

# LAUNCHCONTROL

## GETTING STARTED GUIDE

### 概要

Launch Control は、Launchpad や Launchpad S にとって理想的なパートナーであり、Ableton Live での音楽制作やパフォーマンスの可能性を広げます。また、その他の音楽制作ソフトウェアや DJ ソフトウェアへのマッピングを行うこともできる多目的コントローラーでもあります。


Launch Control は、iPad にも対応しており、Novation Launchpad アプリに完全対応しています。また、好きな音楽アプリにマッピングできるコントローラーとしても機能します。Novation Launchpad アプリは、ループトリガリングパフォーマンスのためのアプリです。Launch Control 上のパッドを使用して、サウンドや FX をトリガーしたり、ノブを使用してボリュームやフィルターを制御することが可能です。

### ハードウェア



## Launch Control を PC に接続する

Launch Control はクラスコンプライアントの USB MIDI 機器であるため、コンピュータとの使用に必要なドライバはありません。以下のように、Launch Control をお使いのコンピュータに接続するだけで使用できます。

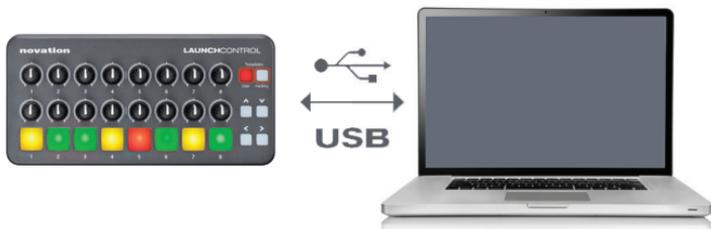

## Launch Control を Ableton Live と使用する

Launch Control は、Ableton Live 9.0.6 以降に完全対応しています。必ず最新バージョンを使用してください。最新のインストーラーは、[www.ableton.com](http://www.ableton.com) から入手できます。


Live との統合について示しているドキュメンテーションは、[www.novationmusic.com/register](http://www.novationmusic.com/register) から入手できます。

## |||≡ Ableton Live Lite

本製品には Ableton Live Lite が無料で付属しています。インストーラーおよびアンロックコードは、上記のウェブページで製品を登録することで入手できます。

## Ableton Live でのセットアップ

Ableton の環境設定を開き、[MIDI Sync] タブを選択します。以下に示しているように、コントロールサーフェスおよび MIDI Ports をセットアップします。

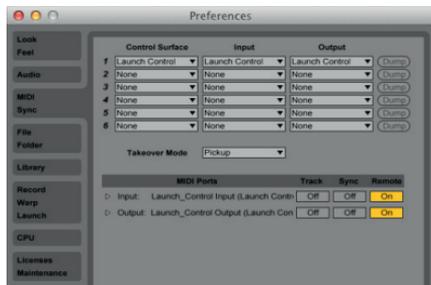


## Ableton Live 用に3つの Launch Control テンプレートを選択する

Live をコントロールする際に使用できるテンプレートが3つ用意されています。Factory Template ボタンを押しながら、パッド 1、2、3 を押すことで、各テンプレートを選択できます。



## テンプレート 1：ミキサー

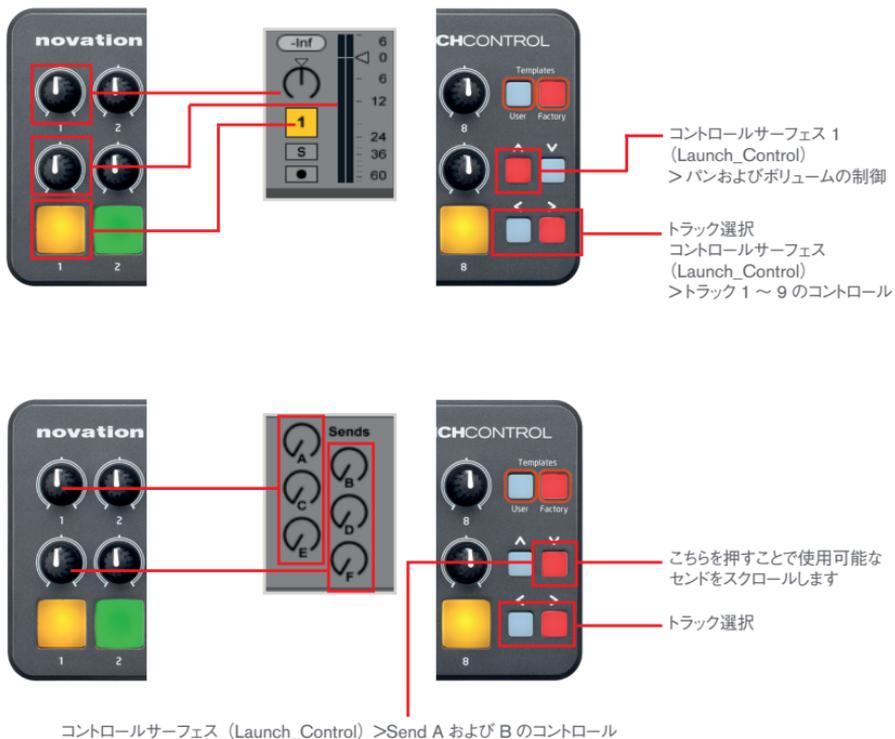

## テンプレート 2：クリップローンチ




## テンプレート 3：デバイスコントロール



## Launch Control を iPad と使用する

Launch Control は、Apple iPad に接続することができます。これには、Apple Camera Connection Kit が必要となります（Apple Store またはオンラインで入手可能）。Launch Control は、iPad から電源供給を行います。

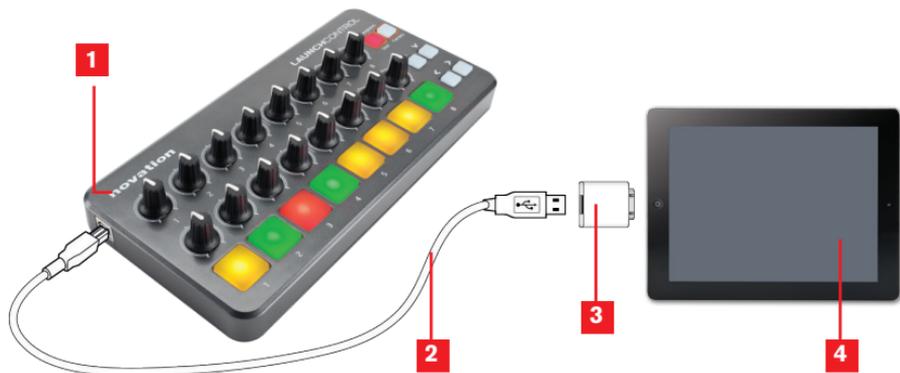

- 1 Launch Control
- 2 USB
- 3 Apple 30 ピン Camera Connection Kit (非付属品)
- 4 iPad

注意：iPad、iPad 2、3 には、30 ピン Camera Connection Kit が必要です。iPad 4 および iPad Mini にはアダプターが必要です。

## テンプレートの切替と テンプレートエディター

Launch Control は単なる 16 ノブ 8 パッドのコントローラーではありません。最大 16 個のテンプレート、合計 448 種類のコントロールを使用できます。

テンプレートを切り替える際は、User または Factory テンプレートボタンのいずれかを長押しします。すると 8 つのパッドが点灯し、選択されたテンプレートボタンが明るく点灯します。1 ～ 8 のパッドを押してテンプレート 1 ～ 8 を選択します。

8 つのファクトリーテンプレートが使用できます。これらは、一定の MIDI CC (ノブおよびモードボタン) およびノート (パッド) を出力します。

8 つのユーザーテンプレートが使用できます。これらは、MIDI CC (ノブおよびモードボタン) およびノート (パッド) を出力します。ただし、これらはユーザーによって変更が可能です。

Launch Control Editor ソフトウェアのダウンロードは、[www.novationmusic.com/register](http://www.novationmusic.com/register) で行えます。



## 登録およびサポート

**NOVATION LAUNCH CONTROL** をお買い上げいただきありがとうございます。

[www.novationmusic.com/register](http://www.novationmusic.com/register) で、Launch Control のオンライン登録を行ってください。

カスタマーサポートへは、[www.novationmusic.com/support](http://www.novationmusic.com/support) からご連絡ください。

Novation は、Focusrite Audio Engineering Ltd. の登録商標です。

Launch Control は、Focusrite Audio Engineering Ltd. 2013 の商標です。

iPad は米国および他の国での Apple Inc. の登録商標です。

©Focusrite Audio Engineering Ltd. All rights reserved.