



FLKEY MINI 25



FLkey 2 Mini 25 Kasutusjuhend

Version 9.0

Sisukord

Sissejuhatus FLkey 2 Mini 25	4
Peamised omadused	5
Mis karbis on?	6
Veaotsing	6
Alustamine FLkey 2 Mini 25	7
Ühendamine ja toide	7
Lihtne algus	8
Teie värskendamine FLkey 2 Mini 25	9
Novation Mängimine kaasas	9
rīistvara ülevaade	10
Koostōos FLkey 2 Mini 25 FL Studios	12
Paigaldamine	12
Transpordikontroll	14
Välised űhendused	15
Padja režiimid	15
Juurdepāas encoder režiimid	33
Vaata kanalirīiuli valikuid	36
Tsükli salvestus	36
FL Studio Windowsi fookuses	37
Māngib FLkey 2klaviatuur	38
Oktavi muutmine	38
Klahvide transponeerimine	39
Kasutades FLkey 2 Mini 25sisseehitatud funktsioonid	40
Kasutades FLkey Miniskaleerimisrežiim	40
Shift-nupp	42
Lukustuvad lehed	42
Kasutades FLkey 2Arpeggiator (Arp)	42
Kasutaja akordirežiim	49
Akordide kaart	51
Fikseeritud akordirežiim	58
Kasutades FLkey 2 Mini 25Kohandatud režiimid ja komponendid	59
Kohandatud režiimid	59
Kasutades FLkey 2 Mini 25 teiste DAW-dega	60
Mis on HUI?	60
Millised DAW-d toetavad HUI-d?	60
Seadistamine FLkey 2 Mini 25 HUI teie DAW-s	60

Millised funktsioonid HUI kaudu töötavad?	62
seaded	63
FLkey 2 Mini 25 Kaal ja mõõtmed	66
Uuendusteated	67
Veaotsing	67
Kaubamärgid	67
Lahtiütlus	67
Autoriõigused ja juriidilised teated	67

Sissejuhatus FLkey 2 Mini 25

Visanda rütme ja viimistle lugusid kiiresti FL Studio mini-klaviatuuri kontrolloriga. Suurepärase tundega süntesaatoriga mini-klahvid; kiirustundlikud RGB-padjad; ja hulk nuppe ja nuppe annavad sulle täieliku kontrolli oma FL Studio projektide üle. Ametlikult toetab Image-Line. FLkey 2 Mini 25 on integreeritud teie kõige olulisematesse tööriistadesse ja töövoogudesse – alates sammude järjestamisest Channel Rackis kuni miksimise, mustrite loomise ja pluginate juhtimiseni.

Ainus FL Studio jaoks loodud klaviatuurikontroller

Mängi instrumente, loo mustreid ja kontrolli oma miksi üle: FLkey 2 Mini 25 annab sulle otsese ja praktilise juurdepääsu FL Studio tööriistadele ja pluginatele, mida sa enim kasutad – alates Channel Rackist ja Step Sequencerist kuni Sytruse, Harmori ja paljude teisteneni.

Jäädvusta inspiratsioon kiiresti

FLkey 2 Mini 25 omadused two Oktaave suurepärase tundega süntesaatoriga mini-klahvisid ning lisaks helikõrguse ja modifitseerimise puuteribad täiendavaks väljendusrikkuseks. Sisseehitatud loomingulised tööriistad muudavad meloodiate ja akordide loomise lihtsamaks kui kunagi varem: väldi valesid noote skaalarežiimiga, mängi terveid akorde ühest klahvist fikseeritud akordirežiimis ja loo akordikaartide abil padjadelt kiiresti professionaalse kõlaga progressioone. Võimas arpeggiaator teeb inspireerivate järjestuste loomise ja muutmise lihtsaks.

Lase maha rütmid

Käivita sümpleid Channel Rackis või loo ja kopeeri mustreid otse RGB padjadel. Eelistad oma biite otse-eetris mängida? Padjad on kiirustundlikud sõrmetrummimiseks FPC, Slicexi ja Fruity Sliceriga.

Häälesta ja viimistle oma lugusid

Kaheksa lõputu kodeerija abil saad seadistada tasemeid, filtreid, efekte, esitusloendit ja palju muud. Selge OLED-ekraan annab kohest visuaalset tagasisidet kõige kohta, mida reguleerid.

Täiustatud ja ümberkujundatud

FLkey 1 oli esimene FL Studio jaoks loodud MIDI-klaviatuurikontroller. Selle järeltulija muudab teie loovuse käimalhoidmise veelgi lihtsamaks, pakudes sügavamaid ühendusi FL Studio kõige olulisemate funktsioonidega, lisaks väljendusrikkamaid polüfoonilise järelepuudutusega padjakesi, teravat OLED-ekraani ja võimsamaid sisseehitatud loomingulisi tööriistu.

Mine kaugemale FL Studiost

FLkey 2 Mini 25 töötab kogu sinu stuudioga: ühenda süntesaatorid ja muu MIDI-riistvara mini-pesa MIDI-väljundpordi kaudu, kontrolli Novation Play ja oma NKS-pluginate üle või loo Novation Componentsiga kohandatud juhtimispaigutusi mis tahes jaoks. Kas soovid vahetada FL Studio ja mõne teise DAW vahel? FLkey 2 pakub Mackie HUI tuge.

Peamised omadused

- **Loodud FL Studio jaoks**
 - Mängi instrumente, loo mustreid ja kontrolli oma miksi üle. FLkey Mini on ametlikult Image-Line'i toetatud ja ühendub otse kõigi teie FL Studio oluliste seadmetega, alates Channel Rackist kuni mikserini ja muuni.
- **Lase maha rütmid**
 - Käivita sümpleid Channel Rackis või loo mustreid otse RGB padidel. Eelistad oma biite live'is mängida? 16 kiirustundlikku polüfoonilise järepuudutusega padi sobivad ideaalselt sõrmetrummimiseks FPC, Slicexi ja Fruity Sliceriga.
- **Mängi bassijooni ja meloodiaid**
 - See 25 suurepärase tunne, synth-action mini klahvid sobivad ideaalselt ideede visandamiseks – helikõrgus ja moderatsioon pakuvad lisaväljendust.
- **Mikseri oma lugusid**
 - Peenhäälestage tasemeid, reguleerige filtreid, valige efekte ja palju muud. Kõik kaardistatakse automaatselt kaheksale lõputule kodeerijale..
- **Akordide pakette pole vaja**
 - Sisseehitatud skaala- ja akordirežiimide ning võimsa arpeggiaatori abil saad kiiresti ja lihtsalt akordiprogresse, meloodiaid ja mustreid salvestada.
- **Kohene visuaalne tagasiside**
 - Vaata teravalt OLED-ekraanilt täpselt, mida sa juhid, millist akordi sa parasjagu mängid ja palju muud olulist infot.
- **Ühenda teiste instrumentidega**
 - FLkey Mini ühendub otse süntesaatorite ja muu MIDI-riistvaraga mini-pesa MIDI-väljundpordi kaudu.
- **Kohandatud juhtelement**
 - Kaardige kõik FL Studios, oma plugimates või välises riistvaras olevad asjad FLkey 2 padjaid ja enkoodrid koos Novationhõlpsasti kasutatav komponentide tarkvara.
- **NKS-valmis riistvara**
 - Native Kontrol Standard (NKS) loob kahesuunalise ühenduse FLkey 2 ja kogu teie Native Instrumentsi ja NKS-iga ühilduv tarkvara.

Mis kabis on?

- Novation FLkey 2 Mini 25
- USB-C to A cable (1.5 metres)

Veaotsing

Abi saamiseks oma töö alustamiseks FLkey 2, külastage:

novationmusic.com/alusta-asi

Kui teil on küsimusi või vajate mis tahes ajal abi oma FLkey 2, külastage meie abikeskust. Siin saate ühendust võtta ka meie tugimeeskonnaga:

support.novationmusic.com

Soovitame teil kontrollida oma värskendusi nii et teil on uusimad funktsioonid ja veaparandused. Et värskendada oma püsivara, peate kasutama Components:


components.novationmusic.com

Alustamine FLkey 2 Mini 25

Ühendamine ja toide

Sinu FLkey 2 on USB-siini toitega, saab see toite siis, kui ühendate selle arvutiga USB-C-kaabli abil A-sse (1).

Sinu FLkey 2 Sellel on ka 6,35 mm (1/4") pistikupesa Sustain-sisend. See sisend toetab tugipedaale ja hetkelisi jalglüliteid (2).

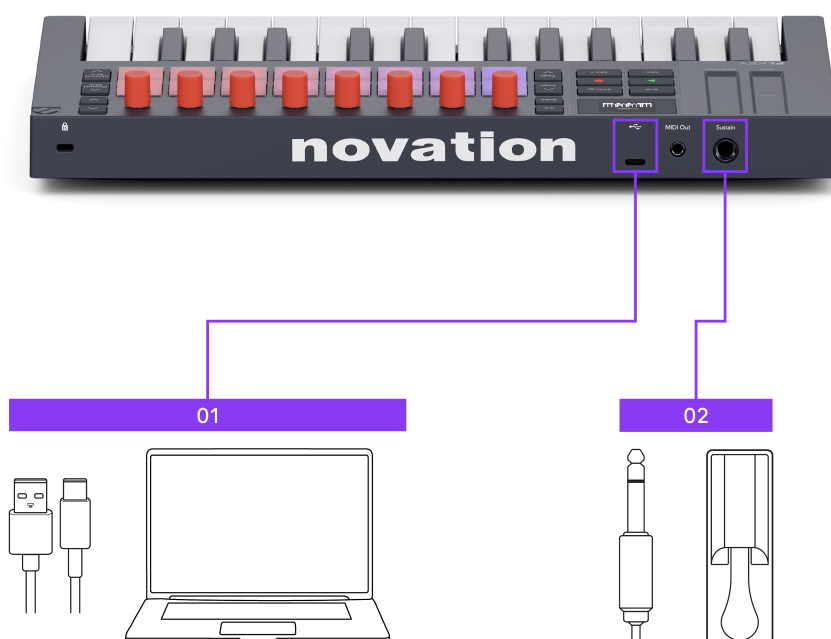


Lihtne algus

Easy Start annab teile samm-sammult juhised oma seadistamiseks FLkey 2 ja loob isikupärastatud õpetused selle põhjal, kuidas kavatsete oma FLkey 2. See veebitööriist juhendab teid ka teie FLkey 2 registreerimisprotsessi ja tarkvarapaketile juurdepääsu saamiseks.

Nii Windowsi kui ka Maci arvutites, kui ühendate oma FLkey 2 arvutisse, kuvatakse see massmäluseadmena, nagu USB-draiv. Avage draiv ja topeltklõpsake FLkey 2 - Alustamine.html'. Klõpsake oma veebibrauseris Easy Start Tooli avamiseks nuppu "Alusta".

Pärast Easy Starti avamist järgige oma installimiseks ja kasutamiseks samm-sammult juhiseid FLkey 2.

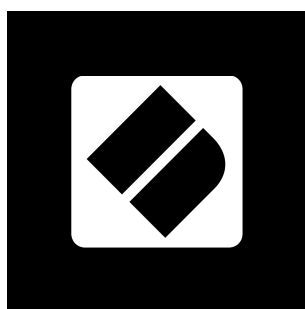

Teise võimalusena, kui te ei soovi Easy Start tööriista kasutada, külastage meie veebisaiti ja registreerige oma FLkey 2 käsitsi ja pääsete juurde tarkvarapaketile.

id.focusritegroup.com/register



OLULINE

On ülioluline, et värskendaksite oma FLkey 2 püsivara selle esmakordsel ühendamisel, olenemata sellest, kas läbite Easy Starti või mitte.

Kui te oma püsivara ei värskenda FLkey 2, tõenäoliselt paljud funktsioonid ei tööta.

Et värskendada oma FLkey 2 püsivara, peate kasutama Novation Componentsi. Mine aadressile Components.novationmusic.com püsivara värskendamiseks.

Teie värskendamine FLkey 2 Mini 25

Novation Components haldab teie värskendusi FLkey MiniUusima püsivara olemasolu kinnitamiseks ja oma FLkey Mini:

1. Mine lehele components.novationmusic.com
2. Klõpsake FLkey Mini.
3. Klõpsake nuppu **Värskendused** lehe ülaosas asuvat vahekaarti.
4. Järgige oma seadme juhiseid FLkey MiniKui teie FLkey Mini vajab uuendamist Components ütleb sulle, kuidas seda teha.

Novation Mängimine kaasas


Nii et saate alustada klahvide ja süntesaatori helidega, teie FLkey Mini tuleb kaasa Novation Mängi. See tarkvara töötab teie arvutis kas eraldiseisvalt või teie DAW-s ning annab teile juurdepääsu bassidele, soolod, padidele, klaveritele, trummikomplektidele ja muule, mille oleme teie jaoks sämplinud, kureerinud ja pakendatud.

Loodud koostöös pluginate ettevõttega Klevgrandi, Novation Mäng integreerub sujuvalt teie FLkey Miniklaviatuur ja juhtnupud.

Kui soovite oma helidega alustamiseks lihtsamat viisi FLkey Mini, saate registreerida oma FLkey Mini ja laadige alla Novation Esita oma Novation konto siin:

id.focusritegroup.com/register

riistvara ülevaade

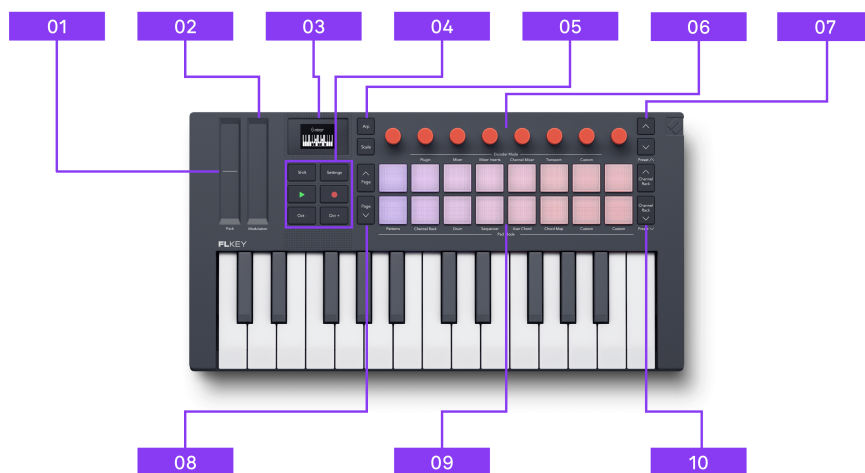

1. **Pigi** puuteriba - painutada mängitava(te) noodi(de) helikõrgust ja saata helikõrguse painutussõnumeid.
2. **Modulatsioon** puuteriba – puutetundlik riba mis tahes riist- või tarkvaraparametri juhtimiseks.
3. Ekraan - kuvab olulist teavet.
4. Ekraani all vasakult paremale ja ülevalt alla asuvad kuus nuppu on järgmised:
 - **Vahetus nupp** - pääseda ligi nuppudele määratud teistele juhtnuppudele, mis on esipaneelil tekstis nähtavad.
 - **Seaded nupp [63]** - avage seadete menüü.
 - **Transpordinupud** - Esitus- ja salvestusnupud DAW-de ja sekventserite juhtimiseks.
 - **Oktav + ja oktaav - nupud [38]** - transponeerige klaviatuuri oktaavide kaupa. Vaikimisi oktaavi lähtestamiseks vajutage mõlemat nuppu.
5. Kaks enkoodritest vasakul asuvat nuppu on järgmised:
 - **Arp nupp [42]** - lubada ja juhtida FLkey 2on ehitatud Arpis (arpeggiator).
 - **Skaala nupp [40]** - lubada ja juhtida skaalarežiimi.
6. **Kodeerijad** - määratavad kodeerija juhtnupud.
7. Kodeerija grupi ^ üles ja ^ alla nupud – kaks koodritest paremal asuvat nuppu liiguvad koodri juhtnuppude gruppide vahel üles ja alla.
8. Lehekülje üles ja alla nupud – kaks nuppu patjadest vasakul patjade üles ja alla liigutamiseks.
9. **Padjad** - 16 padja, mille funktsionaalsus muutub olenevalt valitud režiimist.

10. Kanaliriivuli (eelseadistuse) ^ üles ja ˇ alla nupud – kaks nuppu patjade paremal pool kanaliriivuli sees üles ja alla liikumiseks või eelseadistuse muutmiseks hoidke all Shift-klahvi.



1.  - Kensingtoni lukk, kasutage oma lukustamiseks lukku FLkey 2 ja vargusi ära hoida.
2. **USB** Port – C-tüüpi USB-port. Saadab ja võtab vastu andmeid ning annab toidet teie FLkey Mini.
3. MIDI väljund port () – saadab MIDI teie FLkey 2 välisele MIDI riistvarale.
4. **Jätkusuutlik** sisend - ühendage sustain-pedaal (expression-, soft- ja sostenuto-pedaalid ei ole toetatud).

Koostöös FLkey 2 Mini 25 FL Studios

Oleme kujundanud FLkey 2 sujuvalt FL Studioga töötama, pakkudes sügavat integratsiooni võimsate tootmis- ja jõudluskontrollide kaudu. Samuti saate muuta oma FLkey 2 vastavalt teie vajadustele [Kohandatud režiimid \[59\]](#).

Paigaldamine

Enne kasutamist FLkey 2 FL Studio puhul veenduge, et see oleks ajakohane. Juhised selle tegemiseks leiate siit. [FLkey värskendamine \[9\]](#).

Kasutamiseks FLkey 2 sul peab olema FL Studio versioon 25 või uuem. Pärast FLkey arvutiga ühendamist avage FL Studio ja FLkey 2 tuvastatakse ja seadistatakse FL Studio MIDI-seadetes automaatselt.

Käsitsi paigaldamine




MÄRKUS

FL Studio peaks teie FLkey 2 Mini 25 Need sammud kehtivad ainult juhul, kui FL Studio teie seadet automaatselt ei tuvasta. FLkey 2 Mini 25.

Kui teil on endiselt probleeme, veenduge järgmises:

- Oled FL Studio uusimale versioonile uuendanud.
- Sinu FLkey 2 Mini 25 püsivara on uuendatud Novation Components.

MIDI-s **Seaded** aken, (Valikud>Seaded>MIDI) veenduge, et see oleks seadistatud nagu järgmisel ekraanipildil. MIDI-sätete seadistamise tekstipõhise juhendi saamiseks võite kasutada ka ekraanipildile järgnevaid samme.

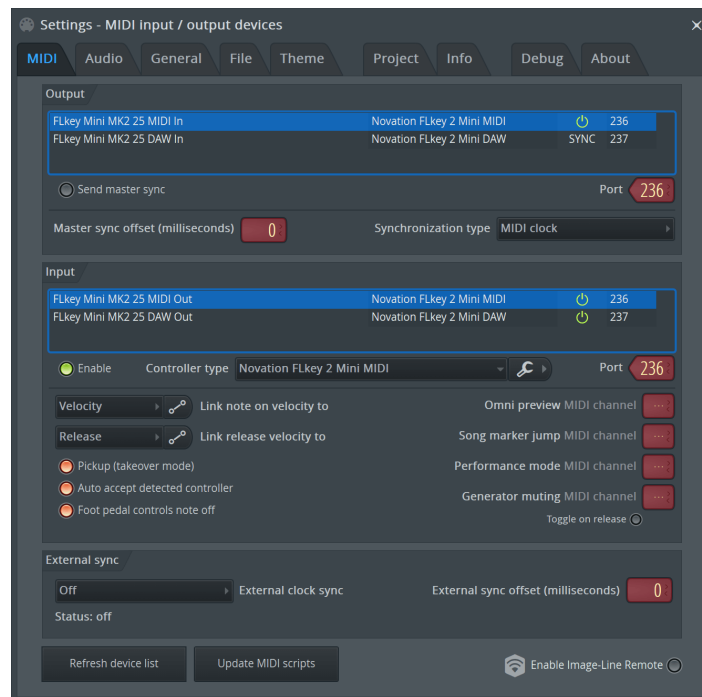

Käsitsi installimise sammud:


1. Valige ja lubage alumises ' FLkey MIDI ja DAW sisendpordid.**Sisend**paneel:
 - FLkey MIDI väljund
 - FLkey DAW Out (Windowsis nimega MIDIIN2)
2. Klõpsake igal sisendil ja punase nupu abil**Sadam**'vahekaardil määrake mõlemale erinevad pordinumbrid.
 - Pordi numbritele saab määrata kõik, mis pole veel kasutusel
 - Valige MIDI- ja DAW-portidele erinevad pordinumbrid
3. Valige iga sisend ja määrake skriptid:
 - Klõpsake MIDI-sisendil, klõpsake nuppu „**Kontrolleri tüüp**’ava rippmenüü ja vali:’FLkey 2 Mini MIDI’.
 - Klõpsake DAW sisendil, klõpsake nuppu '**Kontrolleri tüüp**’ava rippmenüü ja vali:’FLkey 2 Mini DAW’.
4. Klõpsake ülemises ' väljundportidel**Väljund**' paneel ja määrake '**Sadam**'numbrid sisenditega vastavusse viimiseks.
 - FLkey MIDI sisend.
 - FLkey DAW In (Windowsis nimega MIDIOUT2).
 - 3. etapis määratud skriptid lingivad automaatselt.
5. Valige DAW väljund (ülemine paneel) ja lubage '**Saada põhisünkroonimine**'.
6. Akna allosas luba '**Pealevõtmine (ülevõtmise režiim)**'.
7. Klõpsake nuppuSeadmete loendi värskendamine' vasakus alanurgas.




SEE FLKEY 2 MINI 25 POLE MIDI-SEADETES

Kui te ei näe oma skripte FLkey 2 Mini 25 FL Studio MIDI-seadetes saate MIDI-skripte värskendada.

Selleks klõpsake MIDI-seadete akna allosas nuppu „Uuenda MIDI-skripte“.

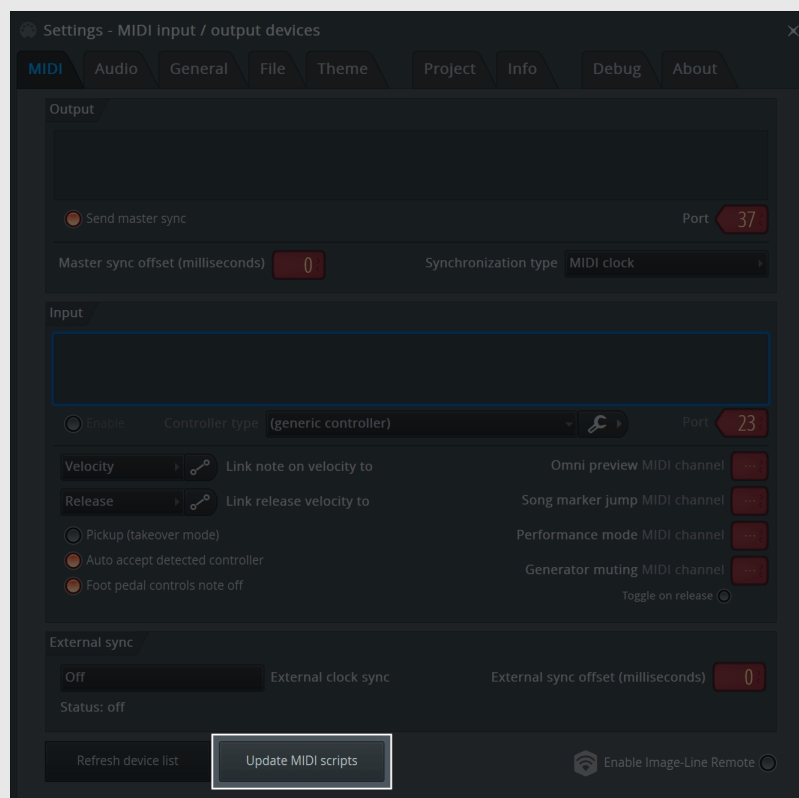

Transpordikontroll

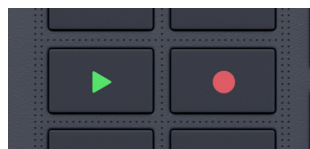

- Esitusnupp ► toimib samamoodi nagu FL Studio esitusnupp, see jätkab ja peatab taasesituse.
- Nupp Salvesta ● lülitab FL Studio salvestusolekut sisse/välja.

Esitus- ja stoppnupud saadavad reaajas MIDI-sõnumeid, kui need ei juhi DAW-i. See võimaldab teil riistvaralisi sekventseid või trummimasinaid otse oma FLkey 2 Mini 25, nii et saate kogu oma seadistuse mängimas hoida isegi ilma DAW-ta.

Välised ühendused

Ühendamine FLkey 2 Mini 25 MIDI-väljund väliste MIDI-instrumentidega

See FLkey 2 Mini 25 on MIDI-väljund, mida saab kasutada MIDI-nootide ja juhtandmete saatmiseks teistele riistvaradele, näiteks süntesaatoritele ja trummimasinatele. Saate kasutada oma seadme MIDI-väljundit FLkey 2 Mini 25 arvutiga või ilma. Selle kasutamiseks FLkey 2 Mini 25 ilma arvutita peate seadet tootma tavalise USB-toiteploki (5 V alalisvool, minimaalselt 500 mA).

Jätkusuutlik sisend

TS-pesa sisendi kaudu saab ühendada ükskõik millise tavalise sustain-pedaali. Kõik pluginad ei toeta vaikumisi sustain-pedaali signaale, seega võib olla vaja see plugina sees õige parameetriga siduda.

See FLkey 2Sustain-sisend tuvastab automaatselt pedaali polaarsuse. Sustain-sisend ei toeta sostenuto-, pehmendus- ega helitugevuse pedaale.

Padja režiimid

See FLkey 2 Mini 25 on 16 padja, et juhtida FL Studio erinevaid elemente, olenevalt padjarežiimist.

Padi režiimidele juurdepääsuks:

1. Hoidke all või vajutage kaks korda Shift-klahvi, et siseneda Shift-režiimi. Ülemine rida nuppe süttib. Oranžid nupud 1–4 tähistavad nupu režiime. Iga nupu kohal olev tekst näitab nupu režiimi.
2. Soovitud režiimi valimiseks vajutage padjale. Allolev tabel loetleb FLkey 2 Mini 25klahvistiku režiimid.



Režiim	Kasutamine
Mustrid	Kasutage patju FL Studio mustrite valimiseks, lisamiseks, kloonimiseks või nende vahel navigeerimiseks, mis kuvatakse neile määratud värvides.
Kanaliriivul	Kanalite režiim võimaldab teil kanaleid kuulata ja valida.
Trumm	Juhtige Channel Racki pluginaid nagu FPC, Slicex, Fruity Slicer, Kepler või vaikimisi kromaatilist paigutust otse padjadelt.
Sekventser	Järjestusrežiimis saate luua ja redigeerida samme. Samuti saate redigeerida kogu graafikuredaktorit.
Kasutaja akord	Määra padidele kohandatud akorde (kuni kuus nooti) ja transponeeri kogu pank pooltooni või oktavi kaupa.
Akordide kaart	Akordide kaart annab sulle padjadel kaheksa mängitavat akordi, mis sobivad sinu helireaga. Akordide häälsusi saad arendada kodeerijate abil ja esitust muuta kuue parempoolseima padja abil.
Kohandatud	Saate määrata kuusteist padja kohandatud parameetritele.

Mustripadja režiim

Lisage või valige uusi mustreid FLkey padjandite abil.

Mustrirežiimi sisenemiseks hoidke all Shift-klahvi ja vajutage Patterns pad.

Padjad põlevad FL Studiost pärit vastavate mustrivärvidega. Valitud muster põleb padjadel valgelt. Mustri värvi määramiseks paremklõpsake FL Studios mustril ja klõpsake Nimeta ümber ja värvi... Või Juhuslik värv.



Nupu vajutamine valib mustri, mida saab muuta, näiteks kasutades [Sekventser-padja režiim](#) [22].

Uue mustri lisamiseks vajutage tühjale nupule ja lisage sekventseri vaatesse samme.

Mustri kloonimiseks valige muster, mida soovite kloonida, hoidke all **Vahetus** ja vajutage nuppu Lehekülg alla ▼).



MÄRKUS

Nagu mustrite lisamise või kloonimise puhul FL Studios, kaovad kõik tühjad mustrid, kui te neid enne uue mustri valimist ei redigeeri.

Kuvatavate mustrite valiku muutmiseks kasutage paremal asuvaid kanaliriiuli üles/alla nuppe. Üles/alla vajutamine liigutab ekraani kaheksa mustri kaupa.

Mustrigrupid

FL Studios saate mustreid grupeerida. Mustrite komplekti grupeerimisel võimaldab FL Studio teil mustreid nende rühmade järgi filtreerida. Teie FLkey padjad järgivad FL Studio filtreid, kuvades FLkey padjadel ainult filtreeritud mustreid.

Kanaliriiuli padi režiim

Kanalipadi režiim võimaldab teil korraga mängida kuni 16 kanalipadi. Iga padi tähistab ühte kanalit, mida saate käivitada C5-noodiga. Padid valgustavad kanali värvi, millele padi on määratud.

Kui vajutate nuppu, valib FL Studio kanali ja käivitab heli. Seejärel süttib padi valgeks, et kuvada valitud kanal ja kanali nimi kuvatakse hetkeks ekraanil. Riistvarast saab korraga valida ühe kanali. The FLkey 2 kuvatakse, kui te pole FL Studios ühtegi kanalit valinud.

Padjade paigutus on vasakult paremale, alt üles, kahes kaheksakaupa reas. Alumise rea kanalid on joondatud kanaliraami panoraami/helitugevuse seadistusega. encoder paigutus.



Generaatorite ja efektide lisamine kanalite racki


Channel Racki padi režiimis saate generaatoreid ja efekte lisada oma FLkey 2.

Generaatori lisamisel lisab FL Studio kanaliriiulisse uue kanali.

Efeki lisamisel lisab FL Studio selle valitud mikserirajale.

Generaatori või efekti lisamiseks:

1. Mine kanalipadja režiimi.
2. Hoidke tühja padjakest oma FLkey 2.
Oota, kuni pluginite/projektide valija avaneb.

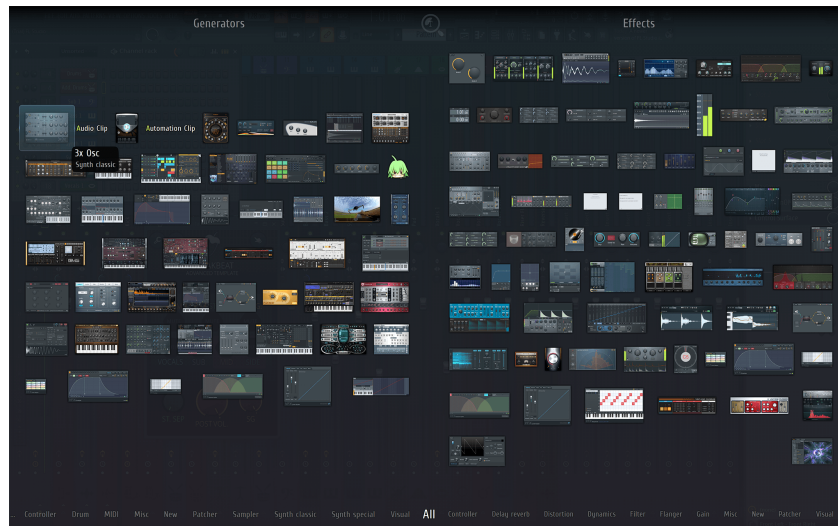

3. Kasutage generaatori või efekti valimiseks enkoodrit 1.

Kanali racki pangandus

Eelmise/järgmise kanali valiku pangaks seadmiseks võite kasutada nuppe Channel Rack ▼ või Channel Rack ▲. Kanali riuli nupud süttivad valgelt, kui selles suunas pangandus on saadaval. Pankamine ei mõjuta valitud kanalit.

Lehekülje nupud võimaldavad teil valiku pangakontole paigutada eelmise/järgmise kaheksa kanali grupi vahel.

Kanaliriiuli automaatseks kerimiseks võite hoida all nuppe Channel Rack ▼ või Channel Rack ▲.

Kanaliriiulite rühmad

Kanaliriiuli heliriba paigutus järgib kanaliriiulite gruppe. Kui vahetate FL Studios kanaliriiulite gruppe kanaliriiulite akna ülaosas oleva rippmenüü abil, värskendatakse heliribade ruudustikku, et kuvada valitud grupi uus pank.


Eelseadistatud navigeerimine

Kanalipadja režiimis saate kasutada FLkey 2 eelseadete sirvimiseks.


Valige instrument või plugin ja vajutage järgmise/eelmise eelseadistuse valimiseks nuppe Shift + [+] VÕI [-]. Eelseadistuse kuulamiseks kasutage klahve/patju.



Eelseadistatud nuppudel on sama toimimisviis kui klõpsamisel Eelseadistused ◀▶ oma FL Studio plugina GUI-s:

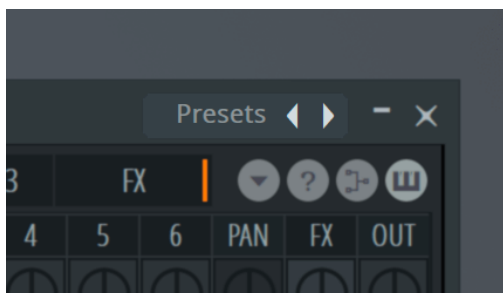

Vaikimisi eelseadistus

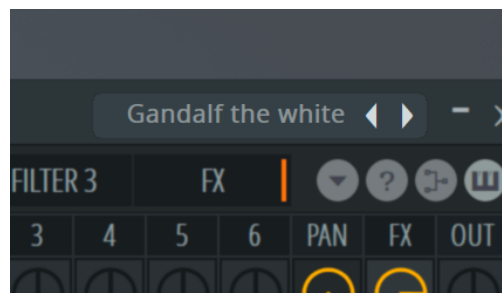

Pärast nupule Eelseadistus klõpsamist ▶



MÄRKUS

Kui kasutate kolmanda osapoole pluginaid, ei saa te sirvida nende tehase eelseadistusi. Küll aga saate sirvida nii FL Studiosse kui ka kolmanda osapoole pluginatesse salvestatud eelseadistusi.

Drum Padi režiim

Saate Channel Racki pluginaid juhtida oma FLkey 2 Mini 25 sisse Drum režiimi. Sisenemiseks Drum režiimis hoidke all Shift-klahvi ja vajutage nuppu ' ' kohal Drum Saate MIDI-nootide andmeid sisestada padjade kaudu, kohandades spetsiaalseid instrumentide paigutusi:

- FPC padjad
- Slicex
- Puuviljane viilutaja
- Kepler
- Vaikimisi Drum paigutus

Vaikimisi Drum Pad-režiimis kuvatakse patjadel kromaatileine klaviatuur (näidatud allpool). Kui instrumendirežiimis on skaalarežiim lubatud, siis patjadelt saadetud MIDI-andmed kattuvad valitud skaala kaheksa noodiga kahe oktaavi ulatuses.

Eelseadistuse nupud ▲ või Eelseadistuse ▼ võimaldavad teil instrumendi eelseadete vahel kerida.

FPC

Kui lisate FPC plugini Channel Racki rajale, saate FPC trummipatju FLkey abil juhtida. Kui valite kanali FPC pluginaga:

- Vasakpoolseimad 4 × 2 padjad kontrollivad FPC patjade alumist poolt.
- Parempoolseimad 4 × 2 padjad kontrollivad FPC patjade ülemist poolt.

FPC on selle poolest eriline: kuna selle padjadel on erinevad värvid, arvestavad FLkey padjad nende värvidega kanali värvi asemel.

Slicex

Kui lisate Slicexi plugina Channel Racki, saate viile esitada FLkey padjade abil.

Võite vajutada nuppu **Leht** vasakule või paremale et valida järgmised 16 viilu ja käivitada need FLkey padjadega.

Puuviljane viilutaja

Saate viile taasesitada FL-klahvistiku abil, kui olete Drum režiim, kui valite selle pluginaga Channel Racki kanali.

Võite vajutada nuppu **Leht** vasak- või parempoolsed nupud et jõuda järgmiste 16 viiluni, et neid FL-klahvistikuga käivitada.

Vaikimisi instrument

See paigutus on saadaval Channel Racki raja jaoks, millel on mis tahes muu plugin ilma kohandatud toetuseta või ilma pluginata üldse.

Vaikimisi kuvavad padjad kromaatilist klaviatuuripaigutust, kus vasakus alumises padjas on noot C5 (MIDI noot 84). Seda saab muuta FL-klahvi skaalarežiimi abil.

Sekventser Pad režiim


Sekventserrežiimis juhite sekventseri ruudustikku FL Studio kanalite rackis. Saate valitud instrumendi ja mustri sees samme paigutada ja muuta. Sekventserrežiimi kasutamiseks hoidke all (või vajutage kaks korda lukustamiseks). **Vahetus + Sekventser** Ülemine rida plokk näitab samme 1–8 ja alumine rida samme 9–16.

Sekventserrežiimis kuvavad padjad valitud kanaliraami loo samme, aktiivsed sammud kuvatakse heleda värviga ja mitteaktiivsed sammud tuhmi värviga. Samme saab vahetada padjadele vajutades.

Press **Kanaliriigul ▲** ja **Kanaliriigul ▼** instrumentide vahel kerides. Padjad uuenevad vastavalt teie juhitava kanali sekventseri värvile.

Järgmisel FL Studio graafikul ja ekraanipildil näete 'Löök' kanalil on järjestuses neli aktiivset sammu ja padjadel neli valgustatud padja.

Transpordi esitamise ajal põleb hetkel esitatav samm (6. samm) erkvalgelt. Sekventserija peatamisel jääb esitatava sammu padi valgeks, kuid transpordi peatamisel see ei ilmu nähtavale.

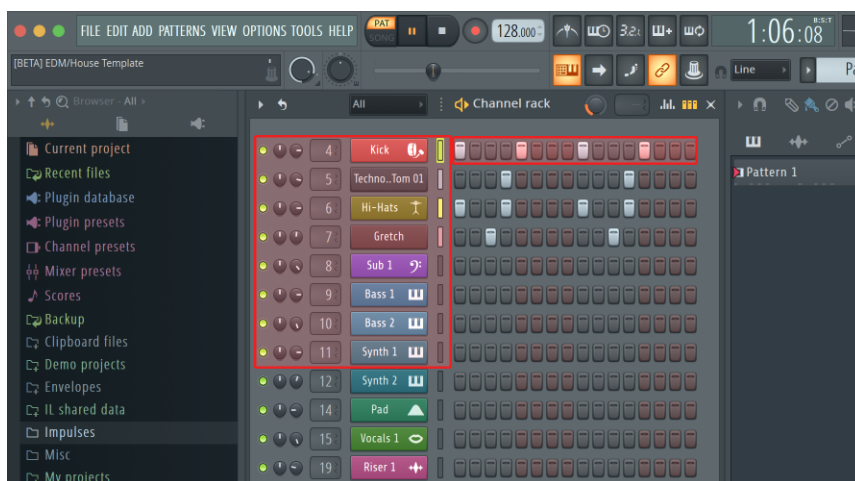

Mustri taasesituse ajal esitab esitusnupp sekventserit. Transpordi esitamise ajal põleb hetkel esitatav samm erkvalgelt. Järjestuse peatamiseks vajutage uuesti esitusnuppu. Sekventser alustab alati esimesest sammust, kui kasutate nuppu FLkey 2 Mini 25 transpordiosa. Algasasendit saab hiirega liigutada, FLkey 2 Mini 25 kasutab seda lähtepunktina.

Kanaliriigi graafiku redaktor

Saate kasutada encoders üks kuni kaheksa sammuparameetrite muutmiseks sekventserirežiimis. Need vastavad kaheksale graafikuredaktori parameetrile vasakult paremale (lisateavet leiate allolevast tabelist). Sekventserirežiimis encodervaikimisi viimase valitud encoder režiim; graafikuredaktori lubamiseks peate hoidma all sammu(d), mida soovite muuta. Kanaliraami graafikuredaktori režiimid on toodud allpool.

Parameetrite muutmisel kuvatakse FL Studios graafikuredaktor. Kui muudate sammu noodiväärtust, järgib graafikuredaktori aken teie määratud noodiväärtust.

Luku redigeerimine

Latch-redigeerimine võimaldab teil muuta ühe või mitme sammu väärtusi. Latch-redigeerimisrežiimi sisenemiseks hoidke sammu all kauem kui üks sekund. Padjad süttivad graafikuredaktori parameetri värviga. See tähendab, et saate sammud enne nende parameetrite määramist potentsiomeetri liikumisega vabastada.

Lukustatud sammude valikusse lisamiseks või sealt eemaldamiseks vajutage suvalist sammu. Iga parameetri muutmine mõjutab kõiki valitud samme.

Lukustusrežiimist väljumiseks vajutage pulseerivat kanaliraami ▼ nuppu.

Kasutaja akordirežiim

Kasutaja akordirežiim võimaldab teil sisestada oma akorde.

Kasutaja akordide režiimis on padjad tühjad, kui te pole veel ühtegi akordi lisanud. Järgmises näites oleme lisanud akorde viiele padjale:

Akordi mängimiseks vajutage sinist padja. Padja süttib akordi mängimise ajal valgelt.

Kasutaja akordide määramine

Kasutaja akordi määramiseks padjadele:

1. Vajutage ja hoidke all tühja klaviatuuri. Ekraanile kuvatakse klaviatuuri kujutis.



2. Vajutage klaviatuuril noote, mille soovite akordile määrata. Saate mängida kogu akordi või esitada iga noodi eraldi (nt akordide puhul, mida ei saa ühe käega mängida). Saate määrata kuni kuus nooti – FLkey 2 ignoreerib lisamärkusi.

Ekraanil kuvatakse akordile lisatud noodid ja akordi nimi:



3. Vabastage padi.

Kasutaja akordide transponeerimine

Kasutaja akordirežiimis saate kasutada leht Patjadest vasakul asuvad ^ üles ja ˇ alla nupud kogu kasutaja akordide panga transponeerimiseks.

Pooltooni kaupa transponeerimiseks vajutage kas pad üles või alla nuppu. Saate transponeerida kuni 12 pooltooni (üks oktav) üles või alla.

Oktavi (12 pooltooni) võrra transponeerimiseks hoidke all Shift-klahvi ja vajutage padja üles või alla nuppe. Saate transponeerida kuni kolm oktaavi, üles või alla.

Kasutaja akordide eemaldamine

Kasutaja akordide eemaldamiseks hoidke all Kanalite rack alla nuppu ja vajutage akordipadja, mille soovite eemaldada.

Nupu all hoidmisel süttivad kõik akordiga padjad punaselt ja ekraanile ilmub teade „Kustuta akord!“:

Akordide tuvastamise keelamine

Kasutaja akordirežiimis olles ja klahve mängides FLkey 2 tuvastab klaviatuuril mängitavad noodid ja ekraan näitab sulle mängitavat akordi.

Ekraan uueneb iga kord, kui klahve vajutate.

Kui soovite selle funktsiooni keelata, näiteks kui teid häirib pidevalt muutuv ekraan, vajutage nuppu Kanalite kogumine nuppu. Akordide tuvastamise funktsiooni uuesti aktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti.

Akordide kaart

Akordikaardi režiimis on teie FLkey 2i padjad ja kodeerijad võimaldavad teil esitada akorde, mis sobivad teie valitud skaalaga. Akordikaart põhineb mõnel põhifunktsioonil:

- Kaheksa vasakpoolseimat padja ehk akordipadjad võimaldavad mängida akorde, mis sobivad valitud helireaga. Akordide käivitamiseks vajutage kaheksat padja. Kuigi saadaval on kaheksa akordi, annab iga akordikaart teile juurdepääsu 40 akordipangale, mis sobivad helireaga.
- Kõige parempoolsemad kuus padja ehk esituspadjad võimaldavad teil akorde esitada erinevatel viisidel (nt arpidena või inversioonidena). Esituspatjade kasutamiseks hoidke esituspatja all ja vajutage siniseid akordipatju, et mängida akorde esitusefektiga (täieliku esitusefekti kuulmiseks peate võib-olla akordipatja mitu korda vajutama).
- Enkoodrid annavad sulle ligipääsu akordide muutmise parameetritele: Adventure, Explore, Spread ja Roll. Adventure'i ja Explore'i parameetrite muutmine annab sulle ligipääsu 40-le kaheksast akordist koosnevale pangale. Spreadi ja Rolli parameetrid muudavad akordide kõla.

Akordikaardi avamiseks vajutage akordikaardi nuppu.


Akordide kaardikomplektid

Akordide kaart annab sulle akordide komplekti, mis vastab helistikule ja skaalale, mille oled skaalarežiimis valinud.

Akordi mängimisel kuvatakse ekraanil akordi nimi ja selle käivitavate klaviatuuri nootide visuaalne esitus.

Akordide komplektid ja sobivad heliread on näidatud allolevas tabelis:

Akordide komplekt	Kaalud
Major	Major
	Suur pentatoonika
	Terve toon
Väike	Väike
	Minor Pentatoonika
	Blues
	Meloodiline minoor
	Hirajoshi
	Kumoi
	Ungari väikeriik
Dorian	Dorian
	Dorian #4
Miksolüüdia	Miksolüüdia
Lüüdia	Lüüdia
	Lüüdia laiendatud
	Lüüdia domineeriv
Früügia	Früügia
	Senis
	Iwato
	Pelog-Selisin
	Pool tervet vähenenud
Locrian	Locrian
	Super Locrian
Harmooniline minoor	Harmooniline minoor
	Bhairav
	Terve pool vähenenud
Harmooniline mažoor	Harmooniline mažoor
Früügia domineeriv	Früügia domineeriv
	Pelog-Tembung
	8-tooniline hispaania keel

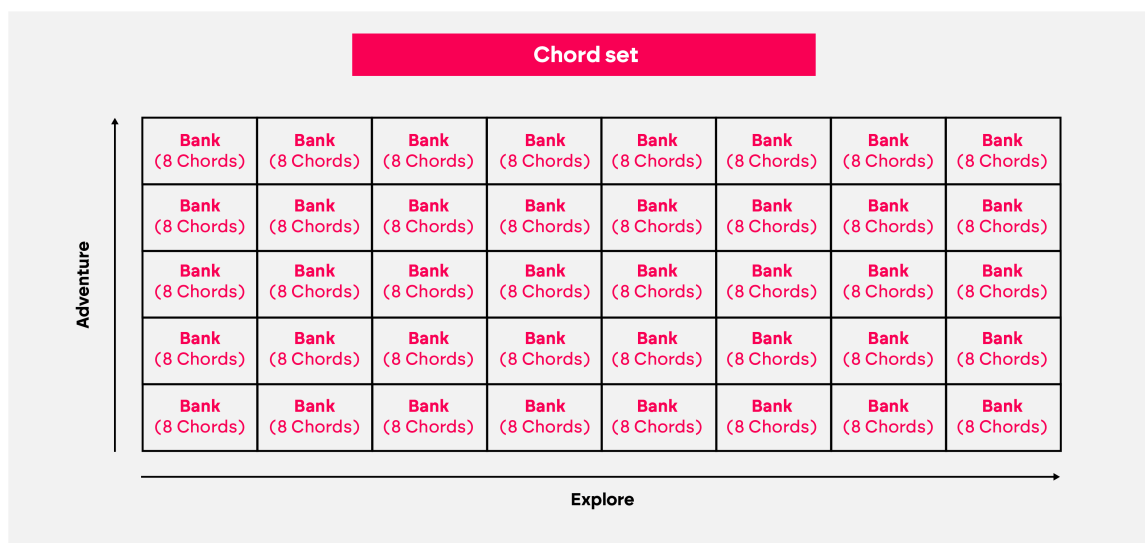

Iga akordikomplekt koosneb 40 akordipangast. Kui kujutate ette akordipankade tabelit koos Explore ja Adventure skaalaga, siis iga parameetri suurendamisega liigute akordipankades edasi. Mida kõrgemad on Adventure ja Explore parameetrid, seda teravamaks muutuvad saadud akordid.

Akordide kaardi esituspadjad

Kõige parempoolsemad kuus padja (padjad 6-8 ja 14-16) aktiveerivad akordikaardi esitusfunktsioone. Nende kasutamiseks hoidke esituspatju all ja vajutage seejärel akordipatju. Esituspadja all hoidmine muudab akordi mängimise viisi.

Esituspadjad muudavad akorde järgmisel viisil. Täpsema kirjelduse leiate vastavast jaotisest.

Padi	Käitumine
6	Manuaalne Arp Up [30] - iga akordipadja vajutus kerib läbi akordi nootide.
7	Inversioon üles [32] - Mängib iga vajutusega läbi akordi erinevad inversioonid.
8	Jaotus: Bass + Akord [33] - Kaks vajutust akordipadjal esitavad bassnooti, millele järgnevad ülejäänud akordi noodid.
14	Manuaalne Arp Down [30] - iga akordipadja vajutus kerib läbi akordi nootide.
15	Inversioon allapoole [32] - Mängib akordi esimese inversiooni allapoole.
16	Jaotus: vasakule ja paremale [33] - Kaks vajutust akordipadjal mängivad akordi vasaku- ja paremakäelistele mõeldud versioone.



MÄRKUS

Korraga saab kasutada ainult ühte esituspadja.

Esituspadja kinnitamiseks nii, et te ei peaks seda käes hoidma:

1. Vajutage Kanalite kogumine lukustamise võimaldamiseks.
2. Vajutage esituspadja, mida soovite kinnitada.

Kui riiv on sisse lülitatud, siis Kanalite kogumine süttib valgelt ja jõudluspadjad lülituvad sisse ja välja.

Lukustusnupu väljalülitamine lülitab välja kõik aktiivsed esitus-/modifikaatorpadjad.

Akordide kaardi käsiraamat Arp


Manuaalsed arp-esituse režiimid (kaks režiimi: Manual Arp Up ja Manual Arp Down) muudavad akordipadjakesi iga vajutusega akordi mängimiselt akordi iga noodi mängimisele. Näiteks kolme noodi (kolmkõla) mängimiseks peate akordipadjakest kolm korda vajutama, et mängida kõiki kolme akordi nooti.

Akordi vahetamine või esituspadja vabastamine lähtestab arp-tsükli.

Manuaalne Arp Up

Manuaalses Arp Up režiimis tsüklivad akordinoodid madalaimast noodist kõrgeima noodini ja seejärel lähtestatakse.


C-duur akordi puhul on noodid C, E ja G; käsitsi Arp Up mängib noote järjekorras C, E, G, C, E, G, C jne.

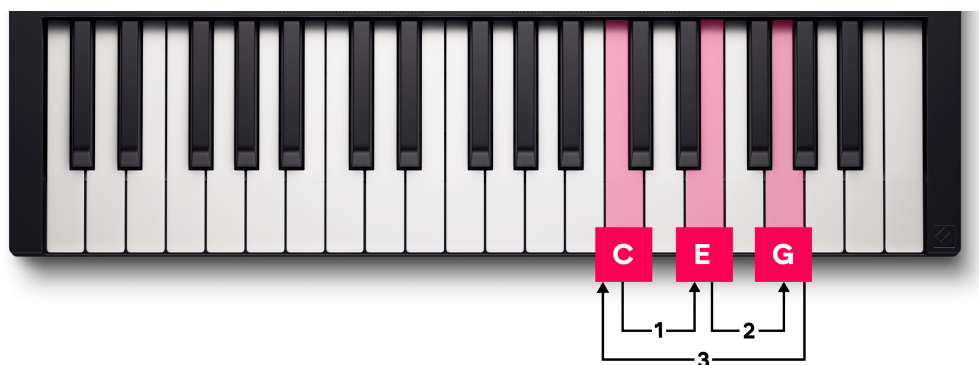

Manuaalne Arp Down

Manuaalses arv allapoole režiimis tsüklivad akordinoodid kõrgeimast noodist madalaima noodini ja seejärel lähtestatakse.

Jällegi, C-duur akordi puhul, kus noodid on C, E ja G; Manual Arp Down, mängib noote kahanevas järjekorras G, E, C, G, E, C, G jne.

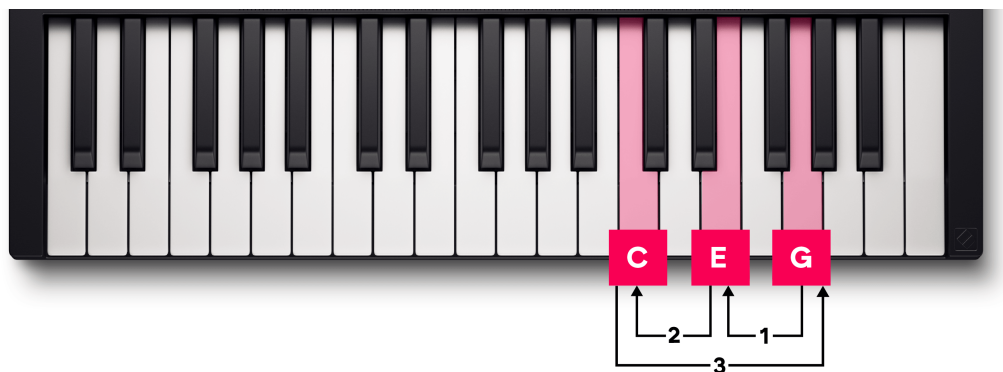

Akordikaardi inversioon

Inversiooni esituspadi võimaldab teil iga kord, kui akordipadi mängitakse, mängida läbi erinevaid akordide inversioone. Muusikas on akordide inversioon akordi mängimise erinev viis, kus põhinoot (akordi nimi, nt C) ei ole enam akordi bass ehk madalaim noot.

Selleks hoidke all inversiooni esitusnuppu ja iga kord, kui akordinuppu vajutate, liigutab see akordi noote oktaavi võrra üles (Inversion Up) või alla (Inversion Down), alustades madalaimast noodist. Pärast kõigi nootide helikõrguse tõstmist (neli vajutust) lähtestatakse akord algsele akordile.

Tsüklil lähtestub iga kord, kui mängite uue akordi või lasete lahti esituspadi.

Inversioon üles

Inversioon-Up-režiimis näeb C-duur kolmkõla (C, E ja G) välja selline:

Tegevus	Akordi väljund
Akordide padi mängitakse ilma esituspadita	C3, E3, G3
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 1. vajutus	C4, E3, G3 (1. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 2. vajutus	C4, E4, G3 (2. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 3. vajutus	C4, E4, G4, (oktav üles)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 4. vajutus	C3, E3, G3, (Algne akord, tsükli lähtestamine)

Inversioon allapoole

Kui Inversioon Down on hoitud, näeb C-duur kolmkõla (C, E ja G) välja selline:

Tegevus	Akordi väljund
Akordide padi mängitakse ilma esituspadita	C3, E3, G3
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 1. vajutus	C3, E3, G2 (2. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 2. vajutus	C3, E2, G2 (esimene inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 3. vajutus	C2, E2, G2, (oktav alla)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu neljas vajutus	C3, E3, G3, (Algne akord, tsükli lähtestamine)

Akordide kaardi jagamise režiim

Jagatud režiimid jäljendavad kahe käega klaviatuuril mängimist.

- Jagatud: bass + akord režiimis mängib esimene vajutus bassinooti. Teine vajutus mängib ülejäänud akordi noote.
- Jagatud režiimis: vasakule ja paremale mängib esimene vajutus kahte madalaimat nooti. Teine vajutus mängib akordi ülejäänud noote.

Nagu teisedki režiimid, lähtestatakse need tsüklid akordi vahetudes või esituspadja vabastamisel.

Mõlemas režiimis mängib esimene vajutus otse, teine vajutus järgneb kerimise funktsioonile.

Kohandatud padjarežiim

See pad-režiim annab teile vabaduse valida, milliseid parameetreid soovite juhtida. [Novationi komponendid](#), saate kohandatud režiimis muuta padjade saadetavaid sõnumeid.

Juurdepääs encoder režiimid

See FLkey Mini on kaheksa encoders erinevate parameetrite juhtimiseks FL Studios olenevalt encoder režiim.

Juurdepääsuks encoder režiimid:

1. Hoidke all (või vajutage kaks korda lukustamiseks) Shift-klahvi, et siseneda Shift-režiimi. Padjad süttivad. Iga padja kohal olev tekst näitab padja... encoder režiim.
2. Vajutage valimiseks nuppu encoder režiimi, mida soovite kasutada. Allolev tabel loetleb FLkey Mini's encoder režiimid.

Režiim	Kasutamine
Plugin	Pluginarežiim kontrollib kaheksat parameetrit, mis sõltuvad fookuses olevast pluginast. Ekraanil kuvatakse parameetri nimi koos uue väärtusega ajutiselt.
Mikser	Mikseril on kaks panka: mikseri helitugevus ja mikseri paneel. Kodeerija panga nupud vahetavad nende vahel. Mikseri helitugevuse seadistused seovad mikseri liugurid kaheksakaupa encoders. Mikseri panni režiim seob mikseri panni juhtnupud kaheksakaupa encoders.
Mikseri sisetükid	
Kanalite mikser	
Transport	
Kohandatud	Saate määrata encoderkohandatud parameetritele

Pangandus encoder Režiimid

Kui sa oled encoder Mikseri või kanali sätete režiimides saate mikseri radade või kanalite vahel pangakontot luua. Kanalipadja režiimis saate navigeerida kaheksa kaupa gruppides. encoderjoonduvad alumise rea patjadega; kõigis teistes padjarežiimides liigub pangandus ühe loo või kanali kaupa.

-
- Kanali helitugevuse või kanali panoraami režiimis encoder režiimides vajutage **Kanaliriit** ▼ või **Kanaliriit** ▲ valiku liigutamiseks eelmisele/järgmisele loole/lugudele. Punane valik FL Studios näitab, millises pangas encoders kontroll.

Plugin encoder režiim

Pluginate režiimis saate kasutada FLkey 2's encoders, et juhtida kaheksat parameetrit valitud pluginas. Enamik FL Studio natiivseid pluginaid toetab FLkey 2's encoder režiim.



MÄRKUS

Parameetrid FLkey 2 FL Studio pluginates olevad vastendused on fikseeritud eelseadistatud vastendused. Kolmandate osapoolte pluginate puhul saate kasutada kohandatud vastendusi. encoder režiim oma kaardistuste loomiseks.

Mikser encoder režiimid

Mikseri kodeerija režiime on kaks: mikseri helitugevus ja mikseri paan.

Mikseri paneelile jõudmiseks minge mikseri kodeerija režiimi ja vajutage Tõstuklahv + enkoodri panga nupp alla.

Mikseri helitugevus encoder režiim

Mikseri helitugevuse režiimis on FL-klahvi kaheksa encoders kaardistatakse FL Studio mikseri liuguritele. Mikseri radade helitugevust saab juhtida kaheksakaupa.

Mikseri pann encoder režiim

Mikseri pannirežiimis on FL-klahvi kaheksa encoders kaardistatakse FL Studio mikseri panoramimisnuppudega. Mikseri raja panoramimist saab juhtida kaheksakaupa.

Mikser lisab kodeerija režiimi

Mikseri lisad võimaldavad teil oma lisade miksingu taset kontrollida.

Kui teil on rohkem kui kaheksa sisestust, saate järgmise kaheksa sisestuspunktiga panga juurde liikumiseks kasutada kodeerija panga nuppe.

Kanaliriuli kodeerija režiimid

Kanali rackmikseri kodeerimisrežiimid on kaks: kanali rackmikseri helitugevus ja kanali rackmikseri paneelirežiim.

Kanali rackmikseri paneeli avamiseks minge kanalimikseri kodeerijarežiimi ja vajutage Tõstuklahv + enkoodri panga nupp alla.

Kanali rack-mikseri helitugevus encoder režiim

Kanali rack-mikseri helitugevuse režiimis FLkey 2kaheksa encoders kaardistatakse kanali helitugevuse regulaatorile kaheksakaupa.

Kanaliga segisti pann encoder režiim

Kanali rack-mikseri pannirežiimis on FLkey kaheksa encoders kaardistatakse kanali panoraamimise juhtimiseks kaheksakaupa.

Transpordi kodeerija režiim

Transpordirežiim toob teie DAW-i paigutusvaate juhtnupud teie kodeerijatele, andes teile praktilise kontrolli oma projekti navigeerimise üle.

Ekraanil kuvatakse järgmiste juhtelementide lühinimed, mida on selgitatud allolevas tabelis ja järgmistes osades:

Kodeerija	Funktsioon	Lühike nimi
1	Transpordiasend (puhastus)	Scrb
2	Suum	Suum
3	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
4	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
5	Markeri valik	Mark
6	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
7	Pole kohaldatav	Pole kohaldatav
8	Tempo (BPM)	BPM

Kohandatud encoder Režiim

See encoder režiim annab teile vabaduse valida, milliseid parameetreid soovite juhtida ja kuni kaheksat korraga. Novation Componentsi abil saate kohandatud režiimis muuta juhtnuppude saadetavaid sõnumeid.

components.novationmusic.com.

Enamiku FL Studio parameetrite kaardistamiseks encoder FLkey peal:

1. Paremklopsake FL Studios parameetril.
2. Valige üks kahest kaugjuhtimisrežiimist (selgitatud allpool).
3. Liiguta encoder parameetri kaardistamiseks encoder sa kolisid.

Kaugjuhtimispuldi režiimid:

- Link kontrolleri – loob lingi parameetri ühe eksemplari ja kontrolleri vahel. encoder, olenemata fookusest. See link töötab kogu projekti ulatuses.
- Ülekirjutata globaalne link – loob lingi kõigis projektides, välja arvatud juhul, kui see kirjutatakse üle projektipõhise lingiga. Kuna see sõltub fokuseeritud eksemplarist, saate paljusid parameetreid ühe abil juhtida encoder.

Vaata kanaliriiuli valikuid

Hoidke **Vahetus** mis tahes padi paigutuse modifikatsioonis, kui FL Studio kanalite rack on nähtav, et näha praegust valikut. See kehtib kanalipanga valiku, kanalite racki kohta. encoder juhtimine ja kanali valik. Kui valite mikseri encoder režiimis kuvab see valitud mikseripanga.

Tsükli salvestus

(esimesel käivitamisel)

FLkeyst ei saa tsükli salvestamise funktsiooni sisse/välja lülitada, see lülitatakse sisse, kui FLkey esimest korda FL Studioga ühendate. See tagab, et teie praegune muster tsüklib salvestamise ajal ja ei pikene lõputult.

Loop Recordi keelamiseks on FL Studio peakella vasakul pool klaviatuuri ja ümmarguste nooltega ikoon. Kui loop Recordi keelate, jääb see keelatuks – isegi kui FLkey lahti ja uuesti ühendate.



Tsükli salvestamine välja lülitatud



Tsükli salvestamine sees

FL Studio Windowsi fookuses

Mõned FLkey toimingud mõjutavad FL Studios fokuseeritud akent. Järgmised toimingud fokuseerivad kanaliraami:

- Padja režiimid
 - Kanaliriiul
 - Sekventser
- encoder režiimid
 - Kanali helitugevus
 - Kanali panoraamimine
- Sekventseril vasakule või paremale lehitsemine
- Kanali valimine kanaliriiulis

Järgmised toimingud suunavad mikseri fookusesse:

- encoder režiimid
 - Mikseri helitugevus
 - Mikseri pann
- Mikseri helitugevuse või panni liigutamine encoder
- Pangandus mikseris

Järgmised toimingud suunavad valitud kanali plugina fookusesse:

- Parameetri liigutamine pluginas encoder režiim

Mängib FLkey 2klaviatuur

Sinu FLkey 2 klaviatuur annab teile nii oktaavi kui ka transpositsiooni valikud ning saate mängida ka osadega. Osad võimaldavad teil käigu pealt klahve vahetada, jagada või kihistada, et saata MIDI-sõnumeid mitmel MIDI-kanalil.

Oktavi muutmine


Kui te oma FLkey Mini selle klaviatuur vaikimisi noodivahemikule C2 - C4 kus C3 on keskmine C.

Oktavivahemikku saab muuta nuppude Oktav - ja Oktav + abil. Oktavi nihkevahemik on FLkey Mini on -4 to +5 oktaavid.



Vaikimisi oktaavi lähtestamiseks vajutage korraga nuppe Octave - ja Octave +.

Oktaavivahemiku muutmisel kuvatakse ekraanil ajutiselt oktaavi nihet numbriliselt (nt +1) ja vahemikku, kus praegune klaviatuur asub, nt C1–C5.

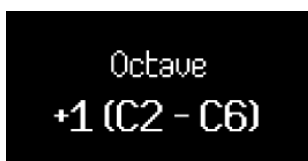

Lisaks ajutisele ekraanikuvale süttivad oktaavi nupud, et näidata oktaavi asendit.

Kui oktavnihet pole, on oktaavinupud tuhmid. Kui nihutate oktaavi võrra üles, süttib oktaavi + nupp eredamalt, kui nihutate oktaavi võrra alla, süttib oktaavi - nupp eredamalt. Nupu heledus näitab nihke suurust – mida heledam nupp, seda suurem on nihe.

Kokku on 128 MIDI-nooti. 128 ei jagu 12-ga, seega saate oktaavi ja transponeerimist nihutada ja mõned klahvid jäävad MIDI-nootide vahemikust välja. Kui nihutate MIDI-nootide vahemiku äärmustesse, siis vahemikust väljas olevad klahvid ei mängi ühtegi nooti.


Klahvide transponeerimine

Saate oma i klahvid üles või alla pooltooni sammuga. Transpositsioonivahemik on ± 12 pooltooni.

Klahvide transponeerimiseks hoidke all Shift-klahvi ja vajutage oktav- või oktav-klahvi. Oktav-transponeerib klahve ühe pooltooni võrra allapoole, oktav-klahv + transponeerib klahve ühe pooltooni võrra ülespoole.

Vaikimisi transponeerimise lähtestamiseks hoidke all klahvi Shift ja vajutage samaaegselt nuppe Octave - ja Octave +.

Transponeerimise muutmisel kuvatakse ekraanil ajutiselt pooltooninihet numbrina ja praegust klaviatuuri vahemikku.

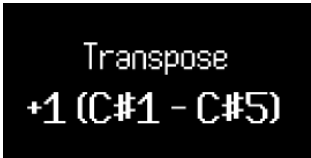

Transpose
+1 (C#1 - C#5)

Kasutades FLkey 2 Mini 25sisseehitatud funktsioonid

Kasutades FLkey Miniskaleerimisrežiim

Skaalarežiim võimaldab teil valida skaala ja oma FLkey 2 aitab teil selles skaalas hõlpsamini mängida.

Skaalarežiimi lubamiseks vajutage skaala nuppu. Skaalarežiimi sisselülitamisel kuvatakse ekraanil valitud skaala:



Skaala muutmine

Skaalat saab muuta esimese kolme kodeerija abil.

1. Kodeerija 1 muudab skaala põhinooti. Vaikimisi põhinoot on C.
2. Kodeerija 2 muudab skaalat. Vaikimisi on skaala duur.
3. Kodeerija 3 muudab skaleerimisrežiimi. Režiime on kolm:
 - [Skaala kohandamiseks \[41\]](#)
 - [Filter on skaalast väljas \[41\]](#)
 - [Lihtne skaleerimine. \[41\]](#)

Vaikimisi režiim on Snap to Scale.



VIHJE

Parameetri ekraanil muutmata kuvamiseks hoidke all Shift-klahvi ja liigutage kodeerijat.

Kaalud

Tabel näitab enkoodri 2 liigutamisel saadaolevaid skaalasid.

Kaalud	
Major	Dorian #4
Väike	Früügia domineeriv
Dorian	Meloodiline minoor
Miksolüüdia	Lüüdia laiendatud
Lüüdia	Lüüdia domineeriv
Früügia	Super Locrian
Locrian	8-tooniline hispaania keel
Terve toon	Bhairav
Pool tervet tuhmi	Ungari väikeriik
Terve pool vähenenud	Hirajoshi
Blues	In-Sen
Minor Pentatoonika	Iwato
Suur pentatoonika	Kumoi
Harmooniline minoor	Pelog-Selisin
Harmooniline mažoor	Pelog-Tembung

Skaala järgi tõmmamine

Snap to Scale režiimis on teie FLkey 2 ümardab mis tahes skaalast väljaspool oleva noodi valitud skaalal lähima noodini.

Filtreeri mastaabist välja

Režiimis Filter out of Scale on teie FLkey 2 filtreerib välja kõik noodid, mis ei ole valitud skaalal. Iga kord, kui vajutate skaala mittekuuluvat noodi klahvi, seda nooti ei esitata.

Lihtne skaleerimine

Lihtsas mastaabis režiimis teie FLkey 2 kaardistab kõik teie valitud skaalal olevad noodid teie järgi FLkey 2 valged klahvid.



VIHJE

Kui valitud heliredelil on vähem kui seitse nooti, siis heliredel ei vasta klaviatuuri oktaavidele. See võimaldab teil teha harfilaadseid käike, lohistades sõrmi klaviatuuril üles ja alla.

Shift-nupp

Shift-nupp võimaldab teil pääseda juurde FLkey esipaneelil olevatele funktsioonidele. Kui hoiate Shift-nuppu all (või [hoidke Shift-nuppu all \[42\]](#)) Saadaval on järgmised valikud:

- Kanal (transponeerimisnupp) – FL-klahvi MIDI-kanali muutmiseks kasutage Shift-nuppu ja hoidke all nuppu Kanal (või Latch). Padjad süttivad punaselt, kusjuures eredaim padi näitab praegust MIDI-kanalit. MIDI-kanali muutmiseks vajutage padjale 1–16.
- Eelseadistus (oktaavi nupud) – hoidke all Shift-klahvi ja vajutage oktaavi üles- ja allanoolenuppe, et FL Studio natiivsete pluginate eelseadistusi üles ja alla liigutada. Nuppude LED-tuled süttivad, et näidata, kas eelseadistuste navigeerimine on saadaval.
- Lehekülg ◀▶ (Kanali järjest üles/alla liikumise nupud) – Nende nuppude abil saate FL Studios vasakule ja paremale lehitseda.
- Mikseri rada FL Studio mikseri radadel vasakule ja paremale liikumiseks vajutage mikseri raja nuppe ◀▶ (skaala/nooti kordamine).

Lukustuvad lehed

Saate lukustada juhtpaneelid avatuks ja pääseda juurde nende režiimide juhtnuppudele. See funktsioon annab ühe käega juurdepääsu juhtpaneelidele, sealhulgas:

- Skaala, noodi kordamise juhtnupud
- Transponeerimise seadistus
- Shift-funktsioonid – näiteks pöördnupu valimine ja MIDI-kanali valimine.

Juhtlehed

Vajutage kaks korda juhtpaneeli nuppu ja juhtnupud ilmuvad ning jäävad kättesaadavaks nii juhtpaneelidel kui ka pöördnuppudel. Tavapärasesse töörežiimi naasmiseks ja juhtpaneeli lehel väljumiseks vajutage uuesti juhtpaneeli nuppu.

Shift-nupud

Shift-nuppude lukustamiseks vajutage kaks korda Shift-nuppu. Shift-nupud avanevad ja jäävad padjadel kättesaadavaks. Shift-nupp jääb põlema, näidates, et see on aktiivne. Juhtnuppude hulgast väljumiseks vajutage Shift-nuppu. Pärast Shift-nuppude lukustamist saate lukustada MIDI-kanalite juhtnupud. Selleks vajutage kaks korda nuppu Transpose. MIDI-kanalite juhtnuppude hulgast väljumiseks vajutage Transpose või Shift.

Kasutades FLkey 2Arpeggiator (Arp)

Arpeggiator (lühendatult arp) võimaldab teil hoida mitmeid noote, nt akordi ja FLkey 2 mängib järjest iga noodi eraldi.

Et lubada oma FLkey 2's arp vajutage Arp nuppu. Kui Arp on sisse lülitatud, süttib nupp Arp ja ekraanil kuvatakse arpeggiaatori juhtnupud selles järjekorras, nagu need on kodeerijatele määratud:

1. BPM (tempo) [44]
2. Kiik [45]
3. Hind [45]
4. Värav [46]
5. Tüüp [46]
6. Okt (oktaavid) [46]
7. Mut (Muteeri) [46]
8. Rütm (rütm) [47]

```
Arp
BPM Swing Rate Gate
Type Oct Mut Ryt
```



VIHJE

Shift-klahvi all hoides ja Arp-klahvi vajutades lukustatakse arpeggiaator. Kõik vajutatud noodid kestavad määramata aja, kuni ARP neid mängib. Arp-nootide ülekirjutamiseks saate käivitada uue nootide komplekti.

Arp-lukk on tõesti kasulik arp-sätetega katsetamiseks ilma sõrmi klahvidel hoidmata.

Arp-juhtelemendid

Kui Arp on sisse lülitatud, FLkey 2i kodeerijad kaardistavad ARP juhtnuppudega. Kodeerija liigutamine kuvab ajutiselt parameetri ja väärtuse FLkey 2ekraan.

Tempo
160bpm



VIHJE

Parameetri ekraanil muutmata kuvamiseks hoidke all Shift-klahvi ja liigutage kodeerijat.

Kodeerijatel on saadaval järgmised arp-juhtelemendid:

Kodeerija	Parameeter	Vaikimisi väärtus
1	Tempo (BPM)	120
2	Kiik	0
3	Hind	1/16
4	Värv	50%
5	Tüüp	Üles
6	Oktaavid (okt)	1
7	Muteeri (Mut)	0%
8	Rütm (Rytm)	0

Arp Tempo

Tempo juhib arpi kiirust löökides minutis (BPM), kui teie FLkey 2 ei võta MIDI-kella vastu.

Saate määrata seadme sisemise tempo FLkey 2 40 kuni 240 BPM, kasutades kodeerijat 1. Vaikimisi tempo on 120 BPM.

Kui teie FLkey 2 võtab vastu MIDI-kella ja kui liigutate kodeerijat 1, kuvatakse ekraanil sisemise BPM-i asemel tempo, millega see sünkroonitakse.

Arp Swing


Vaikimisi on iga arpeggiaatori mustriks olev noot ajaliselt võrdselt paigutatud. Vaikimisi tempo ja kiiruse 120 BPM korral kordub muster kuueteistkümnendnootide puhul iga kahe sekundi järel, muutes sammud kaheksandiksekundiliste vahedega.

Arp Swing parameetri vaikeväärtuse 0% muutmine muudab paarisarvuliste sammude (mittetrükkide) ajastust.

Saate kõikumist reguleerida enkooderi 2 abil vahemikus -80% (negatiivne kõikumine) kuni +80% (positiivne kõikumine).

Negatiivne kõikumisväärtus lühendab aega paarisarvulise sammu ja eelmise paaritu sammu vahel, positiivne kõikumisväärtus aga annab vastupidise efekti.

See diagramm annab ligikaudse visuaalse ülevaate sellest, mis igas kõikumisasendis toimub:

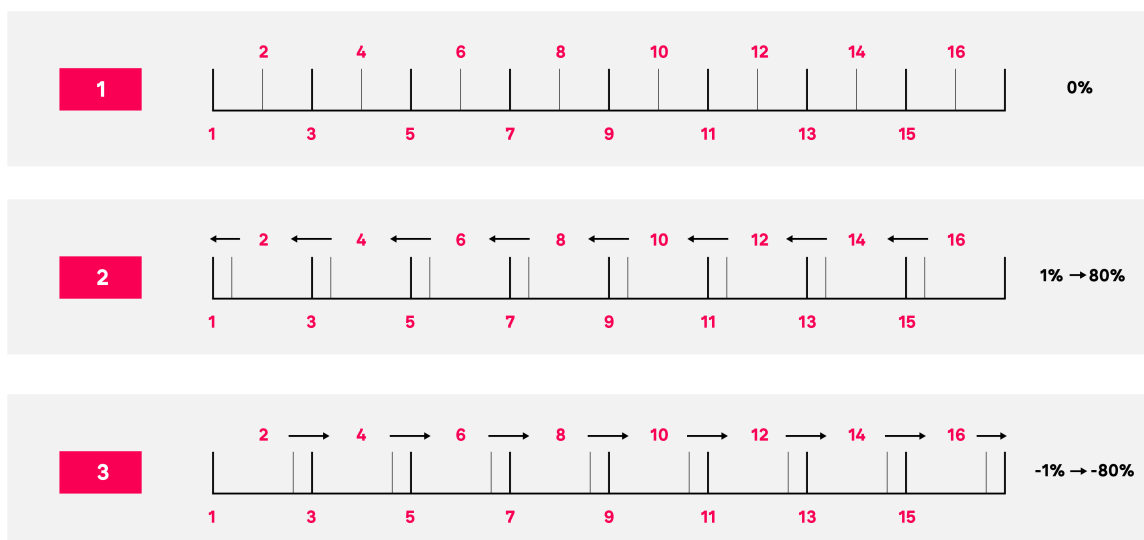

Arp määr

Arp-kiirust ehk arp-nootide muusikalist jaotust saab juhtida kodeerija 3 abil. Arp-kiirus määrab, kui tihti noodid takti kohta mängitakse.

Saadaval olevad hinnad on:

- 1/4
- 1/4 kolmik
- 1/8
- 1/8 kolmik
- 1/16
- 1/16 kolmik
- 1/32
- 1/32 kolmik

Arpi värav

Kodeerija 4 kontrollib, kui suure osa arp-nootide vahelisest ajast iga noot täidab. Vahemik on 0% kuni 95%.



VIHJE

Pikemaid väravaid on võimalik paigaldada, vaata [Arp Tie \[48\]](#) lisateabe saamiseks.

Arp tüüp

Kodeerija 5 muudab Arp tüüpi. Arp tüüp viitab sellele, kuidas arpeggiaator teie all hoitud noote või akorde mängib.

Arp tüüp	Käitumine
Üles	Mängib iga nooti madalaimast noodist kõrgeima noodini.
Alla	Mängib iga nooti kõrgeimast noodist madalaima noodini.
Üles/alla	Mängib iga nooti madalalt kõrgele ja siis uuesti tagasi. Kõrgeimad ja madalaimad noodid ei ole kordus.
Üles/alla 2	Kõrgeimad ja madalaimad noodid on kordus.
Nagu mängitud	Mängib all hoitud noote mängimise järjekorras.
Juhuslik	Mängib all hoitud noote juhuslikus järjekorras.
Akord	Mängib igal arpeggiaatori sammul kõiki noote akordina.
Lööök	Noodid mängivad modulatsiooninupu liigutamisel. Hoidke mõnda klahvi all ja liigutage modulatsiooninupuga üles või alla, et mängida noote (või fikseeritud või akordrežiimi noote). See jäljendab kitarril akorde.

Arp Octave

Kodeerija 6 reguleerib oktaavide arvu, mille jooksul arpeggiator noote mängib. Saate valida ühe kuni nelja oktaavi vahel.

Arp Mutate

Kodeerija 7 reguleerib, kui palju mutate'i juhtimine arpeggiaatorit mõjutab. Arp mutate mõjutab kõiki arp-tüüpe.

Kodeerija 7 keeramine lisab igale teie arpedžo noodile variatsiooni. Uus 'mutatsioon' toimub iga kord, kui liigutate kodeerijat või klahvidelt uuesti käivituvat. Kui te kodeerija keeramise lõpetate, on noodid paigas ja korduvad lõputult.

Kodeerija asend	Võimalik mutatsioon rakendatud (pooltoonid)
0	Lisamärkusi pole
1 - 19	+12
20 - 63	+12, -12, -7
64 - 100	+12, -12, -7, +7
101 - 115	+12, -12, -7, +7, +3, +4, +10
116 - 127	Mistahes noot vahemikus -12 kuni +12

Arp Rhythm

Kodeerija 8 muudab arpi rütmi ja näitab sammude esitust ekraanil.

Rütmikooderi keeramine loob rütmilisi variatsioone. Iga kord, kui kooderit liigutate, loote erineva pauside mustri.

Arp-mustri režiim

Arp Pattern on pad-režiim, mis toob teie arpeggiaatori sammud padjadele ja annab teile täiendava arp-funktsionaalsuse interaktiivsemaks arp-redigeerimiseks.

Arp-mustri režiimi sisenemiseks hoidke Arp-nuppu all.

Kui valite Arp-mustri režiimi, kuvatakse ekraanil ajutiselt Pad Mode Arp Pattern.



Pad Mode
Arp Pattern

Arp-mustri režiimis:

- Aktiivsed sammud põlevad siniselt ja mitteaktiivsed sammud ei põle. Arp esitab aktiivseid samme ja vaigistab mitteaktiivsed sammud. Kui arp mängib, süttib praeguse sammu asukoht padjade ülemisel real.
- Arp-sammud saab välja lülitada trummipatjade ülemise rea abil. Sammu eemaldamiseks arp-järjestusest vajutage padjale.
- Alumine patjade rida annab teile rohkem arp-funktsioone, mida saate ühe sammu kohta juhtida. Vajutage nuppu nuppu, et liikuda kolme saadaoleva funktsiooni vahel: [Aktsent \[48\]](#), [Ratchet \[48\]](#) ja [Lips \[48\]](#).

Need sammud on samad, mis arp-rütmi mustri puhul. Arp-rütmi režiim mõjutab ruudustikku, arp-rütmi väärtuse muutmine muudab ruudustikus kuvatavat mustrit ja kirjutab üle kõik tehtud muudatused.

Arp Tie

Kui Arp Tie on sisse lülitatud, süttib funktsiooninupp punaselt ja kõik ARP Tie toimingud süttivad punaselt.

Arp tie, seob kaks nooti arp-mustris kokku. Arp tie režiimis vajutage alumise rea padjale, et siduda see arp-samm järgmise sammuga. Padja muutub punaseks, et näidata, et sellest eespool olev samm on seotud.

Kui astmel on viik, suureneb arp-värv 110%-ni.

Arp Accent

Kui Arp Accents on sisse lülitatud, süttib funktsiooninupp oranžilt ja kõik arp accentsiga sammud põlevad oranžilt.

Kui lisate sammule aktsendi, hüppab arp-sammu kiirus +30 võrra võrreldes sammuga, millel aktsenti pole.

Aktsentkiiruse väärtus on piiratud 127-ga.



MÄRKUS

Aktsent mõjutab mõlemat nooti, kui aktsent ja [hammasratas \[48\]](#) on mõlemad sammu jooksul aktiivsed.

Arp Ratchet

Kui Arp Ratchet on sisse lülitatud, süttib funktsiooninupp kollaselt ja kõik sammud, mille puhul Arp Ratchet on sisse lülitatud, süttivad kollaselt.

Kui lisate sammule arp-rästikfunktsiooni (ratchet), mängib arp selle sammu jaoks kahte päästikut. Näiteks kui arp on 1/16 juures, siis rästikfunktsiooniga samm mängib kaks 1/32 nooti. Nootide kõrgus jääb samaks.

Kasutaja akordirežiim

Kasutaja akordirežiim võimaldab teil sisestada oma akorde.

Kasutaja akordide režiimis on padjad tühjad, kui te pole veel ühtegi akordi lisanud. Järgmises näites oleme lisanud akorde viiele padjale:

Akordi mängimiseks vajutage sinist padja. Padja süttib akordi mängimise ajal valgelt.

Kasutaja akordide määramine

Kasutaja akordi määramiseks padjadele:

1. Vajutage ja hoidke all tühja klaviatuuri. Ekraanile kuvatakse klaviatuuri kujutis.



2. Vajutage klaviatuuril noote, mille soovite akordile määrata. Saate mängida kogu akordi või esitada iga noodi eraldi (nt akordide puhul, mida ei saa ühe käega mängida). Saate määrata kuni kuus nooti – FLkey 2 ignoreerib lisamärkusi.

Ekraanil kuvatakse akordile lisatud noodid ja akordi nimi:



3. Vabastage padi.

Kasutaja akordide transponeerimine

Kasutaja akordirežiimis saate kasutada leht Patjadest vasakul asuvad ^ üles ja ˇ alla nupud kogu kasutaja akordide panga transponeerimiseks.

Pooltooni kaupa transponeerimiseks vajutage kas pad üles või alla nuppu. Saate transponeerida kuni 12 pooltooni (üks oktav) üles või alla.

Oktavi (12 pooltooni) võrra transponeerimiseks hoidke all Shift-klahvi ja vajutage padja üles või alla nuppe. Saate transponeerida kuni kolm oktaavi, üles või alla.

Kasutaja akordide eemaldamine

Kasutaja akordide eemaldamiseks hoidke all Kanalite rack alla nuppu ja vajutage akordipadja, mille soovite eemaldada.

Nupu all hoidmisel süttivad kõik akordiga padjad punaselt ja ekraanile ilmub teade „Kustuta akord!“:

Akordide tuvastamise keelamine

Kasutaja akordirežiimis olles ja klahve mängides FLkey 2 tuvastab klaviatuuril mängitavad noodid ja ekraan näitab sulle mängitavat akordi.

Ekraan uueneb iga kord, kui klahve vajutate.

Kui soovite selle funktsiooni keelata, näiteks kui teid häirib pidevalt muutuv ekraan, vajutage nuppu Kanalite kogumine nuppu. Akordide tuvastamise funktsiooni uuesti aktiveerimiseks vajutage nuppu uuesti.

Akordide kaart

Akordikaardi režiimis on teie FLkey 2i padjad ja kodeerijad võimaldavad teil esitada akorde, mis sobivad teie valitud skaalaga. Akordikaart põhineb mõnel põhifunktsioonil:

- Kaheksa vasakpoolseimat padja ehk akordipadjad võimaldavad mängida akorde, mis sobivad valitud helireaga. Akordide käivitamiseks vajutage kaheksat padja. Kuigi saadaval on kaheksa akordi, annab iga akordikaart teile juurdepääsu 40 akordipangale, mis sobivad helireaga.
- Kõige parempoolsemad kuus padja ehk esituspadjad võimaldavad teil akorde esitada erinevatel viisidel (nt arpidena või inversioonidena). Esituspatjade kasutamiseks hoidke esituspatja all ja vajutage siniseid akordipatju, et mängida akorde esitusefektiga (täieliku esitusefekti kuulmiseks peate võib-olla akordipatja mitu korda vajutama).
- Enkoodrid annavad sulle ligipääsu akordide muutmise parameetritele: Adventure, Explore, Spread ja Roll. Adventure'i ja Explore'i parameetrite muutmine annab sulle ligipääsu 40-le kaheksast akordist koosnevale pangale. Spreadi ja Rolli parameetrid muudavad akordide kõla.

Akordikaardi avamiseks vajutage akordikaardi nuppu.


Akordide kaardikomplektid

Akordide kaart annab sulle akordide komplekti, mis vastab helistikule ja skaalale, mille oled skaalarežiimis valinud.

Akordi mängimisel kuvatakse ekraanil akordi nimi ja selle käivitavate klaviatuuri nootide visuaalne esitus.

Akordide komplektid ja sobivad heliread on näidatud allolevas tabelis:

Akordide komplekt	Kaalud
Major	Major
	Suur pentatoonika
	Terve toon
Väike	Väike
	Minor Pentatoonika
	Blues
	Meloodiline minoor
	Hirajoshi
	Kumoi
	Ungari väikeriik
Dorian	Dorian
	Dorian #4
Miksolüüdia	Miksolüüdia
Lüüdia	Lüüdia
	Lüüdia laiendatud
	Lüüdia domineeriv
Früügia	Früügia
	Senis
	Iwato
	Pelog-Selisin
	Pool tervet vähenenud
Locrian	Locrian
	Super Locrian
Harmooniline minoor	Harmooniline minoor
	Bhairav
	Terve pool vähenenud
Harmooniline mažoor	Harmooniline mažoor
Früügia domineeriv	Früügia domineeriv
	Pelog-Tembung
	8-tooniline hispaania keel

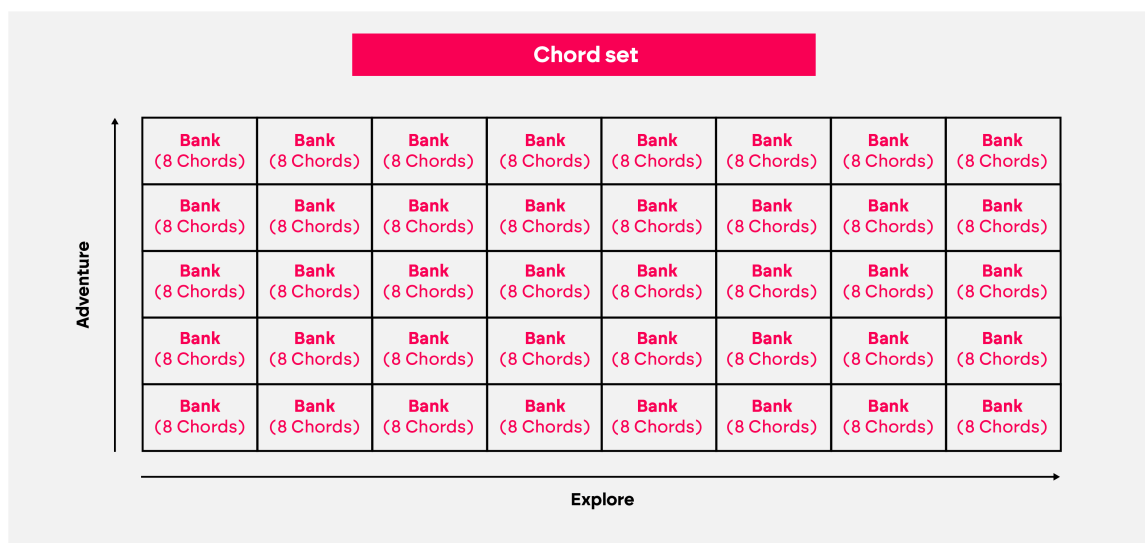

Iga akordikomplekt koosneb 40 akordipangast. Kui kujutate ette akordipankade tabelit koos Explore ja Adventure skaalaga, siis iga parameetri suurendamisega liigute akordipankades edasi. Mida kõrgemad on Adventure ja Explore parameetrid, seda teravamaks muutuvad saadud akordid.

Akordide kaardi esituspadjad

Kõige parempoolsemad kuus padja (padjad 6-8 ja 14-16) aktiveerivad akordikaardi esitusfunktsioone. Nende kasutamiseks hoidke esituspatju all ja vajutage seejärel akordipatju. Esituspadja all hoidmine muudab akordi mängimise viisi.

Esituspadjad muudavad akorde järgmisel viisil. Täpsema kirjelduse leiate vastavast jaotisest.

Padi	Käitumine
6	Manuaalne Arp Up [30] - iga akordipadja vajutus kerib läbi akordi nootide.
7	Inversioon üles [32] - Mängib iga vajutusega läbi akordi erinevad inversioonid.
8	Jaotus: Bass + Akord [33] - Kaks vajutust akordipadjal esitavad bassnooti, millele järgnevad ülejäänud akordi nootid.
14	Manuaalne Arp Down [30] - iga akordipadja vajutus kerib läbi akordi nootide.
15	Inversioon allapoole [32] - Mängib akordi esimese inversiooni allapoole.
16	Jaotus: vasakule ja paremale [33] - Kaks vajutust akordipadjal mängivad akordi vasaku- ja paremakäelistele mõeldud versioone.



MÄRKUS

Korraga saab kasutada ainult ühte esituspadja.

Esituspadja kinnitamiseks nii, et te ei peaks seda käes hoidma:

1. Vajutage Kanalite kogumine lukustamise võimaldamiseks.
2. Vajutage esituspadja, mida soovite kinnitada.

Kui riiv on sisse lülitatud, siis Kanalite kogumine süttib valgelt ja jõudluspadjad lülituvad sisse ja välja.

Lukustusnupu väljalülitamine lülitab välja kõik aktiivsed esitus-/modifikaatorpadjad.

Akordide kaardi käsiraamat Arp


Manuaalsed arp-esituse režiimid (kaks režiimi: Manual Arp Up ja Manual Arp Down) muudavad akordipadjakesi iga vajutusega akordi mängimiselt akordi iga noodi mängimisele. Näiteks kolme noodi (kolmkõla) mängimiseks peate akordipadjakest kolm korda vajutama, et mängida kõiki kolme akordi nooti.

Akordi vahetamine või esituspadja vabastamine lähtestab arp-tsükli.

Manuaalne Arp Up

Manuaalses Arp Up režiimis tsüklivad akordinoodid madalaimast noodist kõrgeima noodini ja seejärel lähtestatakse.


C-duur akordi puhul on noodid C, E ja G; käsitsi Arp Up mängib noote järjekorras C, E, G, C, E, G, C jne.

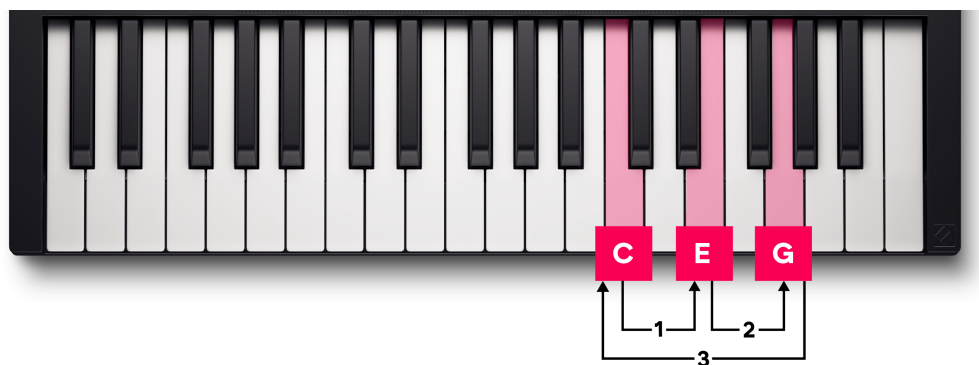

Manuaalne Arp Down

Manuaalses arv allapoole režiimis tsüklivad akordinoodid kõrgeimast noodist madalaima noodini ja seejärel lähtestatakse.

Jällegi, C-duur akordi puhul, kus noodid on C, E ja G; Manual Arp Down, mängib noote kahanevas järjekorras G, E, C, G, E, C, G jne.

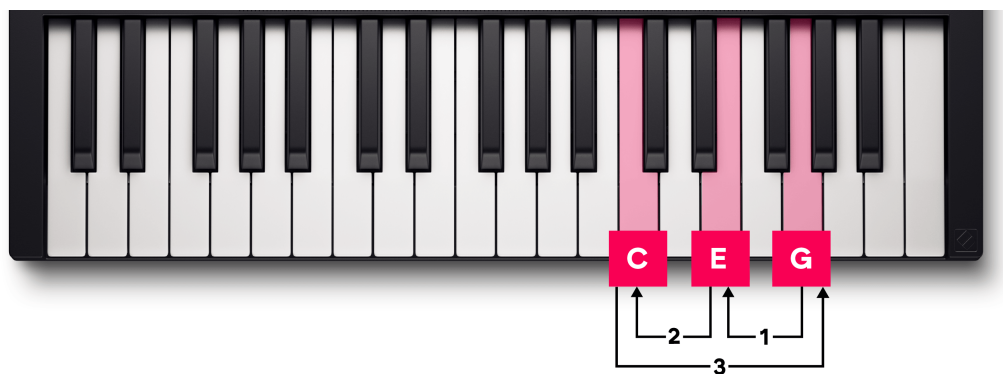

Akordikaardi inversioon

Inversiooni esituspadi võimaldab teil iga kord, kui akordipadi mängitakse, mängida läbi erinevaid akordide inversioone. Muusikas on akordide inversioon akordi mängimise erinev viis, kus põhinoot (akordi nimi, nt C) ei ole enam akordi bass ehk madalaim noot.

Selleks hoidke all inversiooni esitusnuppu ja iga kord, kui akordinuppu vajutate, liigutab see akordi noote oktaavi võrra üles (Inversion Up) või alla (Inversion Down), alustades madalaimast noodist. Pärast kõigi nootide helikõrguse tõstmist (neli vajutust) lähtestatakse akord algsele akordile.

Tsüklil lähtestub iga kord, kui mängite uue akordi või lasete lahti esituspadi.

Inversioon üles

Inversioon-Up-režiimis näeb C-duur kolmkõla (C, E ja G) välja selline:

Tegevus	Akordi väljund
Akordide padi mängitakse ilma esituspadita	C3, E3, G3
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 1. vajutus	C4, E3, G3 (1. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 2. vajutus	C4, E4, G3 (2. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 3. vajutus	C4, E4, G4, (oktav üles)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 4. vajutus	C3, E3, G3, (Algne akord, tsükli lähtestamine)

Inversioon allapoole

Kui Inversioon Down on hoitud, näeb C-duur kolmkõla (C, E ja G) välja selline:

Tegevus	Akordi väljund
Akordide padi mängitakse ilma esituspadita	C3, E3, G3
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 1. vajutus	C3, E3, G2 (2. inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 2. vajutus	C3, E2, G2 (esimene inversioon)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu 3. vajutus	C2, E2, G2, (oktav alla)
Pöördnuppu hoitud, akordnuppu neljas vajutus	C3, E3, G3, (Algne akord, tsükli lähtestamine)

Akordide kaardi jagamise režiim

Jagatud režiimid jäljendavad kahe käega klaviatuuril mängimist.

- Jagatud: bass + akord režiimis mängib esimene vajutus bassinooti. Teine vajutus mängib ülejäänud akordi noote.
- Jagatud režiimis: vasakule ja paremale mängib esimene vajutus kahte madalaimat nooti. Teine vajutus mängib akordi ülejäänud noote.

Nagu teisedki režiimid, lähtestatakse need tsüklid akordi vahetudes või esituspadja vabastamisel.

Mõlemas režiimis mängib esimene vajutus otse, teine vajutus järgneb kerimise funktsioonile.

Fikseeritud akordirežiim

Fikseeritud akordirežiim võimaldab teil klahvidele akordi määrata. Klahvistiku abil saate luua kuni kuue noodiga akorde ning seejärel mängida ja transponeerida sama akordiharmoniat, mängides klahve klaviatuuril üles ja alla.

Fikseeritud akordi määramine

1. Hoidke all nuppe Shift ja Scale.
2. Vajuta klaviatuuril noote, mida soovid akordile määrata. Saad mängida kas terve akordi või iga nooti eraldi (nt akorde, mida ei saa ühe käega mängida). Ekraanil kuvatakse akordi nootide ja nime visuaalne esitus.
3. Vabastage nupud Shift ja Scale.

Fikseeritud akord jätab noodid ja intervallid meelde ning fikseeritud akordi režiim on nüüd sisse lülitatud.

Fikseeritud akordirežiimi sisse-/väljalülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + skaala (fikseeritud akord). Viimati salvestatud akord on saadaval. Fikseeritud akordi uuesti määramiseks korrake ülaltoodud samme. See kustutab eelmise akordi.

Fikseeritud akordi eemaldamine

1. Hoidke all nuppe Shift ja Scale.
2. Vajutage klaviatuuril suvalist klahvi.
3. Vabastage nupud Shift ja Scale.

Kasutades FLkey 2 Mini 25Kohandatud režiimid ja komponendid

Kohandatud režiimid võimaldavad teil luua iga juhtimisala jaoks unikaalseid MIDI-malle. Saate luua malle ja saata need Novation Componentsist FLkey-sse. Komponentidele juurdepääsuks külastage components.novationmusic.com kasutades Web MIDI-toega brauserit (soovitame Google Chrome'i, Operat või Firefoxi). Teise võimalusena saate oma Novationi konto lehelt alla laadida Componentsi eraldiseisva versiooni.

Kohandatud režiimid

Saate konfigureerida FLkey 2 Mini 25juhtelemendid kohandatud sõnumite saatmiseks, kasutades Novation ComponentsMe nimetame neid kohandatud sõnumikonfiguratsioone kohandatud režiimideks.

Kohandatud režiimidele juurdepääsemiseks vajutage klahvi Shift ja kohandatud režiimi nupuvajutust.



MÄRKUS

Kohandatud režiimide kasutamisel süttivad 16 kiirustundlikku padja sissetulevate MIDI-sõnumite peale. See võimaldab visuaalset tagasisidet välisest riist- või tarkvarast, parandades integratsiooni ja live-esinemise kontrolli.

Kohandatud encoder režiim

FLkey 2 on üks kohandatud encoder Kohandatud režiimi avamiseks hoidke all klahvi Shift ja vajutage encoder Kohandatud režiim. Saate määrata CC-numbrid, kasutades [Komponendid](#).

Ilma midagi kohandamata on vaikimisi kohandatud encoder režiim saadab juba sõnumeid. Saate määrata FL Studio funktsiooni Multilink to Controllers. encoders parameetriteks FL Studios.

Padi kohandatud režiim

FLkeyl on üks padja kohandatud režiim. Sellele kohandatud režiimile pääsemiseks hoidke all tõstuklahvi ja vajutage kohandatud nuppu. Saate määrata padjad saatma MIDI-märkmeid, programmi muudatuste sõnumeid ja CC (Control Change) sõnumeid, kasutades [Komponendid](#).

Kasutades FLkey 2 Mini 25 teiste DAW-dega

Saate kasutada oma FLkey 2 Mini 25 paljudes teistes DAW-des. HUI integratsioon võimaldab teil kasutada mõningaid peamisi funktsioone FLkey 2 Mini 25 ilma spetsiaalsete skriptideta.



MÄRKUS

HUI režiimi funktsioonid erinevad tavalise DAW juhtimisosast.

Mis on HUI?

HUI (Human User Interface) on MIDI-protokoll, mis võimaldab MIDI-kontrolleritel suhelda DAW-dega ilma kohandatud kontrolleriskriptideta. Kui spetsiaalset skripti pole, võib teie DAW HUI-d toetada.

See võimaldab teie kontrolleril hallata põhifunktsioone, näiteks:

- Mikseri juhtimine (helitugevus, panoraam, vaigistus/solo)
- Transpordi juhtimine (esitus, peatamine, salvestamine)
- Raja valik

Millised DAW-d toetavad HUI-d?

Saate kasutada oma FLkey 2 Mini 25, HUI kaudu, paljudes DAW-des. Oleme seadistamise järgmistes DAW-des välja toonud, kuid sammud on enamikus DAW-des sarnased:

- Reaper (partial HUI)
- Fender Studio Pro
- Pro Tools

Seadistamine FLkey 2 Mini 25 HUI teie DAW-s

Enamikus DAW-des ei ole HUI integreerimine automaatne; selle toimimiseks peate mõningaid sätteid muutma. FLkey 2 Mini 25 tööle.

Pro tööriistad

1. Mine lehele **Pro Tools > Seadistamine > Välisseadmed...**
2. Klõpsake nuppu '**MIDI-kontrollerid**' vahekaart:
3. All '**Tüüp**', vali **HUI**:
4. All '**Saada alates**', vali:
 - Aknad: **Eelmääratletud > MIDIIN2 (FLkey 2 Mini 25 MIDI) [Emuleeritud]**.
 - macOS: **Eelmääratletud > FLkey 2 Mini 25 DAW väljund**
5. All '**Saada aadressile**', vali
 - Aknad: **Eelmääratletud > MIDIOUT2 (FLkey 2 Mini 25 MIDI) [Emuleeritud]**.
 - macOS: **Eelmääratletud > Eelmääratletud > FLkey 2 Mini 25 DAW sisse**.
6. Õige seadistamise korral peaksid sätted vastama järgmisele, kus '**# Ch-d**' seadistatud 8-ks:"
7. Klõpsake nuppu **Olgu**'.

Reaper

Aknad

1. Mine Valikud > Eelistused...
2. Klõpsake nuppu **Juhtimine/OSC/veeb**'.
3. Klõpsake nuppu **Lisaja** vali **HUI (osaline)**.
4. Vali **MIDI-SISEND 2** all **MIDI-sisend** FLkey 2 Mini 25.
5. Vali **MIDI-VÄLJUND 2** all **MIDI-väljund** FLkey 2 Mini 25.
6. Klõpsake nuppu **Olgu**'.
7. Klõpsake nuppu **Olgu**' akna sulgemiseks.

macOS

1. **Mine Reaperisse > Seaded... > Juhtimine/OSC/veeb**
2. Klõpsake nuppu **Juhtimine/OSC/veeb**'.
3. Klõpsake nuppu **Lisaja** vali **HUI (osaline)**.
4. **Valige Focusrite - Novation - FLkey 2 Mini 25 - DAW Out** all '**MIDI-sisend**':
5. Vali **Focusrite - Novation - FLkey 2 Mini 25 - DAW sisse** all '**MIDI-väljund**':
6. Klõpsake nuppu **Olgu**'.
7. Klõpsake nuppu **Olgu**' akna sulgemiseks.

Stuudio üks

Klaviatuuri juhtimine

1. Klõpsake nuppu **Stuudio üks** ekraani ülaosas.
2. Klõpsake nuppu **Valikud**.
3. Mine lehele **'Välised seadmed'**.
4. Klõpsake nuppu **Lisa**.
5. Klõpsake nuppu **Uus klaviatuur**.
6. Määra **'Saada alates'** ja **'Saada aadressile'** juurde FLkey 2 Mini 25's **MIDI-pordid** (esimesed kanded):
7. Luba **'Saada MIDI-kella'** ja **'MIDI kella käivitamise kasutamine'**.
8. Klõpsake nuppu **Olgu** akna allosas.

DAW juhtimine

1. Klõpsake nuppu **Stuudio üks** ekraani ülaosas.
2. Klõpsake nuppu **Valikud**.
3. Mine lehele **'Välised seadmed'**.
4. Klõpsake nuppu **Lisa**.
5. Valige **'Mackie > HUI'** valik vasakpoolses menüüs.
6. Määra **'Saada alates'** ja **'Saada aadressile'** juurde FLkey 2 Mini 25's **DAW-pordid** (teised kirjed):
 - **MIDIIN2** ja **MIDIVÄLJUND2** Windowsis.
 - **DAW** Macis.
7. Klõpsake nuppu **Olgu** akna allosas.

Nüüd peaksite saama mikserit juhtida.

Millised funktsioonid HUI kaudu töötavad?

Kui HUI rakendamine on DAW-s erinev, saate üldiselt kontrollida järgmist:

- **DAW-režiim** – padjade juhtimine **Vaigista/Solo**.
- **Mikseri režiim** – enkoodrid juhivad **Pann**.
- **Saatmisrežiim** – enkoodrid juhivad **Saadab AE-d** Kodeerija panga nupud lülitavad erinevate saatmiskanalite vahel.
- Transpordi juhtnupud on seotud teie DAW vastavate transpordifunktsioonidega.
- Shift-klahvi all hoides ja koodrit liigutades kuvatakse koodri parameetri eelvaade ekraanil, ilma väärtust mõjutamata.

seaded

Seadete menüüsse sisenemiseks vajutage seadete nuppu. Kui seaded on aktiivsed, on seadete nupp täielikult valgustatud.

Seadete menüü hõlmab ekraani, padjandeid ja kodeerijaid. Seadete navigeerimiseks kasutage järgmist.

- ^ Üles ja ˇ alla nupud sätete ekraanide vahel liikumiseks.
- Kodeerija 1 või padjad praeguse sätte väärtuse muutmiseks.

Igal ekraanil kuvatakse säte ja praegune väärtus:



Settings
Part A Channel
1

Seadetest väljumiseks vajutage uuesti nuppu Seaded. See naaseb klaviatuuri eelmisse klaviatuuri ja kodeerija režiimi.

Seaded on järgmised:

Seadistamine	Väärtuste vahemik	Kirjeldus	Vaikimisi väärtus
Võtmete kanal	1-16	Määrab MIDI-kanali, millel klahvid edastavad.	1
Akordide kanal	1-16	Määrab MIDI-kanali, millel akordirežiimid edastavad.	3
Trummide kanal	1-16	Määrab MIDI-kanali, millel trummirežiim edastab.	10
Kiiruse kõver (klahvid)	Pehme Tavaline Raske Fikseeritud	Määrab klahvi kiiruskõvera.	Tavaline
Vel Curve (padjad)	Pehme Tavaline Raske Fikseeritud	Määrab padja kiiruskõvera.	Tavaline
Fikseeritud kiirus	1-127	Muudab fikseeritud kiiruse ja aktsendi väärtust arp-värvates.	120
Arp kiirus	Sees/Väljas	Kui see on sisse lülitatud, võtab Arp kiiruse väärtused klahvidelt. Kui see on välja lülitatud, on Arp kiiruse vaikeväärtus 100.	Sees
Padi järelpuudutus	Väljas Kanal Polü	Määrab, kas padjad edastavad järelpuudutust ja kui edastavad, siis millist tüüpi.	Polüfooniline
Padi lävel	Madal Tavaline Kõrge	Määrab punkti, millal padjadel aftertouch algab.	Tavaline
MIDI kella väljalülitus	Sees/Väljas	Lubab või keelab, kui FLkey 2 edastab MIDI kella.	Sees
LED-heledus	1-10	Juhib LED-i heledust.	8
Ekraani heledus	1-10	Juhib ekraani heledust.	8
Ekraani ajalõpp	1-10	Muudab ajutiste ekraaniteadete pikkust 1-sekundiliste intervallidega.	5
Kodeerijate kõver	Aeglane Keskmine Kiire	Määrab, kuidas enkoodrid reageerivad nende keeramise kiirusele. Kiire režiim võimaldab teil kiire pöördega kogu ulatust läbida. Aeglane režiim jaotab sama ulatuse rohkemate pöörete peale, et anda parem kontroll. Täpseid muudatusi saab teha, keerates kodeerijaid kõigi seadete puhul aeglaselt. See mõjutab kõiki kohandatud režiime; see ei mõjuta DAW režiime.	Keskmine
Väline tagasiside	Sees/Väljas	Muudab sissetuleva MIDI vastavate trummi- või kohandatud režiimi padjade valgustamiseks.	Sees
Vegase režiim	Sees/Väljas	Vegase režiimi lubamine või keelamine.	Väljas

Seadistamine	Väärtuste vahemik	Kirjeldus	Vaikimisi väärtus
Sisselülitusrežiimid	Kodeerija režiim: kohandatud Padi režiim: Trumm – Kohandatud	Määrab vaikeväärtuse , Kodeerija ja Pad režiimid.	Kodeerija: Kohandatud 1 Padi: Trumm

FLkey 2 Mini 25 Kaal ja mõõtmed

Kaal	0.82kg (1.81lbs)
Kõrgus	49mm (1.93")
Laius	339mm (13.33")
Sügavus	177mm (6.96")



Diagramm FLkey 2 Mini 25 mõõtmetega.

Uuendusteated

Veaotsing

Abi saamiseks oma töö alustamiseks FLkey 2, külastage:

novationmusic.com/alusta-asi

Kui teil on küsimusi või vajate mis tahes ajal abi oma FLkey 2, külastage meie abikeskust. Siin saate ühendust võtta ka meie tugimeeskonnaga:

support.novationmusic.com

Soovitame teil kontrollida oma värskendusi nii et teil on uusimad funktsioonid ja veaparandused. Et värskendada oma püsivara, peate kasutama Components:

components.novationmusic.com

Kaubamärgid

Novationi kaubamärk kuulub ettevõttele Focusrite Audio Engineering Ltd. Kõik muud selles kasutusjuhendis mainitud kaubamärgid, tooted, ettevõtete nimed ja muud registreeritud nimed või kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Lahtiütlus

Novation on võtnud kõik meetmed tagamaks, et siin esitatud teave on õige ja täielik. Novation ei vastuta mingil juhul seadme omanikule, kolmandatele isikutele või ühelegi seadmele tekitatud kahju või kaotuse eest, mis võib tuleneda käesolevast kasutusjuhendist või selles kirjeldatud seadmest. Selles dokumendis esitatud teavet võidakse igal ajal ette teatamata muuta. Spetsifikatsioonid ja välimus võivad erineda loetletust ja illustratsioonidest.

Autoriõigused ja juriidilised teated

Novation on registreeritud kaubamärk ja FLkey 2 on Focusrite Group PLC kaubamärk.

Kõik muud kaubamärgid ja kaubanimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

© Focusrite Audio Engineering Limited. Kõik õigused kaitstud.