



LATVIEŠU



FLKEY MINI 25



FLkey 2 Mini 25 Lietotāja rokasgrāmata

Versija 9.0

Saturs

Ievads FLkey 2 Mini 25	4
Galvenās iezīmes	5
Kas ir kastē?	6
Problēmu novēršana	6
Darba sākšana ar FLkey 2 Mini 25	7
Savienošana un barošana	7
Vienkārša sākšana	8
Atjaunināt savu FLkey 2 Mini 25	9
Novation Spēlēšana iekļauta	9
aparātūras pārskats	10
Strādājot ar FLkey 2 Mini 25 FL Studio	12
Uzstādīšana	12
Transporta kontrole	14
Ārējie savienojumi	15
Spilventiņu režīmi	15
Piekļuve encoder režīmi	33
Skatīt kanālu plauktu atlases	36
Cilpas ieraksts	36
FL Studio Windows fokusēšanās	37
Spēlējot FLkey 2 tastatūra	38
Oktāvas maiņa	38
Toņu transponēšana	39
Izmantojot FLkey 2 Mini 25 iebūvētās funkcijas	40
Izmantojot FLkey Mini Mērogošanas režīms	40
Pārslēgšanas poga	42
Fiksējošas lapas	42
Izmantojot FLkey 2's Arpeggiator (Arp)	43
Lietotāja akordu režīms	49
Akordu karte	51
Fiksēta akorda režīms	58
Izmantojot FLkey 2 Mini 25 Pielāgotie režīmi un komponenti	59
Pielāgoti režīmi	59
Izmantojot FLkey 2 Mini 25 ar citām DAW ierīcēm	61
Kas ir HUI?	61
Kuras DAW atbalsta HUI?	61
Iestatīšana FLkey 2 Mini 25 HUI jūsu DAW	61

Kādas funkcijas darbojas, izmantojot HUI?	63
iestatījumus	64
FLkey 2 Mini 25 Svars un izmēri	67
Paziņojumi par jauninājumiem	68
Problēmu novēršana	68
Preču zīmes	68
Atruna	68
Autortiesības un juridiskie paziņojumi	68

Ievads FLkey 2 Mini 25

Ātri ieskicējiet ritmus un pabeidziet ierakstus ar mini klaviatūras kontrolieri FL Studio. Lieliski jūtami sintezatora mini taustiņi; ātrumam jutīgi RGB spilventiņi; un virkne pogu un pogu sniedz jums pilnīgu kontroli pār jūsu FL Studio projektiem. Oficiāli atbalsta Image-Line. FLkey 2 Mini 25 ir cieši saistīta ar jūsu svarīgākajiem rīkiem un darbplūsmām — sākot ar soļu secību kanālu statīvā un beidzot ar miksēšanu, rakstu izveidi un spraudņu vadību.

Vienīgais FL Studio izstrādātais klaviatūras kontrolieris

Spēlējiet instrumentus, veidojiet ritmus un kontrolējiet savu miksu: FLkey 2 Mini 25 sniedz jums tiešu, praktisku piekļuvi visbiežāk izmantotajiem FL Studio rīkiem un spraudņiem — sākot no Channel Rack un Step Sequencer līdz pat Sytrus, Harmor un daudziem citiem.

Ātri tveriet iedvesmu

FLkey 2 Mini 25 funkcijas two Oktāvas ar lieliski izjūtamiem, sintezatora darbības mini taustiņiem, kā arī skaņas augstuma un modifikācijas skārienjoslas papildu izteiksmei. Iebūvētie radošie rīki padara melodijas un akordus vienkāršākus nekā jebkad agrāk: izvairieties no nepareizām notīm ar skalas režīmu, spēlējiet pilnus akordus no vienas taustiņa ar fiksēta akorda režīmu un ātri izveidojiet profesionāli skanošas progresijas no padēm, izmantojot akordu kartes. Jaudīgais arpedžiators atvieglo tādu secību izveidi un mutēšanu, kas jūs iedvesmo.

Nogulieties ritmos

Aktivizējiet paraugus kanālu statīvā vai izveidojiet un dublējiet modeļus tieši RGB pados. Vai vēlaties atskaņot savus ritmus dzīvajā? Padi ir ātruma jutīgi, lai tos varētu izmantot bungu spēlēšanai ar pirkstiem, izmantojot FPC, Slicex un Fruity Slicer.

Precīzi noregulējiet un pabeidziet savas dziesmas

Iestatiet līmeņus, pārvietojiet filtrus, iestatiet efektus, pārvietojieties pa atskaņošanas sarakstu un veiciet citas darbības, izmantojot astoņus neierobežotus kodēšanas rīkus. Skaidrs OLED displejs sniedz tūlītēju vizuālu atgriezenisko saiti par visu, ko regulējat.

Pilnveidots un pārveidots

FLkey 1 bija pirmais MIDI klaviatūras kontrolieris, kas izstrādāts FL Studio. Tā pēctecis vēl vairāk atvieglo radošuma uzturēšanu, nodrošinot dziļāku savienojumu ar FL Studio svarīgākajām funkcijām, kā arī izteismīgākus padus ar polifonisku pēctouch, skaidru OLED displeju un jaudīgākiem iebūvētiem radošajiem rīkiem.

Sniedziet vairāk nekā FL Studio

FLkey 2 Mini 25 darbojas ar visu jūsu studiju: pievienojiet sintezatorus un citu MIDI aparāturu, izmantojot mini ligzdas MIDI izejas portu, kontrolējiet Novation Play un savus NKS spraudņus vai izveidojiet pielāgotus vadības izkārtojumus jebkam, kas jums patīk, izmantojot Novation Components. Vai vēlaties pārslēgties starp FL Studio un citu DAW? FLkey 2 ir nodrošinājis jums Mackie HUI atbalstu.

Galvenās iezīmes

- **Izstrādāts FL Studio**

- Spēlējiet instrumentus, veidojiet ritmus un kontrolējiet savu miksu. FLkey Mini oficiāli atbalsta Image-Line un izveido tiešu savienojumu ar visām jūsu FL Studio ierīcēm, sākot no kanālu statīva līdz mikserim un citām.

- **Nogulieties ritmos**

- Aktivizējiet paraugus kanālu statīvā vai izveidojiet modeļus tieši RGB pados. Vai vēlaties atskaņot savus bītus dzīvajā? 16 ātruma jutīgie padi ar polifonisko aftertouch ir ideāli piemēroti pirkstu bungu spēlēšanai ar FPC, Slicex un Fruity Slicer.

- **Spēlējiet basģitāras līnijas un melodijas**

- The 25 lieliska sajūta, synth-action mini Taustiņi ir ideāli piemēroti ideju ieskicēšanai — pitch un mod piedāvā papildu izteiksmību.

- **Miksējiet savas dziesmas**

- Precīza līmeņu regulēšana, slaucīšanas filtri, efektu ieprogrammēšana un citas funkcijas. Viss tiek automātiski piesaistīts astoņiem bezgalīgiem kodētājiem..

- **Nav nepieciešamas akordu pakas**

- Ātri un vienkārši izveidojiet akordu progresijas, melodijas un modeļus ar iebūvētajiem skalas un akordu režīmiem, kā arī jaudīgu arpedžiatoru.

- **Tūlītēja vizuāla atgriezeniskā saite**

- Skaidrajā OLED displejā skatiet precīzi, ko kontrolējat, kuru akordu pašlaik spēlējat un citu svarīgu informāciju.

- **Savienojiet ar citiem instrumentiem**

- FLkey Mini tieši savienojas ar sintezatoriem un citu MIDI aparāturu, izmantojot mini-ligzdas MIDI izejas portu.

- **Pielāgota vadība**

- Kartēt jebko FL Studio, jūsu spraudņos vai ārējā aparātūrā uz FLkey 2spilventiņi un kodētāji ar Novationviegli lietojamā komponentu programmatūra.

- **NKS saderīga aparatūra**

- Native Kontrol Standard (NKS) izveido divvirzienu savienojumu starp FLkey 2 un visu jūsu Native Instruments un NKS saderīgo programmatūru.

Kas ir kastē?

- Novation FLkey 2 Mini 25
- USB-C to A cable (1.5 metres)

Problēmu novēršana

Lai saņemtu palīdzību darba sākšanā FLkey 2, apmeklējums:

novationmusic.com/get-started

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība jebkurā laikā ar jūsu FLkey 2, apmeklējiet mūsu palīdzības centru. Šeit varat arī sazināties ar mūsu atbalsta komandu:

atbalsts.novationmusic.com

Mēs iesakām pārbaudīt, vai nav atjauninājumu jūsu lai jums būtu jaunākās funkcijas un kļūdu labojumi. Lai atjauninātu savu programmaparatūru, jums ir jāizmanto Components:


components.novationmusic.com

Darba sākšana ar FLkey 2 Mini 25

Savienošana un barošana

Jūsu FLkey 2 tiek darbināts no USB kopnes, tas tiek darbināts, kad pievienojat to datoram, izmantojot USB-C–A kabeli (1).

Jūsu FLkey 2 ir arī 6,35 mm (1/4 collas) ligzda Sustain ieeja. Šī ieeja atbalsta uzturēšanas pedāļus un īslaicīgus kājas slēdžus (2).

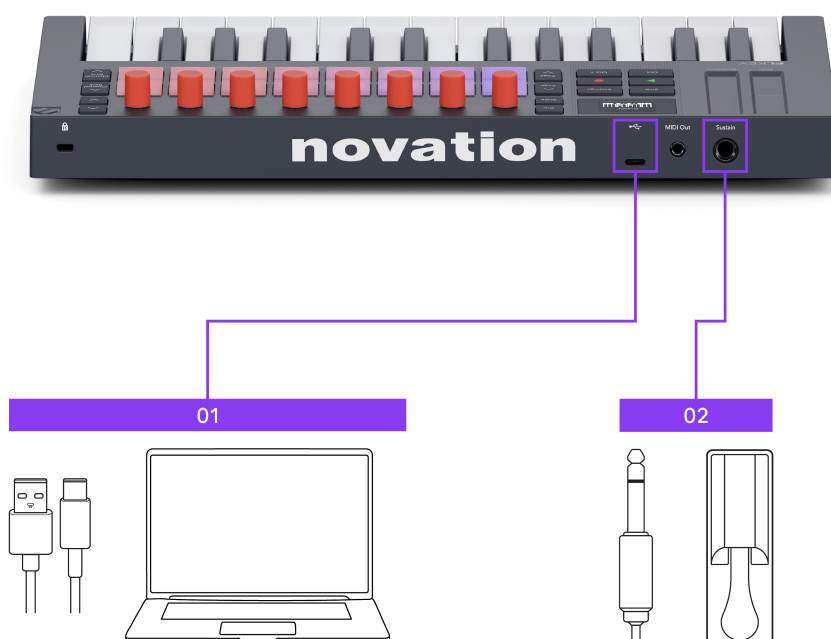


Vienkārša sākšana

Easy Start sniedz jums soli pa solim norādījumus par jūsu iestatīšanu FLkey 2 un izveido personalizētas apmācības, pamatojoties uz to, kā plānojat izmantot savu FLkey 2. Šis tiešsaistes rīks arī palīdz jums veikt FLkey 2 reģistrācijas process un piekļuve programmatūras komplektam.

Gan Windows, gan Mac datoros, kad pievienojat savu FLkey 2 datorā, tas parādās kā lielapjoma atmiņas ierīce, piemēram, USB disks. Atveriet disku un veiciet dubultklikšķi uz 'FLkey 2 - Darba sākšana.html'. Noklikšķiniet uz 'Sākt', lai tīmekļa pārlūkprogrammā atvērtu Easy Start Tool.

Kad esat atvēris Easy Start, izpildiet soli pa solim sniegtos norādījumus, lai instalētu un izmantotu savu FLkey 2.

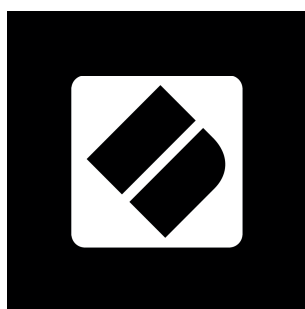

Alternatīvi, ja nevēlaties izmantot Easy Start rīku, apmeklējiet mūsu vietni, lai reģistrētu savu FLkey 2 manuāli un piekļūstiet programmatūras komplektam.

id.focusritegroup.com/register



SVARĪGS

Ir ļoti svarīgi atjaunināt savu FLkey 2s programmaparatūra, kad to pirmo reizi pievienojat, neatkarīgi no tā, vai izmantojat Easy Start vai ne.

Ja neatjaunināt sava programmaparatūru FLkey 2, iespējams, daudzas funkcijas nedarbosies.

Lai atjauninātu savu FLkey 2 programmaparatūru, jums ir jāizmanto Novation Components. Dodieties uz komponenti.novationmusic.com lai atjauninātu programmaparatūru.

Atjaunināt savu FLkey 2 Mini 25

Novation Components pārvalda atjauninājumus jūsu FLkey Mini. Lai pārlicinātos, ka jums ir jaunākā programmaparatūra, un atjauninātu savu FLkey Mini:

1. Dodieties uz komponenti.novationmusic.com
2. Noklikšķiniet uz FLkey Mini.
3. Noklikšķiniet uz **Atjauninājumi** cilnes lapas augšdaļā.
4. Izpildiet norādījumus savam FLkey Mini. Ja jūsu FLkey Mini nepieciešams atjauninājums, Components pastāstīs, kā to izdarīt.

Novation Spēlēšana iekļauta


Tātad jūs varat sākt spēlēt taustiņus un sintezatora skaņas, jūsu FLkey Mini nāk ar Novation Atskaņošana. Šī programmatūra darbojas jūsu datorā gan atsevišķi, gan jūsu DAW, un sniedz jums piekļuvi basģitārām, solo ģitārām, padēm, klavierēm, bungu komplektiem un citiem skaņdarbiem, ko esam jums atlasījuši, atlasījuši un pakojuši.

Izveidots sadarbībā ar spraudņu uzņēmumu Klevgrand, Novation Atskaņošana nemanāmi integrējas ar jūsu FLkey Minitastatūra un vadības ierīces.

Ja vēlaties vienkāršāku veidu, kā sākt darbu ar skaņām savā ierīcē FLkey Mini, jūs varat reģistrēt savu FLkey Mini un lejupielādēt Novation Atskaņojiet no sava Novation konts šeit:

id.focusritegroup.com/register

aparātūras pārskats

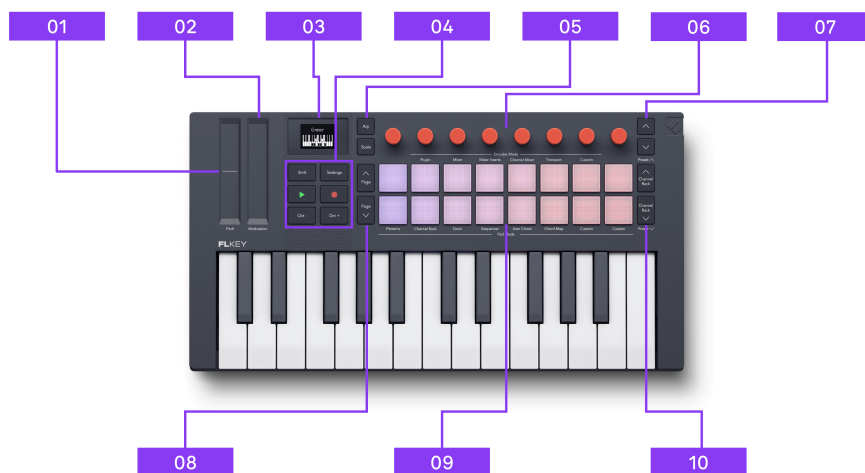

1. **Piķis** skārienjosla - mainīt spēlētās(-o) nots(-u) augstumu un nosūtīt augstuma maiņas ziņojumus.
2. **Modulācija** skārienjosla — ar skārieniem aktivizējama josla jebkura aparātūras vai programmatūras parametra vadībai.
3. Ekrāns — parāda svarīgu informāciju.
4. Sešas pogas zem ekrāna no kreisās uz labo pusi, no augšas uz leju, ir:
 - **Maiņa poga** - piekļūt pogām piešķirtajām sekundārajām vadības ierīcēm, kas redzamas tekstā priekšējā panelī.
 - **Iestatījumi poga [64]** - piekļūt iestatījumu izvēlei.
 - **Transporta pogas** - Atskaņošanas un ierakstīšanas pogas DAW un sekvenceru vadībai.
 - **Oktāva + un oktāva - pogas [38]** - transponēt klaviatūru oktāvās. Nospiediet abas pogas, lai atiestatītu uz noklusējuma oktāvu.
5. Divas pogas pa kreisi no kodētājiem ir:
 - **Arp poga [43]** - iespējot un kontrolēt FLkey 2's iebūvēts Arp (arpeggiator).
 - **Mērogs poga [40]** - iespējot un kontrolēt mēroga režīmu.
6. **Kodētāji** - piešķiramas kodētāja vadības ierīces.
7. Kodētāja vadības elementu grupas pogas ^ uz augšu un v uz leju — divas pogas pa labi no kodētājiem pārvietojas augšup un lejup pa kodētāja vadības elementu grupām.
8. Pogas "Page ^ up" un "v down" — divas pogas pa kreisi no paliktņiem, lai pārvietotu paliktņus uz augšu un uz leju.
9. **Spilventiņi** - 16 spilventiņi, kas maina funkcionalitāti atkarībā no izvēlēta režīma.

10. Kanālu plaukts (iepriekšējais iestatījums) ^ augšup un ˇ lejup pogas — divas pogas pa labi no spilventiņiem, lai pārvietotos uz augšu un uz leju kanālu plaukta ietvaros, vai arī, turot nospiestu Shift taustiņu, mainītu iepriekšējo iestatījumu.



1.  - Kensington Lock, izmantojiet slēdzeni, lai nodrošinātu savu FLkey 2 un novērstu zādzību.
2. **USB** Ports — C tipa USB ports. Nosūta un saņem datus, kā arī nodrošina strāvas padevi jūsu ierīcei. FLkey Mini.
3. MIDI izejas ports (MIDI Out) — nosūta MIDI no jūsu FLkey 2 uz ārējo MIDI aparatūru.
4. **Uzturēt** ieeja — pievienojiet sustain pedāli (expression, soft un sostenuto pedāļi netiek atbalstīti).

Strādājot ar FLkey 2 Mini 25 FL Studio

Mēs esam izstrādājuši FLkey 2 lai nemanāmi darbotos ar FL Studio, piedāvājot dziļu integrāciju, izmantojot jaudīgas ražošanas un veikspējas vadīklas. Varat arī mainīt savu FLkey 2 lai atbilstu jūsu vajadzībām ar [Pielāgoti režīmi \[59\]](#).

Uzstādīšana

Pirms lietošanas FLkey 2 Izmantojot FL Studio, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta; norādījumus par to, kā to izdarīt, skatiet šeit: [FLkey atjaunināšana \[9\]](#).

Lai izmantotu FLkey 2 jums ir jāizmanto FL Studio versija 25 vai jaunāka versija. Pēc FLkey pievienošanas datoram atveriet FL Studio un FLkey 2 tiek automātiski noteikts un iestatīts FL Studio MIDI iestatījumos.

Manuāla instalēšana




PIEZĪME

FL Studio vajadzētu automātiski noteikt jūsu FLkey 2 Mini 25Šis darbības ir jāveic tikai tad, ja FL Studio automātiski neatpazīst jūsu FLkey 2 Mini 25.

Ja joprojām rodas problēmas, pārliecinieties, ka:

- Jūs esat atjauninājis FL Studio uz jaunāko versiju.
- Tavs FLkey 2 Mini 25 programmaparatūra tiek atjaunināta Novation Components.

MIDI režīmā **iestatījumi** logs, (Iespējas>Iestatījumi>MIDI) pārliecinieties, vai tas ir iestatīts, kā parādīts tālāk redzamajā ekrānuzņēmumā. Lai skatītu teksta pamācību par MIDI iestatījumu iestatīšanu, varat izmantot arī darbības pēc ekrānuzņēmuma.

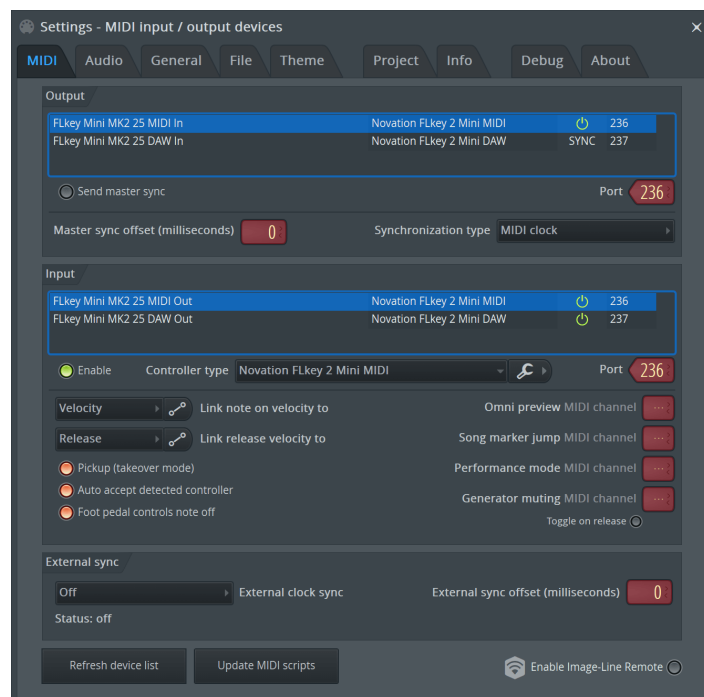

Manuālās instalēšanas soļi:


1. Atlasiet un iespējojiet FLkey MIDI un DAW ieejas portus apakšējā '**Ievade**' panelī:
 - FLkey MIDI ieeja
 - FLkey DAW Out (Windows sistēmā saukts par MIDIIN2)
2. Noklikšķiniet uz katras ievades un, izmantojot sarkano pogu '**Ports**' zemāk esošajā cilnē' iestatiet abiem atšķirīgus portu numurus.
 - Portu numurus var iestatīt uz jebko, kas vēl netiek izmantots.
 - Izvēlieties dažādus portu numurus MIDI un DAW portiem
3. Atlasiet katru ievades avotu un piešķiriet skriptus:
 - Noklikšķiniet uz MIDI ieejas, noklikšķiniet uz "**Kontroliera tips**" nolaižamajā izvēlnē izvēlieties: "FLkey 2 Mini MIDI".
 - Noklikšķiniet uz DAW ieejas, noklikšķiniet uz '**Kontroliera tips**' nolaižamajā izvēlnē izvēlieties: "FLkey 2 Mini DAW".
4. Noklikšķiniet uz izejas portiem augšējā '**Izvide**' panelī un iestatiet '**Ports**' skaitļus, lai tie atbilstu ievades datiem.
 - FLkey MIDI ieeja.
 - FLkey DAW ieeja (operētājsistēmā Windows ar nosaukumu MIDIOUT2).
 - 3. darbībā iestatītie skripti automātiski saista.
5. Atlasiet DAW izeju (augšējā panelī) un iespējojiet '**Sūtīt galveno sinhronizāciju**'.
6. Loga apakšdaļā iespējojiet '**Pārņemšanas režīms**'.
7. Noklikšķiniet uz "Atsvaidzināt ierīču sarakstu" apakšējā kreisajā stūrī.




THE FLKEY 2 MINI 25 NAV MIDI IESTATĪJUMOS

Ja nevarat redzēt skriptus savam FLkey 2 Mini 25 FL Studio MIDI iestatījumos varat atjaunināt MIDI skriptus.

Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz pogas Atjaunināt MIDI skriptus MIDI iestatījumu loga apakšdaļā.

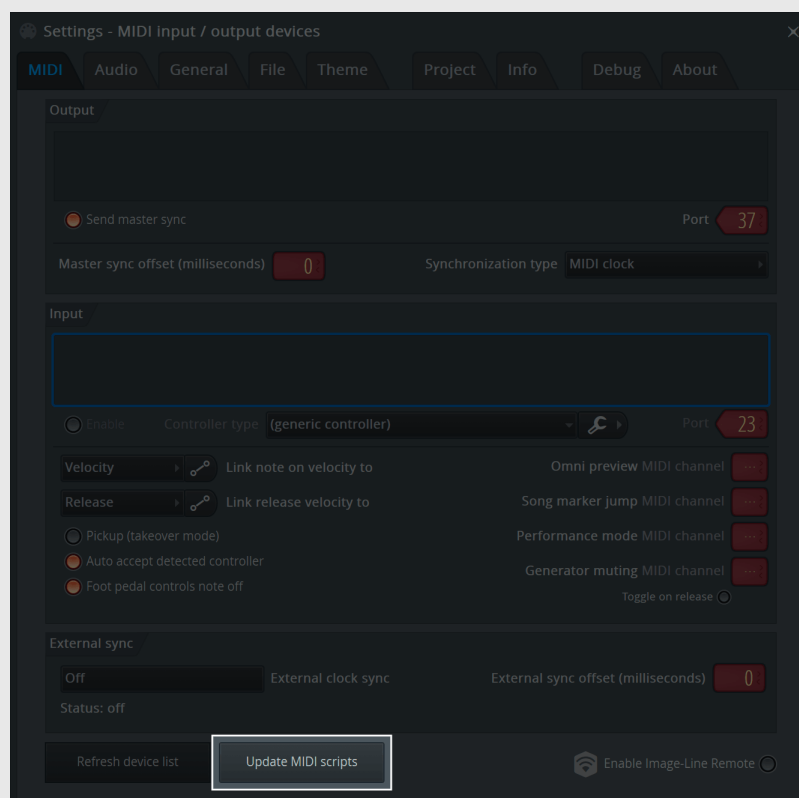

Transporta kontrole

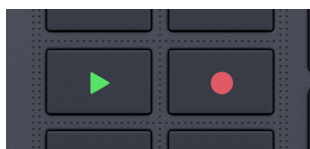

- Poga "Atskaņot" ► darbojas tāpat kā FL Studio poga "Atskaņot" — tā turpina un aptur atskaņošanu.
- Poga "Ierakstīt" ● pārslēdz FL Studio ierakstīšanas stāvokli.

Atskaņošanas un apturēšanas pogas sūta reāllaika MIDI ziņojumus, kad tās nekontrolē DAW. Tas ļauj iedarbināt un apturēt aparatūras sekvencerus vai bungu mašīnas tieši no sava FLkey 2 Mini 25, lai jūs varētu turpināt atskaņot visu savu iekārtu pat bez DAW.

Ārējie savienojumi

Savienošana FLkey 2 Mini 25 MIDI izeja ar ārējiem MIDI instrumentiem

The FLkey 2 Mini 25 ir MIDI izeja, ko var izmantot, lai nosūtītu MIDI nošu un vadības datus uz citām iekārtām, piemēram, sintezatoriem un bungu mašīnām. Varat izmantot MIDI izeju savā ierīcē. FLkey 2 Mini 25 ar datoru vai bez tā. Lai izmantotu FLkey 2 Mini 25 Bez datora ierīce jādarbina ar standarta USB barošanas bloku (5 V līdzstrāva, vismaz 500 mA).

Ilgtspējīga ievade

Izmantojot TS ligzdas ieeju, var pievienot jebkuru standarta nostain pedāli. Ne visi spraudņi pēc noklusējuma atbalsta nostain pedāļa signālus, tāpēc, iespējams, tas būs jāsaista ar pareizo parametru spraudņa iekšpusē.

The FLkey 2Sustain ieeja automātiski nosaka pedāļa polaritāti. Sustain ieeja neatbalsta sostenuto, mīkstināšanas vai skaļuma pedāļus.

Spilventiņu režīmi

The FLkey 2 Mini 25 ir 16 padi, lai kontrolētu dažādus FL Studio elementus atkarībā no padu režīma.

Lai piekļūtu paliktņu režīmiem:

1. Turiet nospiestu vai divreiz nospiediet taustiņu Shift, lai pārslēgtos uz pārslēgšanas režīmu. Iedegas augšējā spilventiņu rinda. Oranžie spilventiņi 1–4 apzīmē spilventiņu režīmus. Teksts virs katra spilventiņa parāda spilventiņu režīmu.
2. Nospiediet paliktņi, lai izvēlētos vēlamo paliktņa režīmu. Zemāk esošajā tabulā ir norādīti FLkey 2 Mini 25's pad režīmi.



Režīms	Lietošana
Raksti	Izmantojiet paliktņus, lai atlasītu, pievienotu, klonētu vai pārvietotos pa FL Studio modeļiem, kas tiek parādīti tiem piešķirtajās krāsās.
Kanālu plaukts	Kanālu statīva režīms ļauj noklausīties un atlasīt kanālus.
Bungas	Vadiet Channel Rack spraudņus, piemēram, FPC, Slicex, Fruity Slicer, Kepler vai noklusējuma hromatisko izkārtojumu tieši no padiem.
Sekvenceris	Sekvencera režīmā var izveidot un rediģēt soļus. Var rediģēt arī visu grafika redaktoru.
Lietotāja akords	Piešķiriet pielāgotus akordus (līdz sešām notīm) padiem un transponējiet visu banku par pustoni vai oktāvu.
Akordu karte	Akordu karte sniedz astoņu spēlējamu akordu komplektu uz padiem, lai tie atbilstu jūsu izvēlētajai skalai. Jūs varat attīstīt akordu skaņas, izmantojot kodētājus, un mainīt izpildījumu, izmantojot sešus labajā malā esošos padus.
Pielāgots	Sešpadsmit padus var piešķirt pielāgotiem parametriem.

Rakstu paliktņa režīms

Pievienojiet vai atlasiet jaunus rakstus, izmantojot FLkey taustiņus.

Lai pārietu uz rakstu režīmu, nospiediet un turiet taustiņu Shift un nospiediet Patterns pad.

Spilventiņi ir izgaismoti atbilstošajās FL Studio rakstu krāsās. Atlasītais raksts uz spilventiņiem būs izgaismots baltā krāsā. Lai piešķirtu raksta krāsu, ar peles labo pogu noklikšķiniet uz raksta FL Studio un noklikšķiniet uz Pārdēvēt un iekrāsot... Vai Nejauša krāsa.



Nospiežot spilventiņu, tiek atlasīts raksts, kuru var rediģēt, piemēram, izmantojot [Sekuencera paliktņa režīms](#) [22].

Lai pievienotu jaunu rakstu, nospiediet tukšu taustiņu un pievienojiet soļus sekvecētāja skatam.

Lai klonētu rakstu, atlasiet rakstu, kuru vēlaties klonēt, turiet **Maina** un nospiediet pogu Page down ▼).



PIEZĪME

Tāpat kā pievienojot vai klonējot rakstus programmā FL Studio, visi tukšie raksti pazūd, ja tos nerediģējat pirms cita raksta atlasīšanas.

Lai mainītu attēloto rakstu izvēli, izmantojiet kanālu plaukta augšup/lejup pogas pa labi. Nospiežot augšup/lejup, displejs tiks pārvietots astoņu rakstu bankās.

Rakstu grupas

Programmā FL Studio var grupēt rakstus. Grupējot rakstu kopu, FL Studio ļauj filtrēt rakstus pēc šīm grupām. Jūsu FLkey tastatūras sekos FL Studio filtriem, FLkey tastatūras rādīs tikai filtrētos rakstus.

Kanāla plaukta paliktņa režīms

Channel Rack pad režīms ļauj vienlaikus atskaņot līdz pat 16 Channel Rack kanāliem. Katrs pads apzīmē vienu kanālu, kuru var aktivizēt ar C5 noti. Padi izgaismojas kanāla krāsā, kas atbilst kanālam, kuram pads ir piešķirts.

Nospiežot taustiņu, FL Studio atlasa kanālu un aktivizē audio. Pēc tam panelis iedegas baltā krāsā, lai parādītu atlasīto kanālu, un kanāla nosaukums uz brīdi tiek parādīts ekrānā. Vienlaicīgi varat izvēlēties vienu kanālu no aparātūras. The FLkey 2 rāda, ja programmā FL Studio nav atlasīts neviens kanāls.

Skaņas paliktņu izkārtojums ir no kreisās puses uz labo pusi, no apakšas uz augšu, divās rindās pa astoņiem. Apakšējās rindas kanāli ir vienā līnijā ar kanālu statīva panoramēšanas/skaļuma regulēšanas funkciju. encoder izkārtojums.



Ģeneratoru un efektu pievienošana kanālu statīvam

Kanālu statīva (Channel Rack) padu režīmā varat pievienot ģeneratorus un efektus, izmantojot savu FLkey 2.


Pievienojot ģeneratoru, FL Studio pievieno jaunu kanālu kanālu statīvā.

Pievienojot efektu, FL Studio to pievieno pašreiz atlasītajam miksera celiņam.

Lai pievienotu ģeneratoru vai efektu:

1. Dodieties uz kanālu statīva paliktņa režīmu.
2. Turiet tukšu spilventiņu uz sava FLkey 2.

Pagaidiet, līdz atvērsies spraudņa/projekta atlasītājs.

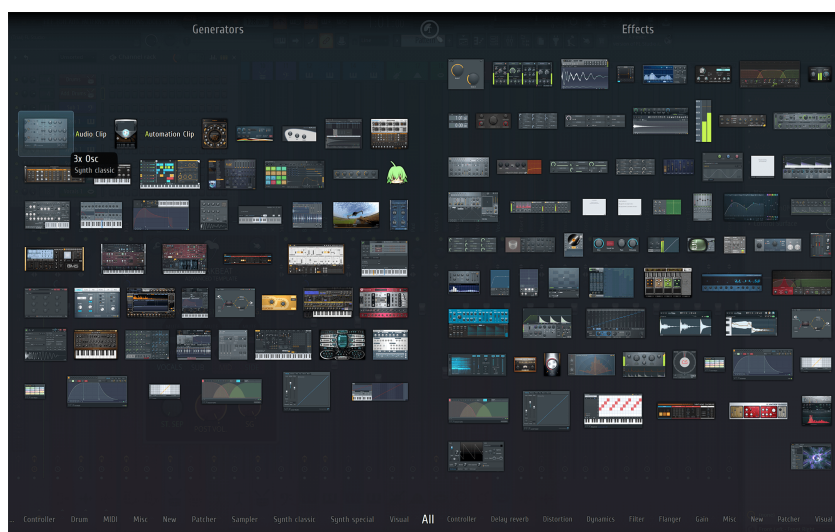

3. Izmantojiet 1. kodētāju, lai izvēlētos ģeneratoru vai efektu.

Kanālu plauktu banku pakalpojumi

Varat izmantot Channel Rack ▼ vai Channel Rack ▲, lai veiktu rezervāciju uz iepriekšējo/nākamo kanālu. Channel Rack pogas iedegas baltā krāsā, ja rezervācija ir pieejama šajā virzienā. Rezervēšana neietekmē atlasīto kanālu.

Lapu pogas ļauj pārslēgties uz iepriekšējo/nākamo astoņu kanālu grupu.

Lai automātiski ritinātu kanālu statīvu, varat turēt nospiestu pogu Channel Rack ▼ vai Channel Rack ▲.


Kanālu plauktu grupas

Channel Rack paliktņu izkārtojums atbilst Channel Rack grupām. Pārslēdzot Channel Rack grupas FL Studio programmā, izmantojot nolaižamo izvēlni Channel Rack loga augšdaļā, paliktņu režģis tiek atsvaidzināts, lai parādītu jauno banku atlasītajā grupā.


Iepriekš iestatīta navigācija

Kanāla plaukta paliktņa režīmā varat izmantot FLkey 2, lai ritinātu iepriekšējos iestatījumus.


Atlasiet instrumentu vai spraudni un nospiediet pogas Shift + [+] VAI [-], lai atlasītu nākamo/iepriekšējo iestatījumu. Izmantojiet taustiņus/padus, lai noklausītos iestatījumu.

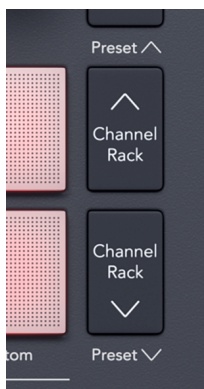

Iepriekšiestatījumu pogām ir tāda pati mijiedarbība kā noklikšķinot uz tām. Iepriekšiestatījumi ◀ ▶ jūsu FL Studio spraudņa grafiskajā lietotāja saskarnē:

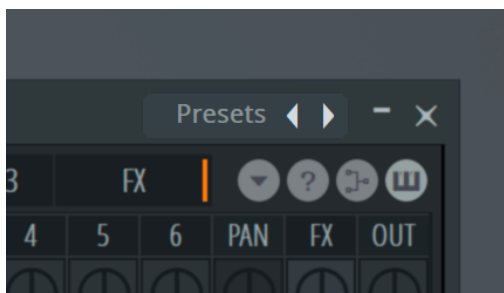

Noklusējuma iestatījums

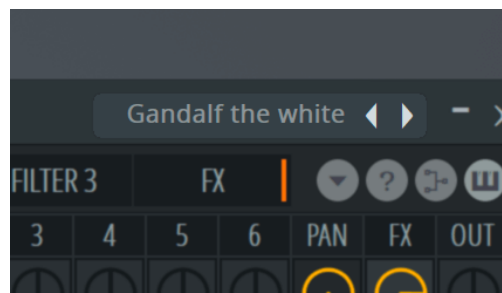

Pēc noklikšķināšanas uz pogas Iepriekš iestatīts ▶



PIEZĪME

Ja izmantojat trešo pušu spraudņus, nevarēsiet pārlūkot to standarta iestatījumus. Tomēr varat pārlūkot gan FL Studio, gan trešo pušu spraudņos saglabātos iestatījumus.

Drum Pad režīms

Jūs varat kontrolēt Channel Rack spraudņus no sava FLkey 2 Mini 25 iekšā Drum režīms. Lai ievadītu Drum režīmā turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet taustiņu kombināciju "DrumMIDI nošu datus var ievadīt, izmantojot padus, pielāgojot īpašus instrumentu izkārtojumus:

- FPC spilventiņi
- Slicex
- Augļu griezējs
- Keplers
- Noklusējums Drum izkārtojums

Pēc noklusējuma Drum Padu režīmā uz padiem tiek attēlota hromatiska klaviatūra (parādīta zemāk). Ja instrumentu režīmā ir iespējots gammas režīms, no padiem nosūtītie MIDI dati tiek sasaistīti ar astoņām notīm jūsu izvēlētajā gammā divās oktāvās.

Pogas "Iepriekšējie iestatījumi" ▲ vai "Iepriekšējie iestatījumi" ▼ ļauj ritināt instrumenta sākotnējos iestatījumus.

Rūpnieciskās ražošanas specifikācija (FPC)

Pievienojot FPC spraudni Channel Rack celiņam, varat kontrolēt FPC bungu padus no FLkey. Izvēloties kanālu ar FPC spraudni:

- Kreisākie 4 × 2 spilventiņi kontrolē FPC spilventiņu apakšējo pusi.
- Labējie 4 × 2 spilventiņi kontrolē FPC spilventiņu augšējo pusi.

FPC ir īpašs ar to, ka tā kontaktiem ir atšķirīgas krāsas, tāpēc FLkey kontakti ņem vērā šīs krāsas, nevis kanāla krāsu.

Slicex

Pievienojot Slicex spraudni kanālu statīvam, varat atskaņot šķēles, izmantojot FLkey taustiņus.

Jūs varat nospiegt **Lapa** pa kreisi vai pa labi lai saglabātu nākamās 16 šķēles un aktivizētu tās ar FLkey taustiņiem.

Augļu griezējs

Varat atskaņot fragmentus, izmantojot FL taustiņu paliktņus, atrodoties režīmā Drum režīmā, kad ar šo spraudni atlasāt Channel Rack kanālu.

Jūs varat nospiegt **Lapa** kreisās vai labās pogas lai nokļūtu pie nākamajām 16 šķēlēm, lai tās varētu aktivizēt ar FLkey taustiņiem.

Noklusējuma instruments

Šis izkārtojums ir pieejams Channel Rack celiņam ar jebkuru citu spraudni bez pielāgota atbalsta vai bez spraudņa vispār.

Pēc noklusējuma padiem ir hromatiskais tastatūras izkārtojums ar noti C5 (MIDI nots 84) apakšējā kreisajā padā. To var mainīt, izmantojot FLkey skalas režīmu.

Sekvencera padu režīms


Sekvencera režīmā jūs kontrolējat sekvencera režģi FL Studio Channel Rack. Jūs varat ievietot un mainīt soļus atlasītajā instrumentā un modelī. Lai izmantotu sekvencera režīmu, turiet (vai divreiz nospiediet, lai fiksētu). **Maiņa + Sekvenceris** Augšējā spilventiņu rindā ir redzami 1.–8. soļi, bet apakšējā rindā — 9.–16. soļi.

Sekvencera režīmā padī attēlo izvēlētajā Channel Rack celiņa soļus; aktīvie soļi tiek attēloti spilgtā celiņa krāsā, bet neaktīvie soļi — blāvā celiņa krāsā. Soļus var pārslēgt, nospiežot padus.

Prese **Kanālu plaukts ▲** un **Kanālu plaukts ▼**, lai ritinātu instrumentus. Padī tiek atjaunināti, lai tie atbilstu jūsu kontrolētā kanāla sekvencera krāsai.

Šajā FL Studio grafikā un ekrānu uzņēmumā var redzēt **“Spert”** Kanālam ir četri aktīvi soļi secībā un četri apgaismoti spilventiņi uz spilventiņiem.

Kamēr notiek transporta atskaņošana, pašreiz atskaņotais solis (6. solis) ir izgaismots spilgti baltā krāsā. Kad sekvenceris tiek apturēts, atskaņošanas soļa taustiņš paliek balts, bet tas netiek rādīts, kad transports tiek apturēts.

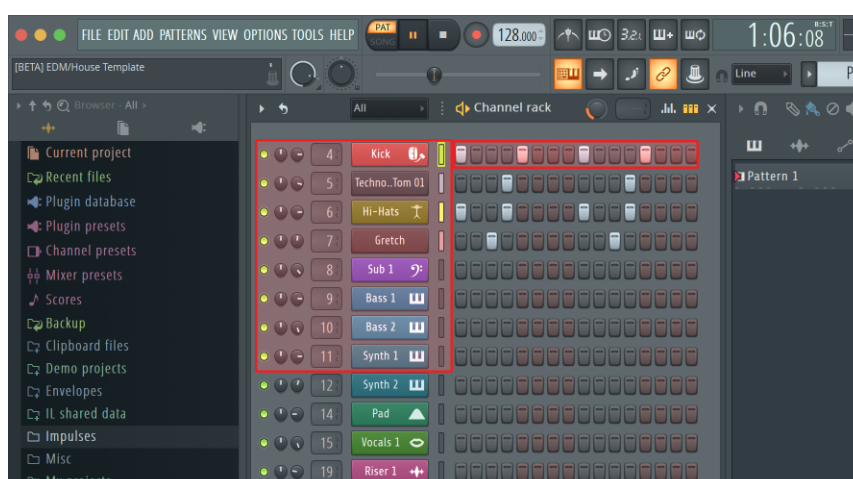

Raksta atskaņošanas laikā atskaņošanas poga atskaņo sekvenceri. Transporta atskaņošanas laikā pašreiz atskaņotais solis ir izgaismots spilgti baltā krāsā. Nospiediet atskaņošanas pogu vēlreiz, lai apturētu secību. Izmantojot sekvenceri, tas vienmēr sāk no pirmā soļa. FLkey 2 Mini 25transporta sadaļa. Sākuma pozīciju var pārvietot, izmantojot peli, FLkey 2 Mini 25 izmanto to kā sākumpunktu.

Kanālu plaukta grafika redaktors

Jūs varat izmantot encoders no viena līdz astoņiem, lai rediģētu soļu parametrus sekvencera režīmā. Tie atbilst astoņiem grafika redaktora parametriem no kreisās uz labo pusi (sīkāku informāciju skatiet tabulā zemāk). Sekvencera režīmā encoderpēc noklusējuma tiek izmantots pēdējais atlasītais encoder režīms; lai iespējotu grafika redaktoru, jums ir jātur nospiests(-i) solis(-i), kuru(-us) vēlaties mainīt. Kanālu plaukta grafika redaktora režīmi ir norādīti tālāk.

Rediģējot parametrus, FL Studio tiek parādīts grafika redaktors. Mainot soļa nots vērtību, grafika redaktora logs seko jūsu iestatītajai nots vērtībai.

Aizbīdņa rediģēšana

Fiksētās rediģēšanas funkcija ļauj rediģēt viena vai vairāku soļu vērtības. Lai atvērtu fiksētās rediģēšanas režīmu, turiet soli nospiestu ilgāk par 1 sekundi. Spilventiņi iedegas grafika redaktora parametru krāsā. Tas nozīmē, ka varat atbrīvot soļus pirms to parametru iestatīšanas ar potenciometra kustību.

Nospiediet jebkuru soli, lai to pievienotu vai noņemtu no fiksēto soļu atlases. Jebkuras parametra izmaiņas ietekmē visus atlasītos soļus.

Lai izietu no aizbīdņa rediģēšanas režīma, nospiediet pulsējošo kanālu statīva ▼ pogu.

Lietotāja akordu režīms

Lietotāja akordu režīms ļauj ievadīt savus akordus.

Ja esat lietotāja akordu režīmā un vēl neesat pievienojis nevienu akordu, padi ir tukši. Šajā piemērā esam pievienojuši akordus pieciem padiem:

Lai spēlētu akordu, nospiediet zilo spilventiņu. Spēlējot akordu, spilventiņš iedegas baltā krāsā.

Lietotāja akordu piešķiršana

Lai piešķirtu lietotāja akordu padiem:

1. Nospiediet un turiet tukšu taustiņu. Ekrānā tiek parādīts tastatūras attēlojums.



2. Nospiediet tastatūras notis, kuras vēlaties piešķirt akordam. Varat atskaņot visu akordu vai atskaņot katru noti atsevišķi (piemēram, akordus nevar atskaņot ar vienu roku).
Varat piešķirt līdz sešām piezīmēm — FLkey 2 ignorē jebkādas papildu piezīmes.
Ekrānā tiek parādītas akordam pievienotās notis un akorda nosaukums:



3. Atlaidiet spilventiņu.

Lietotāja akordu transponēšana

Lietotāja akordu režīmā varat izmantot lapa ^ augšup un ˇ lejup pogas, kas atrodas pa kreisi no spilventiņiem, lai transponētu visu lietotāja akordu banku.

Lai transponētu par vienu pustomu, nospiediet vai nu pogas "pad up", vai "pad down". Varat transponēt līdz 12 pustomiem (vienu oktāvu) uz augšu vai uz leju.

Lai transponētu par oktāvu (12 pustomiem), turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet taustiņu "pad up" vai "pad down". Varat transponēt līdz trim oktāvām, uz augšu vai uz leju.

Lietotāja akordu noņemšana

Lai noņemtu lietotāja akordus, turiet nospiestu Kanālu plaukts uz leju pogu un nospiediet akorda taustiņu, kuru vēlaties noņemt.

Turot nospiestu pogu, visi spilventiņi ar akordu iedegas sarkanā krāsā un ekrānā tiek parādīts ziņojums "Dzēst akordu!":

Akordu noteikšanas atspējošana

Kad esat lietotāja akorda režīmā, spēlējot taustiņus, FLkey 2 atpazīst notis, kuras spēlējat uz klaviatūras, un ekrānā tiek parādīts jūsu spēlētais akords.

Ekrāns atjauninās katru reizi, kad nospiežat taustiņus.

Ja vēlaties atspējot šo funkciju, piemēram, ja jūs novērš nepārtraukti mainīgais ekrāns, nospiediet Kanālu izvietošana pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atkārtoti aktivizētu akordu noteikšanas funkciju.

Akordu karte

Akordu kartes režīmā jūsu FLkey 2's spilventiņi un kodētāji ļauj izpildīt akordus, kas atbilst jūsu atlasītajai skalai. Akordu karte ir balstīta uz dažām galvenajām funkcijām:

- Astoņi kreisākie padī, akordu padī, ļauj spēlēt akordus, kas atbilst izvēlētajai skalai. Nospiediet astoņus padus, lai aktivizētu akordus. Lai gan ir pieejami astoņi akordi, katra akordu karte sniedz piekļuvi 40 akordu bankām, kas atbilst skalai.
- Seši pa labi esošie padī jeb Performance padī ļauj izpildīt akordus dažādos veidos (piemēram, arpas vai inversijas). Lai izmantotu Performance padus, turiet Performance padu un nospiediet zilos akordu padus, lai atskaņotu akordus ar izpildījuma efektu (lai dzirdētu pilnu izpildījuma efektu, iespējams, akordu pads būs jānospiež vairākas reizes).
- Kodētāji sniedz piekļuvi parametriem akordu maiņai: Adventure, Explore, Spread un Roll. Mainot Adventure un Explore parametrus, varat piekļūt 40 astoņu akordu bankām. Spread un Roll parametri maina akordu skanējumu.

Lai piekļūtu akordu kartei, nospiediet pogu Akordu karte.


Akordu karšu komplekti

Akordu karte sniedz akordu kopu, kas atbilst tonalitātei un skalai, ko izvēlējāties, izmantojot skalas režīmu.

Spēlējot akordu, ekrānā tiek parādīts akorda nosaukums un vizuāls attēlojums ar klaviatūras notīm, kuras tas aktivizē.

Akordu komplekti un atbilstošās skalas ir parādītas tabulā zemāk:

Akordu komplekts	Svari
Majors	Majors
	Major Pentatonika
	Pilns tonis
Neliels	Neliels
	Minorā pentatonika
	Blūzs
	Melodiskā minora
	Hiradžoši
	Kumoi
	Minor Ungārija
Dorians	Dorians
	Dorians #4
Miksolīdīetis	Miksolīdīetis
Līdīetis	Līdīetis
	Līdīešu paplašinātais
	Līdijas dominants
Frīģiešu	Frīģiešu
	Senā
	Ivato
	Peloga-Selisira
	Puse vesela samazināta
Lokriāna	Lokriāna
	Superlokriāna
Harmoniskā minore	Harmoniskā minore
	Bhairav
	Visa puse samazināta
Harmoniskais mažors	Harmoniskais mažors
Frīģiešu dominante	Frīģiešu dominante
	Peloga-Tembunga
	8 toņu spēļu valoda

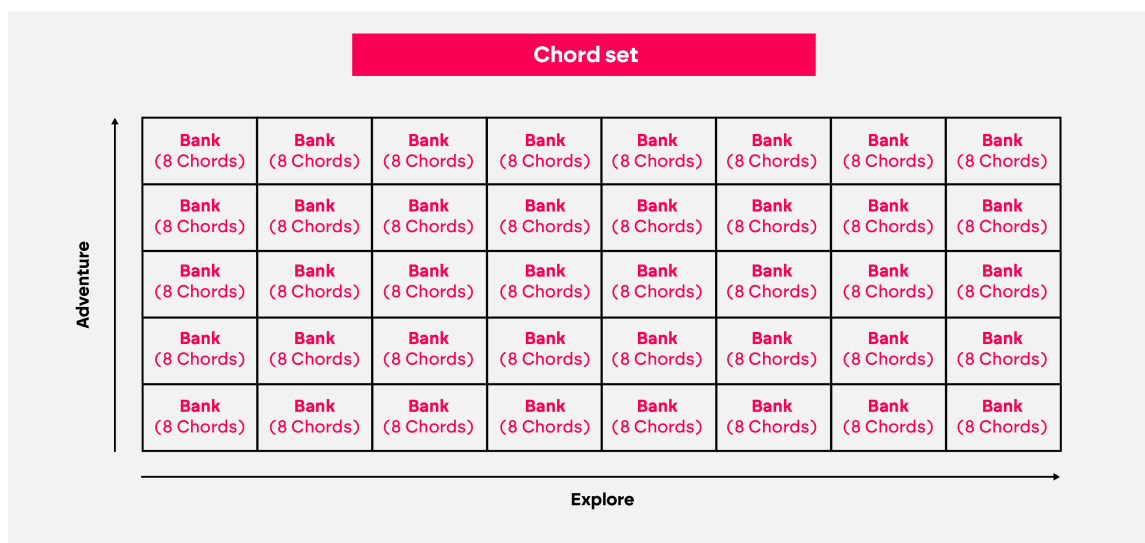

Katrs akordu komplekts sastāv no 40 akordu bankām. Ja iedomājaties, ka ir akordu banku tabula ar "Izpētes" un "Piedzīvojumu" skalu, tad, palielinot katru parametru, jūs virzāties pa akordu bankām. Jo augstāki ir "Piedzīvojumu" un "Izpētes" parametri, jo raupjāki kļūst iegūtie akordi.

Akordu kartes izpildījuma padī

Seši galējie labās puses padī (padī 6–8 un 14–16) aktivizē akordu kartes izpildes funkcijas. Lai tos izmantotu, turiet izpildes padus un pēc tam nospiediet akordu padus. Turot izpildes padu, tiek mainīts akorda spēlēšanas veids.

Izpildījuma padī maina akordus šādi. Detalizētāku aprakstu skatiet attiecīgajā sadaļā.

Spilventiņš	Uzvedība
6	Manuāla Arp Up [30] - katrs akordu paliktņu nospiešanas klikšķis cikliski pārslēdz akorda notis.
7	Inversija uz augšu [32] - Ar katru nospiešanu atskaņo akorda dažādās inversijas.
8	Sadalījums: Bass + Akords [33] - Divas reizes nospiežot akordu pogu, tiek atskaņota basa notis, kam seko pārējās akorda notis.
14	Manuāla Arp Down [30] - katrs akordu paliktņu nospiešanas klikšķis cikliski pārslēdz akorda notis.
15	Inversija uz leju [32] - Atskaņo akorda pirmo inversiju uz leju.
16	Sadalījums: pa kreisi un pa labi [33] - Divreiz nospiežot akordu pogu, tiek atskaņotas akorda versijas kreisajai un labajai rokai.



PIEZĪME

Vienlaikus var izmantot tikai vienu veiktspējas spilventiņu.

Lai nofiksētu Performance padu, lai tas nebūtu jātur:

1. Nospiediet Kanālu izvietošana lai iespējotu fiksēšanu.
2. Nospiediet izpildījuma padu, kuru vēlaties nofiksēt.

Kad aizbīdnis ir ieslēgts, Kanālu izvietošana iedegas baltā krāsā, un veiktspējas padi pārslēdzas starp ieslēgtiem un izslēgtiem.

Izslēdzot fiksatoru, tiek izslēgti visi aktīvie izpildījuma/modifikatora padi.

Akordu kartes rokasgrāmata Arp


Manuālie arpu izpildes režīmi (ir divi režīmi: manuālā arpu atskaņošana uz augšu un manuālā arpu atskaņošana uz leju) maina akordu paliktņus no akorda spēlēšanas uz katras akorda nots spēlēšanu ar katru paliktņa nospiešanu. Piemēram, lai spēlētu trīs nošu akordu (triādes), jums ir jānospiež akordu paliktņus trīs reizes, lai atskaņotu visas trīs akorda notis.

Akorda maiņa vai izpildījuma pogas atlaišana atiestata arp ciklu.

Manuāla Arp Up

Manuālajā Arp Up režīmā akorda notis cikliski mainās no zemākās akorda nots līdz augstākajai akorda notij un pēc tam atiestatās.


C mažora akorda gadījumā notis ir C, E un G; manuālā Arp Up atskaņošanas secībā notis tiek atskaņotas šādā secībā: C, E, G, C, E, G, C utt.

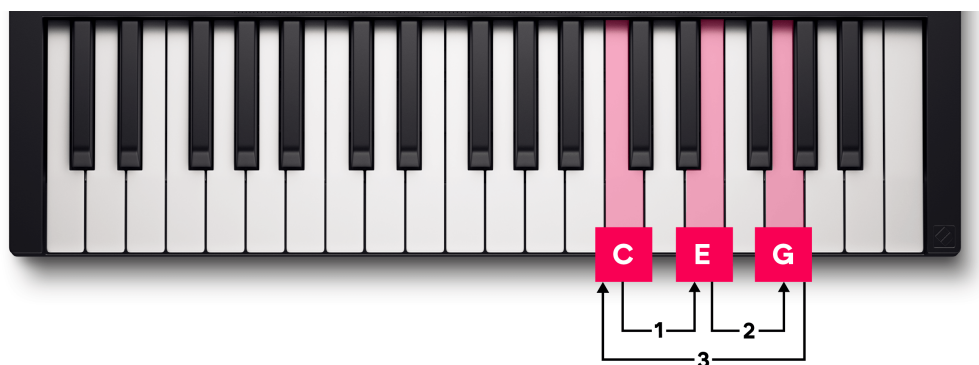

Manuāla Arp Down

Manuālajā Arp Down režīmā akorda notis cikliski mainās no augstākās akorda nots līdz zemākajai akorda notij un pēc tam atiestatās.

Atkal, C mažora akorda gadījumā, kur notis ir C, E un G; manuālā Arp Down atskaņošana atskaņo notis dilstošā secībā G, E, C, G, E, C, G utt.

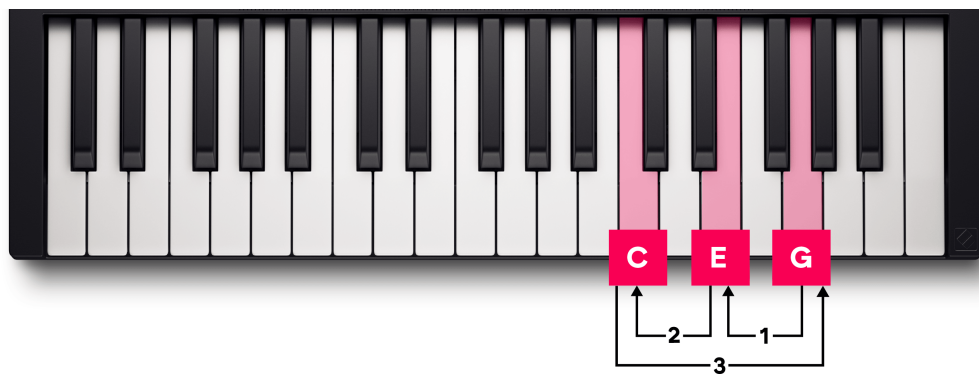

Akordu kartes inversija

Inversijas izpildījuma pads ļauj katru reizi, kad tiek spēlēts akordu pads, atskaņot dažādas akordu inversijas. Mūzikā akordu inversija ir atšķirīgs akorda spēlēšanas veids, kur pamatnota (akorda nosaukums, piemēram, C) vairs nav basa jeb zemākā nots akordā.

Lai to izdarītu, turiet nospiestu inversijas izpildījuma pogu, un katru reizi, nospiežot akorda pogu, akorda nošu augstums tiek paaugstināts (Inversion Up) vai pazemināts (Inversion Down) par oktāvu, sākot ar zemāko noti. Pēc tam, kad visas notis ir paaugstinātas (četri nospiedieni), akords atiestatās uz sākotnējo akordu.

Cikls tiek atiestatīts ikreiz, kad nospēlējat jaunu akordu vai atlaižat izpildījuma padu.

Inversija uz augšu

Ar nospiestu Inversion-Up noti C mažora triāde (C, E un G) izskatās šādi:

Darbība	Akorda izvade
Akordu pads, kas tiek spēlēts bez izpildījuma pada	C3, E3, G3
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 1. nospiediens	C4, E3, G3 (1. inversija)
Inversijas pads turēts, akordu pads nospiests 2. reizi	C4, E4, G3 (2. inversija)
Inversijas taustiņš nospiests, akordu taustiņš nospiests 3. reizi	C4, E4, G4, (oktāva uz augšu)
Inversijas pads turēts, akordu pads 4. nospiediens	C3, E3, G3, (oriģinālais akords, cikla atiestatīšana)

Inversija uz leju

Ar nospiestu Inversion Down taustiņu C mažora triāde (C, E un G) izskatās šādi:

Darbība	Akorda izvade
Akordu pads, kas tiek spēlēts bez izpildījuma pada	C3, E3, G3
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 1. nospiediens	C3, E3, G2 (2. inversija)
Inversijas pads turēts, akordu pads nospiests 2. reizi	C3, E2, G2 (1. inversija)
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 3. nospiešana	C2, E2, G2, (oktāvu lejup)
Inversijas pads turēts, akordu pads 4. nospiediens	C3, E3, G3, (oriģinālais akords, cikla atiestatīšana)

Akordu kartes sadalīšanas režīms

Sadalījuma režīmi imitē spēlēšanu uz klaviatūras ar divām rokām.

- Sadalījuma režīmā: Bass + akords, pirmais nospiediens atskaņo basa noti. Otrais nospiediens atskaņo pārējās akorda notis.
- Sadalījuma režīmā: pa kreisi un pa labi, pirmais nospiediens atskaņo divas zemākās notis. Otrais nospiediens atskaņo pārējās akorda notis.

Tāpat kā citos režīmos, šie cikli tiek atiestatīti, mainoties akordam vai atlaižot izpildījuma padu.

Abos režīmos pirmais nospiediens atskaņo uzreiz, otrais nospiediens seko ripināšanas funkcijai.

Pielāgots paliktņa režīms

Šis pad režīms sniedz jums brīvību kontrolēt jebkurus parametrus. [Novation komponenti](#), pielāgotajā režīmā varat rediģēt ziņojumus, ko spilventiņi sūta.

Pieklūve encoder režīmi

The FLkey Mini ir astoņi encoderlai kontrolētu dažādus parametrus FL Studio ietvaros atkarībā no encoder režīms.

Lai piekļūtu encoder režīmi:

1. Turiet nospiestu (vai divreiz nospiediet, lai fiksētu) taustiņu Shift, lai pārietu uz Shift režīmu. Teksts virs katra taustiņa parāda tā iestatījumus. encoder režīms.
2. Nospiediet pogu, lai atlasītu encoder režīmu, kuru vēlaties izmantot. Zemāk esošajā tabulā ir norādīts FLkey Mini's encoder režīmi.

Režīms	Lietošana
Spraudnis	Spraudņa režīms kontrolē astoņus parametrus atkarībā no fokusā esošā spraudņa. Ekrānā īslaicīgi tiek parādīts parametra nosaukums kopā ar jauno vērtību.
Mikseris	Mikserim ir divas bankas: miksera skaļums un miksera panoramēšana. Enkoda bankas pogas pārslēdzas starp tām. Miksera skaļuma iestatījums sadala miksera faderus astoņu banku blokos encoders. Miksera pannels režīms sadala miksera pannels vadīklas astoņu banku bankās uz encoders.
Miksera ieliktni	
Kanālu mikseris	
Transports	
Pielāgots	Jūs varat piešķirt encoders uz pielāgotiem parametriem

Banku pakalpojumi encoder Režīmi

Kad atrodaties encoder Miksera vai kanālu iestatījumu režīmos varat veikt bankas pārsūtīšanu starp miksera celiņiem vai kanāliem. Izmantojot kanālu plaukta paliktņa režīmu, navigācijas bankas ir veidotas astoņu grupu grupās, lai encoders sakrīt ar apakšējo padu rindu; visos pārējos padu režīmos banku darbība pārvietojas par vienu celiņu vai kanālu vienlaikus.

-
- Kanāla skaļuma vai kanāla panoramēšanas iestatījumos encoder režīmos nospiediet **Kanālu plaukts ▼** vai **Kanālu plaukts ▲**, lai pārvietotu atlasīto uz iepriekšējo/nākamā(-ajiem) celiņu(-iem). Sarkanā atlase FL Studio programmā norāda, kurā bankā encoders kontrolē.

Spraudnis encoder režīms

Spraudņa režīmā varat izmantot FLkey 2's encoders, lai kontrolētu astoņus parametrus spraudnī, uz kura esat fokusējies. Lielākā daļa vietējo FL Studio spraudņu atbalsta FLkey 2's encoder režīms.



PIEZĪME

Parametri, ko FLkey 2 FL Studio spraudņos esošās kartēšanas ir fiksētas, iepriekš iestatītas kartēšanas. Trešo pušu spraudņiem varat izmantot pielāgoto kartēšanu. encoder režīms, lai izveidotu savus kartējumus.

Mikseris encoder režīmi

Ir divi miksera kodētāja režīmi: miksera skaļums un miksera panoramēšana.

Lai nokļūtu miksera panelī, dodieties uz miksera kodētāja režīmu un nospiediet Shift + nospiediet kodētāja bankas pogu.

Miksera skaļums encoder režīms

Miksera skaļuma režīmā FLkey astoņi encodertiek kartēti uz miksera faderiem programmā FL Studio. Miksera celiņu skaļumu var kontrolēt astoņu grupās.

Miksera panna encoder režīms

Miksera panorāmas režīmā FLkey astoņi encodertiek kartēti uz panoramēšanas vadības ierīcēm FL Studio mikserī. Miksera celiņa panoramēšanu var kontrolēt astoņu grupās.

Mikseris ievieto kodētāja režīmu

Miksera ieliktņi ļauj kontrolēt ieliktņu miksēšanas līmeni.

Ja jums ir vairāk nekā astoņi ieliktni, varat izmantot kodētāja bankas pogas, lai pārietu uz nākamo astoņu banku.

Kanālu plaukta kodētāja režīmi

Ir divi kanālu plauktu miksera kodētāja režīmi: kanālu plauktu miksera skaļums un kanālu plauktu miksera panoramēšana.

Lai atvērtu kanālu statīva miksera paneli, dodieties uz kanālu miksera kodētāja režīmu un nospiediet Shift + nospiediet kodētāja bankas pogu.

Kanāla plaukta miksera skaļums encoder režīms

Kanālu plaukta miksera skaļuma režīmā FLkey 2astoņi encoders kartēt kanāla skaļuma vadību astoņu grupās.

Kanāla plaukta maisītāja panna encoder režīms

Kanālu plauktu miksera panorāmas režīmā FLkey astoņi encoders karte uz kanāla panoramēšanas vadību astoņu grupās.

Transporta kodētāja režīms

Transporta režīms nodrošina jūsu DAW aranžējuma skata vadību jūsu kodētājos, sniedzot jums praktisku kontroli pār projekta navigāciju.

Ekrānā tiek parādīti šie nosaukumi tālāk norādītajām vadības ierīcēm, kas ir paskaidrotas tabulā zemāk un turpmākajās sadaļās:

Kodētājs	Funkcija	Īsa nosaukums
1	Transporta pozīcija (beršana)	Scrb
2	Tālummaiņa	Tālummaiņa
3	Nav pieejams	Nav pieejams
4	Nav pieejams	Nav pieejams
5	Marķiera izvēle	Marks
6	Nav pieejams	Nav pieejams
7	Nav pieejams	Nav pieejams
8	Temps (BPM)	BPM

Pielāgots encoder Režīms

Šis encoder režīms sniedz jums brīvību attiecībā uz jebkuru no vēlamajiem parametriem, un līdz pat astoņiem vienlaicīgi. Izmantojot Novation Components, varat rediģēt ziņojumus, ko vadības ierīces sūta pielāgotajā režīmā.

komponenti.novationmusic.com.

Lai kartētu lielāko daļu FL Studio parametru uz encoder uz FLkey:

1. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz parametra programmā FL Studio.
2. Izvēlieties vienu no diviem tālvadības pults režīmiem (paskaidrojums sniegts tālāk).
3. Pārvietot encoder lai kartētu parametru uz encoder tu pārvietojies.

Tālvadības pults režīmi:

- Saite uz kontrolieri — izveido saiti starp vienu parametra instanci un encoder, neatkarīgi no fokusa. Šī saite darbojas visā projektā.
- Ignorēt globālo saiti — izveido saiti visos projektos, ja vien tā netiek pārrakstīta ar "projekta saiti". Tā kā tas ir atkarīgs no fokusētās instances, daudzus parametrus var kontrolēt ar vienu encoder.

Skatīt kanālu plauktu atlases

Turiet **Maiņa** jebkurā padu izkārtojuma modā, kamēr ir redzams FL Studio Channel Rack, lai redzētu pašreizējo atlasī. Tas attiecas uz Channel Bank atlasī, Channel Rack. encoder vadība un kanālu izvēle. Ja izvēlaties mikseri encoder režīmā tas parāda izvēlēto miksera banku.

Cilpas ieraksts

(pirmajā startēšanas reizē)

Cilpas ierakstīšanas funkciju nevar pārslēgt no FLkey; tā tiek ieslēgta (ON), kad pirmo reizi pievienojat FLkey FL Studio. Tas nodrošina, ka ierakstīšanas laikā jūsu pašreizējais raksts atkārtojas bezgalīgi un netiek pagarināts.

Lai atspējotu cilpas ierakstīšanu, pa kreisi no FL Studio galvenā pulksteņa ir ikona ar tastatūru un aplveida bultiņām. Ja atspējojat cilpas ierakstīšanu, tā paliek atspējota — pat ja atvienojat un atkārtoti pievienojat FLkey.



Cilpas ieraksts izslēgts



Cilpas ieraksts ieslēgts

FL Studio Windows fokusēšanās

Dažas mijiedarbības ar FLkey ietekmē fokusēto logu FL Studio. Šādas darbības fokusē kanālu plauktu:

- Padu režīmi
 - Kanālu plaukts
 - Sekvenceris
- encoder režīmi
 - Kanāla skaļums
 - Kanāla panoramēšana
- Lapošana pa kreisi vai pa labi sekvencerī
- Kanāla izvēle kanālu plauktā

Miksera fokusu nosaka šādas darbības:

- encoder režīmi
 - Miksera skaļums
 - Miksera panna
- Miksera skaļuma vai pannas pārvietošana encoder
- Banku darbība mikserī

Šādas darbības fokusē spraudni atlasītajam kanālam:

- Parametra pārvietošana spraudnī encoder režīms

Spēlējot FLkey 2tastatūra

Jūsu FLkey 2 tastatūra sniedz gan oktāvas, gan transpozīcijas iespējas, kā arī varat spēlēt ar daļām. Daļas ļauj mainīt taustiņus lidojuma laikā, sadalīt vai slāņot taustiņus, lai nosūtītu MIDI ziņojumus vairākos MIDI kanālos.

Oktāvas maiņa


Kad ieslēdzat savu FLkey Mini tās tastatūras noklusējuma iestatījums ir nošu diapazons C2 - C4 kur C3 ir vidējais C.

Oktāvas diapazonu var mainīt, izmantojot pogas Oktāva - un Oktāva +. Oktāvas nobīdes diapazons FLkey Mini ir -4 to +5 oktāvas.



Lai atiestatītu noklusējuma oktāvu, vienlaikus nospiediet pogas "Octave -" un "Octave +".

Mainot oktāvas diapazonu, ekrānā īslaicīgi tiek parādīta oktāvas nobīde skaitļa izteiksmē (piemēram, +1) un diapazons, kurā atrodas pašreizējā klaviatūra, piemēram, C1–C5.

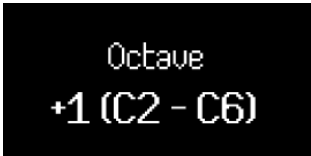A black rectangular LCD screen displaying white text. The text reads 'Octave' on the top line and '+1 (C2 - C6)' on the bottom line.

Octave
+1 (C2 - C6)

Papildus pagaidu ekrāna displejam iedegas oktāvas pogas, lai parādītu oktāvas pozīciju.

Ja oktāvas nobīde netiek veikta, oktāvas pogas ir blāvas. Pārslēdzot oktāvu uz augšu, oktāvas + poga iedegas spilgtāk, bet, pārslēdzot oktāvu uz leju, oktāvas - poga iedegas spilgtāk. Pogas spilgtums parāda nobīdes apjomu — jo spilgtāka poga, jo lielāka nobīde.

Kopumā ir 128 MIDI notis. 128 nedalās ar 12, tāpēc var mainīt oktāvu un transponēšanu, tāpēc dažas taustiņi atrodas ārpus MIDI nošu diapazona. Pārslēdzoties uz MIDI nošu diapazona galējām robežām, taustiņi ārpus diapazona neatskaņos nevienu noti.


Toņu transponēšana

Jūs varat transponēt savu 's taustiņus augšup vai lejup ar pustonu soli. Transponēšanas diapazons ir ± 12 pustoni.

Lai transponētu taustiņus, turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet oktāva - vai oktāva +. Oktāva - transponē taustiņus par vienu pustonu uz leju, oktāva + transponē taustiņus par vienu pustonu uz augšu.

Lai atiestatītu noklusējuma transponēšanu, turiet nospiestu taustiņu Shift un vienlaikus nospiediet abas pogas Octave - un Octave +.

Mainot transponēšanu, ekrānā īslaicīgi tiek parādīta pustona nobīde kā skaitlis un pašreizējais klaviatūras diapazons.

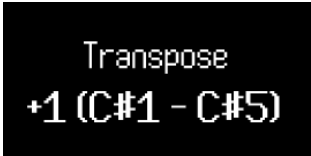

Transpose
+1 (C#1 - C#5)

Izmantojot FLkey 2 Mini 25iebūvētās funkcijas

Izmantojot FLkey MiniMērogošanas režīms

Mēroga režīms ļauj izvēlēties mērogu un savu FLkey 2 palīdz vieglāk spēlēt šajā mērogā.

Lai iespējotu mēroga režīmu, nospiediet pogu Mērogs. Ieslēdzot mēroga režīmu, ekrānā tiek parādīts pašlaik atlasītais mērogs:



Mēroga maiņa

Mērogu var mainīt, izmantojot pirmos trīs kodētājus.

1. kodētājs maina skalas pamattoņu. Noklusējuma pamattoņa ir C.
2. kodētājs maina mērogu. Noklusējuma mērogs ir mažors.
3. kodētājs maina mēroga režīmu. Ir trīs režīmi:
 - [Pielāgot mērogošanai \[41\]](#)
 - [Filtrs ārpus mēroga \[41\]](#)
 - [Vienkārša mērogošana. \[41\]](#)

Noklusējuma režīms ir Pielāgot mērogam.



IETEIKUMS

Turiet nospiestu taustiņu Shift un pārvietojiet kodētāju, lai ekrānā parādītu parametru, to nemainot.

Svari

Tabulā ir parādīti mērogi, kas pieejami, pārvietojot kodētāju 2.

Svari	
Majors	Dorians #4
Neliels	Frīgiešu dominante
Dorians	Melodiskā minora
Miksolīdīetis	Līdiešu paplašinātais
Līdīetis	Līdijas dominants
Frīgiešu	Superlokriāna
Lokriāna	8 toņu spāņu valoda
Pilns tonis	Bhairav
Puse Vesels Dim	Minor Ungārija
Visa puse samazināta	Hiradžoši
Blūzs	In-Sen
Minorā pentatonika	Ivato
Major Pentatonika	Kumoi
Harmoniskā minore	Peloga-Selīsira
Harmoniskais mažors	Peloga-Tembunga

Pielāgot mērogošanai

Snap to Scale režīmā jūsu FLkey 2 noapaļo jebkuru noti ārpus skalas līdz tuvākajai noti izvēlētajā skalā.

Filtrēt ārpus mēroga

Režīmā Filtrēt ārpus mēroga, jūsu FLkey 2 filtrē visas notis, kas nav izvēlētajā mērogā. Ikreiz, kad nospiežat tādas nots taustiņu, kas nav skalā, šī nots netiks atskaņota.

Vienkārša mērogošana

Vienkāršā mērogošanas režīmā jūsu FLkey 2 kartē visas notis jūsu izvēlētajā mērogā ar jūsu FLkey 2 baltās atslēgas.



IETEIKUMS

Ja izvēlētajā gammā ir mazāk nekā septiņas notis, tā neatbildīs oktāvām uz klaviatūras. Tas ļauj veikt arfas stila skrējienus, velkot pirkstus augšup un lejup pa klaviatūru.

Pārslēgšanas poga

Poga Shift ļauj piekļūt funkcijām, kas norādītas uz FLkey priekšējā paneļa. Turot nospiestu pogu Shift (vai [nofiksējiet Shift pogu \[42\]](#)) Ir pieejamas šādas iespējas:

- Kanāls (transponēšanas poga) — lai mainītu taustiņa FL MIDI kanālu, izmantojiet pogu Shift un turiet nospiestu pogu Channel (vai Latch). Padi iedegas sarkanā krāsā, un spilgtākais pads rāda pašreizējo MIDI kanālu; nospiediet padu no 1 līdz 16, lai mainītu MIDI kanālu.
- Iepriekšējais iestatījums (oktāvas pogas) — turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet oktāvas augšupvērsto un lejupvērsto bultiņu, lai pārvietotos uz augšu vai uz leju starp FL Studio dzimtā spraudņa iepriekšējiem iestatījumiem. Pogu gaismas diodes iedegas, lai parādītu, vai ir pieejama iepriekš iestatīto iestatījumu navigācija.
- Lapa ◀▶ (Kanālu pāršķiršanas pogas uz augšu/uz leju) – Nospiediet šīs pogas, lai FL Studio programmā pāršķirtu lappusi pa kreisi un pa labi.
- Miksera celiņš Nospiediet miksera celiņa pogas ◀▶ (mērogs/notis atkārtošana), lai pārvietotos pa kreisi un pa labi FL Studio miksera celiņos.

Fiksējošas lapas

Varat atvērt vadības lapas un piekļūt šo režīmu vadības ierīcēm. Šī funkcija nodrošina piekļuvi vadības lapām ar vienu roku, tostarp:

- Mērogs, Nots atkārtošanas vadīklas
- Transponēšanas iestatījums
- Pārslēgšanas funkcijas — piemēram, rotācijas vadības izvēle un MIDI kanāls.

Vadības lapas

Divreiz nospiediet pogu Vadības lapa, un vadības ierīces parādīsies un paliks pieejamas uz paliktņiem un rotējošajām vadības ierīcēm. Lai atgrieztos normālā darbībā un izietu no vadības lapu, vēlreiz nospiediet pogu Vadības lapa.

Pārslēgšanas vadīklas

Lai fiksētu Shift vadīklas, divreiz nospiediet pogu Shift. Shift vadīklas atveras un paliek pieejamas uz paliktņiem. Shift poga paliek iedegta, norādot, ka tā ir aktīva. Lai izietu no vadīklām, nospiediet pogu Shift. Pēc Shift vadīklu fiksēšanas varat fiksēt MIDI kanālu vadīklas. Lai to izdarītu, divreiz nospiediet pogu Transpose. Lai izietu no MIDI kanālu vadīklām, nospiediet pogu Transpose vai Shift.

Izmantojot FLkey 2's Arpeggiator (Arp)

Arpeggiator (saīsināti arp) ļauj turēt vairākas notis, piemēram, akordu un FLkey 2 atskaņo katru noti atsevišķi secībā.

Lai iespējotu savu FLkey 2's arp nospiediet pogu Arp. Kad Arp ir ieslēgts, poga Arp iedegas un ekrānā tiek rādītas arpeggiatora vadīklas tādā secībā, kādā tās ir piešķirtas kodētājiem:

1. [BPM \(temps\) \[44\]](#)
2. [Šūpoles \[45\]](#)
3. [Vērtēt \[45\]](#)
4. [Vārti \[46\]](#)
5. [Tips \[46\]](#)
6. [Okt \(oktāvas\) \[46\]](#)
7. [Mut \(Mutēt\) \[46\]](#)
8. [Ritms \(Ritms\) \[47\]](#)



```
Arp
BPM Swing Rate Gate
Type Oct Mut Rhythm
```



IETEIKUMS

Turot nospiestu taustiņu Shift un nospiežot taustiņu Arp, arpedžators tiek fiksēts. Visas nospiešanās notis paliek spēkā bezgalīgi, kamēr ARP turpina tās atskaņot. Varat aktivizēt jaunu nošu komplektu, lai pārrakstītu ARP notis.

Arp latch ir patiešām noderīgs, lai eksperimentētu ar ARP iestatījumiem, neturot pirkstus uz taustiņiem.

Arp vadīklas

Kad Arp ir ieslēgts, FLkey 2 kodētāji tiek kartēti ar ARP vadīklām. Kodētāja pārvietošana īslaicīgi parāda parametru un vērtību uz FLkey 2 ekrānu.

Tempo
160bpm



IETEIKUMS

Turiet nospiestu taustiņu Shift un pārvietojiet kodētāju, lai ekrānā parādītu parametru, to nemainot.

Kodētājiem ir pieejamas šādas ARP vadīklas:

Kodētājs	Parametrs	Noklusējuma vērtība
1	Temps (BPM)	120
2	Šūpoles	0
3	Vērtēt	1/16
4	Vārti	50%
5	Tips	Augšup
6	Oktāvas (okt.)	1
7	Mutēt (Mutēt)	0%
8	Ritms (Rytm)	0

Arp temps

Tempo kontrolē ARP ātrumu sitienos minūtē (BPM), kad jūsu FLkey 2 nesaņem MIDI pulksteni.

Jūs varat iestatīt iekšējo tempu FLkey 2 no 40 līdz 240 BPM, izmantojot kodētāju 1. Noklusējuma temps ir 120 BPM.

Kad jūsu FLkey 2 saņem MIDI pulksteni, un jūs pārvietojat 1. kodētāju, ekrānā tiek parādīts temps, ar kuru tas tiek sinhronizēts, nevis iekšējais BPM.

Arp Swing


Pēc noklusējuma katra nots arpedžiatora modelī ir ar vienādu laika atstarpi. Pie noklusējuma tempa un ātruma 120 BPM, sešpadsmitdaļnotīm modelis atkārtojas ik pēc divām sekundēm, padarot soļus par vienas astotdaļas sekundes intervālu.

Mainot Arp Swing parametra noklusējuma vērtību 0%, tiek mainīts pāra skaitļu soļu (ārpussituāciju) laiks.

Šūpoles var regulēt, izmantojot 2. kodētāju, diapazonā no -80% (negatīva šūpošanās) līdz +80% (pozitīva šūpošanās).

Negatīva svārstību vērtība saīsina laiku starp pāra soli un iepriekšējo nepāra soli, pozitīvai svārstību vērtībai ir pretējs efekts.

Šī diagramma sniedz aptuvenu vizuālu priekšstatu par to, kas notiek katrā šūpošanās iestatījumā:

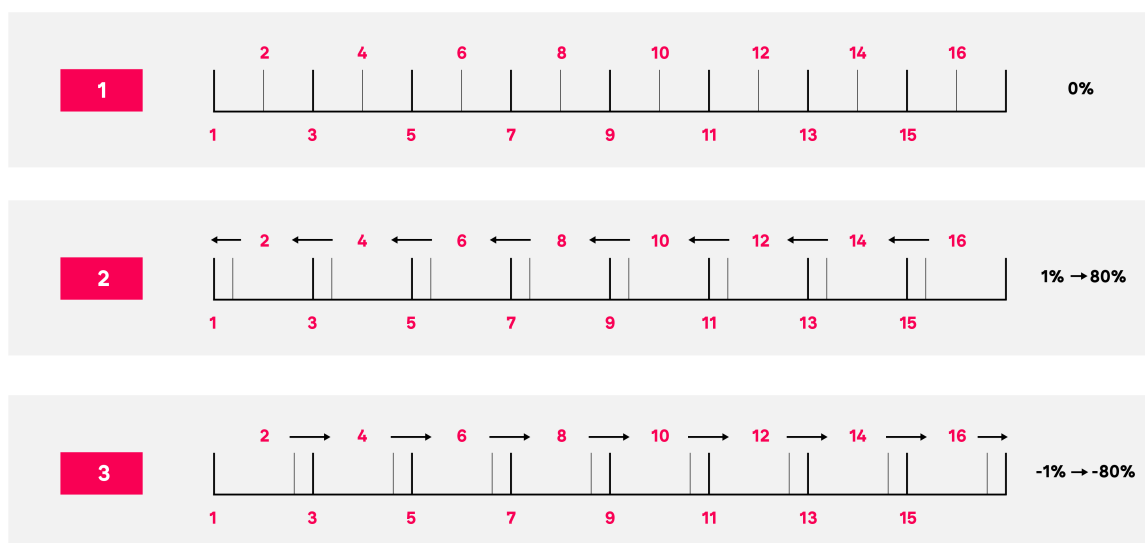

Arp likme

Arp ātrumu jeb arp nošu muzikālo sadalījumu var kontrolēt, izmantojot 3. kodētāju. Arp ātrums nosaka, cik bieži notis tiek atskaņotas katrā taktī.

Pieejamās cenas ir:

- 1/4
- 1/4 tripleta
- 1/8
- 1/8 triplets
- 1/16
- 1/16 triplets

Arpa vārti

4. kodētājs kontrolē, cik lielu laika daļu starp arp notīm aizpilda katra notis. Diapazons ir no 0 % līdz 95 %.



IETEIKUMS

Ir iespējams uzstādīt garākus vārtus, skat. [Arp kaklasaite \[48\]](#) lai iegūtu plašāku informāciju.

Arp tips

5. kodētājs maina Arp Type. Arp Type attiecas uz to, kā arpedžiators spēlē nospiešanās notis jeb akordus.

Arp tips	Uzvedība
Augšup	Atskaņo katru noti, sākot no zemākās līdz augstākajai notij.
Lejā	Atskaņo katru noti, sākot no augstākās līdz zemākajai notij.
Augšup/Lejup	Atskaņo katru noti no zemas uz augstu un pēc tam atkal atpakaļ. Augstākās un zemākās notis nav atkārtots.
Augšup/Lejup 2	Augstākās un zemākās notis ir atkārtots.
Kā atskaņots	Atskaņo notis, kuras turat, tādā secībā, kādā tās nospēlējāt.
Nejaušs	Atskaņo turētās notis nejaušā secībā.
Akords	Atskaņo visas notis kā akordu katrā arpedžiatora solī.
Strums	Notis tiek atskaņotas, pārvietojot modulācijas vadīklu. Turiet nospiešus dažus taustiņus un, pārvietojot modulācijas vadīklu uz augšu vai uz leju, tiek atskaņotas notis (vai fiksētas vai akordu režīma notis). Tas imitē akordu spēlēšanu uz ģitāras.

Arp Octave

6. kodētājs regulē oktāvu skaitu, pa kurām arpedžiators atskaņo notis. Var izvēlēties no vienas līdz četrām oktāvām.

Arp Mutate

7. kodētājs regulē, cik lielā mērā mutācija vadība ietekmē arpedžiatoru. Arp mutācija ietekmē visus arp tipus.

Griežot kodētāju 7, katrai arpedžo notij tiek pievienota variācija. Katru reizi, kad pārvietojat kodētāju vai atkārtoti aktivizējat taustiņus, notiek jauna "mutācija". Kad pārtraucat griezt kodētāju, notis tiek iestatīta un atkārtota bezgalīgi.

Kodētāja pozīcija	Iespējamā mutācija (pustoņi)
0	Nav papildu piezīmju
1 - 19	+12
20 - 63	+12, -12, -7
64 - 100	+12, -12, -7, +7
101 - 115	+12, -12, -7, +7, +3, +4, +10
116 - 127	Jebkura nots no -12 līdz +12

Arpa ritms

8. kodētājs maina arp ritmu un parāda soļu attēlojumu ekrānā.

Ritma kodētāja griešana rada ritmiskas variācijas. Katru reizi, kad pārvietojat kodētāju, jūs izveidosiet atšķirīgu paužu modeli.

Arp Pattern režīms

Arp Pattern ir pad režīms, kas pārnes jūsu arpedžatoru soļus uz padiem un sniedz papildu arp funkcionalitāti interaktīvākai arp rediģēšanai.

Lai piekļūtu Arp Pattern režīmam, turiet nospiestu Arp pogu.

Izvēloties Arp raksta režīmu, ekrānā īslaicīgi tiek parādīts Pad režīma Arp raksts.



Pad Mode
Arp Pattern

Arp raksta režīmā:

- Aktīvie soļi ir izgaismoti zilā krāsā, bet neaktīvie soļi ir izslēgti. ARP atskaņo aktīvos soļus un apklusina neaktīvos soļus. Kad ARP tiek atskaņots, pašreizējā soļa pozīcija iedegas padu augšējā rindā.
- Arp soļus var izslēgt, izmantojot bungu padu augšējo rindu. Nospiediet padu, lai noņemtu soli no arp secības.
- Apakšējā spilventiņu rinda sniedz jums vairāk ARP funkciju, kuras varat kontrolēt katrā solī. Nospiediet pogu, lai pārlēgtos starp trim pieejamajām funkcijām: [Akcents \[48\]](#), [Sprūdrats \[48\]](#) un [Kaklasaite \[48\]](#).

Šīs darbības ir tādas pašas kā arp ritma modelim. Arp ritma režīms ietekmē režģi, mainot arp ritma vērtību, tiek mainīts režģī redzamais modelis un pārrakstītas visas veiktās izmaiņas.

Arp kaklasaite

Kad ir ieslēgta funkcija Arp Tie, Funkciju poga iedegas sarkanā krāsā, un visas darbības ar ARP Tie iedegas sarkanā krāsā.

Arp tie savieno divas notis arp shēmā. Arp tie režīmā nospiediet taustiņu apakšējā rindā, lai saistītu šo arp soli ar nākamo soli. Tēma kļūst sarkana, lai parādītu, ka solis virs tās ir saistīts.

Kad pakāpienam ir neizšķirts, arp vārtu vērtība palielinās līdz 110%.

Arpa akcents

Kad ir ieslēgts Arp akcents, Funkcijas poga iedegas oranžā krāsā, un visas darbības ar ARP akcentu iedegas oranžā krāsā.

Pievienojot solistam akcentu, arp soļa ātrums palielinās par +30 salīdzinājumā ar soli bez akcenta.

Akcenta ātruma vērtība ir ierobežota līdz 127.



PIEZĪME

Akcenti ietekmē abas notis, kad akcenti un [sprūdrata \[48\]](#) abi ir aktīvi vienu soli.

Arps Ratčets

Kad ir ieslēgta Arp Ratchet funkcija, Funkcijas poga iedegas dzeltenā krāsā, un visas darbības ar ieslēgtu ARP Ratchet funkciju iedegas gaiši dzeltenā krāsā.

Pievienojot ARP Ratchet funkciju solim, ARP šim solim atskaņo divus trigerus. Piemēram, ja ARP ir uz 1/16, solis ar ieslēgtu Ratchet funkciju atskaņo divas 1/32 notis. Nošu augstums paliek nemainīgs.

Lietotāja akordu režīms

Lietotāja akordu režīms ļauj ievadīt savus akordus.

Ja esat lietotāja akordu režīmā un vēl neesat pievienojis nevienu akordu, padi ir tukši. Šajā piemērā esam pievienojuši akordus pieciem padēm:

Lai spēlētu akordu, nospiediet zilo spilventiņu. Spēlējot akordu, spilventiņš iedegas baltā krāsā.

Lietotāja akordu piešķiršana

Lai piešķirtu lietotāja akordu padiem:

1. Nospiediet un turiet tukšu taustiņu. Ekrānā tiek parādīts tastatūras attēlojums.



2. Nospiediet tastatūras notis, kuras vēlaties piešķirt akordam. Varat atskaņot visu akordu vai atskaņot katru noti atsevišķi (piemēram, akordus nevar atskaņot ar vienu roku).
Varat piešķirt līdz sešām piezīmēm — FLkey 2 ignorē jebkādas papildu piezīmes.
Ekrānā tiek parādītas akordam pievienotās notis un akorda nosaukums:



3. Atlaidiet spilventiņu.

Lietotāja akordu transponēšana

Lietotāja akordu režīmā varat izmantot lapa ^ augšup un ˇ lejup pogas, kas atrodas pa kreisi no spilventiņiem, lai transponētu visu lietotāja akordu banku.

Lai transponētu par vienu pustomu, nospiediet vai nu pogas “pad up”, vai “pad down”. Varat transponēt līdz 12 pustomiem (vienu oktāvu) uz augšu vai uz leju.

Lai transponētu par oktāvu (12 pustomiem), turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet taustiņu “pad up” vai “pad down”. Varat transponēt līdz trim oktāvām, uz augšu vai uz leju.

Lietotāja akordu noņemšana

Lai noņemtu lietotāja akordus, turiet nospiestu Kanālu plaukts uz leju pogu un nospiediet akorda taustiņu, kuru vēlaties noņemt.

Turot nospiestu pogu, visi spilventiņi ar akordu iedegas sarkanā krāsā un ekrānā tiek parādīts ziņojums "Dzēst akordu!":

Akordu noteikšanas atspējošana

Kad esat lietotāja akorda režīmā, spēlējot taustiņus, FLkey 2 atpazīst notis, kuras spēlējat uz klaviatūras, un ekrānā tiek parādīts jūsu spēlētais akords.

Ekrāns atjauninās katru reizi, kad nospiežat taustiņus.

Ja vēlaties atspējot šo funkciju, piemēram, ja jūs novērš nepārtraukti mainīgais ekrāns, nospiediet Kanālu izvietošana pogu. Nospiediet pogu vēlreiz, lai atkārtoti aktivizētu akordu noteikšanas funkciju.

Akordu karte

Akordu kartes režīmā jūsu FLkey 2's spilventiņi un kodētāji ļauj izpildīt akordus, kas atbilst jūsu atlasītajai skalai. Akordu karte ir balstīta uz dažām galvenajām funkcijām:

- Astoņi kreisākie padi, akordu padi, ļauj spēlēt akordus, kas atbilst izvēlētajai skalai. Nospiediet astoņus padus, lai aktivizētu akordus. Lai gan ir pieejami astoņi akordi, katra akordu karte sniedz piekļuvi 40 akordu bankām, kas atbilst skalai.
- Seši pa labi esošie padi jeb Performance padi ļauj izpildīt akordus dažādos veidos (piemēram, arpas vai inversijas). Lai izmantotu Performance padus, turiet Performance padu un nospiediet zilos akordu padus, lai atskaņotu akordus ar izpildījuma efektu (lai dzirdētu pilnu izpildījuma efektu, iespējams, akordu pads būs jānospiež vairākas reizes).
- Kodētāji sniedz piekļuvi parametriem akordu maiņai: Adventure, Explore, Spread un Roll. Mainot Adventure un Explore parametrus, varat piekļūt 40 astoņu akordu bankām. Spread un Roll parametri maina akordu skanējumu.

Lai piekļūtu akordu kartei, nospiediet pogu Akordu karte.


Akordu karšu komplekti

Akordu karte sniedz akordu kopu, kas atbilst tonalitātei un skalai, ko izvēlējāties, izmantojot skolas režīmu.

Spēlējot akordu, ekrānā tiek parādīts akorda nosaukums un vizuāls attēlojums ar klaviatūras notīm, kuras tas aktivizē.

Akordu komplekti un atbilstošās skolas ir parādītas tabulā zemāk:

Akordu komplekts	Svari
Majors	Majors
	Major Pentatonika
	Pilns tonis
Neliels	Neliels
	Minorā pentatonika
	Blūzs
	Melodiskā minora
	Hiradžoši
	Kumoi
	Minor Ungārija
Dorians	Dorians
	Dorians #4
Miksolīdīetis	Miksolīdīetis
Līdīetis	Līdīetis
	Līdīešu paplašinātais
	Līdijas dominants
Frīģiešu	Frīģiešu
	Senā
	Ivato
	Peloga-Selisira
	Puse vesela samazināta
Lokriāna	Lokriāna
	Superlokriāna
Harmoniskā minore	Harmoniskā minore
	Bhairav
	Visa puse samazināta
Harmoniskais mažors	Harmoniskais mažors
Frīģiešu dominante	Frīģiešu dominante
	Peloga-Tembunga
	8 toņu spēļu valoda

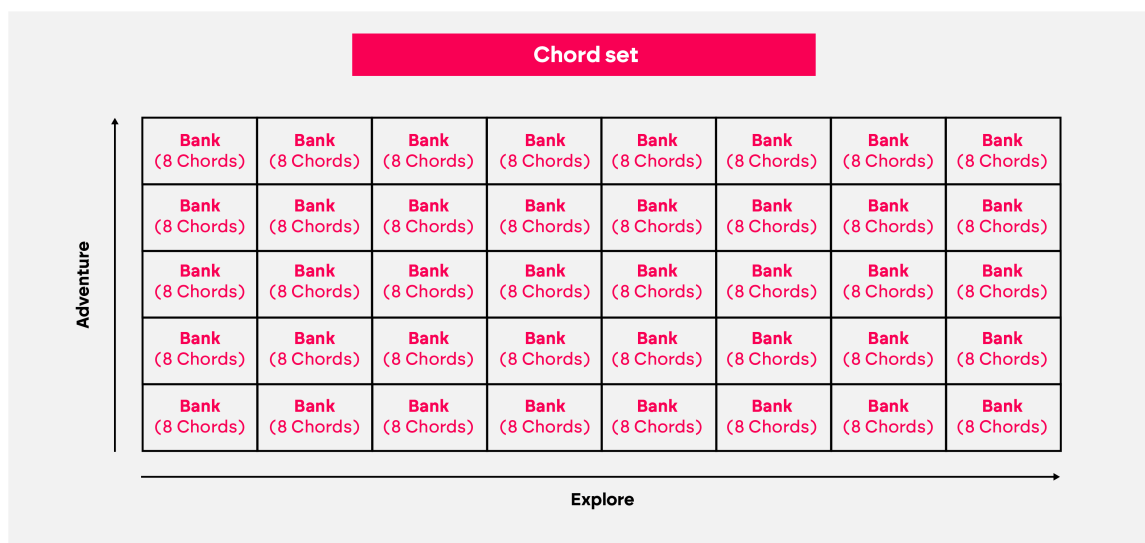

Katrs akordu komplekts sastāv no 40 akordu bankām. Ja iedomājaties, ka ir akordu banku tabula ar “Izpētes” un “Piedzīvojumu” skalu, tad, palielinot katru parametru, jūs virzāties pa akordu bankām. Jo augstāki ir “Piedzīvojumu” un “Izpētes” parametri, jo raupjāki kļūst iegūtie akordi.

Akordu kartes izpildījuma padī

Seši galējie labās puses padī (padī 6–8 un 14–16) aktivizē akordu kartes izpildes funkcijas. Lai tos izmantotu, turiet izpildes padus un pēc tam nospiediet akordu padus. Turot izpildes padu, tiek mainīts akorda spēlēšanas veids.

Izpildījuma padī maina akordus šādi. Detalizētāku aprakstu skatiet attiecīgajā sadaļā.

Spilventiņš	Uzvedība
6	Manuāla Arp Up [30] - katrs akordu paliktņu nospiešanas klikšķis cikliski pārslēdz akorda notis.
7	Inversija uz augšu [32] - Ar katru nospiešanu atskaņo akorda dažādās inversijas.
8	Sadaliņums: Bass + Akords [33] - Divas reizes nospiežot akordu pogu, tiek atskaņota basa notis, kam seko pārējās akorda notis.
14	Manuāla Arp Down [30] - katrs akordu paliktņu nospiešanas klikšķis cikliski pārslēdz akorda notis.
15	Inversija uz leju [32] - Atskaņo akorda pirmo inversiju uz leju.
16	Sadaliņums: pa kreisi un pa labi [33] - Divreiz nospiežot akordu pogu, tiek atskaņotas akorda versijas kreisajai un labajai rokai.



PIEZĪME

Vienlaikus var izmantot tikai vienu veiktspējas spilventiņu.

Lai nofiksētu Performance padu, lai tas nebūtu jātur:

1. Nospiediet Kanālu izvietošana lai iespējotu fiksēšanu.
2. Nospiediet izpildījuma padu, kuru vēlaties nofiksēt.

Kad aizbīdnis ir ieslēgts, Kanālu izvietošana iedegas baltā krāsā, un veiktspējas padi pārslēdzas starp ieslēgtiem un izslēgtiem.

Izslēdzot fiksatoru, tiek izslēgti visi aktīvie izpildījuma/modifikatora padi.

Akordu kartes rokasgrāmata Arp


Manuālie arpu izpildes režīmi (ir divi režīmi: manuālā arpu atskaņošana uz augšu un manuālā arpu atskaņošana uz leju) maina akordu paliktņus no akorda spēlēšanas uz katras akorda nots spēlēšanu ar katru paliktņa nospiešanu. Piemēram, lai spēlētu trīs nošu akordu (triādes), jums ir jānospiež akordu paliktņus trīs reizes, lai atskaņotu visas trīs akorda notis.

Akorda maiņa vai izpildījuma pogas atlaišana atiestata arp ciklu.

Manuāla Arp Up

Manuālajā Arp Up režīmā akorda notis cikliski mainās no zemākās akorda nots līdz augstākajai akorda notij un pēc tam atiestatās.


C mažora akorda gadījumā notis ir C, E un G; manuālā Arp Up atskaņošanas secībā notis tiek atskaņotas šādā secībā: C, E, G, C, E, G, C utt.

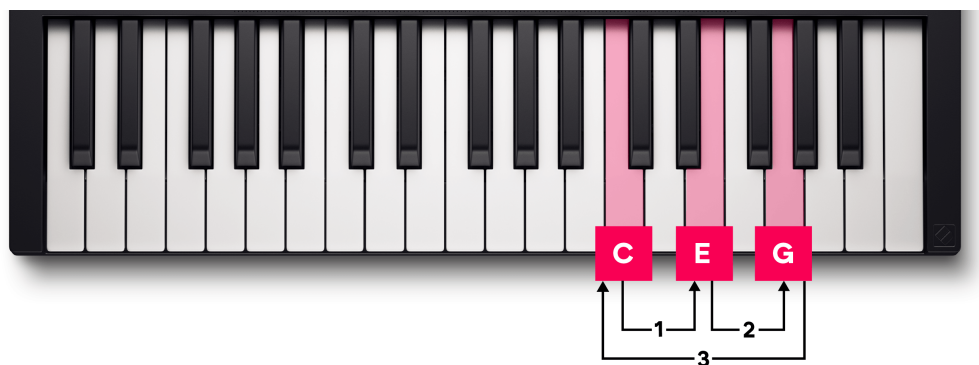

Manuāla Arp Down

Manuālajā Arp Down režīmā akorda notis cikliski mainās no augstākās akorda nots līdz zemākajai akorda notij un pēc tam atiestatās.

Atkal, C mažora akorda gadījumā, kur notis ir C, E un G; manuālā Arp Down atskaņošana atskaņo notis dilstošā secībā G, E, C, G, E, C, G utt.

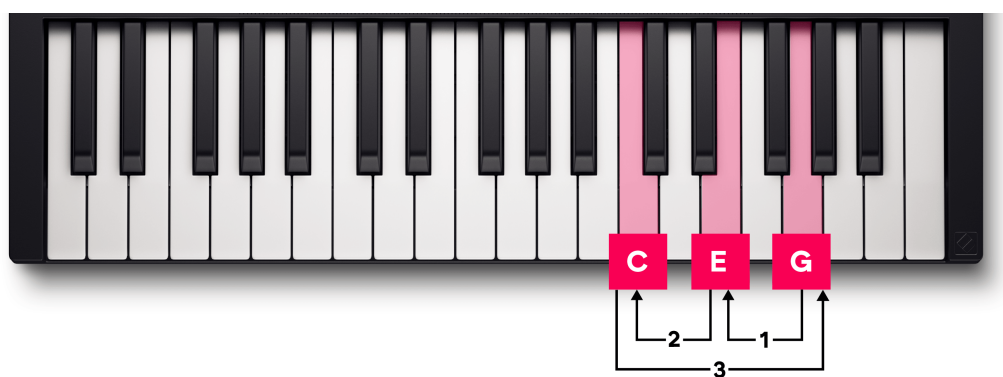

Akordu kartes inversija

Inversijas izpildījuma pads ļauj katru reizi, kad tiek spēlēts akordu pads, atskaņot dažādas akordu inversijas. Mūzikā akordu inversija ir atšķirīgs akorda spēlēšanas veids, kur pamatnota (akorda nosaukums, piemēram, C) vairs nav basa jeb zemākā nots akordā.

Lai to izdarītu, turiet nospiestu inversijas izpildījuma pogu, un katru reizi, nospiežot akorda pogu, akorda nošu augstums tiek paaugstināts (Inversion Up) vai pazemināts (Inversion Down) par oktāvu, sākot ar zemāko noti. Pēc tam, kad visas notis ir paaugstinātas (četri nospiedieni), akords atiestatās uz sākotnējo akordu.

Cikls tiek atiestatīts ikreiz, kad nospēlējat jaunu akordu vai atlaižat izpildījuma padu.

Inversija uz augšu

Ar nospiestu Inversion-Up noti C mažora triāde (C, E un G) izskatās šādi:

Darbība	Akorda izvade
Akordu pads, kas tiek spēlēts bez izpildījuma pada	C3, E3, G3
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 1. nospiediens	C4, E3, G3 (1. inversija)
Inversijas pads turēts, akordu pads nospiests 2. reizi	C4, E4, G3 (2. inversija)
Inversijas taustiņš nospiests, akordu taustiņš nospiests 3. reizi	C4, E4, G4, (oktāva uz augšu)
Inversijas pads turēts, akordu pads 4. nospiediens	C3, E3, G3, (oriģinālais akords, cikla atiestatīšana)

Inversija uz leju

Ar nospiestu Inversion Down taustiņu C mažora triāde (C, E un G) izskatās šādi:

Darbība	Akorda izvade
Akordu pads, kas tiek spēlēts bez izpildījuma pada	C3, E3, G3
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 1. nospiediens	C3, E3, G2 (2. inversija)
Inversijas pads turēts, akordu pads nospiests 2. reizi	C3, E2, G2 (1. inversija)
Inversijas pads turēts nospiests, akordu pads 3. nospiešana	C2, E2, G2, (oktāvu lejup)
Inversijas pads turēts, akordu pads 4. nospiediens	C3, E3, G3, (oriģinālais akords, cikla atiestatīšana)

Akordu kartes sadalīšanas režīms

Sadalījuma režīmi imitē spēlēšanu uz klaviatūras ar divām rokām.

- Sadalījuma režīmā: Bass + akords, pirmais nospiediens atskaņo basa noti. Otrais nospiediens atskaņo pārējās akorda notis.
- Sadalījuma režīmā: pa kreisi un pa labi, pirmais nospiediens atskaņo divas zemākās notis. Otrais nospiediens atskaņo pārējās akorda notis.

Tāpat kā citos režīmos, šie cikli tiek atiestatīti, mainoties akordam vai atlaižot izpildījuma padu.

Abos režīmos pirmais nospiediens atskaņo uzreiz, otrais nospiediens seko ripināšanas funkcijai.

Fiksēta akorda režīms

Fiksētā akorda režīms ļauj piešķirt akordu taustiņiem. Izmantojot klaviatūru, varat izveidot akordus līdz sešām notīm un pēc tam atskaņot un transponēt to pašu akorda harmoniju, spēlējot taustiņus augšup un lejup pa klaviatūru.

Fiksēta akorda piešķiršana

1. Turiet nospiestas pogas Shift un Scale.
2. Nospiediet uz klaviatūras notis, kuras vēlaties piešķirt akordam. Varat spēlēt visu akordu vai katru noti atsevišķi (piemēram, akordus, kurus nevar spēlēt ar vienu roku). Ekrānā tiek parādīts akorda nošu un nosaukuma vizuāls attēlojums.
3. Atlaidiet pogas Shift un Scale.

Fiksētā akorda funkcija atceras notis un intervālus, un tagad ir ieslēgts fiksētā akorda režīms.

Lai ieslēgtu/izslēgtu fiksētā akorda režīmu, nospiediet taustiņu kombināciju Shift + Scale (fiksētais akords). Ir pieejams pēdējais saglabātais akords. Lai atkārtoti piešķirtu fiksēto akordu, atkārtojiet iepriekš minētās darbības. Tas notīra iepriekšējo akordu.

Fiksēta akorda noņemšana

1. Turiet nospiestas pogas Shift un Scale.
2. Nospiediet jebkuru atsevišķu taustiņu uz tastatūras.
3. Atlaidiet pogas Shift un Scale.

Izmantojot FLkey 2 Mini 25 Pielāgotie režīmi un komponenti

Pielāgotie režīmi ļauj jums izveidot unikālas MIDI veidnes katrai vadības zonai. Varat izveidot veidnes un nosūtīt tās uz FLkey no Novation Components. Lai piekļūtu Components, apmeklējiet komponenti.novationmusic.com izmantojot Web MIDI iespējotu pārlūkprogrammu (iesakām Google Chrome, Opera vai Firefox). Varat arī lejupielādēt Components atsevišķu versiju no sava Novation konta lapas.

Pielāgoti režīmi

Jūs varat konfigurēt FLkey 2 Mini 25 vadīklas pielāgotu ziņojumu sūtīšanai, izmantojot Novation Components. Šīs pielāgotās ziņojumu konfigurācijas mēs saucam par pielāgotajiem režīmiem.

Lai piekļūtu pielāgotajiem režīmiem, nospiediet taustiņu Shift un pielāgotā režīma tastatūras pogas.



PIEZĪME

Izmantojot pielāgotos režīmus, 16 ātrumam jutīgie padziļinājumi iedegas, reaģējot uz ienākošajiem MIDI ziņojumiem. Tas nodrošina vizuālu atgriezenisko saiti no ārējās aparatūras vai programmatūras, uzlabojot integrāciju un tiešraides izpildījuma kontroli.

Pielāgots encoder režīms

FLkey 2 ir viens pielāgots encoder režīms. Lai piekļūtu pielāgotajam režīmam, turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet encoder Režīma pielāgošanas pogu. Varat iestatīt CC numurus, izmantojot [Sastāvdaļas](#).

Nepielāgojot neko, tiek izmantota noklusējuma pielāgotā versija encoder režīms jau sūta ziņojumus. Varat izmantot FL Studio funkciju Multilink to Controllers, lai piešķirtu encoders uz parametriem programmā FL Studio.

Pad pielāgotais režīms

FLkey ir viens spilventiņš Custom Mode. Lai piekļūtu šim pielāgotajam režīmam, turiet nospiestu taustiņu Shift un nospiediet pielāgoto taustiņu. Varat iestatīt blokus, lai nosūtītu MIDI piezīmes, programmas izmaiņu ziņojumus un CC (kontroles maiņas) ziņojumus, izmantojot [Sastāvdaļas](#).

Izmantojot FLkey 2 Mini 25 ar citām DAW ierīcēm

Jūs varat izmantot savu FLkey 2 Mini 25 virknē citu DAW. HUI integrācija ļauj izmantot dažas no galvenajām funkcijām FLkey 2 Mini 25 bez īpašiem skriptiem.



PIEZĪME

HUI režīma funkcijas atšķiras no ierastās DAW vadības sadaļas.

Kas ir HUI?

HUI (cilvēka lietotāja saskarne) ir MIDI protokols, kas ļauj MIDI kontrolieriem sazināties ar DAW bez pielāgotiem kontrolleru skriptiem. Ja nav īpaša skripta, jūsu DAW var atbalstīt HUI.

Tas ļauj jūsu kontrolierim veikt pamatfunkcijas, piemēram:

- Miksera vadība (skaļums, panoramēšana, izslēgšana/solo)
- Transporta vadība (atskaņošana, apturēšana, ierakstīšana)
- Dziesmas izvēle

Kuras DAW atbalsta HUI?

Jūs varat izmantot savu FLkey 2 Mini 25, izmantojot HUI, daudzās DAW. Esam aprakstījuši iestatīšanu šajās DAW, taču vairumā DAW darbības ir līdzīgas:

- Reaper (partial HUI)
- Fender Studio Pro
- Pro Tools

Iestatīšana FLkey 2 Mini 25 HUI jūsu DAW

HUI integrācija vairumā DAW nav automātiska; jums būs jāmaina daži iestatījumi, lai iegūtu savu FLkey 2 Mini 25 strādāt.

Profesionāli rīki

1. Dodieties uz **Pro Tools > Iestatīšana > Perifērijas ierīces...**
2. Noklikšķiniet uz "**MIDI kontrolierīcīne**:"
3. Zem '**Tips**', atlasiet **HUI**:
4. Zem '**Saņemt no**', atlasiet:
 - Logi: **Iepriekš definēts > MIDI IN2 (FLkey 2 Mini 25 MIDI) [Emulēts]**.
 - macOS: **Iepriekš definēts > FLkey 2 Mini 25 DAW izeja**
5. Zem '**Sūtīt uz**', atlasiet
 - Logi: **Iepriekš definēts > MIDI OUT2 (FLkey 2 Mini 25 MIDI) [Emulēts]**.
 - macOS: **Iepriekš definēts > Iepriekš definēts > FLkey 2 Mini 25 DAW ieeja**.
6. Ja iestatījumi ir pareizi iestatīti, tiem vajadzētu atbilst tālāk norādītajam, ar '**# Ch**' iestatīts uz 8:"
7. Noklikšķiniet uz "**Labi**".

Reaper

Logi

1. Dodieties uz **Opcijas > Preferences...**
2. Noklikšķiniet uz "**Vadība/OSC/tīmeklis**".
3. Noklikšķiniet uz "**Pievienot un atlasiet HUI (daļēja)**".
4. Atlasīt **MIDI IN 2** zem **MIDI ieeja** FLkey 2 Mini 25.
5. Atlasīt **MIDI OUT 2** zem **MIDI izeja** FLkey 2 Mini 25.
6. Noklikšķiniet uz "**Labi**".
7. Noklikšķiniet uz "**Labi**" lai aizvērtu logu.

macOS

1. **Dodieties uz Reaper > Iestatījumi... > Vadība/OSC/tīmeklis**
2. Noklikšķiniet uz "**Vadība/OSC/tīmeklis**".
3. Noklikšķiniet uz "**Pievienot un atlasiet HUI (daļēja)**".
4. **Izvēlieties Focusrite - Novation - FLkey 2 Mini 25 - DAW izeja** zem '**MIDI ieeja**':"
5. Atlasīt **Focusrite - Novation - FLkey 2 Mini 25 - DAW ieeja** zem '**MIDI izeja**':"
6. Noklikšķiniet uz "**Labi**".
7. Noklikšķiniet uz "**Labi**" lai aizvērtu logu.

Studio One

Tastatūras vadība

1. Noklikšķiniet uz "**Studio One**" ekrāna augšdaļā.
2. Noklikšķiniet uz "**Iespējas**".
3. Dodieties uz "**Ārējās ierīces**".
4. Noklikšķiniet uz "**Pievienot**".
5. Noklikšķiniet uz "**Jauna tastatūra**".
6. Komplekts **Saņemts no** un **Sūtīt uz** FLkey 2 Mini 25's **MIDI porti** (pirmie ieraksti):
7. Iespējot **Sūtīt MIDI pulksteni** un **Izmantot MIDI pulksteņa palaišanu**.
8. Noklikšķiniet uz "**Lab!**" loga apakšdaļā.

DAW vadība

1. Noklikšķiniet uz "**Studio One**" ekrāna augšdaļā.
2. Noklikšķiniet uz "**Iespējas**".
3. Dodieties uz "**Ārējās ierīces**".
4. Noklikšķiniet uz "**Pievienot**".
5. Atlasiet "**Mackie > HUI**" opcija kreisās puses izvēlnē.
6. Komplekts **Saņemts no** un **Sūtīt uz** FLkey 2 Mini 25's **DAW porti** (otrie ieraksti):
 - **MIDI IN 2** un **MIDI OUT 2** operētājsistēmā Windows.
 - **DAW** Mac datorā.
7. Noklikšķiniet uz "**Lab!**" loga apakšdaļā.

Tagad jums vajadzētu būt iespējai kontrolēt mikseri.

Kādas funkcijas darbojas, izmantojot HUI?

Kad HUI ieviešana atšķiras atkarībā no DAW, bet parasti jūs varat kontrolēt sekojošo:

- **DAW režīms** – spilventiņu vadība **Klusināt/Solo**.
- **Miksera režīms** – kodētāji kontrolē **Panna**.
- **Sūtīšanas režīms** – kodētāji kontrolē **Nosūta AE** Kodētāja bankas pogas pārslēdzas starp dažādiem sūtīšanas kanāliem.
- Transporta vadīklas ir saistītas ar atbilstošajām transporta funkcijām jūsu DAW.
- Turot nospiestu taustiņu Shift un pārvietojot kodētāju, ekrānā tiek priekšskatīts kodētāja parametrs, neietekmējot vērtību.

iestatījumus

Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei, nospiediet pogu Iestatījumi. Kad iestatījumi ir aktīvi, poga Iestatījumi ir pilnībā izgaismota.

Iestatījumu izvēlne pārņem ekrānu, kontaktligzdas un kodētājus. Lai pārvietotos pa iestatījumiem, izmantojiet:

- ^ Augšupvērstās un ˇ lejupvērstās pogas, lai pārvietotos pa iestatījumu ekrāniem.
- 1. kodētāju vai kontaktus, lai mainītu pašreizējā iestatījuma vērtību.

Katrā ekrānā tiek parādīts iestatījums un pašreizējā vērtība:



Settings
Part A Channel
1

Lai izietu no iestatījumiem, vēlreiz nospiediet Iestatījumi. Tas atgriež klaviatūras iepriekšējos taustiņu un kodētāja režīmos.

Iestatījumi ir šādi:

Iestatījums	Vērtību diapazons	Apraksts	Noklusējuma vērtība
Atslēgu kanāls	1-16	Iestata MIDI kanālu, kurā taustiņi pārraida signālu.	1
Akordu kanāls	1-16	Iestata MIDI kanālu, kurā tiek pārraidīti akordu režīmi.	3
Bungu kanāls	1-16	Iestata MIDI kanālu, kurā tiek pārraidīts bungu režīms.	10
Vel līkne (taustiņi)	Mīksts Normāls Grūti Fiksēts	Iestata atslēgas ātruma līkni.	Normāls
Vel Curve (spilventiņi)	Mīksts Normāls Grūti Fiksēts	Iestata padu ātruma līkni.	Normāls
Fiksēts ātrums	1-127	Maina fiksētā ātruma vērtību un akcenta vērtību ARP vārtos.	120
Arp ātrums	Ieslēgts/Izslēgts	Kad šī opcija ir ieslēgta, Arp iegūst ātruma vērtības no taustiņiem. Kad tā ir izslēgta, Arp ātruma noklusējuma vērtība ir 100.	Ieslēgts
Pad pēcskāriens	Izslēgts Kanāls Poli	Nosaka, vai padī pārraida pēctouch, un, ja tā, tad kāda veida.	Polifonisks
Pad AT sliekšnis	Zems Normāls Augsts	Nosaka punktu, kurā uz padiem sākas pēctouch.	Normāls
MIDI pulksteņa izvade	Ieslēgts/Izslēgts	Iespējo vai atspējo, ja FLkey 2 pārraida MIDI pulksteni.	Ieslēgts
LED spilgtums	1-10	Kontrolē LED spilgtumu.	8
Ekrāna spilgtums	1-10	Kontrolē ekrāna spilgtumu.	8
Displeja taimauts	1-10	Maina pagaidu ekrāna ziņojumu garumu ar 1 sekundes intervālu.	5
Enkoderu līkne	Lēns Vidējs Ātri	Iestata, kā kodētāji reaģē uz to pagriešanas ātrumu. Ātrais režīms ļauj apstrādāt visu diapazonu ar ātru griezienu. Lēnais režīms to pašu diapazonu paplašina vairākos pagriezienos, lai nodrošinātu papildu kontroli. Precīzas izmaiņas var veikt, lēnām pagriežot kodētājus visos iestatījumos. Tas ietekmē visus pielāgotos režīmus; tas neietekmē DAW režīmus.	Vidējs
Ārējās atsauksmes	Ieslēgts/Izslēgts	Maina ienākošo MIDI signālu, lai apgaismotu atbilstošos bungu vai pielāgotā režīma padus.	Ieslēgts

lestatījums	Vērtību diapazons	Apraksts	Noklusējuma vērtība
Vegasas režīms	Izslēgts/Izslēgts	Iespējot vai atspējot Vegas režīmu.	Izslēgts
Izslēgšanas režīmi	Kodētāja režīms: Izslēgts Padu režīms: Bungas – Izslēgts	Iestatīta noklusējuma vērtība, Kodētājs un Pad režīmi.	Kodētājs: Izslēgts 1 Pads: Bungas

FLkey 2 Mini 25 Svārs un izmēri

Svārs	0.82kg (1.81lbs)
Augstums	49mm (1.93")
Platums	339mm (13.33")
Dzīlums	177mm (6.96")



Diagramma par FLkey 2 Mini 25 ar izmēriem.

Paziņojumi par jauninājumiem

Problēmu novēršana

Lai saņemtu palīdzību darba sākšanā FLkey 2, apmeklējums:

novationmusic.com/get-started

Ja jums ir kādi jautājumi vai nepieciešama palīdzība jebkurā laikā ar jūsu FLkey 2, apmeklējiet mūsu palīdzības centru. Šeit varat arī sazināties ar mūsu atbalsta komandu:

atbalsts.novationmusic.com

Mēs iesakām pārbaudīt, vai nav atjauninājumu jūsu lai jums būtu jaunākās funkcijas un kļūdu labojumi. Lai atjauninātu savu programmaparatūru, jums ir jāizmanto Components:

components.novationmusic.com

Preču zīmes

Preču zīme "Novation" pieder uzņēmumam "Focusrite Audio Engineering Ltd." Visi pārējie zīmoli, produkti, uzņēmumu nosaukumi un jebkuri citi reģistrētie nosaukumi vai preču zīmes, kas minētas šajā rokasgrāmatā, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Atruna

Novation ir veicis visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šeit sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga. Novation nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem iekārtas īpašniekam, jebkurai trešajai personai vai jebkurai aprīkojumam, kas var rasties šīs rokasgrāmatas vai tajā aprakstītā aprīkojuma lietošanas rezultātā. Šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt mainīta jebkurā laikā bez brīdinājuma. Specifikācijas un izskats var atšķirties no uzskaitītajiem un ilustrētajiem.

Autortiesības un juridiskie paziņojumi

Novation ir reģistrēta preču zīme un FLkey 2 ir Focusrite Group PLC preču zīme.

Visas pārējās preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

2026 © Focusrite Audio Engineering Limited. Visas tiesības aizsargātas.