


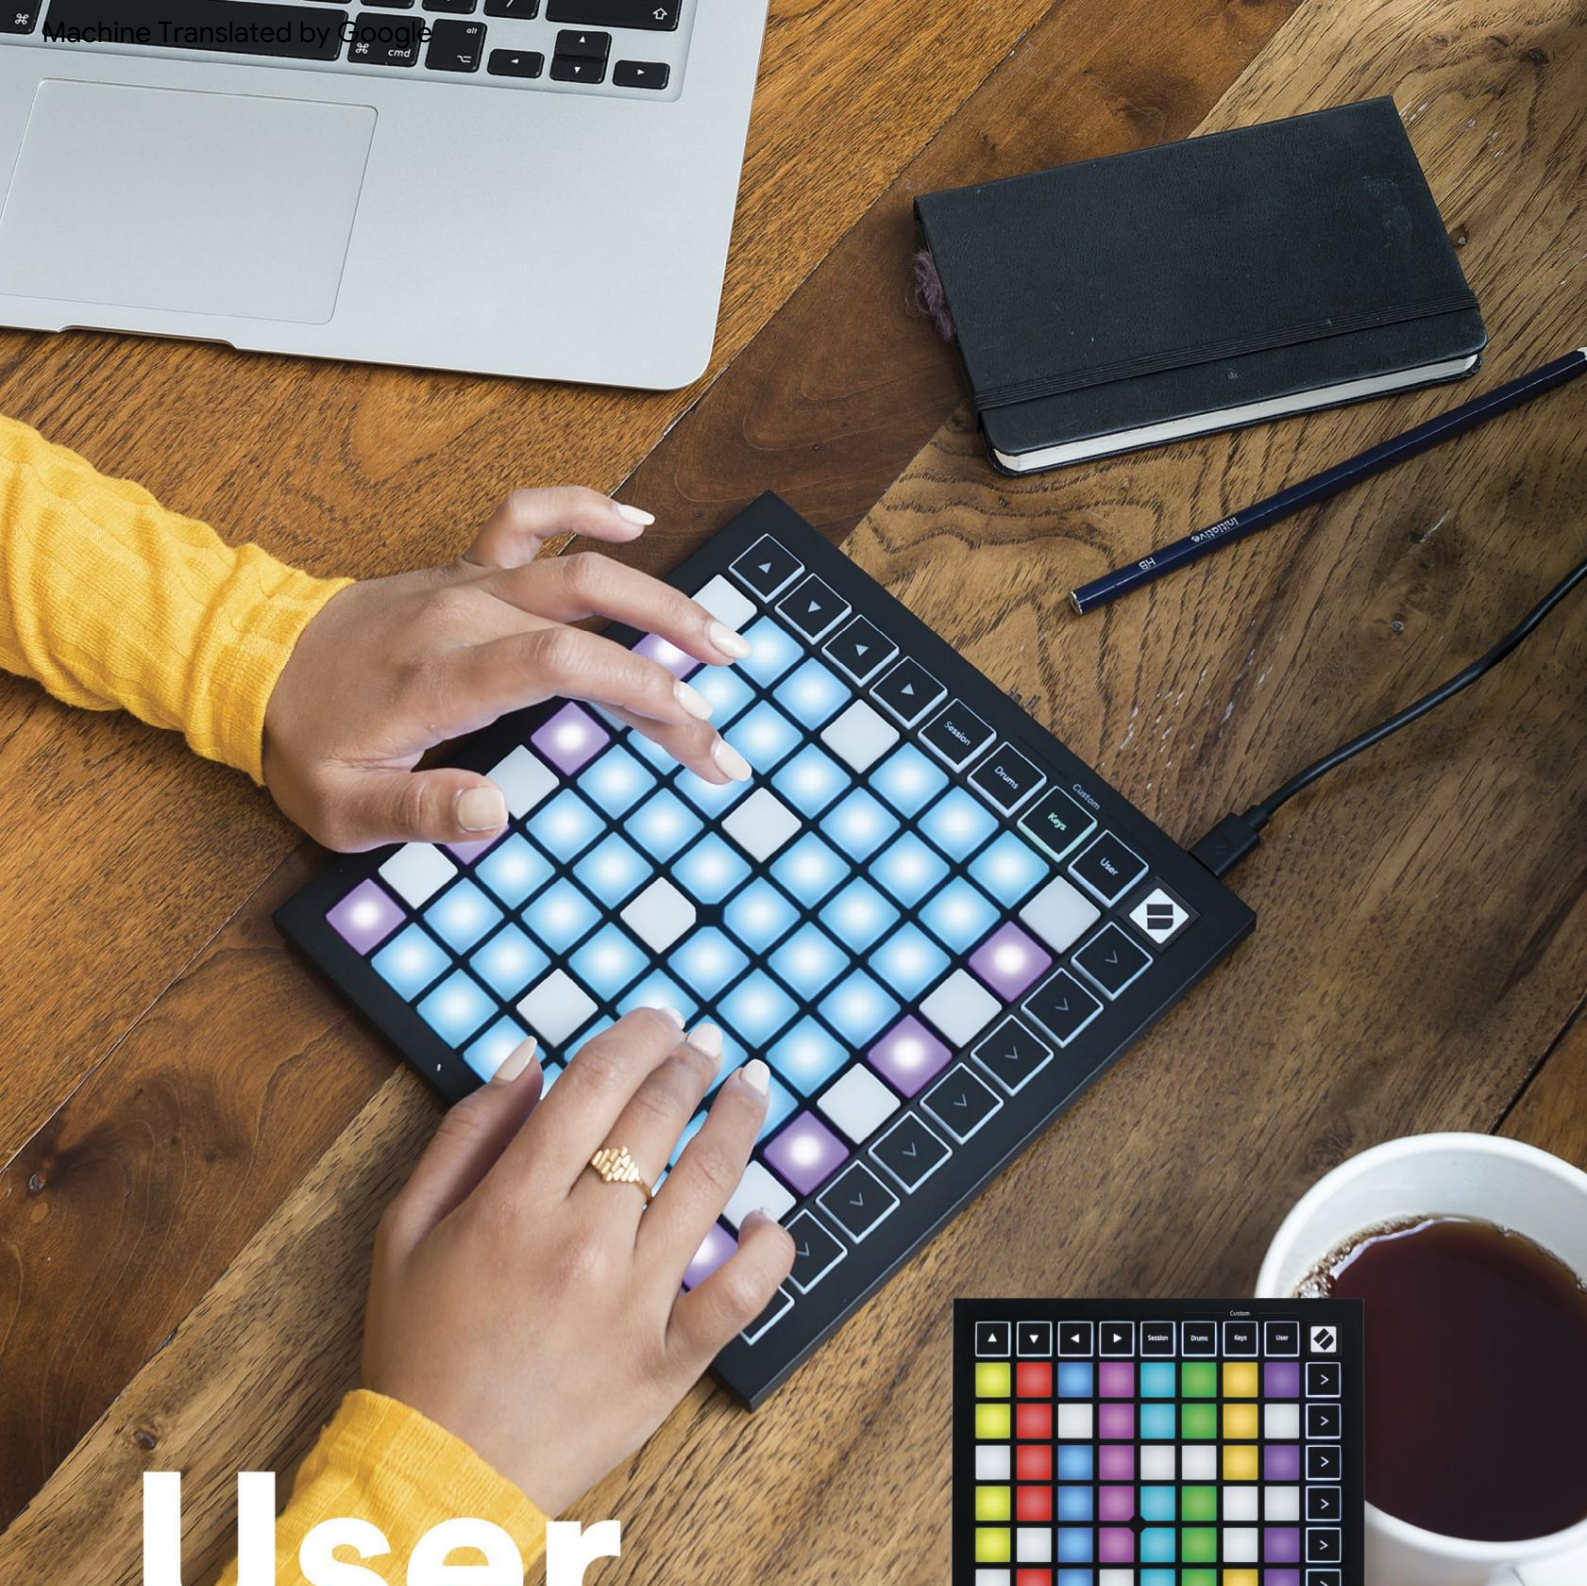

User Guide

LAUNCHPAD MINI



 **novation**

Prašome perskaityti:

Dėkojame, kad atsisiuntėte šį vartotojo vadovą.

Naudojome mašininį vertimą, kad įsitikintume, jog turime vartotojo vadovą jūsų kalba. Atsiprašome už klaidas.

Jei norėtumėte matyti šio vartotojo vadovo anglišką versiją, kad galėtumėte naudoti savo vertimo įrankį, tai galite rasti mūsų atsisiuntimų puslapyje:

downloads.focusrite.com
downloads.novationmusic.com

Atsargiai:

Įprastą šio gaminio veikimą gali paveikti stipri elektrostatinė iškrova (ESD).

Tokiu atveju tiesiog iš naujo nustatykite įrenginį išimdami ir vėl prijungdami USB kabelį. Įprastas veikimas turėtų grįžti.

Prekių ženklai

Prekės ženklas Novation priklauso Focusrite Audio Engineering Ltd. Visi kiti prekės ženklai, gaminiai ir įmonių pavadinimai ir visi kiti registruoti pavadinimai ar prekių ženklai, paminėti šiame vadove, priklauso atitinkamų jų savininkų.

Atsisakymas

Novation ėmėsi visų įmanomų veiksmų, kad čia pateikta informacija būtų teisinga ir užbaigti. Jokiu būdu Novation negali prisiimti jokios atsakomybės už bet kokius įrangos savininko, trečiosios šalies ar bet kokios įrangos praradimą ar žalą, kuri gali atsirasti dėl šio vadovo arba jame aprašytos įrangos naudojimo. Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Specifikacijos ir išvaizda gali skirtis nuo išvardytų ir iliustruotas.

Autorių teisės ir teisiniai pranešimai

Novation yra registruotasis Focusrite Audio Engineering Limited prekės ženklas. Launchpad Mini yra Focusrite Audio Engineering Plc prekės ženklas.

2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. Visos teisės saugomos.

Novacija

„Focusrite Audio Engineering Ltd.“ padalinys.

Windsor House, Turnpike Road

Cressex verslo parkas, High Wycombe

Bekingemšyras, HP12 3FX

Jungtinė Karalystė

Tel.: +44 1494 462246

Faksas: +44 1494 459920

paštas: sales@novationmusic.com

Svetainė: www.novationmusic.com

Turinys

Įvadas	4
„Launchpad Mini“ pagrindinės funkcijos	4
Dėžutėje	4
Atsikėlimas ir bėgimas	5
Paleidimo pulto	5
Įvadas	7
Ableton Live	8
Naudojimas su kita programine įranga	8
Aparatinės įrangos apžvalga.....	9
Režimai.....	10
Seanso režimas	10
Klavišų režimas	14
Būgno režimas.....	14
Vartotojo režimas.....	15
Pasirinktiniai režimai.....	15
Pasirinktinio režimo nustatymas.....	16
Nustatymai.....	18
Nustatymų meniu	18
Įkrovos įkėlimo meniu	20
Numatytieji MIDI atvaizdai	21

Įvadas

Launchpad Mini yra mūsų kompaktiškiausias ir nešiojamiausias tinklo valdiklis, skirtas Ableton Live. „Launchpad Mini“ leidžia greitai ir lengvai paleisti klipus „Ableton Live“, nes seanso vaizdas ekrane rodomas RGB spalvomis. Kurkite muziką toliau ir kurkite takelius naudodami

Launchpad Mini, naudojant klavišus ir būgno režimus ritmams ir melodijoms nustatyti.

Šis vadovas padės suprasti visas naujojo tinklo valdiklio ypatybes ir išmokys, kaip pakelti gamybą ir našumą į kitą lygį naudojant Launchpad Mini.

„Launchpad Mini“ pagrindinės funkcijos

- 8x8 tinklas iš 64 RGB LED foninio apšvietimo kilimėlių
- Atlikite su Ableton Live paleisdami klipus ir scenos
- Plug and Play ir USB magistralė
- Kompaktiškas ir lengvas
- Keturi režimai: sesija, būgnai, klavišai ir
- Žaibiška prieiga prie spektaklio valdymas su Stop Solo Mute mygtuku
- Galinga muzikos kūrimo programinė įranga – Įtrauktas Ableton Live 10 Lite, taip pat aukštos kokybės instrumentų ir efektų asortimentas
- Neribotos galimybės kontroliuoti savo programinę įrangą su pasirinktiniais režimais

Vartotojas

Dėžėje

- Launchpad Mini
- USB-C į USB-A laidas


Atsikėlimas ir bėgimas

Su Launchpad Mini sukūrimą ir paleidimą padarėme kaip įmanoma lengviau, nesvarbu, ar esate prekės ženklas naujas beatmakeris arba patyręs prodiuseris. Mūsų „Easy Start“ įrankis pateikia nuoseklų nustatymo vadovą, pritaikytą jūsų poreikiams, nesvarbu, ar niekada anksčiau nekūrėte muzikos, ar tiesiog norite kuo greičiau atsisiųsti įtrauktą programinę įrangą.


Norėdami pasiekti Easy Start Tool, pirmiausia prijunkite Launchpad Mini.

Jei naudojate „Mac“:

1. Darbalaukyje raskite ir atidarykite aplanką „LAUNCHPAD“.
2. Aplankе spustelėkite nuorodą: „Spustelėkite čia norėdami pradėti.html“
3. Būsime nukreipti į lengvo paleidimo įrankį, kuriame atliksime sąranką.


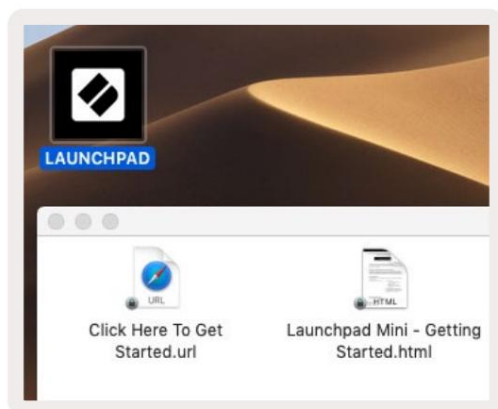


Arba, jei prijungę „Launchpad Mini“ atidarėte „Google Chrome“, pasirodys iššokantis langas, kuris nukreips jus tiesiai į lengvo paleidimo įrankį.

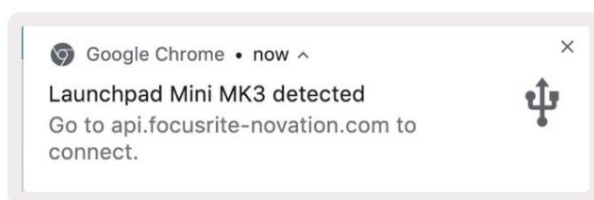

Jeigu naudojate „Windows“:

1. Paspauskite mygtuką Pradėti ir įveskite „Šis kompiuteris“, tada paspauskite „Enter“.
2. Šiame kompiuteryje raskite diską: „Launchpad Mini“ ir dukart spustelėkite.
3. Disko viduje spustelėkite nuorodą: „Spustelėkite čia norėdami pradėti.html“
4. Būsime nukreipti į lengvo paleidimo įrankį, kuriame atliksime sąranką.

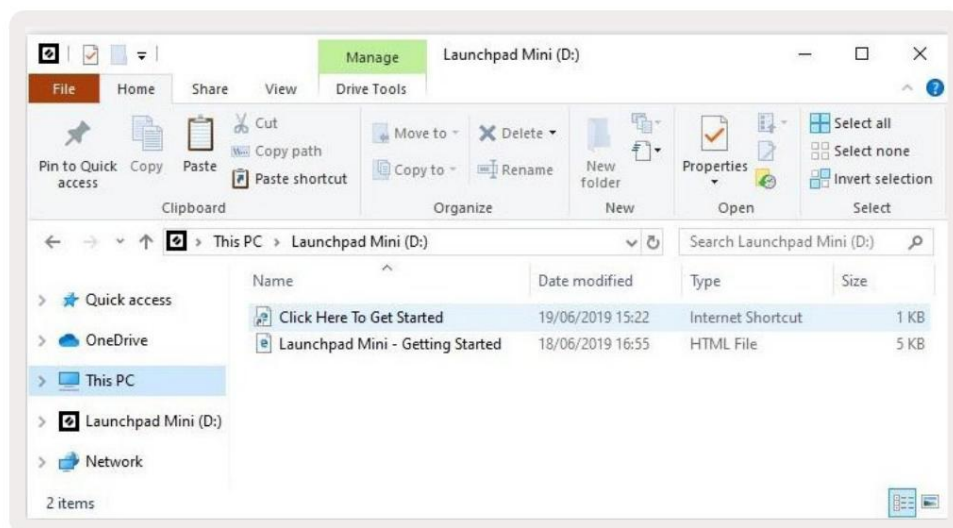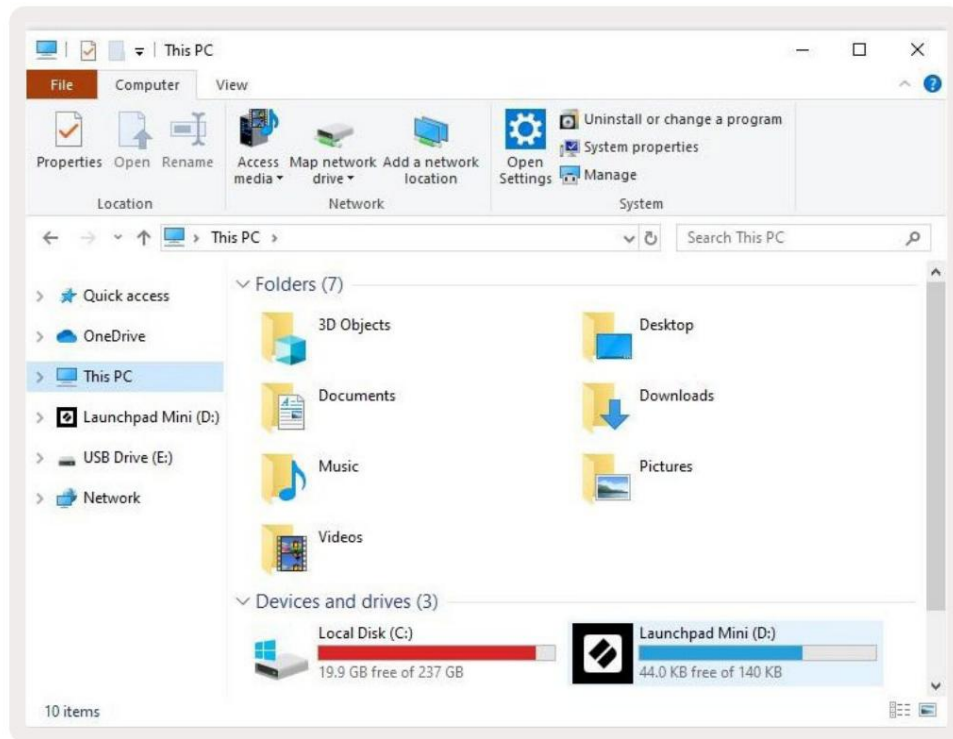


Paleidimo pulto įvadas

Jei nesate naujokas „Launchpads“, „Launchpad Intro“ yra puiki vieta pradėti. Pasirinkite iš daugybės kuruojamų „Ampify Music“ paketų ir pradėkite koncertuoti iš karto. Jūsų Launchpad Mini atitiks ekrane rodomą tinklėlį – paspauskite kilimėlius, kad paleistumėte kilpas, ir vienu šūviu, kad sukurtumėte takelį.

Norėdami ten patekti, prijunkite Launchpad Mini prie kompiuterio ir apsilankykite intro.novationmusic.com/. Tavo „Launchpad Mini“ bus automatiškai aptiktas, ir jūs iškart galėsite žaisti ritmus „Launchpad Mini“.

Įspėjimas: norėdami pasiekti Launchpad Intro, turite naudoti naršyklę, kurioje įgalinta WebMIDI. Rekomenduojame Google Chrome arba Opera.

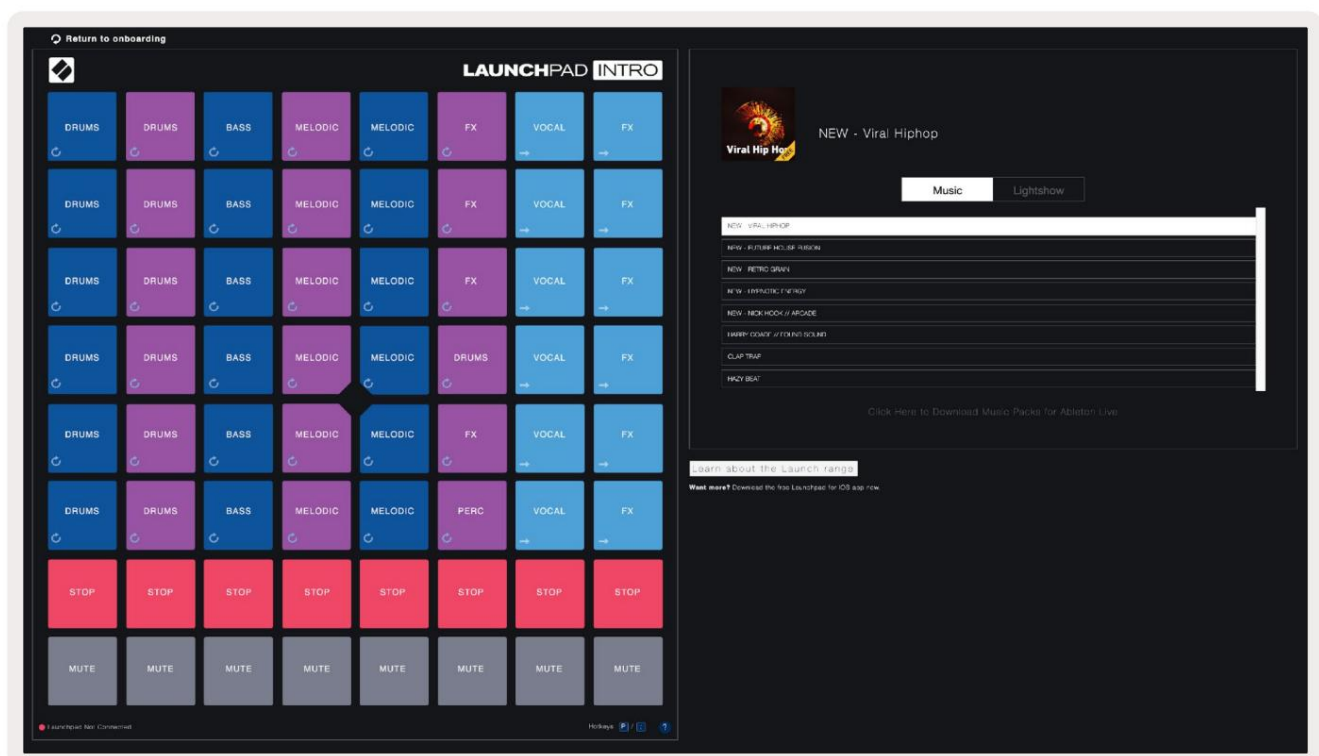

Ableton Live

„Ableton Live“ (dažnai vadinamas tik „Live“) yra unikali ir galinga programinė įranga, skirta muzikos kūrimui. „Ableton Live 10 Lite“ pateikiama su „Launchpad Mini“, kuri suteikia jums visus įrankius, kurių prireiks norint pradėti kurti savo muziką.

Jei niekada anksčiau nenaudojote „Ableton Live“, rekomenduojame apsilankyti mūsų „Easy Start“ įrankyje (žr. ir bėgimas). Čia jums bus paaiškinta, kaip atsisiųsti ir įdiegti „Ableton Live 10 Lite“. Taip pat rasite vaizdo įrašų, kuriuose aprašomos pagrindinės programinės įrangos funkcijos, kad galėtumėte pradėti kurti muziką „Ableton“.

Tiesiogiai su Launchpad Mini.

Įdiegę „Ableton Live“, sukurkite ir paleiskite „Launchpad Mini“ prijungę jį prie „Mac“ arba kompiuterio USB prievadas. Kai atidarysite „Live“, „Launchpad Mini“ bus automatiškai aptiktas ir tai padarys įjunkite į seanso režimą.

Daugiau išteklių apie daugelio „Ableton Live“ funkcijų naudojimą rasite „Ableton“ svetainėje adresu: www.ableton.com/en/live/learn-live/.

Galite užregistruoti „Launchpad Mini“ ir gauti „Ableton Live 10 Lite“ licenciją adresu: [klientas.novationmusic.com/register](http://clients.novationmusic.com/register).

Naudojimas su kita programine įranga

„Launchpad Mini“ yra skirtas „Ableton Live“, tačiau jis taip pat gali būti naudojamas kaip kitos programinės įrangos valdiklis. Jeigu naudojate kitą muzikos kūrimo programinę įrangą, apsilankykite support.novationmusic.com Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip nustatyti Launchpad Mini.

Turite problemų?

Jei kyla problemų nustatant, nedvejodami susisiekite su mūsų palaikymo komanda! Daugiau informacijos ir atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus galite rasti Novation pagalbos centre: support.novationmusic.com.

Aparatinės įrangos apžvalga

- 1 Naršymo mygtukai
- 2 Seanso režimo pasirinktiniai režimai (būgnas, klavišai ir naudotojas)
- 3
- 4 Scenos paleidimo mygtukai
- 5 Sustabdyti / solo / nutildyti 8x8 tinklę
- 6




- 7 USB-C lizdas
- 8 Kensington MiniSaver™ lizdas



Režimai

Režimai yra „Launchpad Mini“ sąsajos pagrindas. Jie leidžia perjungti rodimus, siūlydami skirtingas funkcijas.

Galimi keturi skirtingi režimai – sesija, būgnas, klavišai ir naudotojas.

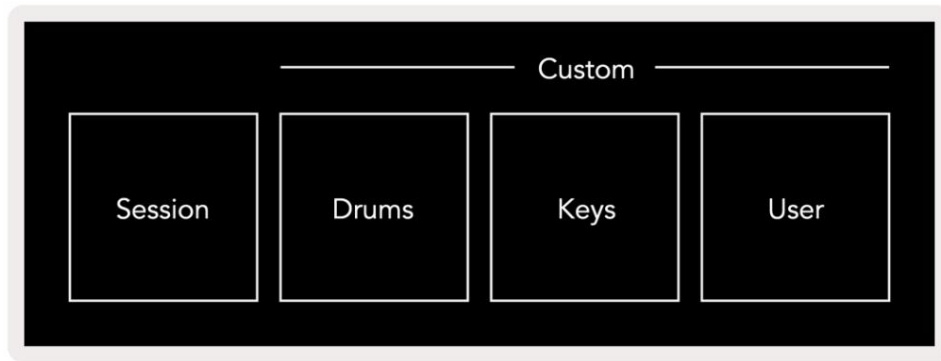

Norėdami įjungti atitinkamą režimą, tiesiog paspauskite režimo mygtuką. Šiuo metu aktyvus režimas užsidegs žaliai. Šiuo metu galimi režimai šviečia baltai.

Būgnai, klavišai ir naudotojas yra pasirinktiniai režimai. Naudodami Novation Components redaktorių galite redaguokite šių trijų režimų 8x8 tinklėlį ir pritaikykite juos savo poreikiams (žr. Pasirinktiniai režimai).

Seanso režimas

Seanso režimas skirtas valdyti „Ableton Live“ seanso vaizdą, kaip parodyta toliau.

Jei niekada anksčiau nenaudojote „Ableton Live“, rekomenduojame apsilankyti mūsų „Easy Start“ įrankyje (žr. ir bėgimas). Čia jums bus paaiškinta, kaip atsisiųsti ir įdiegti „Ableton Live 10 Lite“. Tu padarysi taip pat rasite vaizdo įrašų apie pagrindines programinės įrangos funkcijas, kad galėtumėte pradėti kurti muziką Ableton Live naudojant Launchpad Mini.


Seanso vaizdas yra tinklėlis, kurį sudaro klipai, takeliai (stulpeliai) ir scenos (eilutės).

Seanso režimas suteikia 8x8 jūsų klipų vaizdą seanso rodinyje Launchpad Mini kilimėliuose.

Klipai paprastai yra kilpos, kuriose yra MIDI natos arba garso.


Takeliai yra virtualus instrumentas arba garso takeliai. MIDI klipai instrumento takeliuose bus atkurti naudojant tam takelį priskirtą instrumentą.

Scenos yra klipų eilės. Paleidus sceną, bus pradėti visi tos eilutės klipai. Tai reiškia, kad galite suskirstyti klipus į horizontalias grupes (keliuose takeliuose), kad sudarytumėte dainos struktūrą, paleidžiant sceną po scenos, kad tęstumėte dainą.

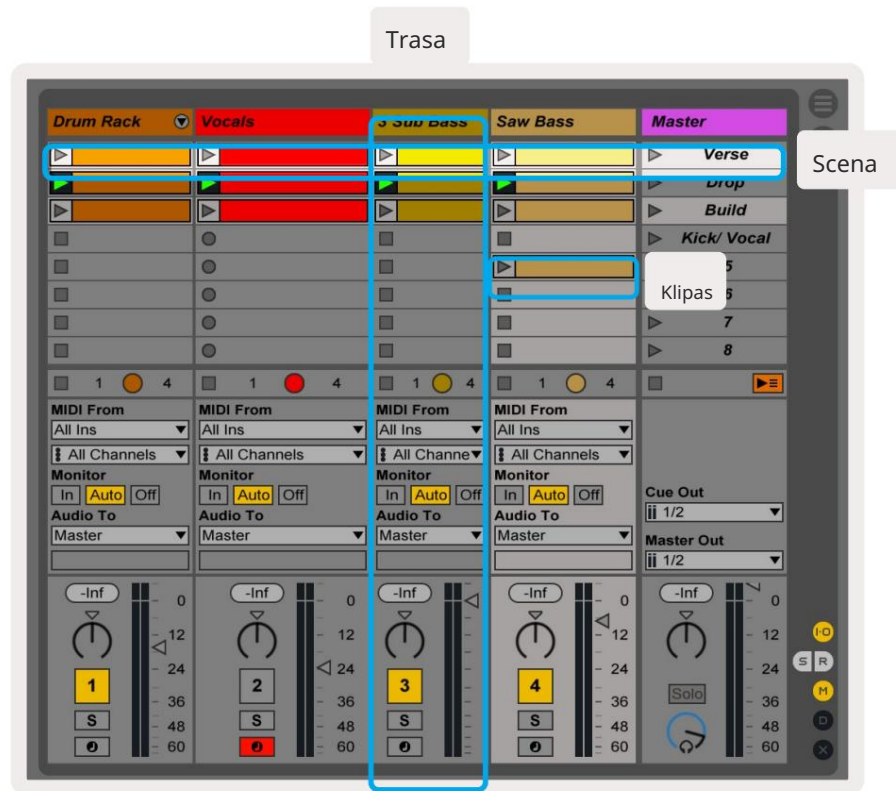

Mygtukai leidžia naršyti seanso rodyne. Raudonas kontūras seanso rodinio tinklelyje rodo sritį, šiuo metu matomą Launchpad Mini. & perkels kontūrą per sceną, o & perkels kontūrą per takelius.

Pastaba: šis kontūras gali būti bet kokios spalvos – tai neturės įtakos jo funkcijai.

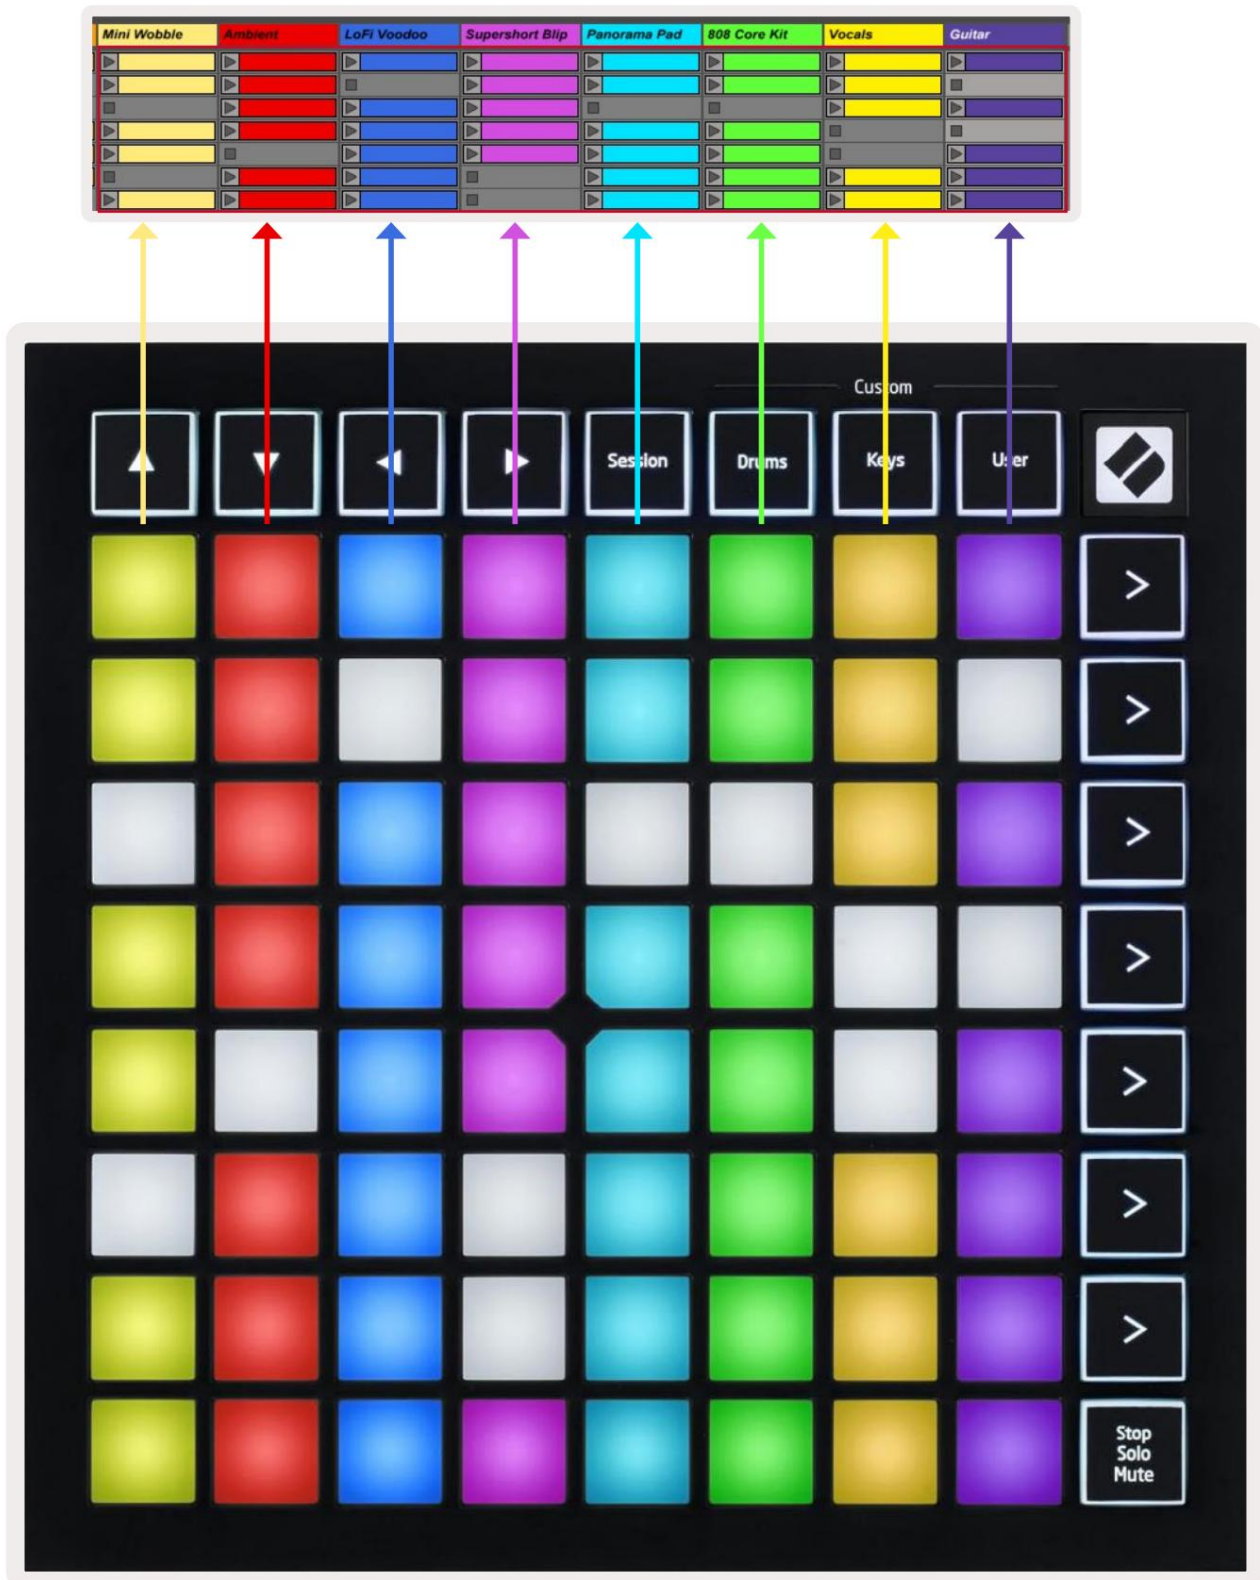


- Paspauskite klavišą, kad paleistumėte atitinkamą klipą programoje Ableton. Spalva sutaps tarp ekrano ir Launchpad Mini trinkelės.
- Kai mygtukas bus paspaustas, jis mirksės žaliai, nurodydamas, kad klipas yra eilėje ir netrukus pradės veikti žaisti. Leidžiant klipą, skydelis mirksi žaliai.
- Vienu takeliu vienu metu gali būti leidžiamas tik vienas klipas. Paspaudus tuščią klipą, dabartinis klipas bus sustabdytas takelį.
- Visa horizontali klipų linija vadinama scena. Scenas galima paleisti naudojant > (scena paleisti) mygtukus, esančius dešinėje Launchpad Mini pusėje.

Kai takelis įjungtas įrašymui tiesioginiame režime, tuščios klipų vietos bus rodomos neryškiai raudonai. Paspauskite vieną iš šių angų, kad pradėtumėte įrašyti į paspaustą klipą.

Apatinėje trinkelė eilutėje gali būti takelio valdikliai: **sustabdyti (sustabdyti klipo grojimą konkrečiame takelyje), solo (konkrečiame takelyje solo)** arba **nutildyti (nutildyti konkretų takelį)**. Šios trys funkcijos yra keičiamos tarp mygtuko Stop Solo Mute naudojimas:



Kai įrenginys įjungtas, apatinė eilutė iš pradžių vaizduos klipus taip pat, kaip ir likusi 8x8 tinklės dalis. Pravažiavus dviračiu nutildyti, apatinėje eilutėje bus rodomi klipai. Stotelė šioje būsenoje solo nutildymo mygtukas užsidegs baltai.

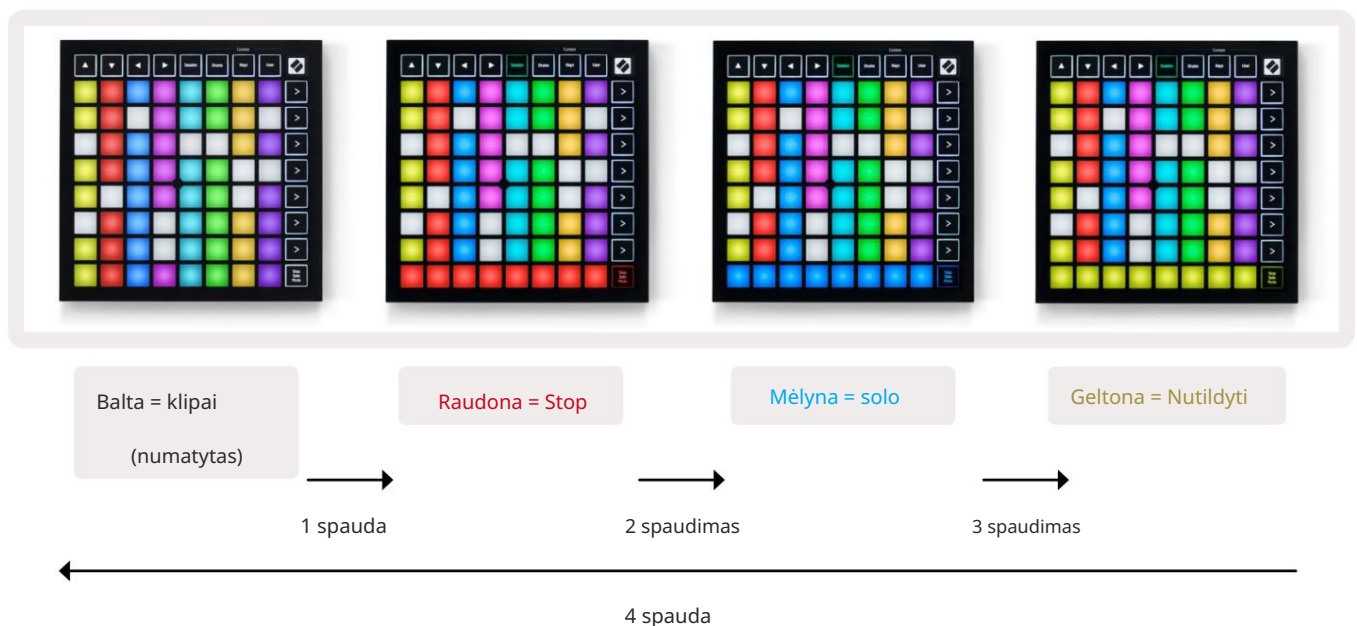

- **Stop:** ryškiai apšviestos raudonos trinkelės apatinėje eilutėje rodo, kad tame takelyje šiuo metu leidžiami klipai ir gali būti sustabdytas. Blausiai apšviestos trinkelės rodo, kad tame takelyje šiuo metu negrojamasis joks klipas.
- In **Solo:** ryškiai apšviestos mėlynos trinkelės apatinėje eilutėje rodo, kad takelis šiuo metu yra solo. Blausiai apšviesta trinkelės rodo, kad takelis nėra solo.
- **Nutildyti:** ryškiai apšviestos geltonos trinkelės apatinėje eilutėje rodo, kad takelis šiuo metu išjungtas (girdimas). Silpnai apšviestos trinkelės rodo, kad takelis nutildytas, todėl nebus girdimas.

Klavišų režimas

Klavišų režimas leidžia paleisti Launchpad Mini tinklėlį kaip chromatinę klaviatūrą. Išdėstymas pateikia 4 oktavų natų fortepijono išdėstymą, oktavos išdėstytos vertikaliai. Žemiausias aukštis yra ties apačioje, o aukščiausia – viršuje. Natų diapazonas yra C2-C6.

„Ableton Live“ įkelkite instrumentą (pvz., „Simpler“) į MIDI takelį ir galėsite groti klavišų režimu. Atlikite tai dukart spustelėdami instrumentą arba išankstinį nustatymą naršyklėje (kairėje „Ableton Live“ pusėje) arba vilkite jį į pasirinktą takelį. Jei nieko negirdite, įsitikinkite, kad takelis yra įrašytas, o monitorius nustatytas į automatinį režimą (žr. diagramą žemiau).

Būgnų režimas

Būgnų režimas leidžia žaisti „Ableton Live“ būgnų stovą „Launchpad Mini“ tinklėlyje. Kiekviena būgnų stovo dalis susideda iš 16 lizdų, išdėstytų į 4x4 trinkelėlių grupę. Iš viso yra 4 šios grupės 64 būgnų stovo lizdai.

Ableton Live įkelkite būgnų rinkinį į MIDI takelį iš naršyklės ir galėsite groti būgnų režimu. Jei nieko negirdite, įsitikinkite, kad takelis įjungtas, o monitorius nustatytas į

automatinis.



Vartotojo režimas ir apšvietimo trinkelės (išplėstinės)

Vartotojo režimas turi tokį patį išdėstymą kaip būgno režimas, tačiau 8x8 tinkelio trinkelės nedega. MIDI Note pranešimai, siunčiami į Launchpad Mini, užsidegs pagalvėlės pagal natų skaičių ir greitį. Pastaba išsiųstas nustatys, kuris bloknotas užsidega, o natos greitis nulems spalvą. Tai naudinga kuriant šviesius ekranus naudojant 64 RGB kilimėlius.

RGB šviesos diodai gali išvesti 127 spalvas, kurių indeksą galite rasti Programuotojo žinyne.

Be to, visi trinkelės ir mygtukai gali būti apšviesti programuotojo režimu.

Išsamios informacijos apie apšvietimo kilimėlius rasite programuotojų informaciniame vadove, kuris gali būti atsisiųsta adresu customer.novationmusic.com/support/downloads.

Pasirinktiniai režimai

Vartotojo režimas, būgno režimas ir klavišų režimas yra pasirinktiniai režimai, kurie suteikia labai pritaikomą 8x8 tinkelį.

Pasirinktinius režimus galima kurti ir redaguoti naudojant Novation Components – mūsų visiems skirtą internetinį centrą Novacijos produktai. Taip pat galite sukurti visų čia sukurtų pasirinktinių režimų atsargines kopijas. Turime kelis Pasirinktinio režimo šablonai, kuriuos galite atsisiųsti ir naršyti komponentuose.

Norėdami pasiekti komponentus, apsilankykite komponentai.novationmusic.com/ naudojant WebMIDI įgalintą naršyklę (rekomenduojame Google Chrome arba Opera). Arba atsisiųskite atskirą versiją Komponentai iš paskyros puslapio „Novation“ svetainėje.

Pasirinktiniai režimai yra suderinami su Launchpad Mini [MK3] ir Launchpad X.

Pasirinktinio režimo nustatymas


Pasirinktiniai režimai sukuriama ir redaguojami „Novation Components“. Kai įkeliami komponentai įūsų kompiuteryje, Launchpad Mini prisijungs automatiškai.

Jei produkto pavadinimas šalia namų piktogramos (viršutiniame dešiniajame kampe) nėra Launchpad Mini, paspauskite pagrindinio puslapio piktogramą ir produktų sąrašą pasirinkite Launchpad Mini.

Pasirinktiniame režime kiekvienas 8x8 tinklės padas gali veikti kaip pastaba, MIDI CC (valdymo pakeitimas) arba programos keitimo pranešimas.

Pagalvėlės gali veikti kaip perjungikliai, paleidikliai arba trumpalaikiai jungikliai. Momentinis elgesys įjungs natą, kai bus paspaustas bloknatas, ir atleis natą, kai jis nebus paspaustas. Trigeriai visada išsiųs nurodytą CC reikšmę arba programos pakeitimo pranešimą.

Ištiesos trinkelės eilutės ir stulpeliai taip pat gali veikti kaip faderiai. Faderiams gali būti priskirtos CC reikšmės ir jie gali būti vienpoliai arba dvipoliai. Faderiai gali būti išdėstyti horizontaliai arba vertikalčiai.

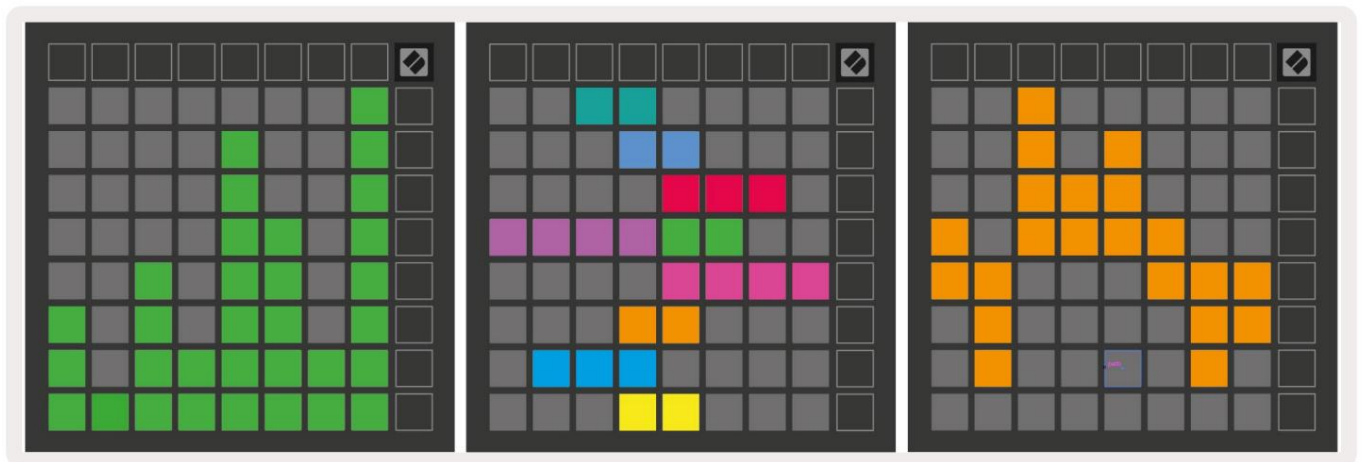

Pasirinktinio režimo trinkelės gali būti priskirtos „įjungta“ ir „išjungta“ spalva, kai trinkelės yra 8x8 tinklės yra paspaudžiami / perjungiami (pvz., kai grojama nata arba perjungiamas laikinas CC pakeitimas).

Viename pasirinktiniame režime gali būti tik viena „įjungta“ spalva, tačiau kiekvienas blokas gali turėti unikalią „išjungimo“ spalvą.

Pasirinktiniai režimai gali turėti bet kokių užrašų, CC, programos pakeitimų ir fader derinį – galite nustatyti sukurkite savo asmeninį valdymo paviršių savo studijai.

Norėdami gauti daugiau praktinės informacijos apie tai, kaip sukurti savo pasirinktinus režimus, apsilankykite „Novation“.

Interaktyvaus mokymo programos komponentai – pradėti lengviau, nei gali atrodyti!

Vaiduoklių režimas

Vaiduoklių režimas yra pasirinktinių vaizdų antrinis režimas, kuris išjungia visus funkcijų mygtukus aplink ekrano kraštą „Launchpad Mini“ pasirinktiniame režime.


Norėdami įjungti vaiduoklio režimą, paspauskite Session ir greitai paspauskite Drum, Keys arba User. Po šio veiksmo bus apšviesta tik 8x8 tinklė. Norėdami vėl įjungti išorinius mygtukų šviesos diodus, paspauskite bet kurį mygtuką, esantį už 8x8 tinklės.

Nustatymai

Nustatymų meniu

„Launchpad Mini“ nustatymų meniu leidžia keisti LED ryškumą, LED grįžtamąjį ryšį, įjungti LED miego režimą, ir perjungti tiesioginį režimą į programuotojo režimą.

Norėdami patekti į nustatymų meniu, trumpai paspauskite ir palaikykite Session. Viršutinėse 4 eilutėse bus rodomi simboliai LED, nurodantis meniu temą.

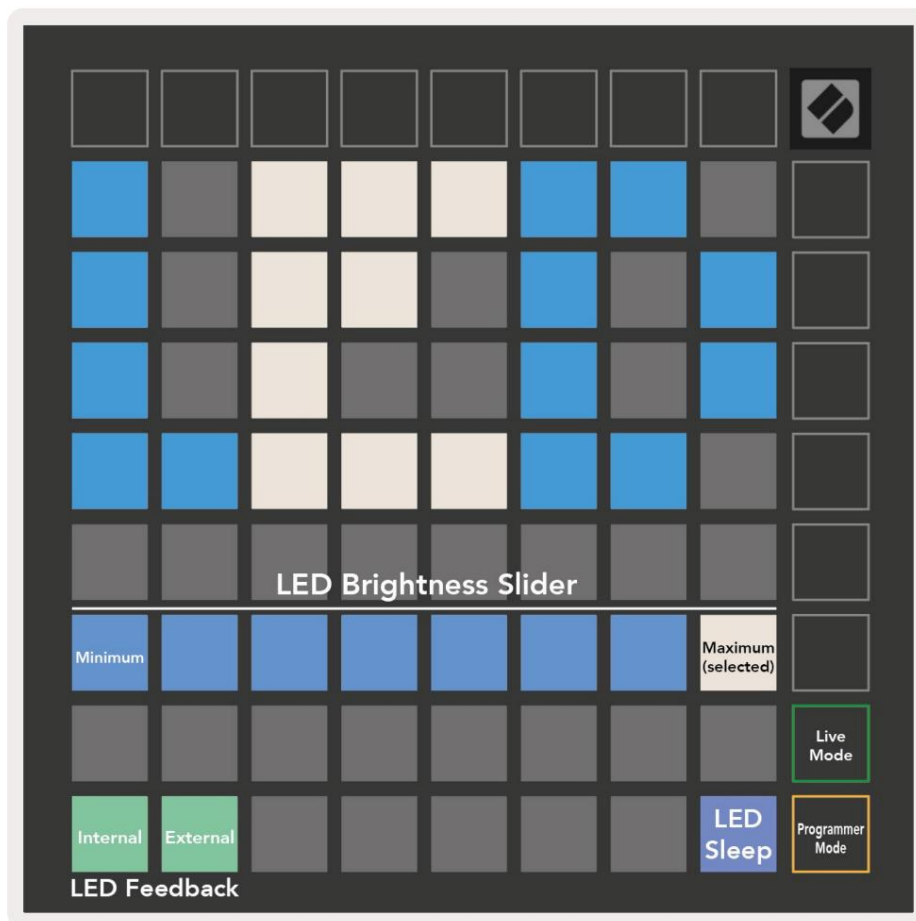

LED šviesumo lygio slankiklis turi 8 lygius, nuo minimalaus iki didžiausio ryškumo. Ryškiai apšviestas baltas padas rodo, kuris lygis šiuo metu pasirinktas.

LED grįžtamasis ryšys (vidinis) perjungia, ar 8x8 tinklės trinkelės užsidega paspaudus pasirinktinius režimus. Ryškiai žalia spalva rodo, kad LED grįžtamasis ryšys (vidinis) įjungtas, o silpna raudona rodo, kad jis išjungtas. Nustatymas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

LED grįžtamasis ryšys (išorinis) perjungia, ar 8x8 tinklės trinkelės užsidega, kai gaunamas MIDI išorėje pasirinktiniais režimais ir programuotojo režimu. Ryškiai žalia spalva rodo, kad LED grįžtamasis ryšys (išorinis) yra įjungtas, o blyški raudona rodo, kad ji išjungta. Nustatymas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

LED miego režimą galima paspausti, kad išjungtumėte visus „Launchpad Mini“ šviesos diodus. Paspauskite bet kurį mygtuką arba klaviatūrą, kad pažadintumėte įrenginį. Tai naudinga, kai nenaudojate Launchpad Mini, bet nenorite jo atjungti nuo kompiuterio.

Tiesioginis režimas ir programuotojo režimas yra dvi būsenos, kuriose galima naudoti „Launchpad Mini“. Tiesioginiu režimu galite pasiekti seanso režimą ir pasirinktinius režimus, o įrenginys veiks kaip įprasta. Programuotojo režimu „Launchpad Mini“ praranda prieigą prie seanso režimo ir pasirinktinių režimų, o visas paviršius (trinkelės ir mygtukai) tampa švairu lapu. Kiekvienas padas ir mygtukas išsiųs nurodytą MIDI paspaudus pranešimą. Pagalvėlės ir mygtukai gali būti apšviesti siunčiant atitinkamus MIDI pranešimus į Launchpad Mini. Daugiau informacijos rasite Programuotojo žinyne, kuris gali galima atsisiųsti adresu customer.novationmusic.com/support/downloads.


Norėdami perjungti tiesioginį režimą ir programuotojo režimą, įeikite į nustatymų meniu trumpai paspausdami ir laikydami Session. Paspauskite žalią scenos paleidimo mygtuką, kad įeitumėte į tiesioginį režimą, arba oranžinį scenos paleidimo mygtuką, kad įjungtumėte programuotojo režimą (žr . paveikslėlį aukščiau).

„Launchpad Mini“ visada įsijungs tiesioginiu režimu.

Bootloader meniu

„Launchpad Mini“ įkrovos meniu leidžia keisti LED ryškumą, LED grįžtamąjį ryšį, talpiąją atmintį įrenginio prieinamumą ir įrenginio ID.

Norėdami patekti į įkrovos įkrovos meniu, palaikykite Naudotojas, kai prijungiate Launchpad Mini.

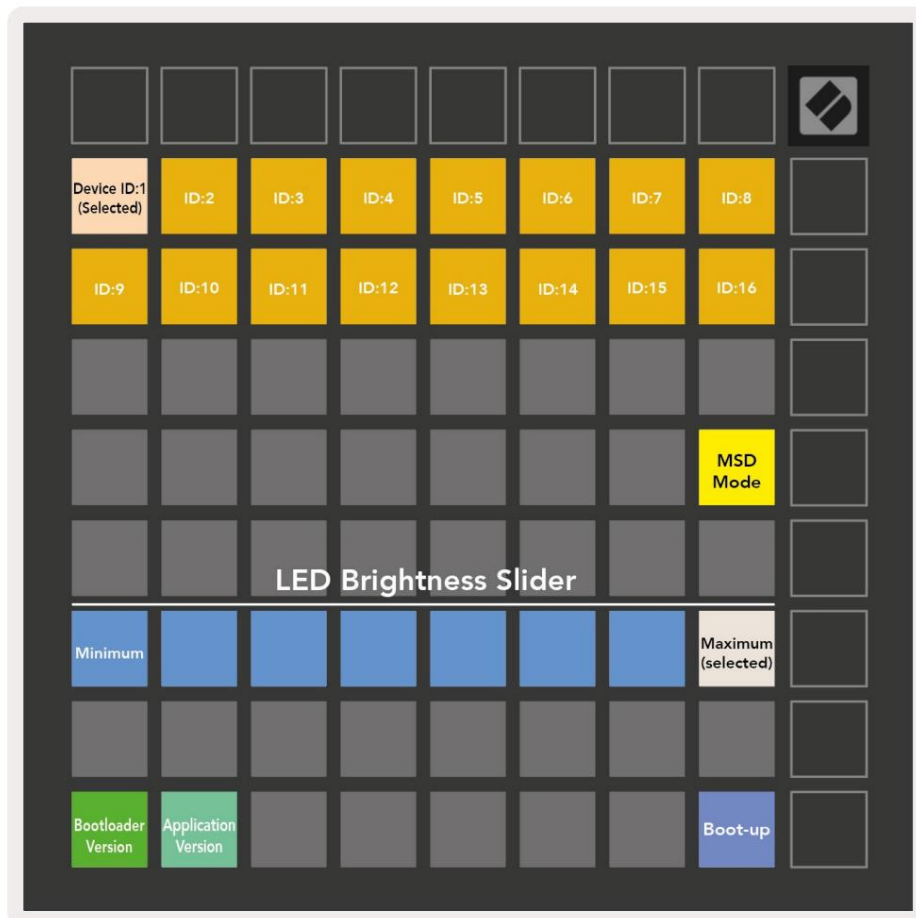

LED šviesumo lygio slankiklis turi 8 lygius, nuo minimalaus iki didžiausio ryškumo. Ryškiai apšviestas baltas padas rodo, kuris lygis šiuo metu pasirinktas.

„Bootloader“ versija informuos, kuri „Bootloader“ versija yra „Launchpad Mini“.

Programos versija informuos, kuri programos versija yra „Launchpad Mini“.

Paspaudus įkrovos mygtuką, „Launchpad Mini“ bus paleista įprastai, išeinant iš įkrovos programos meniu.

MSD režimas įjungia arba išjungia „Launchpad Mini“ talposios atminties įrenginio veikimą. MSD režimas įjungtas pagal numatytuosius nustatymus. Štai kodėl „Launchpad Mini“ rodomas kaip didelės talpos atminties įrenginys, kai jis prijungtas prie kompiuterio. Aplanke LAUNCHPAD yra nuoroda į „Easy Start Tool“, kuri padės jums nustatyti „Launchpad Mini“ (žr. Kai nustatysite „Launchpad Mini“, galbūt neįsijungs, kad ji būtų rodoma kaip didelės talpos atminties įrenginys. Naudokite šį jungiklį norėdami

visiškai išjungti elgesį. Kai trinkelė ryškiai apšviesta, įjungtas MSD režimas ir jis yra silpnai apšviestas kai neįgalus.

Įrenginio ID leidžia vienu metu naudoti kelias Launchpad Mini su Ableton Live. Kai kiekvienoje Launchpad Mini pasirenkamas skirtingas ID, kiekvienas iš jų turės savo seanso žiedą (tinkelio kontūrą) ir gali savarankiškai naršyti tiesioginėje sesijoje. Sistemoje „Windows“ turi būti įdiegta naujausia „Novation“ USB tvarkyklė, kad ši funkcija būtų tinkamai naudojama.

Numatytieji MIDI atvaizdai

Žemiau pateikti pastabų numeriai kiekvienam numatytajam pasirinktiniam režimui ir programuotojo režimui.

36 pastaba yra vidurinė C.

Būgnų režimas (priskirtas): 8x8 tinklėlis,

Momentinis pranešimas apie pranešimus (pastaba skaičiai žemiau)

64	65	66	67	96	97	98	99
60	61	62	63	92	93	94	95
56	57	58	59	88	89	90	91
52	53	54	55	84	85	86	87
48	49	50	51	80	81	82	83
44	45	46	47	76	77	78	79
40	41	42	43	72	73	74	75
36	37	38	39	68	69	70	71

Klavišų režimas (priskirtas): 8x8 tinklėlis,

Momentinis pranešimas apie pranešimus (pastaba skaičiai žemiau)

	73	75		78	80	82	
72	74	76	77	79	81	83	84
	61	63		66	68	70	
60	62	64	65	67	69	71	72
	49	51		54	56	58	
48	50	52	53	55	57	59	60
	37	39		42	44	46	
36	38	40	41	43	45	47	36

Vartotojo režimas (priskirtas): 8x8 tinklelis,
Momentinis pranešimas apie pranešimus (pastaba
skaičiai žemiau)

64	65	66	67	96	97	98	99
60	61	62	63	92	93	94	95
56	57	58	59	88	89	90	91
52	53	54	55	84	85	86	87
48	49	50	51	80	81	82	83
44	45	46	47	76	77	78	79
40	41	42	43	72	73	74	75
36	37	38	39	68	69	70	71

Programuotojo režimas: Apima mygtukus ir kilimėlius
(visas 9x9 tinklelis), gali LED logotipas
turi būti adresuojamas, momentinė pastaba
apie pranešimus 8x8 tinklelyje (pastabų numeriai
žemiau), CC pranešimai siunčiami iš viršutinės eilutės
ir dešiniajame stulpelyje

91	92	93	94	95	96	97	98	99
81	82	83	84	85	86	87	88	89
71	72	73	74	75	76	77	78	79
61	62	63	64	65	66	67	68	69
51	52	53	54	55	56	57	58	59
41	42	43	44	45	46	47	48	49
31	32	33	34	35	36	37	38	39
21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Išsamesnės informacijos apie Launchpad Mini MIDI diegimą rasite programuotojo informaciniame vadove adresu
customer.novationmusic.com/support/downloads.