


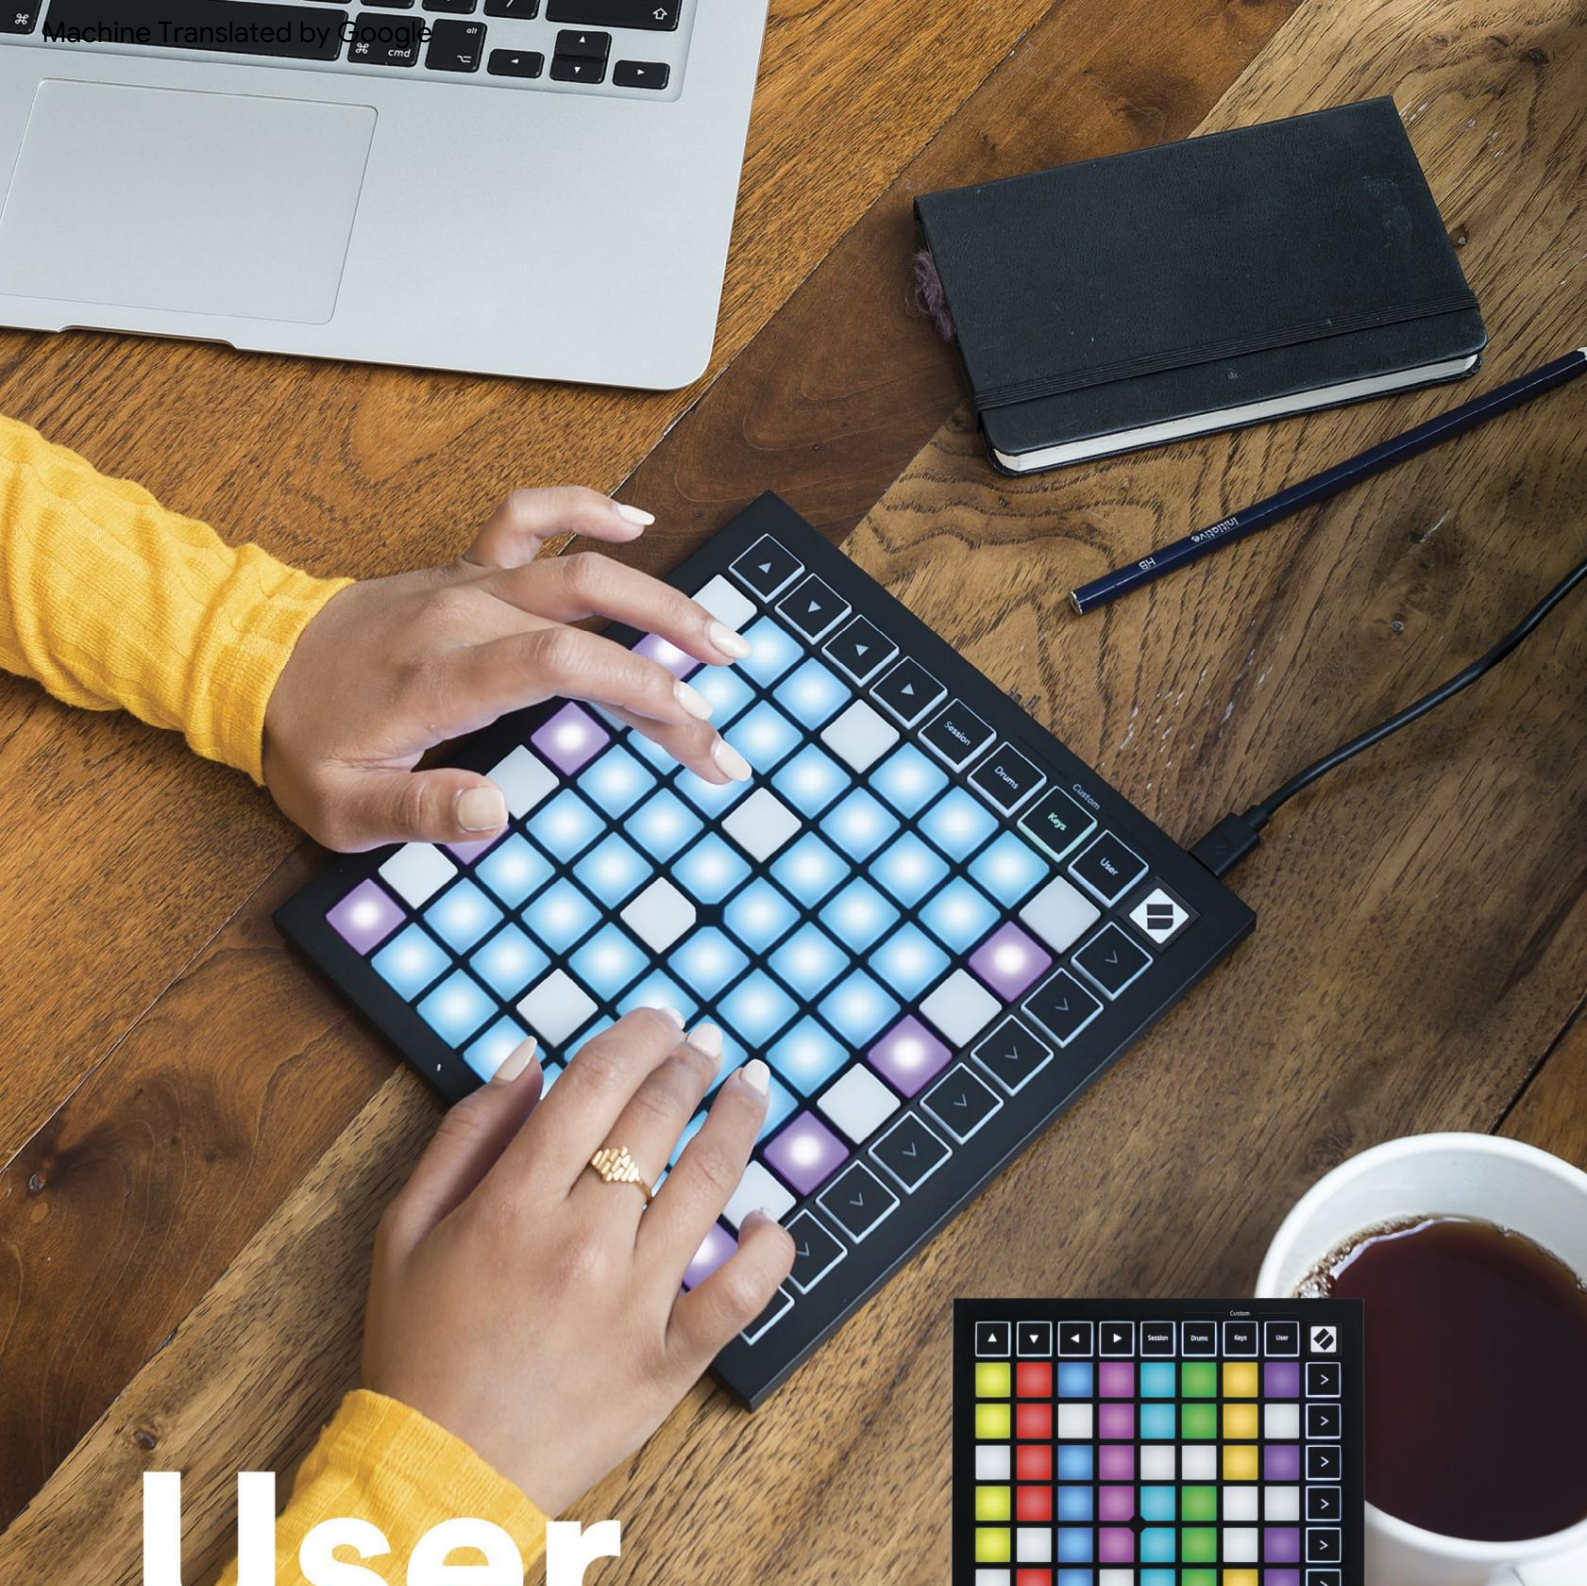

User Guide



LAUNCHPAD MINI



Lūdzu lasi:

Paldies, ka lejupielādējāt šo lietotāja rokasgrāmatu.

Mēs esam izmantojuši mašīntulkošanu, lai pārliecinātos, ka mums ir pieejama lietotāja rokasgrāmata jūsu valodā. Atvainojamies par kļūdām.

Ja vēlaties skatīt šīs lietotāja rokasgrāmatas angļu valodas versiju, lai izmantotu savu tulkošanas rīku, varat to atrast mūsu lejupielāžu lapā:

downloads.focusrite.com
downloads.novationmusic.com

Uzmanību:

Šī izstrādājuma normālu darbību var ietekmēt spēcīga elektrostātiskā izlāde (ESD).

Ja tā notiek, vienkārši atiestatiet ierīci, noņemot un pēc tam atkal pievienojot USB kabeli. Normālai darbībai vajadzētu atgriezties.

Preču zīmes

Preču zīme Novation pieder uzņēmumam Focusrite Audio Engineering Ltd. Visi pārējie zīmoli, produkti un uzņēmumu nosaukumi un visi citi reģistrētie nosaukumi vai preču zīmes, kas minēti šajā rokasgrāmatā, pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

Atruna

Novation ir veikusi visus iespējamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šeit sniegtā informācija ir gan pareiza, gan pabeigta. Novation nekādā gadījumā nevar uzņemties nekādu atbildību vai atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem iekārtas īpašniekam, jebkurai trešajai pusei vai jebkurai iekārtai, kas var rasties šīs rokasgrāmatas vai tajā aprakstītā aprīkojuma lietošanas rezultātā. Šajā dokumentā sniegtā informācija var tikt mainīta jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Specifikācijas un izskats var atšķirties no uzskaitītajiem un ilustrētiem.

Autortiesību un juridiskie paziņojumi

Novation ir Focusrite Audio Engineering Limited reģistrēta preču zīme. Launchpad Mini ir uzņēmuma Focusrite Audio Engineering Plc preču zīme.

2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. Visas tiesības aizsargātas.

Novācija

Uzņēmuma Focusrite Audio Engineering Ltd nodaļa.

Windsor House, Turnpike Road Cressex

biznesa parks, High Wycombe

Bekingemšīra, HP12 3FX

Apvienotā Karaliste

Tālr.: +44 1494 462246

Fakss: +44 1494 459920

e-pasts: sales@novationmusic.com

Tīmekļa vietne: www.novationmusic.com

Saturs

Ievads	4
Launchpad Mini galvenās funkcijas	4
Kastē	4
Celšanās un skriešana	5
ievads	7
Live	8
Lietošana kopā ar citu programmatūru	8
Aparatūras pārskats.....	9
Režīmi.....	10
Sesijas režīms	10
Taustiņu režīms	14
režīms.....	14
Lietotāja režīms.....	15
Pielāgoti režīmi.....	15
Pielāgota režīma iestatīšana.....	16
Iestatījumi.....	18
Iestatījumu izvēlne	18
izvēlne	20
Noklusējuma MIDI kartējumi	21

Ievads

Launchpad Mini ir mūsu kompaktākais un pārnēsājamākais Ableton Live tīkla kontrolleris. Launchpad Mini padara klipu palaišanu programmā Ableton Live ātru un taustāmu, parādot sesijas skatu no ekrāna līdz pirkstam pilnā RGB krāsā.

Veiciniet mūzikas veidošanu un veidojiet dziesmas, izmantojot

Launchpad Mini, izmantojot taustiņus un bungu režīmus, lai atskaņotu ritmus un melodijas.

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums izprast visas jūsu jaunā tīkla kontrollera funkcijas un iemācīs, kā uzlabot ražošanu un veiktspēju, izmantojot Launchpad Mini.

Launchpad Mini galvenās funkcijas

- 8 x 8 režģis ar 64 RGB LED aizmugurgaismojuma spilventiņiem
- Zibens ātra piekļuve veiktspējai vadīklas ar pogu Stop Solo Mute
- Izpildiet ar Ableton Live, palaižot klipus un ainas
- Jaudīga mūzikas producēšanas programmatūra — Iekļauts Ableton Live 10 Lite, kā arī a augstas kvalitātes instrumentu un efektu klāsts
- Plug and Play & USB kopnes barošana
- Bezgalīgas iespējas kontrolēt savu programmatūra ar pielāgotajiem režīmiem
- Kompakts un viegls
- Četri režīmi: sesija, bungas, taustiņi un

Lietotājs

Kastē

- Launchpad Mini
- USB-C–USB-A kabelis


Celšanās un skriešana

Mēs esam padarījuši darba sākšanu ar Launchpad Mini pēc iespējas vienkāršāku neatkarīgi no tā, vai esat zīmols jauns bītmeklers vai pieredzējis producents. Mūsu vienkāršās palaišanas rīks nodrošina soli pa solim iestatīšanas rokasgrāmatu, kas ir pielāgota jūsu vajadzībām neatkarīgi no tā, vai nekad iepriekš neesat veidojis mūziku vai vienkārši vēlaties pēc iespējas ātrāk lejupielādēt komplektācijā iekļauto programmatūru.


Lai piekļūtu rīkam Easy Start, vispirms pievienojiet Launchpad Mini.

Ja izmantojat Mac datoru:

1. Darbvirsmā atrodiet un atveriet mapi "LAUNCHPAD".
2. Mapē noklikšķiniet uz saites: "Noklikšķiniet šeit, lai sāktu.html"
3. Jūs tiksiet novirzīts uz Easy Start rīku, kurā mēs veiksīm iestatīšanu.


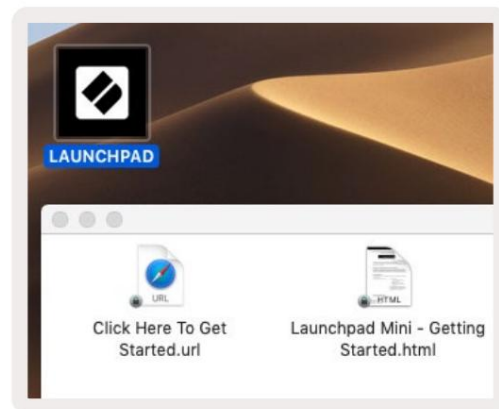


Alternatīvi, ja pēc Launchpad Mini pievienošanas ir atvērts pārlūks Google Chrome, tiks parādīts uznirstošais logs, kas novirzīs jūs uz vienkāršā sākuma rīku.

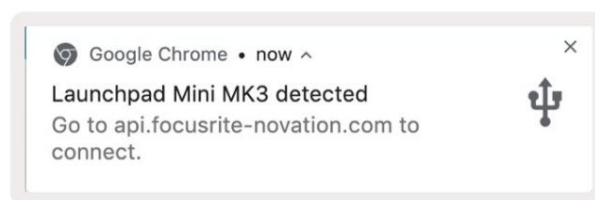

Ja izmantojat Windows:

1. Nospiediet pogu Sākt un ierakstiet "Šis dators", pēc tam nospiediet taustiņu Enter.
2. Šajā datorā atrodiet disku: "Launchpad Mini" un veiciet dubultklikšķi.
3. Diska iekšpusē noklikšķiniet uz saites: "Noklikšķiniet šeit, lai sāktu.html"
4. Jūs tiksiet novirzīts uz Easy Start Tool, kur mēs veiksīm iestatīšanu.

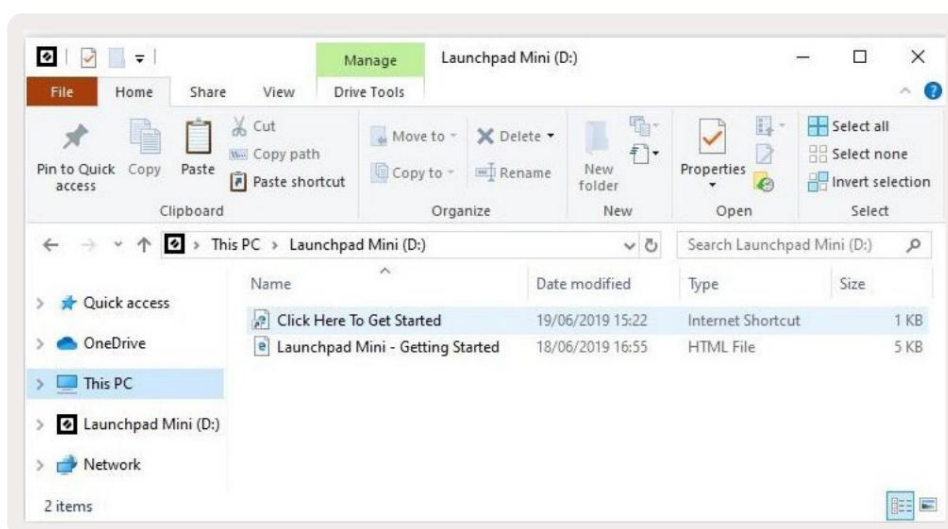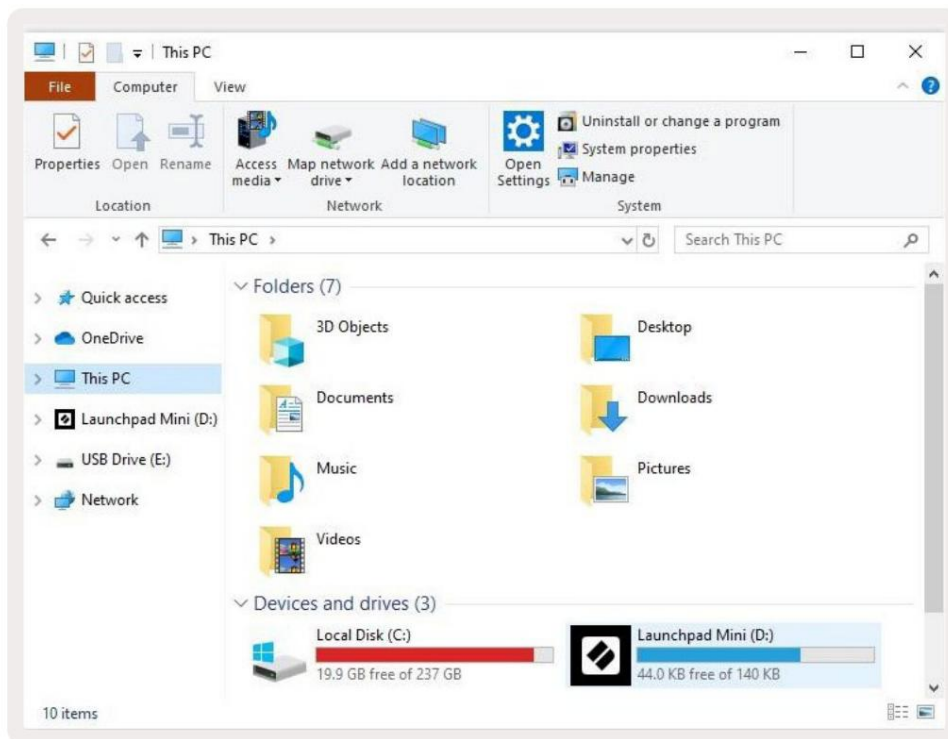


Palaišanas bloka ievads

Ja esat iesācējs Launchpads, Launchpad ievads ir lieliska vieta, kur sākt. Izvēlieties no dažādiem Ampify Music atlasītajiem komplektiem un nekavējoties sāciet uzstāties. Launchpad Mini sakrītīs ar ekrāna režģi — nospiediet taustiņus, lai palaistu cilpas, un vienu kadru, lai izveidotu maršrutu.

Lai tur nokļūtu, pievienojiet Launchpad Mini datoram un apmeklējiet [vietni intro.novationmusic.com/](http://vietni.intro.novationmusic.com/). Jūsu Launchpad Mini tiks automātiski atpazīts, un jūs uzreiz varēsiet spēlēt ritmus Launchpad Mini.

Brīdinājums: lai piekļūtu Launchpad ievadam, jums ir jāizmanto WebMIDI iespējota pārlūkprogramma. Mēs iesakām Google Chrome vai Opera.

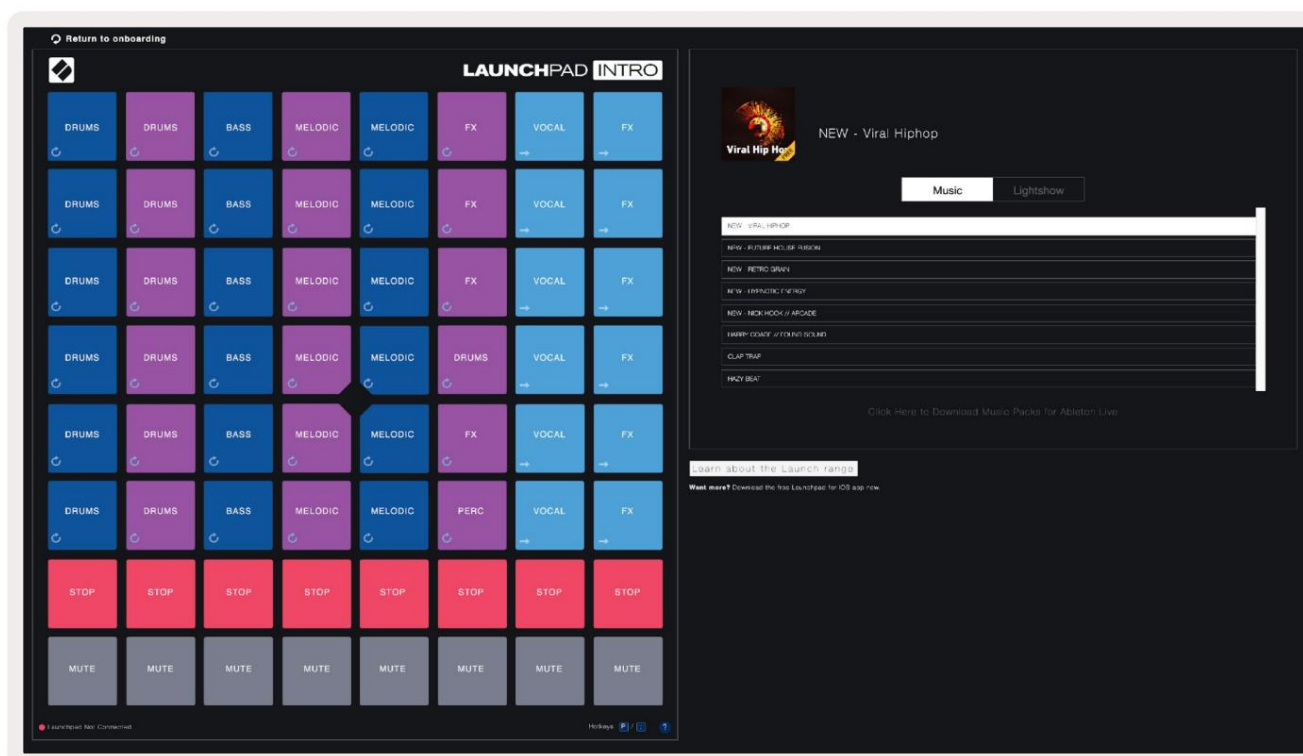

Ableton tiešraide

Ableton Live (bieži saukta tikai par Live) ir unikāla un jaudīga programmatūra mūzikas radīšanai. Ableton Live 10 Lite ir nodrošināts kopā ar jūsu Launchpad Mini, kas nodrošina visus nepieciešamos rīkus, lai sāktu veidot savu mūziku.

Ja jūs nekad iepriekš neesat izmantojis Ableton Live, iesakām apmeklēt mūsu Easy Start rīku (skatiet sadaļu Darba sākšana un Skriešana). Šeit jūs saņemsit norādījumus, kā lejupielādēt un instalēt Ableton Live 10 Lite. Jūs atradīsiet arī videoklipus par programmatūras pamata funkcijām, lai jūs varētu sākt veidot mūziku pakalpojumā Ableton Tiešraide ar Launchpad Mini.

Kad Ableton Live ir instalēts, palaidiet Launchpad Mini un pievienojiet to savam Mac datoram vai Datora USB ports. Atverot Live jūsu Launchpad Mini tiks automātiski atklāts un tas tiks darīts ievadiet sesijas režīmu.

Vairāk resursu par Ableton Live daudzo funkciju izmantošanu var atrast Ableton vietnē: www.ableton.com/en/live/learn-live/.

Jūs varat reģistrēt savu Launchpad Mini un iegūt Ableton Live 10 Lite licenci vietnē [klients.novationmusic.com/register](http://novationmusic.com/register).

Lietošana kopā ar citu programmatūru

Launchpad Mini ir paredzēts Ableton Live, taču to var izmantot arī kā kontrolieri citai programmatūrai. Ja jūs izmantojat citu mūzikas producēšanas programmatūru, apmeklējiet support.novationmusic.com lai iegūtu papildinformāciju par Launchpad Mini iestatīšanu.

Ir problēmas?

Ja rodas problēmas ar iestatīšanu, nevilcinieties sazināties ar mūsu atbalsta komandu! Plašāku informāciju un atbildes uz bieži uzdotajiem jautājumiem varat atrast Novation palīdzības centrā: support.novationmusic.com.

Aparatūras pārskats

- 1 Navigācijas pogas
- 2 Sesijas režīma pielāgotie režīmi (bungas, taustiņi un lietotājs)
- 3
- 4 Ainas palaišanas pogas
- 5 Stop/ Solo/ Mute 8x8 Grid
- 6




- 7 USB-C ligzda
- 8 Kensington MiniSaver™ ligzda



Režīmi

Režīmi ir Launchpad Mini saskarnes kodols. Tie ļauj pārslēgties starp skatiem, piedāvājot atšķirīgu funkcionalitāti katrā.

Ir pieejami četri dažādi režīmi – sesija, bungas, taustiņi un lietotājs.

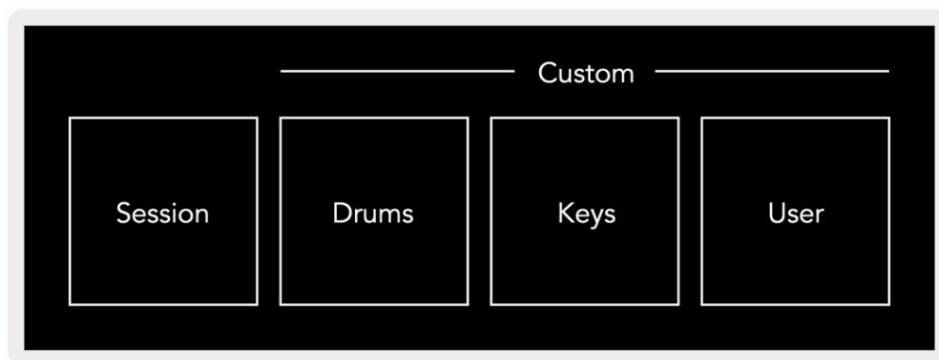

Vienkārši nospiediet režīma pogu, lai pārietu uz attiecīgo režīmu. Pašlaik aktīvais režīms degs zaļā krāsā. Pašlaik pieejamie režīmi tiks izgaismoti baltā krāsā.

Bungas, taustiņi un lietotājs ir pielāgoti režīmi. Izmantojot Novation Components redaktoru, jūs varat rediģējiet šo trīs režīmu 8x8 režģi un pielāgojiet tos savām vajadzībām (skatiet Pielāgotie režīmi).

Sesijas režīms

Sesijas režīms ir paredzēts, lai kontrolētu Ableton Live sesijas skatu, kas redzams tālāk.


Ja jūs nekad iepriekš neesat izmantojis Ableton Live, iesakām apmeklēt mūsu Easy Start rīku (skatiet sadaļu Darba sākšana un Skriešana). Šeit jūs saņemsit norādījumus, kā lejupielādēt un instalēt Ableton Live 10 Lite. Jūs to darīsiet atrodiēt arī videoklipus par programmatūras pamata funkcijām, lai jūs varētu sākt mūzikas veidošanu Ableton Live, izmantojot Launchpad Mini.

Sesijas skats ir režģis, kas sastāv no klipiem, ierakstiem (kolonnām) un ainām (rindām). Sesijas režīms nodrošina jūsu klipu 8x8 skatu sesijas skatā uz Launchpad Mini paliktniem.

Klipi parasti ir cilpas, kurās ir MIDI notis vai audio.


Ieraksti ir virtuāli instrumenti vai audio ieraksti. MIDI klipi instrumenta ierakstos tiks atskaņoti instrumentā, kas ir piešķirts šim ierakstam.

Ainas ir klipu rindas. Palaižot ainu, tiks palaisti visi klipī šajā rindā. Tas nozīmē, ka varat sakārtot klipus horizontālās grupās (pāri celiņiem), lai izveidotu dziesmas struktūru, sākot ainu pēc ainas, lai turpinātu dziesmu.

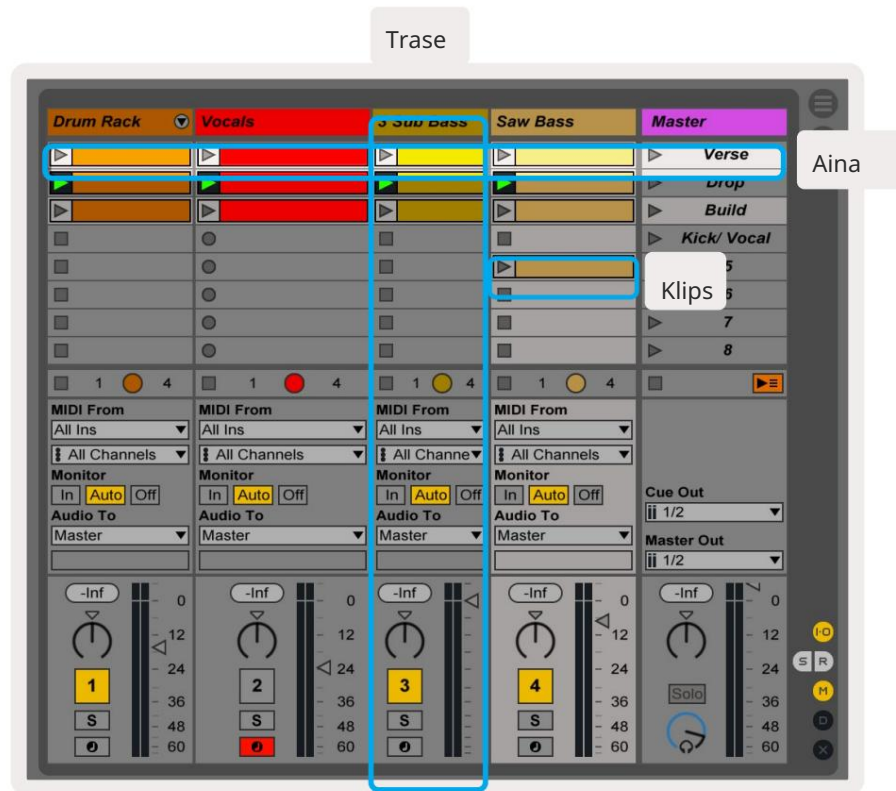

Pogas ļauj pārvietoties sesijas skatā. Sarkanā kontūra sesijas skata režģī parāda apgabalu, kas pašlaik ir redzams Launchpad
Mini. & pārvietos kontūru pa ainām, bet & pārvietos kontūru pāri sliedēm.

Piezīme. Šī kontūra var parādīties jebkurā krāsā — tas neietekmēs tā darbību.

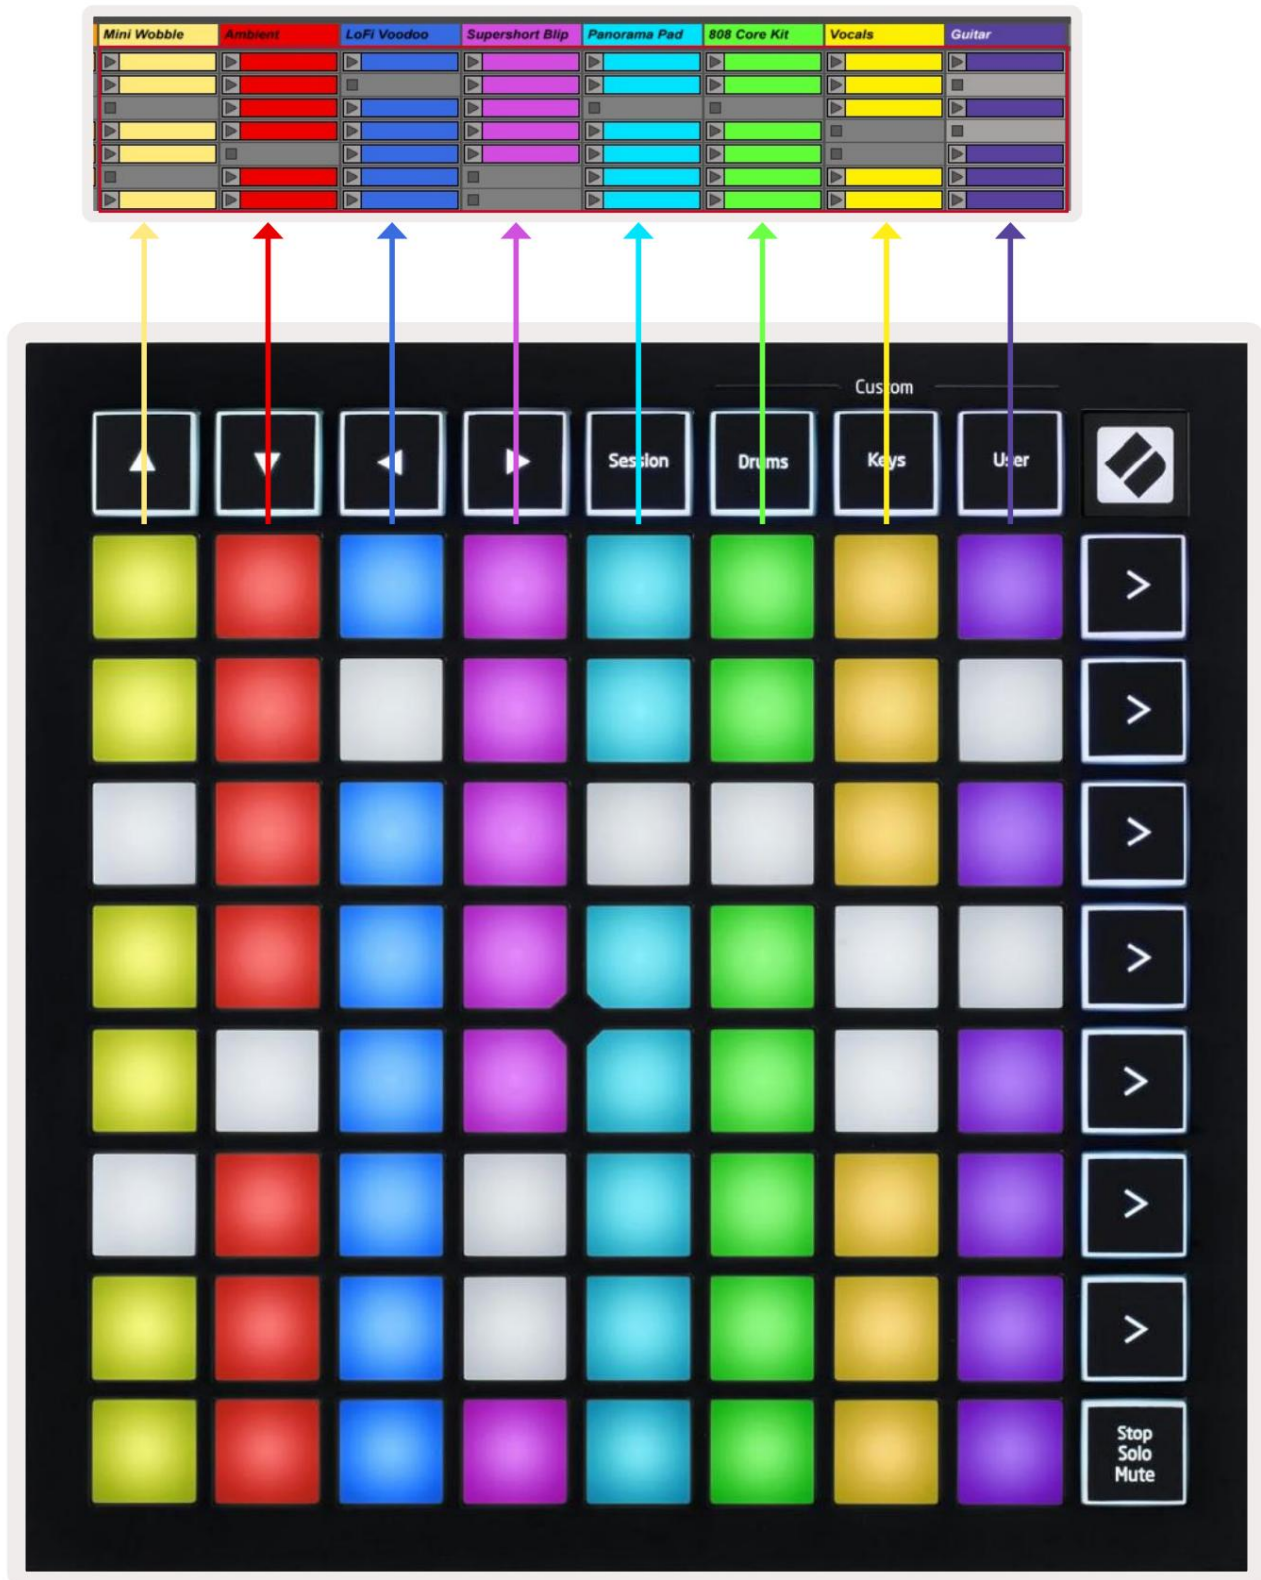

- Nospiediet taustiņu, lai atskaņotu atbilstošo klipprogrammā Ableton. Krāsa sakrītis starp ekrānu un Launchpad Mini paliktņi.
- Nospiežot taustiņu, tas mirgos zaļā krāsā, norādot, ka klips ir ievietots rindā un drīz sāks darboties. spēlēt. Kad tiek atskaņots klips, spilventiņš mīrs zaļā krāsā.
- Vienā celiņā vienlaikus var atskaņot tikai vienu klipprogrammu. Nospiežot tukšu klipprogrammu, pašreizējais klips tiks apturēts trase.
- Visu horizontālo klipprogrammu līniju sauc par ainu. Ainas var palaist, izmantojot > (sīžeta palaišanas pogas, kas atrodas Launchpad Mini labajā pusē.

Kad ieraksts ir aktivizēts ierakstīšanai tiešraidē, tukši klipprogrammu sloti tiks parādīti blāvi sarkanā krāsā. Nospiediet vienu no šiem slotiem, lai sāktu ierakstīšanu nospiešajā klipā.

Apakšējā spilventiņu rinda var nodrošināt ierakstu vadīklas: **Apturēt** (pārtraukt klipa atskaņošanu noteiktā celiņā), **Solo** (konkrēta ieraksta solo) vai **Mute** (izslēgt noteiktu ierakstu). Šīs trīs funkcijas ir cikliski starp pogas Stop Solo Mute izmantošanu:



Kad ierīce ir ieslēgta, apakšējā rinda vispirms attēlos klipprogrammas tāpat kā pārējā 8x8 režģa daļa. Kad esat pabraucis garām funkcijai Mute, apakšējā rindā atkal tiks rādīti klipprogrammas. Pietura Šajā stāvoklī Solo Mute poga deg baltā krāsā.



- **Stopā** : spilgti izgaismoti sarkani spilventiņi apakšējā rindā norāda, ka šajā celiņā pašlaik tiek atskaņoti klipi un to var apturēt. Vāji apgaismoti spilventiņi norāda, ka šajā ierakstā pašlaik netiek atskaņots neviens klips.
- In **Solo**: spilgti izgaismoti zili spilventiņi apakšējā rindā norāda, ka celiņš pašlaik ir solo. Vāji apgaismots spilventiņi norāda, ka trase nav solo.
- **Izslēgtā režīmā** : spilgti izgaismoti dzeltenīgi spilventiņi apakšējā rindā norāda, ka celiņa skaņa pašlaik ir ieslēgta (dzirdams). Vāji apgaismoti spilventiņi norāda, ka celiņš ir izslēgts, un tāpēc tas netiks dzirdams.

Taustiņu režīms

Taustiņu režīms ļauj atskaņot Launchpad Mini režģi kā hromatisku tastatūru. Izkārtojums piedāvā 4 nošu oktāvas klavieru izkārtojumā, un oktāvas ir novietotas vertikāli. Zemākais tonis ir plkst apakšā, ar augstāko augšpusē. Nošu diapazons ir C2-C6.

Programmā Ableton Live ielādējiet instrumentu (piemēram, Simpler) MIDI celiņā un varēsiet to atskaņot taustiņu režīmā. Veiciet to, pārlūkprogrammā dubultklikšķi uz instrumenta vai sākotnējā iestatījuma (Ableton Live kreisajā pusē) vai velciet to uz izvēlēto ierakstu. Ja neko nedzirdat, pārliecinieties, ka celiņš ir ieslēgts ierakstīšanas režīmā, un šis monitors ir iestatīts uz automātisku (skatiet diagrammu zemāk).

Bungu režīms

Bungu režīms ļauj atskaņot Ableton Live bungu statīvu Launchpad Mini režģī. Katra bungu plaukta sekcija sastāv no 16 slotiem, kas sakārtoti 4x4 spilventiņu grupā. Kopumā ir 4 no šīm grupām 64 bungu statīvu sloti.

Programmā Ableton Live ielādējiet bungu komplektu MIDI celiņā no pārlūkprogrammas un varēsiet to atskaņot bungu režīmā. Ja neko nedzirdat, pārliecinieties, vai ieraksts ir ieslēgts un monitors ir iestatīts uz auto.



Lietotāja režīms un apgaismojuma spilventiņi (uzlaboti)

Lietotāja režīmam ir tāds pats izkārtojums kā bungu režīmam, taču 8x8 režģī nedeg neviens spilventiņš. MIDI piezīmju ziņojumi, kas nosūtīti uz Launchpad Mini, iedegs spilventiņus atbilstoši notu numuram un ātrumam. Piezīme nosūtītais noteiks, kurš spilventiņš iedegas, un notis ātrums noteiks krāsu. Tas ir noderīgi, lai izveidotu gaismas displejus, izmantojot 64 RGB spilventiņus.

RGB gaismas diodes spēj izvadīt 127 krāsas, kuru indeksu var atrast Programmētāja uzziņu rokasgrāmatā.

Turklāt programmētāja režīmā var iedegties visi spilventiņi un pogas .

Sīkāku informāciju par apgaismojuma spilventiņiem skatiet Programmētāju uzziņu rokasgrāmatā, kas var būt lejupielādēts vietnē customer.novationmusic.com/support/downloads.

Pielāgoti režīmi

Lietotāja režīms, bungu režīms un taustiņu režīms ir pielāgoti režīmi , kas nodrošina dziļi pielāgojamu 8x8 režģi.

Pielāgotus režīmus var izveidot un rediģēt, izmantojot Novation Components — mūsu tiešsaistes centru visiem Novation produkti. Varat arī dublēt visus šeit izveidotos pielāgotos režīmus. Mums ir vairāki Pielāgota režīma veidnes, ko varat lejupielādēt un izpētīt komponentos.

Lai piekļūtu komponentiem, apmeklējiet vietni component.novationmusic.com/ izmantojot WebMIDI iespējotu pārlūkprogrammu (mēs iesakām Google Chrome vai Opera). Alternatīvi, lejupielādējiet atsevišķo versiju Sastāvdaļas no jūsu konta lapas Novation vietnē.

Pielāgotie režīmi ir saderīgi ar Launchpad Mini [MK3] un Launchpad X.

Pielāgota režīma iestatīšana


Pielāgotie režīmi tiek izveidoti un rediģēti pakalpojumā Novation Components. Kad komponenti ir ielādēti jūsu datorā Launchpad Mini izveidos savienojumu automātiski.

Ja produkta nosaukums blakus sākuma ikonai (augšējā labajā stūrī) nav Launchpad Mini, nospiediet sākuma ikonu un produktu sarakstā atlasiet Launchpad Mini.

Pielāgotajā režīmā katrs spilventiņš 8x8 režģī var darboties kā piezīme, MIDI CC (vadības maiņa) vai programmas maiņas ziņojums.

Spilventiņi var darboties kā slēdži, palaišanas slēdži vai īslaicīgi slēdži. Īslaicīga darbība aktivizēs noti, kad tas ir nospiests, un atlaids noti, kad tas tiks nospiests. Trigeri vienmēr nosūtīs noteiktu CC vērtību vai programmas maiņas ziņojumu.

Pilnas spilventiņu rindas un kolonnas var darboties arī kā izbalinātāji. Faderiem var piešķirt CC vērtības, un tie var būt vienpolāri vai bipolāri. Faderus var novietot horizontāli vai vertikāli.

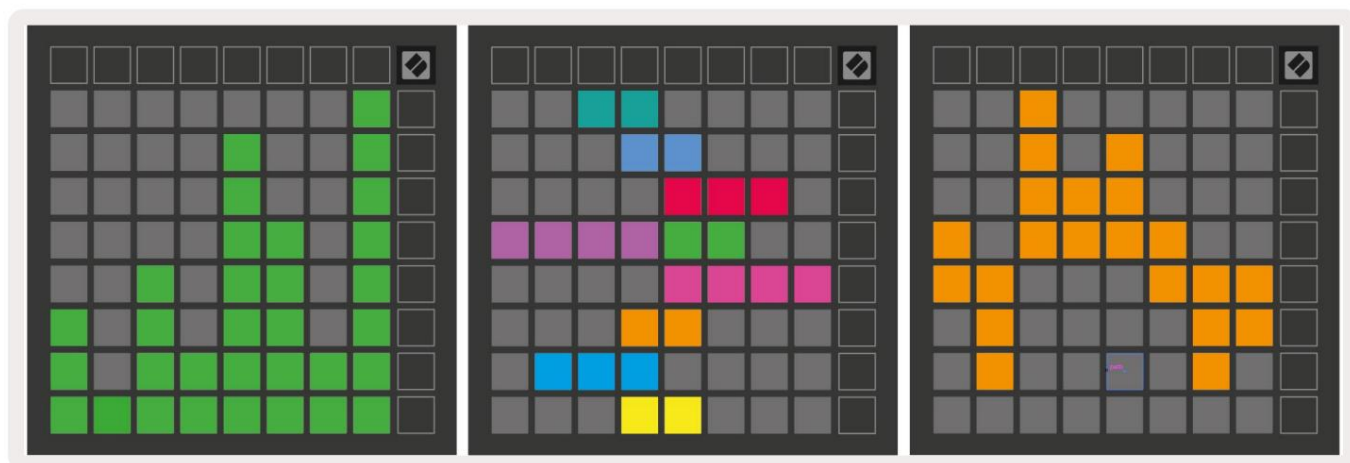

Paliktņiem pielāgotajā režīmā var piešķirt "ieslēgts" un "izslēgts" krāsu, ja spilventiņi atrodas 8x8.

režģis tiek nospiests/pārslēgts (piemēram, kad tiek atskaņota nots vai tiek pārslēgta pagaidu CC maiņa).

Katrā pielāgotajā režīmā var būt tikai viena "ieslēgta" krāsa, taču katram spilventiņam var būt unikāla "izslēgta" krāsa.

Pielāgotajiem režīmiem var būt jebkāda piezīmju, kopiju, programmu izmaiņu un faderu kombinācija — jūs varat iestatīt izveidojiet savu personalizēto vadības virsmu savai studijai.

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izveidot savus pielāgotos režīmus, apmeklējiet vietni Novation

Sastāvdaļas interaktīvai apmācībai — sākt ir vieglāk, nekā varētu šķist!

Spoku režīms

Spoku režīms ir pielāgotu skatu apakšrežīms, kas nodzēsīs visas funkciju pogas ap malām Launchpad Mini pielāgotā režīmā.


Lai pārietu uz spoku režīmu, nospiediet Session, pēc tam ātri nospiediet Drum, Keys vai User. Pēc šīs darbības tiks izgaismots tikai 8x8 režģis. Lai atkārtoti iespējotu ārējo pogu gaismas diodes, nospiediet jebkuru pogu ārpus tās 8x8 režģis.

Iestatījumi

Iestatījumu izvēlne

Launchpad Mini iestatījumu izvēlne ļauj mainīt LED spilgtumu, LED atgriezenisko saiti, iet LED miega režīmā, un pārslēdziet starp tiešraides un programmētāja režīmu.

Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, īsi nospiediet un turiet Session. Rakstzīmes tiks parādītas augšējās 4 rindās LED, kas norāda izvēlnes tēmu.

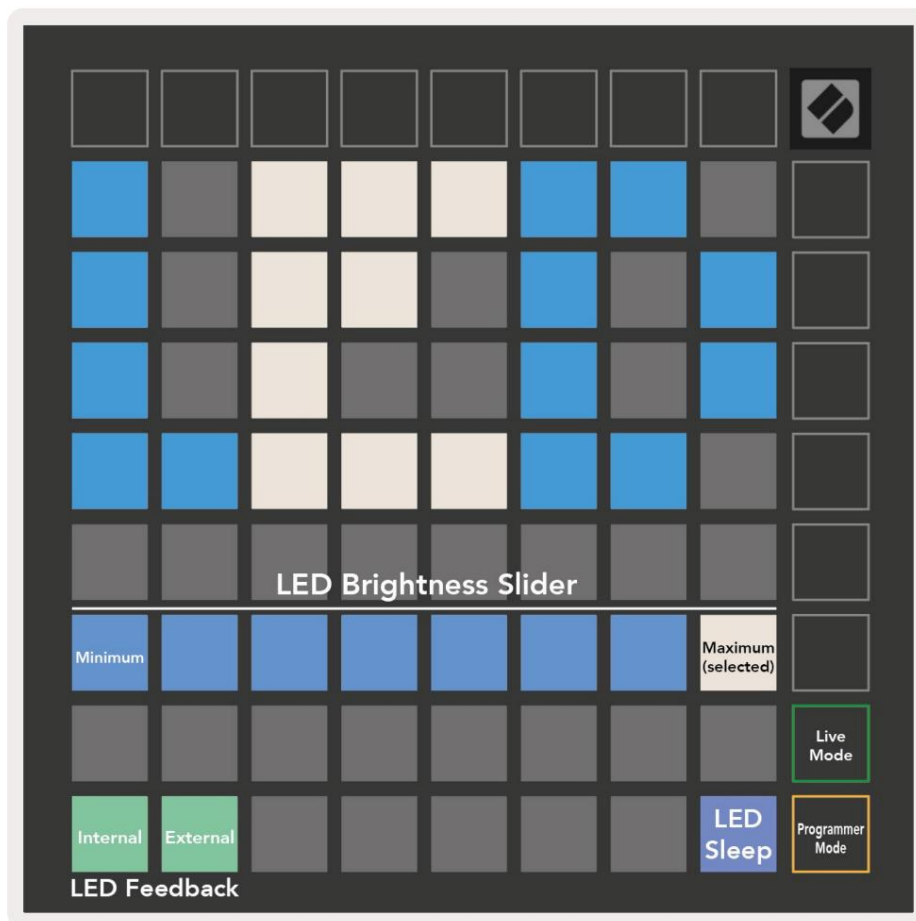

LED spilgtuma līmeņa slīdņam ir 8 līmeņi, no minimālā līdz maksimālajam spilgtumam. Spilgti izgaismots baltais paliktnis norāda, kurš līmenis pašlaik ir izvēlēts.

LED atgriezeniskā saite (iekšējā) pārslēdz, vai 8x8 režģa spilventiņi iedegas, kad tie tiek nospiesti pielāgotajos režīmos. Spilgti zaļš norāda, ka LED atgriezeniskā saite (iekšējā) ir iespējota, bet blāvi sarkana norāda, ka tā ir atspējota. Iestatījums ir iespējots pēc noklusējuma.

LED atgriezeniskā saite (ārēja) pārslēdz, vai 8x8 režģa spilventiņi iedegas, kad tiek saņemts MIDI ārēji pielāgotajos režīmos un programmētāja režīmā. Spilgti zaļā krāsa norāda, ka LED atgriezeniskā saite (ārējais) ir iespējots, savukārt blāvs sarkans norāda, ka tas ir atspējots. Iestatījums ir iespējots pēc noklusējuma.

LED miega režīmu var nospiegt, lai izslēgtu visas Launchpad Mini gaismas diodes. Nospiediet jebkuru pogu vai spilventiņu, lai pamodinātu ierīci. Tas ir noderīgi, ja neizmantojat Launchpad Mini, bet nevēlaties to atvienot no datora.

Tiešraides režīms un programmētāja režīms ir divi stāvokļi, kuros var izmantot Launchpad Mini. Tiešraides režīmā varat piekļūt sesijas režīmam un pielāgotajiem režīmiem, un ierīce darbosies kā parasti.

Programmētāja režīmā Launchpad Mini zaudē piekļuvi sesijas režīmam un pielāgotajiem režīmiem, un visa virsma (paliktņi un pogas) kļūst par tīru lapu. Katrs spilventiņš un poga izsūtīs noteiktu MIDI nospiežot ziņojumu. Paliktņi un pogas var tikt izgaismotas, nosūtot atbilstošos MIDI ziņojumus uz Launchpad Mini. Papildinformāciju skatiet Programmētāja uzziņu rokasgrāmatā, kas var var lejupielādēt vietnē customer.novationmusic.com/support/downloads.


Lai pārslēgtos starp tiešraides režīmu un programmētāja režīmu, atveriet iestatījumu izvēlni, īsi nospiežot un turot Sesija. Nospiediet zaļo Scene Launch pogu, lai pārietu uz tiešraides režīmu, vai oranžo Scene Launch pogu, lai pārietu uz programmētāja režīmu (skatiet attēlu augstāk).

Launchpad Mini vienmēr ieslēgsies tiešraides režīmā.

Bootloader izvēlne

Launchpad Mini sāknēšanas ielādes izvēlne ļauj mainīt LED spilgtumu, LED atgriezenisko saiti, lielapjoma atmiņu ierīces pieejamība un ierīces ID.

Lai atvērtu sāknēšanas ielādētāja izvēlni, pieslēdzot Launchpad Mini, turiet nospiestu Lietotājs.

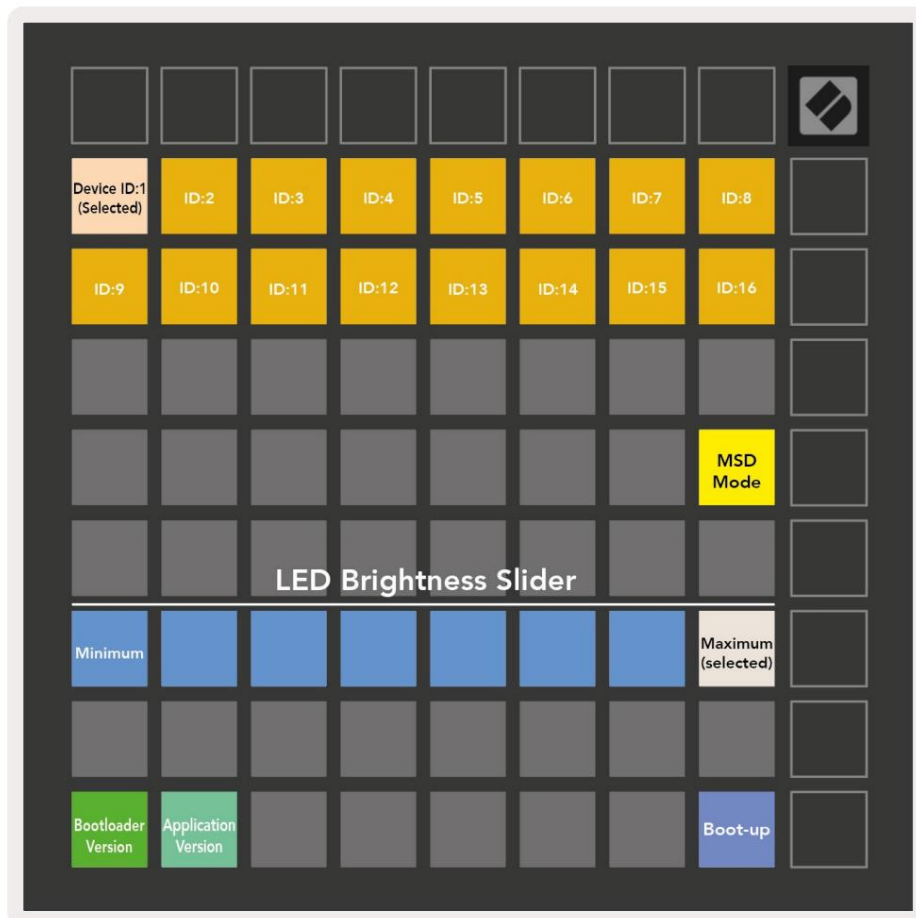

LED spilgtuma līmeņa slīdņim ir 8 līmeņi, no minimālā līdz maksimālajam spilgtumam . Spilgti izgaismots baltais paliktnis norāda, kurš līmenis pašlaik ir izvēlēts.

Sāknēšanas ielādētāja versija informēs, kura sāknēšanas ielādētāja versija ir pieejama Launchpad Mini.

Lietojumprogrammas versija informēs, kura lietojumprogrammas versija atrodas Launchpad Mini.

Nospiežot sāknēšanas pogu, Launchpad Mini tiks palaists normāli, izejot no sāknēšanas ielādes izvēlnes.

MSD režīms ieslēdz vai izslēdz Launchpad Mini lielapjoma atmiņas ierīces darbību. MSD režīms ir iespējots pēc noklusējuma. Tāpēc, kad tas ir pievienots datoram, Launchpad Mini parādās kā lielapjoma atmiņas ierīce. Mapē LAUNCHPAD ir saite uz mūsu Easy Start rīku, kas palīdzēs jums iestatīt Launchpad Mini (skatiet Sagatavošana un palaišana). Kad esat iestatījis Launchpad Mini, iespējams, vairs nevēlaties, lai tas tiktu rādīts kā lielapjoma atmiņas ierīce. Izmantojiet šo slēdzi, lai

pilnībā atspējot uzvedību. Kad spilventiņš ir spilgti apgaismots, ir iespējots MSD režīms un tas ir vāji apgaismots, kad ir invalīds.

Ierīces ID ļauj vienlaikus izmantot vairākas Launchpad Mini ar Ableton Live. Ja katrā Launchpad Mini ir atlasīts atšķirīgs ID, katram no tiem būs savs sesijas gredzens (režģa kontūra) un var patstāvīgi pārvietoties tiešraides sesijā. Lai pareizi izmantotu šo funkcionalitāti, operētājsistēmā Windows ir jāinstalē jaunākais Novation USB draiveris.

Noklusējuma MIDI kartējumi

Tālāk ir parādīti piezīmju numuri katram noklusējuma pielāgotajam režīmam un programmētāja režīmam.

36. piezīme ir C vidusdaļa.

Bungu režīms (pielāgots): 8x8 režģis,

Īslaicīga piezīme par ziņojumiem (piezīme cipari zemāk)

64	65	66	67	96	97	98	99
60	61	62	63	92	93	94	95
56	57	58	59	88	89	90	91
52	53	54	55	84	85	86	87
48	49	50	51	80	81	82	83
44	45	46	47	76	77	78	79
40	41	42	43	72	73	74	75
36	37	38	39	68	69	70	71

Taustiņu režīms (pielāgots): 8x8 režģis,

Īslaicīga piezīme par ziņojumiem (piezīme cipari zemāk)

	73	75		78	80	82	
72	74	76	77	79	81	83	84
	61	63		66	68	70	
60	62	64	65	67	69	71	72
	49	51		54	56	58	
48	50	52	53	55	57	59	60
	37	39		42	44	46	
36	38	40	41	43	45	47	36

Lietotāja režīms (pielāgots): 8x8 režģis,
Īslaicīga piezīme par ziņojumiem (piezīme
cipari zemāk)

64	65	66	67	96	97	98	99
60	61	62	63	92	93	94	95
56	57	58	59	88	89	90	91
52	53	54	55	84	85	86	87
48	49	50	51	80	81	82	83
44	45	46	47	76	77	78	79
40	41	42	43	72	73	74	75
36	37	38	39	68	69	70	71

Programmētāja režīms: ietver pogas un
spilventiņus (pilns 9x9 režģis), logotipa LED var
jāadresē, īslaicīga piezīme par ziņojumiem
8x8 režģī (piezīmju numuri zemāk), CC
ziņojumi, kas nosūtīti no augšējās rindas
un labās puses kolonna

91	92	93	94	95	96	97	98	99
81	82	83	84	85	86	87	88	89
71	72	73	74	75	76	77	78	79
61	62	63	64	65	66	67	68	69
51	52	53	54	55	56	57	58	59
41	42	43	44	45	46	47	48	49
31	32	33	34	35	36	37	38	39
21	22	23	24	25	26	27	28	29
11	12	13	14	15	16	17	18	19

Lai iegūtu sīkāku informāciju par Launchpad Mini MIDI ieviešanu, lūdzu, skatiet programmētāja uzziņu
rokasgrāmatu vietnē customer.novationmusic.com/support/downloads.