

Focusrite®

REDNET **TNX**



사용자 가이드

이전 버전

차례

본 사용자 가이드 관련 정보	3
소개	4
주요 특징	4
박스 구성	4
시스템 요구사항	5
OS 버전	5
네트워크	5
네트워크 스위치	5
하드웨어 기능	6
후면 패널	6
전면 패널 및 바닥	8
설치	9
소프트웨어 설치	9
Audinate Dante Controller	9
.....	9
시스템 전원 켜기	9
RedNet 오디오 네트워크 연결하기	10
표준 네트워크	10
다중화 네트워크	11
운용	12
사용자 DAW 내 오디오 라우팅	12
Dante Controller 사용하기	13
를 256×256 채널로 업그레이드하기	14
A. 커넥터 핀아웃	16
B. 레이턴시 관련 참고 사항	17
기능 및 사양	18
공지	19
Focusrite 제품 보증 및 서비스	19
제품 등록하기	19
소비자 지원 및 기기 서비스	20
문제 해결	20
크레딧	21

본 사용자 가이드 관련 정보

본 사용자 가이드는 Dante 인터페이스에 적용됩니다.

본 사용자 가이드에 필요한 정보가 없을 경우 다음 링크에서 일반적인 기술 지원 질의 응답 모음을 참고하세요:

focusritepro.zendesk.com <https://focusritepro.zendesk.com/hc/en-gb>

Dante®와 Audinate®는 Audinate Pty Ltd의 등록 상표입니다.

이것은 <1/>사용자 가이드의 Version 3.0 입니다.

소개

시스템에 투자해 주셔서 감사합니다.

은 음악, 녹음 스튜디오, 라이브 및 방송 애플리케이션에 특화된 강력한 로우 레이턴시 디지털 오디오 네트워킹 시스템입니다. 은 고도의 견고함으로 잘 알려진 오디오 네트워킹 기술인 Audinate®의 Dante®를 기반으로 합니다. Dante 및 RedNet 시스템은 단일 기가바이트 이더넷 링크를 통해 최대 512개 채널의 양방향 오디오(샘플레이트 48kHz)를 전송할 수 있습니다.

는 Thunderbolt™ 연결을 통해 호스트 컴퓨터와 이더넷 네트워크 간 하드웨어 인터페이스를 제공하며 시스템의 다양한 입/출력 장치를 상호 연결합니다.



주요 특징

- 15W USB-C 포트(데이지 체인 결선) 2개가 있는 Thunderbolt 3 인터페이스.
- 표준 네트워크 스위치와 호환
- 128 × 128 중복 채널(최대 192kHz)
 - Dante Ready™ 및 Dante Activator를 사용하여 256x256 오디오 채널(24비트/96kHz)로 업그레이드(옵션)
- 다른 및 Dante 장치와 원활하게 연동
- Mac 운영체제 및 Windows 지원
- AES67와 Dante Domain Manager를 지원하며, SMPTE ST 2110을 준수(DDM 라이선스 필요)하여 방송 배포용으로 적합함.

박스 구성

-
- 2m Cat 6A 이더넷 케이블
- 지역별 IEC (전원) 케이블 및 DC 전원 블록.
- 2m Thunderbolt 케이블
- 안전 정보 낱장
- Focusrite 중요 정보 가이드
- 제품 등록 카드 - 카드 관련 안내 사항은 다음 링크를 제공합니다:
 - 레드넷 컨트롤
 - RedNet Thunderbolt 드라이버 (RedNet Control 다운로드와 함께 포함)

시스템 요구사항

OS 버전

사용자 컴퓨터 운영 체제(OS)의 호환 여부를 확인하는 가장 쉬운 방법은 고객 지원 센터의 호환 정보를 확인하는 것입니다:

focusritepro.zendesk.com/hc/categories/360000105489-Compatibility

시간이 지나면서 새로운 운영 체제(OS) 버전이 추가되며, 다음 링크에서 고객 지원 센터 내 검색을 통해 추가 호환 정보를 계속 확인할 수 있습니다:

focusritepro.zendesk.com

네트워크

이 기반하는 Audinate Dante 프로토콜은 해당 네트워크용 표준 이더넷 기술을 사용합니다. Dante 트래픽이 다른 네트워크 데이터와 혼합될 수 있으나, 최대 성능을 위해 오디오 네트워크를 독립적으로 유지하고 다른 IT 목적으로 사용하지 않는 것이 좋습니다.

은 Cat 5e 이상의 케이블과 호환되며, Cat 6 STP를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 금속 스크린이 있는 표준 RJ45 커넥터를 사용해야 하며, 케이블 스크린이 커넥터 스크린과 부착되어 있어야 합니다.



중요


본 제품은 고품질 차폐 케이블을 사용해 다른 장비와 연결할 경우 FCC 규정을 충족합니다. 고품질 차폐 케이블을 사용하지 않거나 본 설명서 내 설치 지침을 따르지 않는 경우, 라디오 및 텔레비전 같은 기기에 자기 간섭이 발생할 수 있으며, 미국 내에서 본 제품을 사용하기 위한 FCC 승인이 무효화될 수 있습니다.

네트워크 스위치

- 기가비트(1000 Mbps) 지원 - 이 등급 미만의 스위치는 지원되지 않습니다.
- 큐 4개가 있는 서비스 품질(QoS)
- 엄격한 우선 순위의 차등화(DSCP) QoS
- 개별 네트워크 링크 운용 관련 세부 정보(포트 속도, 오류 카운터, 사용된 대역폭 등)를 제공하는 '관리형'이어야 합니다.
- 모든 포트의 전체 대역폭을 동시에 허용하는 '비차단'
- 내부 주 전원 공급 장치를 사용하는 것이 좋습니다 - 일부 장치와 함께 제공되는 외부 '플러그탑' PSU 사용시 간섭이 발생해 가청 아티팩트가 생성되기 쉽습니다.

하드웨어 기능

후면 패널

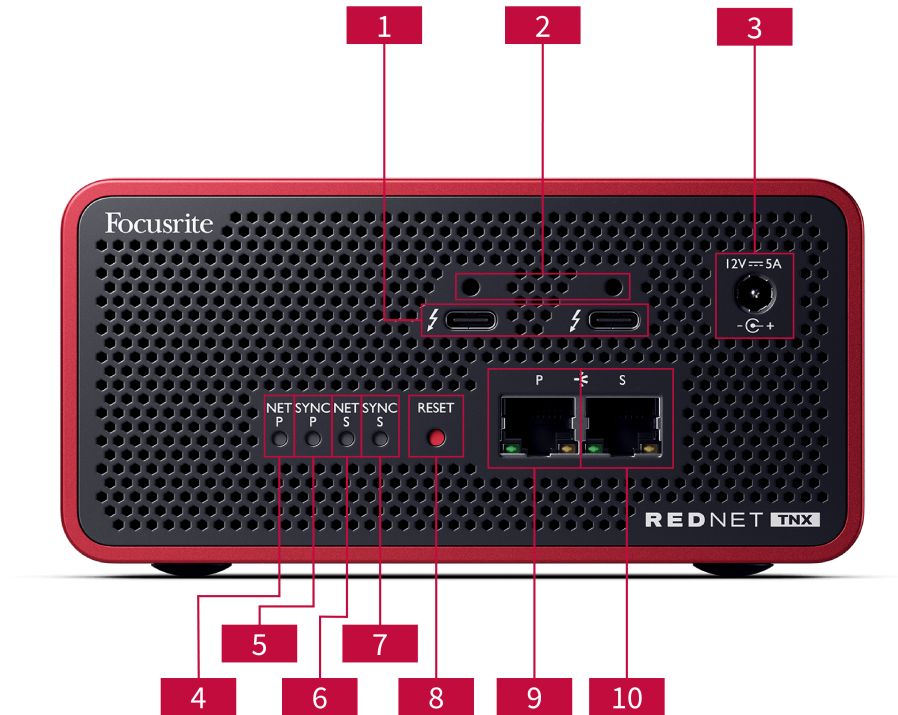

1. 듀얼 Thunderbolt 포트

C-타입 Thunderbolt 포트 2개로 을 사용자 컴퓨터에 연결하고 15W 전력 공급을 통해 다른 Thunderbolt 장비에 데이지 체인 방식으로 연결할 수 있습니다.

2. Sonnet ThunderLok™ 리테이너 클립 포트

Thunderbolt 케이블을 사용자의 로 확보하여 예기치 않은 케이블 분리를 예방하기 위해 [Sonnet ThunderLok™ 리테이너 클립을 옵션으로 선택할 수 있습니다.](#)

3. 12V 5A 전원

잠금 커넥터가 동반된 DC 입력.

4. Net S 상태 LED

멀티컬러 LED동기화 모드나 스위치된 모드에서 불이 켜집니다:

- 녹색 (단색) - 기본 활성 링크(DHCP)
- 파란색 (단색) - 기본 활성 링크(고정 IP)
- 꺼짐 - 네트워크 연결 없음

5. Sync S 상태 LED

멀티컬러 LED동기화 모드나 전환된 모드에서 불이 켜집니다:

- 파란색 (단색) - 장치가 Dante PTP 리더 임을 확인; 해당 장치는 Dante Controller를 통해 다른 유닛에서 사용될 Dante 클럭을 생성하도록 설정됩니다.
- 녹색 (단색) - 장치가 Dante PTP 팔로워 임을 확인; 해당 장치는 수신되는 Dante 비트스트림에 내장된 클럭과 동기화됩니다.
- 빨간색 (단색) - PTP 동기화 없음.

6. **Net S 상태 LED**

멀티컬러 LED:

- 녹색 (단색) - 보조 활성 링크(DHCP)
- 파란색 (단색) - 보조 활성 링크(고정 IP)
- 꺼짐 - 네트워크 연결 없음
- 보라색 (단색) - 가 스위치 모드에 있음을 표시함

7. **Sync S 상태 LED**

멀티컬러 LED다중화 모드에서만 불이 켜집니다:

- 파란색 (단색) - 장치가 Dante PTP 리더 임을 확인; 해당 장치는 Dante Controller를 통해 다른 유닛에서 사용될 Dante 클럭을 생성하도록 설정됩니다.
- 녹색 (단색) - 장치가 Dante PTP 팔로워 임을 확인; 해당 장치는 수신되는 Dante 비트스트림에 내장된 클럭과 동기화됩니다.
- 꺼짐 - 네트워크 연결 없음
- 보라색 (단색) - 가 스위치 모드에 있음을 표시함

8. **재설정 스위치**

현재 구성(이름, IP 구성 등)을 지웁니다. 7초 동안 누르고 있으면 DHCP 설정에 따라 기본 상태로 돌아갑니다.

이 스위치를 누르면 전면 패널 LED에 1초 간격으로 차례로 불이 켜집니다. 그런 다음 모든 LED가 3초 더 깜빡인 후, 가 재설정됩니다.

9. **기본 네트워크 포트**

Dante 네트워크용 RJ45 커넥터. 차폐 Cat 5e 이상의 네트워크 케이블을 사용하여 이더넷 네트워크 스위치에 를 연결합니다.

두 네트워크 소켓 근처에 유효한 네트워크 연결 및 네트워크 활동을 나타내는 LED가 있습니다.

10. **보조 네트워크 포트**

독립 이더넷 링크 두 개가 사용되고 있는 보조 Dante 네트워크 연결(전환된 모드), 또는 기본 네트워크 내 통합 네트워크 스위치의 추가 포트(전환된 모드). 해당 운용 모드는 Dante Controller를 통해 설정됩니다.

Dante 네트워크는 두 포트 중 하나를 통해 보거나 제어할 수 있습니다.

전면 패널 및 바닥



의 전면 패널에는 통풍을 위한 구멍이 있으며, 느린 속력의 저노이즈 팬도 볼 수 있습니다.



참고

작동 가능 환경 최대 온도는 입니다.

통풍을 위해 전면 패널이 가로막히지 않도록 합니다.

의 밑면에는 노출된 나사산 4개가 있어 사용자가 장치를 랙 드로우나 크레이들 같은 표면에 볼트로 고정할 수 있습니다.

를 고정하려면 M5 x 12mm 나사가 필요합니다. 이 나사는 제품과 함께 제공되지는 않지만 대부분의 철물점에서 구입할 수 있습니다.



설치

소프트웨어 설치

시스템에 필요한 모든 소프트웨어는

downloads.focusrite.com , 또는 등록 후 다음 웹사이트에서 다운로드할 수 있습니다: downloads.focusrite.com .

의 기능들은 에서 제어할 수 있으며, Dante Controller에서 라우팅을 정의할 수 있습니다.

Audinate Dante Controller

Dante Controller는 다음 링크에서 다운로드할 수 있습니다:

audinate.com . 제품 등록 후에 애플리케이션을 다운로드 및 설치할 수 있습니다.

장치와 함께 제공되는 제품 등록 카드에는 등록 영역에 입력해야 하는 유효성 코드가 포함되어 있습니다.

카드 위 지침에 따라 제품을 등록하고 및 관련 소프트웨어를 다운로드하세요.

을 다운로드한 후 설치할 수 있습니다. 이 시점부터는 화면 지침을 따르세요.

RedNet Control은 downloads.focusrite.com/focusrite-pro에서 누구나 다운로드할 수 있습니다.

시스템 전원 켜기

RedNet 시스템 구성 요소의 전원을 켤 때 다음 과정을 따르는 것이 좋습니다:

1. 기가바이트 스위치(들)의 전원을 켭니다.
2. 네트워크상 모든 RedNet 유닛의 전원을 켭니다.
3. 호스트 컴퓨터를 부팅합니다.

컴퓨터 부팅이 완료되면 를 엽니다.




정전기 방전

는 정전기에 민감한 장치이므로 전원을 켜기 전에 모든 케이블이 안전하게 연결되어 있는지 확인하세요.

그렇지 않은 경우에는 장치가 제대로 작동하기 위해 전원 사이클(꺾다가 켜기)이 필요할 수 있습니다.

의 전원 사이클을 실행하려면 12V 5A 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 삽입하세요.

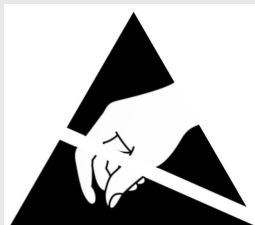

RedNet 오디오 네트워크 연결하기

Dante 시스템 내 모든 이더넷 연결에 CAT 6 STP 케이블을 사용하는 것을 권장합니다.




참고

에 포함된 '가상' 이더넷 포트를 통해 제어 데이터를 원격 RedNet 입/출력 장치로 전달할 수 있습니다. 따라서 컴퓨터의 다른 네트워크 포트를 Dante 네트워크로 연결할 필요가 없습니다.

표준 네트워크

이 설정에는 1기가바이트 네트워크 스위치만 필요합니다:

- 기본 카드 포트를 기가바이트 스위치에 연결합니다.
- 사용자 시스템 내 개별 입/출력 인터페이스의 이더넷 포트를 기가바이트 스위치의 포트에 연결합니다.

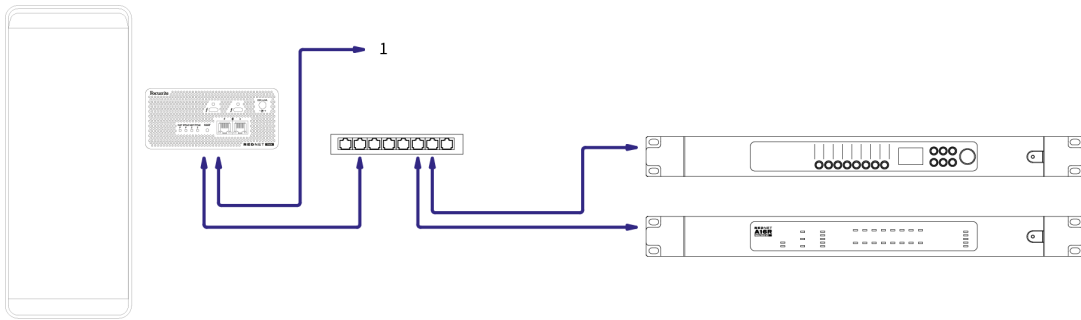

1. '스위치' 모드에서 데이지 체인 방식으로 추가 장치에 연결.

다중화 네트워크

기본 및 보조 네트워크 포트가 모두 있는 장치에 다중화 네트워크를 사용할 수 있습니다. 기본 네트워크에 장애가 발생하면 오디오 전송이 보조 네트워크를 사용하도록 원활하게 전환됩니다. 이 다중화 설정은 라이브 및 방송용 애플리케이션에서 자주 사용됩니다.


다중화 네트워크에는 네트워크 스위치가 2개 이상 필요합니다:

- Dante 컨트롤러에서 를 다중화 모드로 설정합니다.
- 카드의 기본 포트를 기본 네트워크 스위치로 연결합니다.
- 카드의 보조 포트를 보조 네트워크 스위치로 연결합니다.
- Dante 장치(들)의 기본 및 보조 포트를 개별 장치별로 기본 및 보조 네트워크 스위치에 연결합니다.



참고

기본 네트워크 스위치와 보조 네트워크 스위치를 연결하지 마세요.

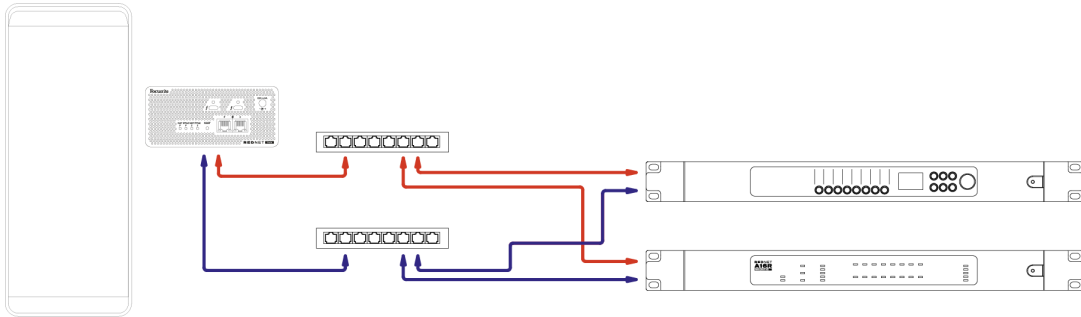

운용


사용자 DAW 내 오디오 라우팅

사용자 DAW로 개별 트랙에 공급할 오디오 채널을 선택할 수 있습니다. 관련 추가 정보는 사용자 DAW 관련 문서나 도움말 파일을 참조하세요.

카드가 사용자 DAW에 의해 감지되고 사용 가능한 오디오 소스 목록에 추가될 것입니다. (MacOS), 또는 Thunderbolt ASIO (Windows)를 선택합니다.

Dante Controller 사용하기

Audinate Dante Controller는 설치의 일부로 사용자 컴퓨터에 설치됩니다. Dante Controller를 열려면 바로 가기(Mac의 애플리케이션이나 Windows의 모든 프로그램)를 통하거나, 내 메뉴 바에서 Dante → Dante Controller 를 클릭합니다.

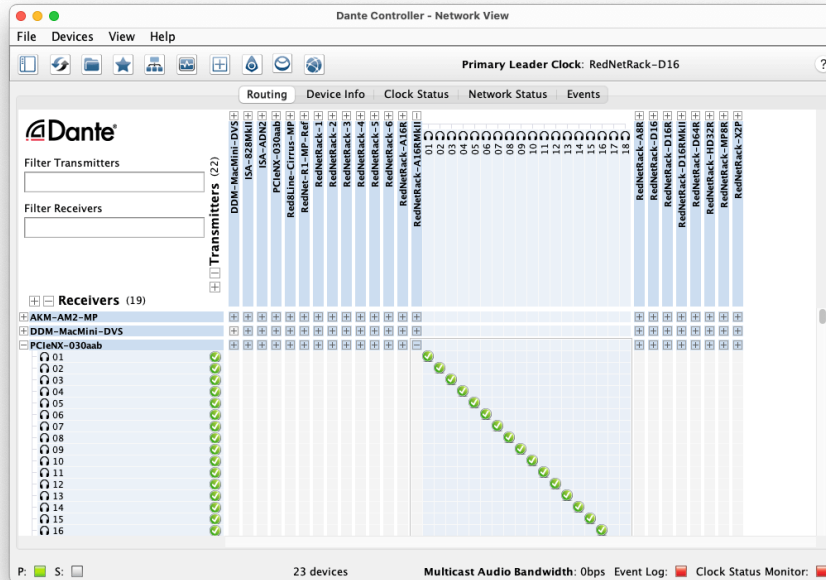

라우팅 탭은 교차점 매트릭스로 정렬됩니다. 오디오 입력은 수평으로 나열되고(Dante 송신기), 오디오 출력은 수직으로 나열됩니다(Dante 수신기).

개별 및 Dante 장치를 위한 입/출력 매트릭스를 확장하여 전체 입력 또는 출력을 표시할 수 있으며, 축소하려면 개별 장치의 이름에 맞추어 적절한 '+' 또는 '-' 기호를 클릭합니다. 일부 장치들에는 입력 또는 출력만 있을 수 있습니다.

카드의 입력 및 출력이 모두 있는 Dante 송신기 및 수신기가 있는 장치로 나타날 수 있습니다.

- 오디오 연결을 생성, 즉 구독하려면 카드와 사용자의 다른 Dante 입/출력 장치 간의 적절한 교차점을 클릭합니다. 연결이 생성, 즉 구독에 성공하면 녹색 체크 아이콘 
- 단일 장치 내 점진적인 1:1 라우팅을 위해서는 첫 번째 구독 교차점에서 Ctrl 키를 누른 채 클릭합니다.



참고

/Dante 오디오 네트워크 구성 방법과 관련해 애니메이션 생성 방법 등의 추가 세부 사항은 Audinate 웹사이트를 참조하세요: audinate.com <http://audinate.com>


를 256×256 채널로 업그레이드하기

의 채널 수를 128×128 채널에서 256×256 채널(최대 96kHz, 176.4/192kHz에서 채널 수는 128×128로 유지됨)로 유료 업그레이드할 수 있습니다.



Audinate의 Dante Activator 소프트웨어를 사용하여 유료 업그레이드가 가능합니다.

의 채널 수를 업그레이드하려면:


1. Audinate에 로그인하거나 계정을 만들려면: my.audinate.com/user/login.
2. Dante Controller의 가장 최신 버전을 설치하려면: my.audinate.com/support/downloads/dante-controller.
3. 용 최신 펌웨어가 필요합니다. 의 최신 버전을 설치 및 실행하세요(사용자의 현재 펌웨어가 최신이 아닌 경우로부터 업데이트 신청이 자동으로 촉발됩니다 - 계속하기 전에 업그레이드를 위한 모든 단계를 따르세요): downloads.focusrite.com/focusrite/rednet.
4. Dante Controller를 열고 상단 바에 있는 "Dante Activator 아이콘" 

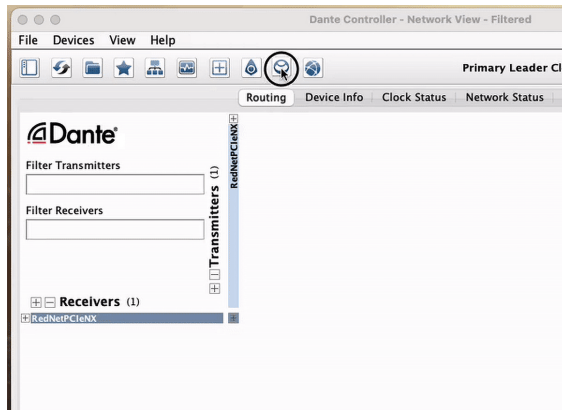


5. '장치 → 사용 가능한 업그레이드(Devices → Upgrade Available)' 섹션에서 를 찾아 클릭합니다:

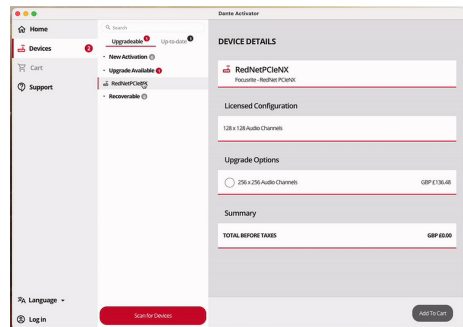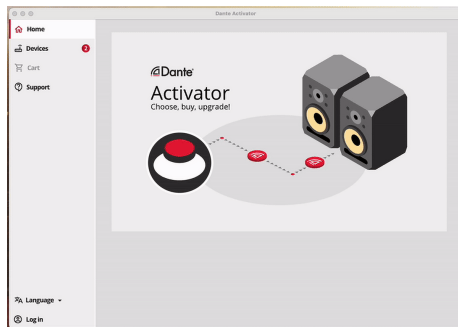

6. 256×256 업그레이드 옵션(사용자 거주지에 따라 가격이 다를 수 있으며, 달러 외 통화를 통한 가격은 실시간 환율을 기준으로 함)을 선택하고 '카트에 추가하기(Add To Cart)'를 클릭합니다.

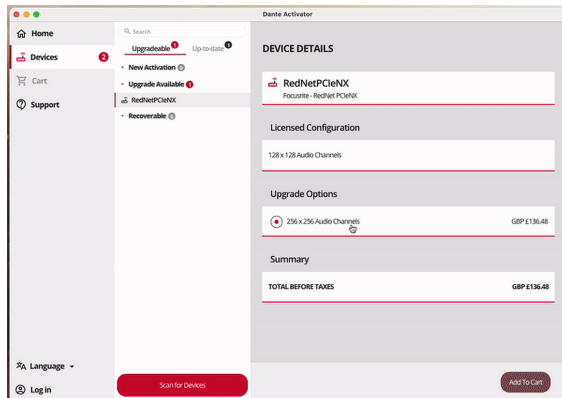

7. Audinate 계정에 로그인하여 결제를 진행합니다.

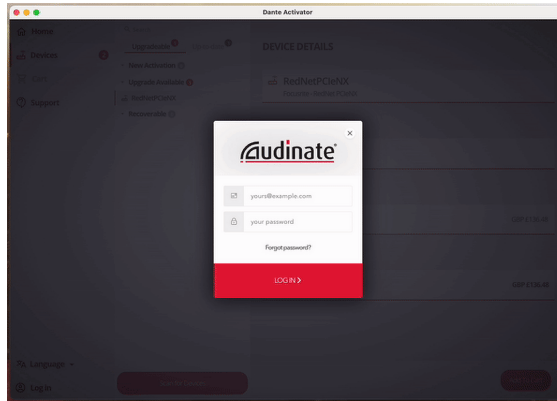

8. 거래가 완료되면 이 사용자 Dante 네트워크에서 잠시 사라지며, 다시 나타났을 때는 256×256 채널 (44.1-96kHz 샘플레이트)이 적용됩니다.
9. 새로운 채널들을 DAW 소프트웨어에 표시되게 하려면 이 연결된 컴퓨터를 재시작해야 합니다.

A. 커넥터 핀아웃


네트워크

적용 대상:

- 기본, 보조

연결 유형:

- RJ-45 소켓



핀	Cat 5/6 코어
1	흰색 + 주황색
2	주황색
3	흰색 + 녹색
4	Blue
5	흰색 + 파란색
6	녹색
7	흰색 + 갈색
8	갈색

B. 레이턴시 관련 참고 사항

디지털 오디오 시스템은 '즉각적'이지 않으므로 '레이턴시'라는 용어를 통해 오디오가 시스템을 거쳐 이동할 때 딜레이 되는 시간을 표시합니다. 실제로 레이턴시가 문제가 되는 경우는 시스템들로부터의 혼합 신호들의 딜레이가 현저하게 다를 때 뿐입니다. Dante 프로토콜 은 초저 레이턴시를 표시하므로, DAW와 소스/모니터링 사이의 멀티채널 오디오 트랜스포트용으로 사용시 평범한 녹음 작업에서 문제가 발생할 일은 없습니다.

특정 시스템의 정확한 레이턴시는 컴퓨터 처리 속도, 네트워크 내 스위치 수, 또는 사용된 스위치의 제조업체/모델 및 네트워크 토폴로지 등 여러 가지 요인에 의해 결정됩니다.

기능 및 사양


네트워크 연결	RJ45(기본, 보조) 2개
네트워크 인터페이스	기가바이트(1,000Mbps) 이더넷
후면 패널	활동 LED(기본/보조) 2개
	잠금 LED(기본/보조) 2개
	공장 초기화 버튼
	DC 전원 인입
	Thunderbolt C-타입 포트 2개

디지털 성능

지원되는 샘플레이트	44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 kHz
풀업 / 풀다운	+4.1667, +0.1, -0.1, -4%
비트 깊이	24비트 PCM

치수

높이	71.6mm (2.82")
너비	144mm (5.67")
깊이	212.4mm (8.36")

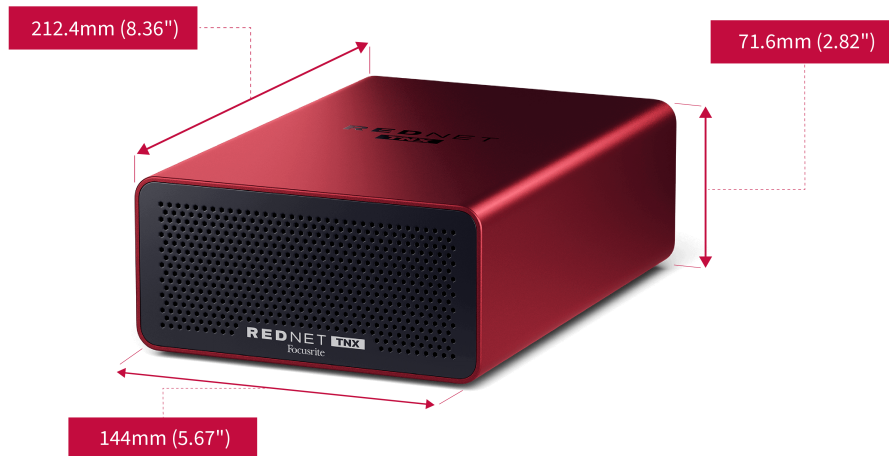

무게

무게

공지




정전기 방전

는 정전기에 민감한 장치이므로 전원을 켜기 전에 모든 케이블이 안전하게 연결되어 있는지 확인하세요.

그렇지 않은 경우에는 장치가 제대로 작동하기 위해 전원 사이클(꺾다가 켜기)이 필요할 수 있습니다.

의 전원 사이클을 실행하려면 12V 5A 전원 공급 장치를 제거했다가 다시 삽입하세요.

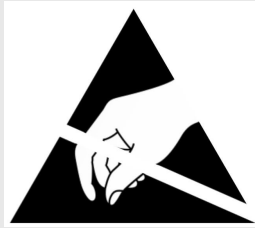

Focusrite 제품 보증 및 서비스

당사의 모든 제품은 최고 기준에 맞춰 제작되며 적절하게 관리, 사용, 운반 및 보관할 경우 수년 동안 안정적인 성능을 제공합니다.

보증 기간 내 반환되는 대부분 제품에 전혀 결함이 없는 것으로 나타나고 있습니다. 제품 반환과 관련해 불편한 사항이 없도록 Focusrite 지원 팀에 문의해 주세요.

구입 날짜로부터 36개월 내에 제품의 제조 결함이 명백해질 경우, Focusrite가 제품의 수리 또는 교환을 무료로 제공할 것입니다.

제조 결함은 Focusrite/Novation이 기술하고 발표한 제품 성능의 결함으로 정의됩니다. 구입 후 운송, 보관 또는 부주의한 취급으로 인한 손상이나 오용으로 인한 손상은 제조 결함에 포함되지 않습니다.

Focusrite/Novation에서 이 보증을 제공하는 기간 동안 보증 의무는 귀하가 제품을 구입한 국가를 담당하는 배급업체에 의해 이행됩니다.

보증 문제나 보증 외 기간 유상 수리와 관련해 사용자가 유통업체에 연락을 취해야 할 경우에는 다음 웹사이트를 방문하세요: www.focusrite.com/distributors

해당 유통업체에서 보증 문제 해결을 위한 적절한 절차를 알려드립니다. 반드시 원래의 청구서 또는 매장 영수증 사본을 유통업체에 제출해야 합니다. 구입 증빙을 직접 제출할 수 없는 경우, 제품을 구입한 대리점에 문의하여 구입 증빙을 받으십시오.

Focusrite 또는 Novation 제품을 귀하의 거주 국가 또는 사업장 이외의 국가에서 구입한 경우, 현지 배급업체에 이 제한적 보증의 적용을 요청할 권한이 없습니다. 단, 비보증 유상 수리는 요청할 수 있습니다.

본 보증은 공인 Focusrite 대리점(영국 Focusrite Audio Engineering Ltd로부터 제품을 직접 구매한 대리점, 또는 영국 밖의 Focusrite 공인 유통업체)을 통해 구매한 제품에 한해 제공됩니다. 본 보증은 구입한 국가에서 귀하에게 적용되는 법적 권리에 추가하여 적용됩니다.

제품 등록하기

소프트웨어 번들 옵션에 접근하려면 다음 링크에서 제품을 등록하세요:

focusrite.com/register <https://id.focusritegroup.com/en/register>

소비자 지원 및 기기 서비스

고객 지원팀에 문의할 수도 있습니다:

이메일: focusriteprosupport@focusrite.com

Phone (UK): +44 (0)1494 836384

전화(USA): +1 (310) 450-8494

문제 해결

사용 중인

크레딧

Focusrite는 본 제품 출시에 참여한 다음 팀 멤버들의 노고에 감사의 말을 전합니다:

Graham Caddy 및 Ed Fry 저술.