

Focusrite®

REDNET **TNX**



RedNet TNX Používateľská príručka

Version 1.0

Obsah

O tejto používateľskej príručke	3
Úvod	4
Kľúčové vlastnosti	4
Obsah krabice	4
Požiadavky na systém	5
Verzia OS	5
sieť	5
Sieťové prepínače	5
RedNet TNX Hardvérové funkcie	6
Zadný panel	6
Predný panel a spodná časť	8
RedNet TNX Inštalácia	9
Inštalácia softvéru	9
Audinate Dante Controller	9
RedNet Control 2	9
Zapnutie systému	9
Pripojenie vašej RedNet Audio Network	10
Štandardná sieť	10
Redundantná sieť	11
Prevádzka	12
Smerovanie zvuku vo vašom DAW	12
Používanie ovládača Dante	13
Aktualizácia vášho RedNet TNX na 256 × 256 kanálov	14
A. Pinouty konektorov	16
B. Poznámka o latencii	17
Výkon a špecifikácie	18
Oznámenia	19
Záruka a servis Focusrite	19
Registrácia vášho produktu	20
Zákaznícka podpora a servis jednotky	20
Riešenie problémov	20
Kredity	21

O tejto používateľskej príručke

Táto používateľská príručka sa vzťahuje na RedNet TNX Karta rozhrania Dante.

Ak táto používateľská príručka neobsahuje informácie, ktoré potrebujete, zbierku bežných otázok týkajúcich sa technickej podpory nájdete na adrese:

focusritepro.zendesk.com

Dante® a Audinate® sú registrované ochranné známky spoločnosti Audinate Pty Ltd.

Toto je Verzia 3.0 z RedNet TNX používateľská príručka.

Úvod

Ďakujeme, že investujete do Focusrite RedNet systému.

RedNet je výkonný, nízkolatenciový, digitálny audio sieťový systém navrhnutý špeciálne pre hudbu, nahrávacie štúdiá, živé vystúpenia a vysielacie aplikácie. RedNet je založený na Audinate® Danteho®, osvedčená sieťová technológia pre zvuk známa svojou extrémnou robustnosťou. Dante – a systém RedNet – dokážu prenášať až 512 kanálov obojsmerného zvuku (pri vzorkovacej frekvencii 48 kHz) cez jedno gigabitové ethernetové pripojenie.

Ten/Tá/To Focusrite RedNet TNX poskytuje hardvérové rozhranie medzi hostiteľským počítačom prostredníctvom pripojenia Thunderbolt™ a sieťou Ethernet, čím prepája rôzne vstupno-výstupné jednotky v RedNet systéme.



Kľúčové vlastnosti

- Rozhranie Thunderbolt 3 s dvoma 15W portami USB-C (reťazené prepojenie).
- Kompatibilné so štandardnými sieťovými prepínačmi
- 128 × 128 redundantných kanálov pri frekvencii až 192 kHz
 - Voliteľný upgrade na 256x256 audio kanálov (24bit/96kHz) s Dante Ready™ a Dante Activator
- Bezproblémová prevádzka s ostatnými RedNet a zariadenia Dante
- Podpora pre macOS a Windows
- Podporuje AES67, Dante Domain Manager a je kompatibilný s SMPTE ST 2110 (vyžaduje licenciu DDM), vďaka čomu je ideálny na nasadenie vysielania.

Obsah krabice

- RedNet TNX kartu
- 2m ethernetový kábel Cat 6A
- Regiónovo špecifický IEC (napájací) kábel a blok jednosmerného napájania.
- 2m kábel Thunderbolt
- Bezpečnostný informačný list
- Sprievodca dôležitými informáciami Focusrite
- Registračná karta produktu – pokyny na karte obsahujú odkazy na:
 - Ovládanie RedNet
 - Ovládače RedNet Thunderbolt (súčasťou sťahovania RedNet Control)

Požiadavky na systém

Verzia OS

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať, či je operačný systém (OS) vášho počítača kompatibilný sRedNet TNXje použiť články nášho Centra pomoci o kompatibilite:

focusritepro.zendesk.com/hc/categories/360000105489-Kompatibilita

Postupom času, keď budú k dispozícii nové verzie operačného systému, ďalšie informácie o kompatibilite môžete naďalej hľadať v našom Centre pomoci na adrese:

focusritepro.zendesk.com

sieť

Protokol Audinate Dante, na ktorom RedNet je založený, používa pre sieť štandardnú ethernetovú technológiu. Hoci je možné prevádzku Dante zmiešať s inými sieťovými dátami, pre maximálny výkon odporúčame... RedNet Zvuková sieť by mala byť samostatná a nemala by sa používať aj na iné IT účely.

RedNet je kompatibilný s kabeľážou Cat 5e a vyššou; uprednostňuje sa Cat 6 STP. Mali by sa použiť štandardné konektory RJ45 s kovovými tieneniami, pričom tienenie kábla je spojené s tienením konektora.



Dôležité


Tento produkt vyhovuje predpisom FCC, keď sa na prepojenie s iným zariadením používajú vysokokvalitné tienené káble. Ak nepoužijete vysokokvalitné tienené káble alebo nedodržíte inšalačné pokyny v tejto príručke, môže to spôsobiť magnetické rušenie zariadení, ako sú rádiá a televízory, a zrušiť vaše oprávnenie FCC na používanie tohto produktu v USA.

Sieťové prepínače

- Schopnosť Gigabit (1 000 Mbps) – prepínače pod týmto hodnotením nie sú podporované
- Quality of Service (QoS) so 4 frontami
- Diffserv (DSCP) QoS s prísnou prioritou
- Mala by byť „spravovaného“ typu, aby poskytovala podrobné informácie o prevádzke každého sieťového spojenia: rýchlosť portu, počítadlá chýb, použitá šírka pásma atď.
- „Neblokovanie“ umožňuje súčasne plnú šírku pásma všetkých portov
- Odporúča sa interný sieťový zdroj – externé „plug-top“ PSU dodávané s niektorými jednotkami môžu byť náchylné na rušenie, ktoré by mohlo vytvárať počuteľné artefakty

RedNet TNX Hardvérové funkcie

Zadný panel

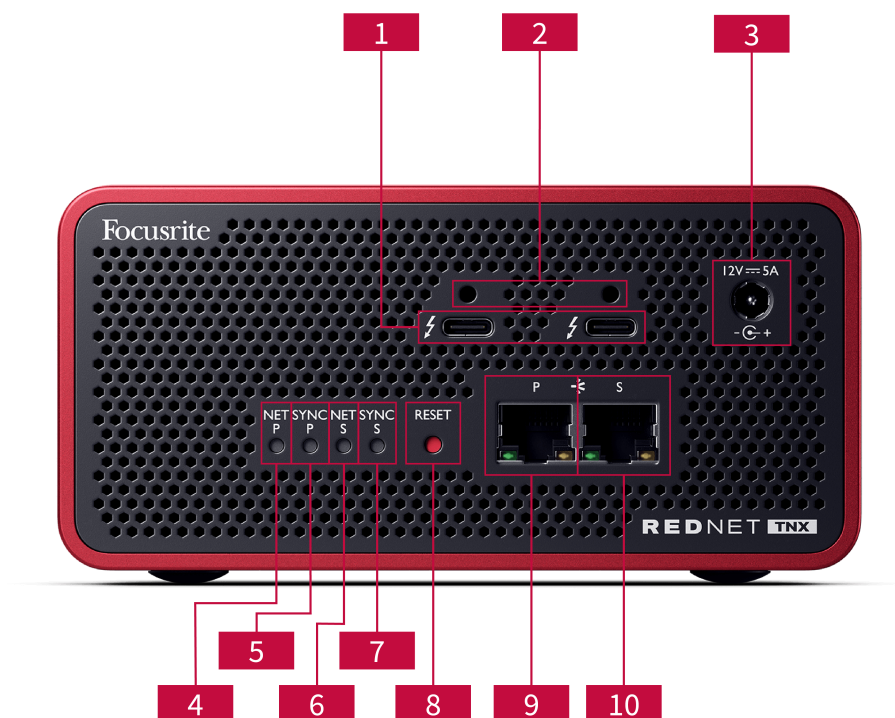

1. **Dva porty Thunderbolt**

Dva porty Thunderbolt typu C vám umožňujú pripojiť RedNet TNX k počítaču a prepojiť ďalšie zariadenia Thunderbolt s napájaním 15 W.

2. **Porty pre upevňovacie klipy Sonnet ThunderLok™**

Pripevnite kábel Thunderbolt k RedNet TNX aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu kábla pomocou voliteľného [Sonnet ThunderLok™](#) upevňovacia spona.

3. **Napájací vstup 12V 5A**

DC vstup s uzamykateľným konektorom.

4. **Net P Status LED**

Viacfarebná LED. Svieta v prepnutom režime alebo v redundantnom režime:

- **zelená** (Pevné) – Primárne prepojenie aktívne (DHCP)
- **Modrá** (Plne) – Primárny odkaz je aktívny (Statická IP)
- **Vypnuté** – Žiadne sieťové pripojenie

5. **Sync P Status LED**

Viacfarebná LED. Svieta v prepnutom režime alebo v redundantnom režime:

- **Modrá** (Svieta nepretržite) – Potvrdzuje, že zariadenie je Dante **Vedúci PTP** je nastavený (prostredníctvom Dante ovládača) na generovanie Dante hodín, ktoré budú používať iné jednotky.
- **Zelená** (Svieta nepretržite) – Potvrdzuje, že zariadenie je Dante **Sledovateľ PTP**; synchronizuje sa s hodinami vloženými do prichádzajúceho bitového toku Dante.
- **Červená** (neprerušované) – Žiadna synchronizácia PTP.

6. LED stavu Net S

Viacfarebná LED dióda:

- **zelená** (Svieti) – Sekundárne prepojenie aktívne (DHCP)
- **Modrá** (Plne) – Sekundárny odkaz je aktívny (Statická IP)
- **Vypnuté** – Žiadne sieťové pripojenie
- **Fialová** (Svieti) – Označuje RedNet TNX je v prepínanom režime

7. LED dióda stavu synchronizácie S

Viacfarebná LED. Svetí len v redundantnom režime:

- **Modrá** (Svieti nepretržite) – Potvrďuje, že zariadenie je Dante **Vedúci PTP** je nastavený (prostredníctvom Dante ovládača) na generovanie Dante hodín, ktoré budú používať iné jednotky.
- **Zelená** (Svieti nepretržite) – Potvrďuje, že zariadenie je Dante **Sledovateľ PTP**; synchronizuje sa s hodinami vloženými do prichádzajúceho bitového toku Dante.
- **Vypnuté** – Žiadne sieťové pripojenie
- **Fialová** (Svieti) – Označuje RedNet TNX je v prepínanom režime

8. Resetovať spínač

Vymaže aktuálnu konfiguráciu (názov, konfiguráciu IP adresy atď.). Stlačením a podržaním sedem sekúnd sa vrátite do pôvodného stavu. RedNet TNX do predvoleného stavu s nastavením DHCP.

Po stlačení sa LED diódy na prednom paneli postupne rozsvietia v sekundových intervaloch. Všetky LED diódy potom budú blikať ďalšie tri sekundy, po ktorých... RedNet TNX resetuje.

9. Primárny sieťový port

Konektor RJ45 pre sieť Dante. Na pripojenie použite tienené sieťové káble Cat 5e alebo lepšie. RedNet TNX k ethernetovému sieťovému prepínaču.

Vedľa oboch sieťových zásuviek sú LED diódy, ktoré rozsvietením signalizujú platné sieťové pripojenie a sieťovú aktivitu.

10. Sekundárny sieťový port

Sekundárne sieťové pripojenie Dante, kde sa používajú dve nezávislé ethernetové linky (redundantný režim), alebo ďalší port na integrovanom sieťovom prepínači na primárnej sieti (prepínaný režim).

Prevádzkový režim sa nastavuje cez Dante Controller.

Sieť Dante je možné zobrazit' alebo ovládať cez ktorýkoľvek z portov.

Predný panel a spodná časť



Ten/Tá/To RedNet TNXPredná strana má perforovaný panel pre vetranie. Viditeľný je aj nízkorýchlostný ventilátor s nízkou hlučnosťou.



Poznámka

Maximálna prevádzková teplota prostredia je 50°C (122°F).

Uistite sa, že predný panel nie je zakrytý, aby sa zabezpečilo vetranie.

Na spodnej strane RedNet TNX K dispozícii sú štyri odkryté závit, takže môžete zariadenie priskrutkovať k povrchu, ako je napríklad zásuvka do racku alebo kolíska.

Na montáž vášho RedNet TNX Potrebujete štyri skrutky M5 x 12 mm. Tieto skrutky neposkytujeme ani nepredávame, ale môžete si ich kúpiť vo väčšine železiarstiev:



RedNet TNX Inštalácia

Inštalácia softvéru

Po registrácii si môžete stiahnuť všetok softvér, ktorý potrebujete pre systém RedNet z webovej stránky Focusrite RedNet TNX na: focusrite.com/register.

Môžete ovládať funkcie z RedNet Control 2a definujete smerovanie v Dante Controller.

Audinate Dante Controller

Ak chcete stiahnuť Dante Controller, prejdite na: audinate.com Po registrácii si môžete aplikáciu stiahnuť a nainštalovať.

RedNet Control 2

Registračná karta produktu dodaná s vaším Focusrite Zariadenie obsahuje overovací kód, ktorý je potrebné zadať do oblasti Registrácia.

Postupujte podľa pokynov na karte, zaregistrujte si produkt a stiahnite si ho. RedNet Control 2 a súvisiaci softvér.

Po stiahnutí si ho môžete nainštalovať RedNet Control 2Od tohto bodu postupujte podľa všetkých pokynov na obrazovke.

RedNet Control je vždy k dispozícii komukoľvek na stiahnutie downloads.focusrite.com/focusrite-pro

Zapnutie systému

Odporúčame vám zapnúť komponenty v systéme RedNet nasledovne:

1. Zapnite gigabitové prepínače
2. Zapnite všetky RedNety RedNet jednotky v sieti
3. Spustite hostiteľský počítač

Keď sa počítač spustí, otvorte ho RedNet Control 2.




Elektrostatický Výboj

Ten/Tá/To RedNet TNX je elektrostaticky citlivé zariadenie. Pred zapnutím sa uistite, že všetky káble sú bezpečne pripojené.

Ak tak neurobíte, môže to mať za následok, že zariadenie bude na správne fungovanie vyžadovať jeho zapnutie a vypnutie.

Ak chcete znova a znova nastaviť zariadenie RedNet TNX Vyberte napájací zdroj 12V 5A a znova ho vložte.

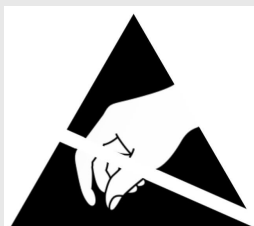

Pripojenie vašej RedNet Audio Network

Odporúčame, aby boli všetky ethernetové pripojenia vo vašom systéme Dante vytvorené pomocou káblov CAT 6 STP.




Poznámka

TheRedNet TNX obsahuje „virtuálny“ ethernetový port, ktorý umožňuje prenos riadiacich údajov do vzdialených I/O zariadení RedNet. Nie je preto potrebné pripájať žiadne ďalšie sieťové porty na vašom počítači k vašej sieti Dante.

Štandardná sieť

Toto nastavenie vyžaduje iba jeden gigabitový sieťový prepínač:

- Pripojte primárne RedNet TNX port karty na gigabitový prepínač
- Pripojte ethernetové porty na každom RedNet I/O rozhranie vo vašom systéme k portom na gigabitovom prepínači.

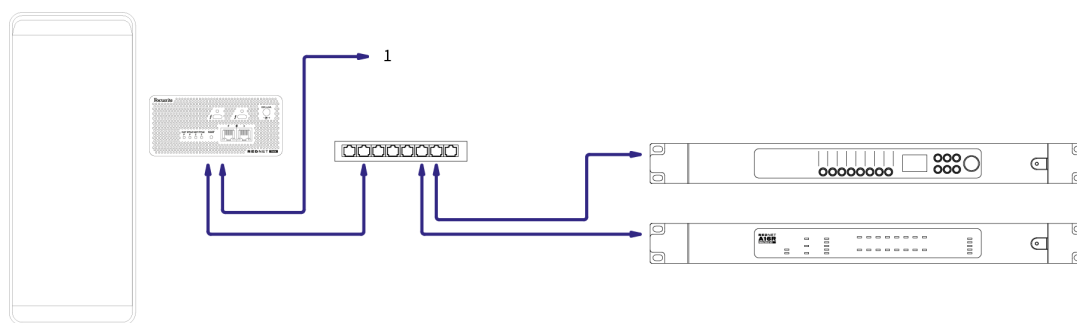

1. Reťazové prepojenie s ďalšími RedNet zariadenie v „prepnutom“ režime.

Redundantná sieť

Redundantnú sieť môžete použiť na RedNet zariadenia s primárnymi aj sekundárnymi sieťovými portami. Ak dôjde k zlyhaniu primárnej siete, prenos zvuku sa bez problémov prepne na použitie sekundárnej siete. Toto redundantné nastavenie sa často nachádza v aplikáciách živého vysielania a vysielania.


Redundantná sieť vyžaduje minimálne dva sieťové prepínače:

- Nastavte RedNet TNX do redundantného režimu v Dante Controller.
- Pripojte primárny port RedNet TNX karty k primárnemu sieťovému prepínaču
- Pripojte sekundárny port RedNet TNX karty do sekundárneho sieťového prepínača
- Pripojte svoje ďalšie zariadenia Dante Primárny a sekundárny port k primárnemu a sekundárnemu sieťovému prepínaču pre každé zariadenie



Poznámka

Nevytvárajte žiadne spojenia medzi primárnym a sekundárnym sieťovým prepínačom.

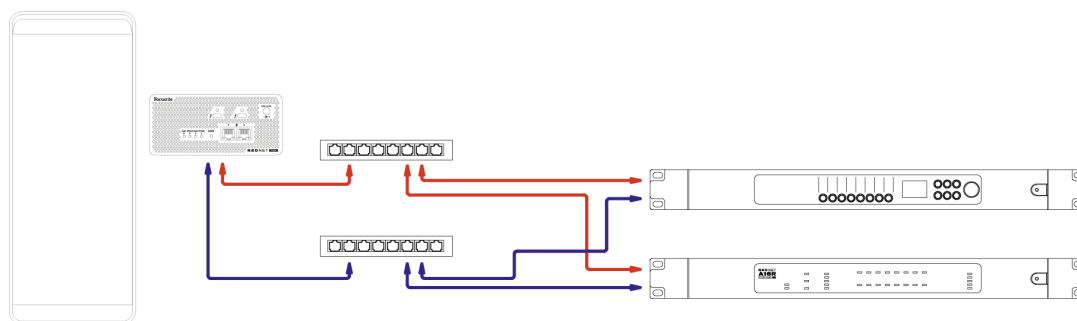

Prevádzka


Smerovanie zvuku vo vašom DAW

Váš DAW vám umožňuje vybrať si, ktoré RedNet Zvukový kanál prehráva každú stopu. Ak si nie ste istí, pozrite si dokumentáciu alebo súbory Pomocníka vášho DAW.

TheRedNet TNXkarta bude detekovaná vaším DAW a pridaná do zoznamu dostupných zdrojov zvuku. Vyberte PCIeNX (macOS) alebo Focusrite Thunderbolt ASIO (Windows).

Používanie ovládača Dante

Ovládač Audinate Dante je nainštalovaný vo vašom počítači ako súčasť RedNet Control 2 inštalácia. Ovládač Dante môžete otvoriť buď prejdением na jeho odkaz (v **Aplikácie** na počítačoch Mac alebo v **Všetky programy** vo Windowse) alebo v RedNet Control 2 kliknutím **Dante** → **Dante ovládač** v lište ponuky.

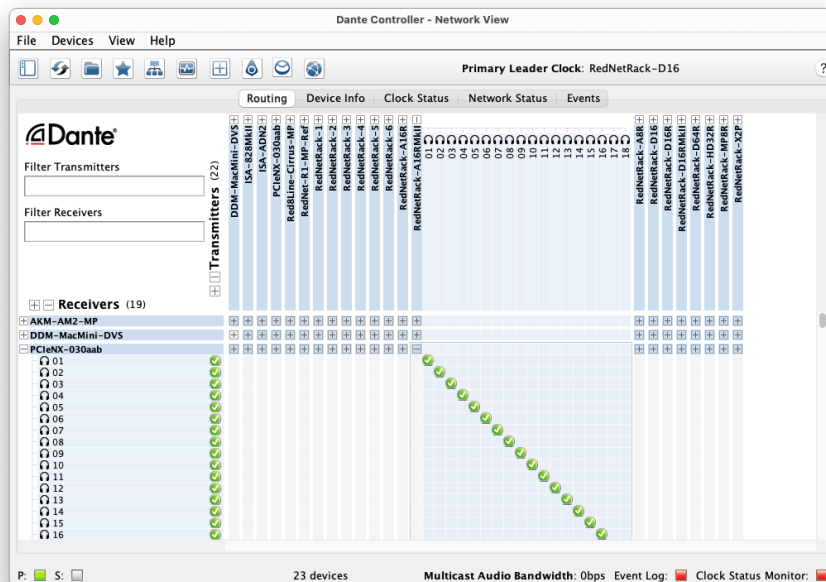

The **Smerovanie** tab je usporiadaná ako krížová matica. Audio vstupy sú uvedené horizontálne (nazývané Dante Transmitters) a audio výstupy sú uvedené vertikálne (nazývané Dante Receivers).

Maticu I/O môžete rozšíriť pre každý RedNet a zariadenie Dante – na zobrazenie celej sady vstupov alebo výstupov – alebo zbaliť kliknutím na príslušné „+“ alebo „-“ Symbol ' ' vedľa názvu každého zariadenia. Niektoré zariadenia môžu mať iba vstupy alebo výstupy.

The RedNet TNX karta sa javí ako zariadenie s vysielačmi Dante a prijímačmi Dante, pretože má vstupy aj výstupy.

- Ak chcete vytvoriť zvukové pripojenie (nazývané predplatné), kliknite na príslušný krížový bod medzi RedNet TNX kartu a vaše ďalšie I/O zariadenie Dante. Po vytvorení pripojenia (úspešné predplatné), zelená ikona začiarknutia  objaví sa.
- Pre inkrementálne smerovanie 1:1 v rámci jedného RedNet zariadenie, kliknite s klávesom Ctrl na prvý priesečník predplatného



Poznámka


Pre ďalšie podrobnosti o konfigurácii RedNet/Audio sieť Dante vrátane animácií s návodom nájdete na webovej stránke Audinate na adrese: audinate.com

Aktualizácia vášho RedNet TNX na 256 × 256 kanálov



Môžete zaplatiť za aktualizáciu počtu vašich kanálov RedNet TNX od 128 × 128 kanálov do 256 × 256 kanálov (do 96 kHz, počet kanálov zostáva 128 × 128 pri 176,4/192 kHz). Túto platenú inováciu môžete vykonať pomocou [Audinate's Dante Activator](#) softvér.

Ak chcete aktualizovať počet vašich kanálov RedNet TNX:


1. Prihláste sa alebo si vytvorte účet s Audinate: my.audinate.com/user/login.
2. Nainštalujte najnovšiu verziu Dante Controller: my.audinate.com/support/downloads/dante-controller.
3. Uistite sa, že máte najnovší firmvér pre váš RedNet TNX. Nainštalujte a spustíte najnovšiu verziu RedNet Control 2 (automaticky sa zobrazí výzva na použitie aktualizácie do RedNet Control 2 ak je váš aktuálny firmvér zastaraný - pred pokračovaním vykonajte všetky kroky na aktualizáciu): downloads.focusrite.com/focusrite/rednet/rednet-pcie-nx.
4. Otvorte Dante Controller a kliknite na ikonu „Dante Activator“.  v hornej lište:

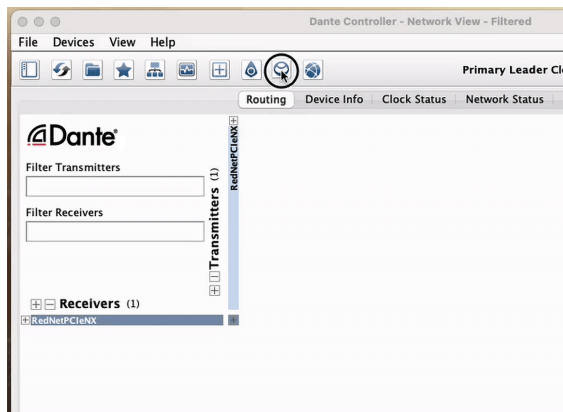


5. Nájdite si svoje RedNet TNX v časti Zariadenia → Dostupná inovácia a kliknite na ňu:

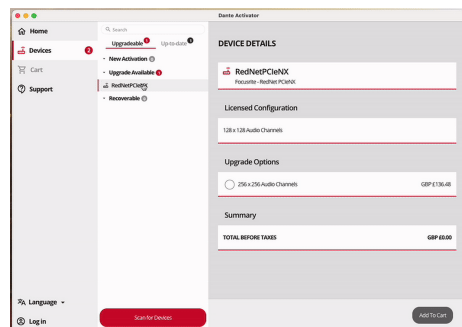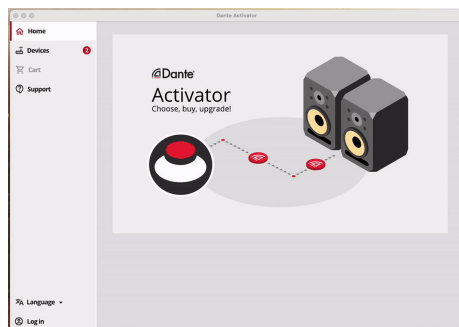

6. Vyberte možnosť inovácie 256 × 256 (ceny sa môžu na vašom území líšiť a ceny mimo USD sú založené na aktuálnych výmenných kurzoch) a kliknite na Pridať do košíka:

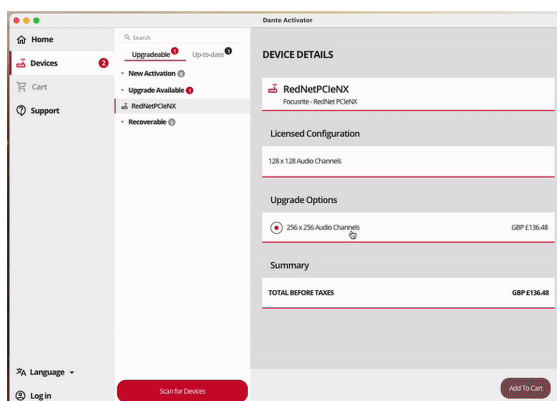

7. Prihláste sa do svojho účtu Audinate a pokračujte k pokladni.

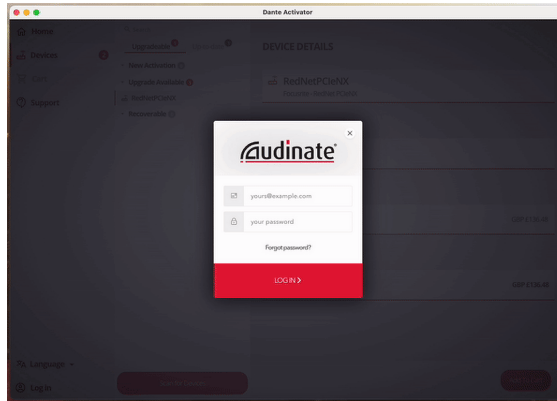

8. Dokončíte transakciu, vaša RedNet TNX nakrátko zmizne z vašej siete Dante. Keď sa vráti, mal by mať 256 × 256 kanálov (vzorkovacia frekvencia 44,1-96 kHz).
9. Aby sa nové kanály objavili vo vašom DAW softvéri, musíte reštartovať počítač RedNet TNX je pripojený k. Odporúčame úplne vypnúť systém a potom počkať niekoľko sekúnd, kým ho znova zapnete – niektoré systémy nevypínajú zariadenia PCIe počas reštartovania systému, je potrebný úplný „studený“ cyklus napájania.

A. Pinouty konektorov


siet

Týka sa:

- Prvotný druhotný

Typ konektora:

- Zásuvka RJ-45



Pin	Cat 5/6 Core
1	Biela + oranžová
2	Oranžová
3	Biela + zelená
4	Modrá
5	Biela + modrá
6	zelená
7	Biela + hnedá
8	Hnedá

B. Poznámka o latencii

Žiadny digitálny audio systém nie je „okamžitý“; termín „latencia“ sa používa na vyjadrenie času, o ktorý je zvuk oneskorený pri prechode systémom. V praxi sa latencia stáva problémom iba pri miešaní signálov zo systémov s výrazne odlišnými oneskoreniami. Protokol Dante RedNet Control 2 vykazuje veľmi nízku latenciu a pri bežnom nahrávaní by ste nemali mať žiadne problémy, ak ho používate na viackanálový prenos zvuku medzi DAW a zdrojmi alebo monitorovaním.

Presná latencia akéhokoľvek daného systému bude určená viacerými faktormi, vrátane rýchlosti spracovania počítača, počtu prepínačov v sieti alebo značky/modelu použitého prepínača a topológie siete.

Ak používate virtuálnu zvukovú kartu Dante namiesto RedNet TNX kartu, počítač vyžaduje dodatočný čas spracovania.

Výkon a špecifikácie

RedNet TNX kard


Sieťové pripojenie	2 x RJ45, primárny a sekundárny
Sieťové rozhranie	Gigabitový (1 000 Mbps) Ethernet
Zadný panel	Dve LED diódy aktivity (primárna / sekundárna)
	Dve LED diódy zámku (primárna / sekundárna)
	Tlačidlo Factory Reset
	Vstup jednosmerného napájania
	Dva porty Thunderbolt typu C

Digitálny výkon

Podporované vzorkovacie frekvencie	44,1 / 48 / 88,2 / 96 / 176,4 / 192 kHz
Vytiahnutie nahor / nadol	+4,1667, +0,1, -0,1, -4 %
Bitová hĺbka	24-bitový PCM

Rozmery

Výška	71.6mm (2.82")
Šírka	144mm (5.67")
Hĺbka	212.4mm (8.36")

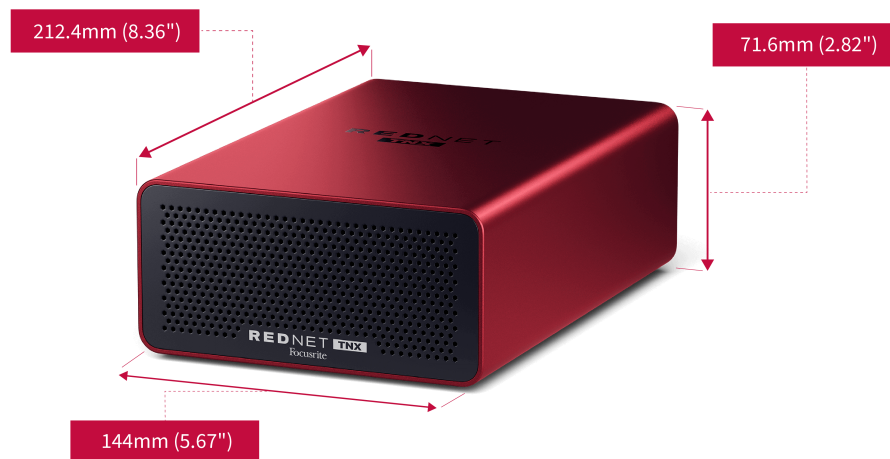

Hmotnosť

Hmotnosť

Oznámenia




Elektrostatický Výboj

Ten/Tá/To RedNet TNX je elektrostaticky citlivé zariadenie. Pred zapnutím sa uistite, že všetky káble sú bezpečne pripojené.

Ak tak neurobíte, môže to mať za následok, že zariadenie bude na správne fungovanie vyžadovať jeho zapnutie a vypnutie.

Ak chcete znova a znova nastaviť zariadenie RedNet TNX Vyberte napájací zdroj 12V 5A a znova ho vložte.

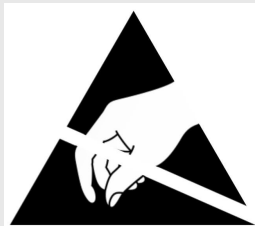

Záruka a servis Focusrite

Všetky produkty Focusrite sú vyrobené podľa najvyšších štandardov a mali by poskytovať spoľahlivý výkon po mnoho rokov pri primeranej starostlivosti, používaní, preprave a skladovaní.

Zistilo sa, že mnohé produkty vrátené v rámci záruky nevykazujú žiadnu chybu. Aby ste sa vyhli zbytočným nepríjemnostiam v súvislosti s vrátením produktu, kontaktujte podporu Focusrite.

Ak sa výrobná chyba prejaví na produkte do 36 mesiacov od dátumu pôvodného nákupu, Focusrite zabezpečí bezplatnú opravu alebo výmenu produktu.

Výrobná chyba je definovaná ako chyba vo výkone produktu, ako je opísané a publikované Focusrite. Výrobnou chybou nie je poškodenie spôsobené prepravou po kúpe, skladovaním alebo neopatrným zaobchádzaním, ani poškodenie spôsobené nesprávnym používaním.

Aj keď túto záruku poskytuje Focusrite, záručné povinnosti plní distribútor zodpovedný za krajinu, v ktorej ste produkt zakúpili.

V prípade, že potrebujete kontaktovať distribútora ohľadom záručného problému alebo mimozáručnej poplatnenej opravy, navštívte: focusrite.com/distributors

Distribútor vám následne poradí vhodný postup pri riešení záručného problému. V každom prípade bude potrebné distribútorovi poskytnúť kópiu originálu faktúry alebo pokladničného dokladu. Ak nemôžete poskytnúť dôkaz o kúpe priamo, mali by ste kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt zakúpili, a pokúsiť sa od neho získať doklad o kúpe.

Upozorňujeme, že ak si zakúpite produkt Focusrite mimo krajiny vášho bydliska alebo podnikania, nebudete oprávnení žiadať od svojho miestneho distribútora Focusrite rešpektovanie tejto obmedzenej záruky, hoci môžete požiadať o mimozáručnú poplatnenú opravu.

Táto obmedzená záruka sa ponúka výhradne na produkty zakúpené od autorizovaného predajcu Focusrite (definovaný ako predajca, ktorý si produkt zakúpil priamo od spoločnosti Focusrite Audio Engineering Limited v Spojenom kráľovstve alebo od jedného z jej autorizovaných distribútorov mimo Spojeného kráľovstva). Táto záruka dopĺňa vaše zákonné práva v krajine nákupu.

Registrácia vášho produktu

Ak chcete získať prístup k voliteľnému softvéru, zaregistrujte si svoj produkt na adrese: focusrite.com/register

Zákaznícka podpora a servis jednotky

Môžete kontaktovať náš tím zákazníckej podpory:

Email: focusriteprosupport@focusrite.com

Telefón (Spojené kráľovstvo): +44 (0) 1494 836 384

Telefón (USA): +1 (310) 450 8494

Riešenie problémov

Ak máte problémy so svojím RedNet TNX, odporúčame vám navštíviť naše Centrum pomoci podpory na adrese: focusritepro.zendesk.com

Kredity

Focusrite by rád poďakoval nasledujúcim členom tímu RedNet PCIeNX za ich tvrdú prácu pri poskytovaní tohto produktu:

Adam Bassom, Adrien Fauconnet, Alex Davis, Alex Wood, Agata Schweizer, Ben Allim, Ben Bates, Cameron Stevenson, Daniel Johnson, Dan Stephens, Dave Curtis, Ed Fry, Ed Reason, Gagan Mudhar, Hannah Williams, Ian Dennis, Ioannis Moschopoulos, Jack Cole, James Hallowell, James Surgenor, Jamie Gomez, Jason Cheung, Jon Jannaway, Keith Burton, Laurence Clarke, Mark Rapson, Mary Browning, Nima Kalantar, Pete Carrs, Rebecca Clarke, Richard Finlayson, Richard Walters, Wade Dawson, Will Hault.

Autormi sú Graham Caddy a Ed Fry.