

Focusrite®

Scarlett 2i2 4th Gen 用户指南



目录

概述	4
介绍	4
盒子里有什么?	4
系统要求	4
软件系统要求	4
使用入门	5
启动 Scarlett 声卡	5
Easy Start (轻松入门) 程序工具	5
Windows	5
Mac	6
所有使用者	6
Focusrite Control 2 是什么?	7
安装 Focusrite Control 2	7
手动注册	8
产品硬件特点	9
前面板深度介绍	11
设置前置放大器输入增益	11
选择按钮	13
48V 按钮 (幻象电源)	14
乐器 (Inst) 按钮线路电平输入	15
自动增益	15
多通道自动增益	17
防削波按钮	17
Air 模式	18
输出的控件和电平仪表	18
直接监听按钮	19
耳机输出	19
后面板深度介绍	20
USB 连接	20
扬声器输出	20
麦克风输入	20
DAW (录音软件) 设置	21
 Logic 和  GarageBand	22
 Ableton Live	23
 Pro Tools	26
 Reaper	27
 FL Studio	29
 Cubase	30
应用案例	32
连接输入和输出	32
连接线路电平设备	33
内录	33

独立运行模式	34
Focusrite Control 2	35
Focusrite Control 2 设置	35
更新	36
更新 Focusrite Control 2	36
更新 Scarlett	37
规格参数	38
性能规格	38
物理和电子特性	39
通道顺序	39
声明	40
故障排除	40
版权和法律声明	40
鸣谢	41

概述

介绍

欢迎来到 Scarlett 2i2 第 4 代。

我们为创作永不停息的艺术家的设计 Scarlett 2i2。最新一代的 Scarlett 帮助您随时随地获得录音室品质的声音：

- 每个输入提供了+69dB +69dB 的增益，能帮助任何麦克风和吉他提升表现。
- **自动增益 (Auto 增益)** 和 **防削波功能 (Clip Safe)** 能快速调整电平，无需再因音频效果不理想而割舍录音。
- 拥有临场 (Presence) 模式和谐波模式 (Harmonic Drive) 的进化版 Air 功能。
- 使用 Focusrite Control 2 软件来远程控制前置放大器。
- 轻松入门 (Easy Start) 程序工具让您拆开包装就能即刻上手录制，产品还随附一整套录音室软件。

盒子里有什么？

Scarlett 2i2 的包装盒包括：

- Scarlett 2i2
- USB-C to A cable
- 入门信息 (印在盒盖内)
- 重要安全信息表

系统要求

检查电脑操作系统 (OS) 是否和 Scarlett 2i2 兼容最简单方法，就是参阅我们帮助中心里有关兼容性的文章：

[Focusrite 帮助中心：兼容性](#)

若有新的操作系统版本推出，您可以搜索我们的帮助中心查看进一步的兼容性信息，网址为：

support.focusrite.com

软件系统要求

要检查 Focusrite Control 2 是否受您的操作系统 (OS) 支持，请参阅我们帮助中心的兼容性文章：

[Focusrite 帮助中心：兼容性](#)

若有新的 Focusrite Control 2 或操作系统版本推出，您可以搜索我们的帮助中心查看其兼容性信息：

support.focusrite.com

使用入门

启动 Scarlett 声卡

要启动 Scarlett 2i2，请将 USB 数据线从电脑连接至后面板上的 **USB** 端口。

Scarlett 会先花几秒钟完成启动程序，接着  USB 图标就会亮为绿色。



重要

若 Scarlett 启动了但无法被您的电脑识别，那么  USB 图标就会亮为白色。如果发生这种情况：

- 确保您的电脑安装了 Focusrite Control 2。
- 检查 Scarlett 的 USB 数据线是否被连接到 Scarlett 后方的正确插口 (**USB**)。
- 测试电脑不同的 USB 插口。
- 测试不同的 USB 线材。

如果  USB 图标呈红色闪烁，表示 Scarlett 的电量不够。

若希望不通过电脑来启动 Scarlett 2i2，请参阅 [独立运行模式 \[34\]](#)。

Easy Start (轻松入门) 程序工具

轻松入门 (Easy Start) 为您提供设置 Scarlett 的逐步指南，还能根据您的希望使用 Scarlett 的方式创建个性化的教程。这个在线工具也能指导您完成 Scarlett 的注册过程并获取软件包。

在 Windows 和 Mac 上，当 Scarlett 连接到电脑时，它会先显示为大容量存储设备 (如 USB 驱动器)。打开驱动器并双击“点击此处开始 (‘Click Here To Get Started) ”。点击“开始 (Get Started) ”，轻松入门工具就能在浏览器中开启。


打开轻松入门工具后，请按照逐步指南安装和使用 Scarlett。

Windows


Scarlett 2i2 连接到电脑后，文件浏览器 (File Explorer) 中会出现一个名称为 Scarlett 2i2 第 4 代的设备，您可以透过它访问轻松入门工具。

访问轻松入门工具，请：

1. 打开文件浏览器。
2. 点击 Scarlett 2i2 第 4 代 (D:)，字母可能有所不同。

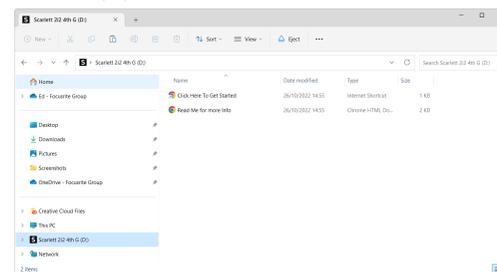

3. 双击 [点击此处开始](#)。这会带您到 Focusrite 的网站，我们建议您先于网站注册设备：

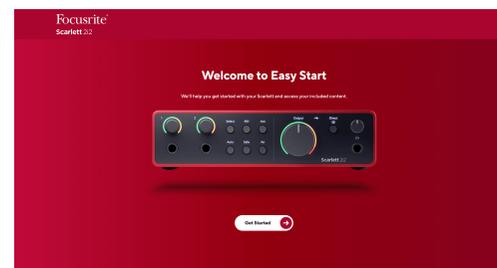

4. 点击开始，我们将根据您的希望使用 Scarlett 的方式引导您逐步完成设置。


在使用轻松入门工具期间，您将安装 Focusrite Control 2。安装完并开启 Focusrite Control 2 后，请点击“更新 Scarlett 2i2”。在 Focusrite Control 2 更新时请不要断开 Scarlett 的连接。Focusrite Control 2 更新完成后，Scarlett 不会再以大容量存储设备显示于您的电脑上。

您的操作系统应将电脑的默认音频输入和输出改为 Scarlett。

可以右键单击 Windows 任务栏上的扬声器图标来确认 Scarlett 作为声音输出设备。

Mac

将 Scarlett 2i2 连接到电脑后，桌面上会出现一个 Scarlett 图标，或如果您使用的是 Chrome，则会看到一个弹出窗口：

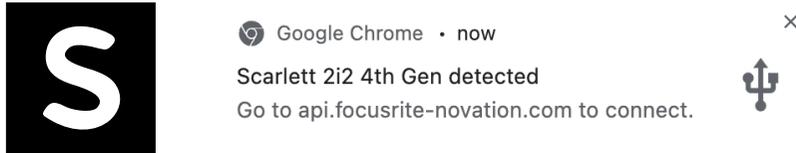


Scarlett “Easy Start” 图标：双击并从下方的步骤 1 开始。


Chrome 弹出窗口：点击并从下方的步骤 2 开始。

访问轻松入门工具，请：

1. 双击图标以开启 Finder 窗口，如下所示：

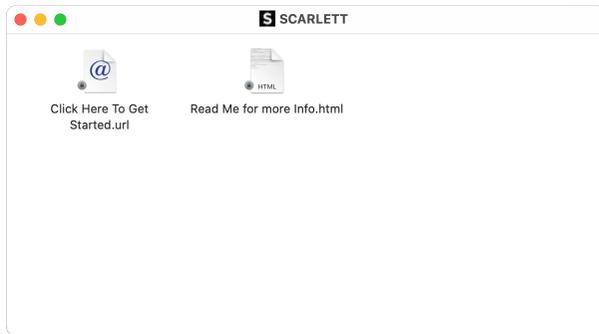

2. 双击 点击此处开始。这会带您到 Focusrite 的网站，我们建议您先于网站注册设备：

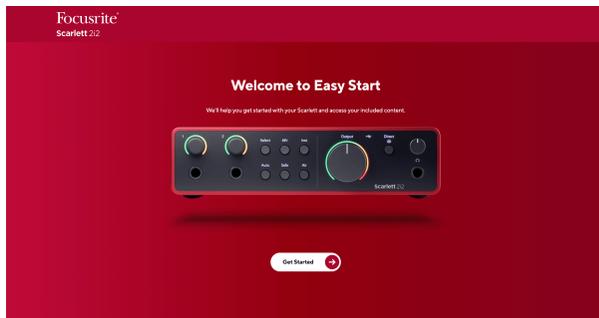

3. 点击开始，我们将根据您希望使用 Scarlett 的方式引导您逐步完成设置。

在使用轻松入门工具期间，您将安装 Focusrite Control 2。安装完并开启 Focusrite Control 2 后，请点击“更新 Scarlett 2i2”。在 Focusrite Control 2 更新时请不要断开 Scarlett 的连接。Focusrite Control 2 更新完成后，Scarlett 不会再以大容量存储设备显示于您的电脑上。

您的操作系统应将电脑的默认音频输入和输出改为 Scarlett。

可以前往系统设定 > 声音，来确认输入和输出都被设为 Scarlett 2i2。

所有使用者

第二个文件“更多信息和问答集”也能在设置过程中取得。此文件包含轻松入门的进一步信息，对于设置方面的问题很有帮助。

注册后，您可以立即访问以下资源：

- Focusrite Control 2 (有 Mac 和 Windows 可用的版本)，请参见下面的说明。
- 多语言用户指南 (也能从 downloads.focusrite.com 获取)。
- Focusrite 账户包含有可供选用的捆绑软件的许可代码和链接。想了解 Scarlett 2i2 包含的捆绑软件，请参阅我们的网站：focusrite.com/scarlett。

Focusrite Control 2 是什么？

Focusrite Control 2 是您用来控制 Scarlett 声卡的软件应用程序。



Focusrite Control 2 标识

我们会不定时更新您的 Scarlett 2i2 固件，提供新功能和其他改进，以确保您能充分使用 Scarlett。您的 Scarlett 2i2 是通过 Focusrite Control 2 更新。

取决于型号不同，Focusrite Control 2 能让您通过电脑控制 Scarlett 的不同功能。



注意

Focusrite Control 2 与大多数主要的屏幕阅读器软件兼容，允许您控制 Scarlett 上的功能。

安装 Focusrite Control 2

您可以在 Windows 和 Mac 上安装 Focusrite Control 2。下载和安装 Focusrite Control 2 的方式如下：

1. 前往 Focusrite 的下载网址：
focusrite.com/downloads
2. 在网站上找到 Scarlett。
3. 为您的操作系统（Windows 或 Mac）下载 Focusrite Control 2。
4. 打开电脑的“下载”文件夹，然后双击 Focusrite Control 2 安装程序。
5. 按照屏幕指示安装 Focusrite Control 2。
6. 若还未连接，请用 USB 连接线将 Scarlett 声卡连至您的电脑。
7. 开启 Focusrite Control 2 后它能自动检测到您的 Scarlett。



注意

在 Windows 上，安装 Focusrite Control 2 也会安装驱动程序。您能随时下载 Focusrite Control 2，没有从 downloads.focusrite.com 注册也可以。在 macOS 上不需要驱动程序，只需要安装 Focusrite Control 2。

手动注册

若您希望日后再注册 Scarlett，到时只需前往：customer.focusrite.com/register。

您需要手动输入序列号。序列号可以在声卡底部（下方的白色数字）或彩盒上的条形码标签上找到。



我们建议您下载和安装 Focusrite Control 2。开启 Focusrite Control 2 会停止轻松入门工具的运动，并解锁 Scarlett 2i2 的全部功能集合。

在轻松入门模式，声卡以高至 48 kHz 的采样率运行。一旦安装了 Focusrite Control 2，您能以最高 192 kHz 的采样率作业。

若您不立即安装 Focusrite Control 2，您可以之后随时至 downloads.focusrite.com 安装。

停止轻松入门工具的运动

在您完成“轻松入门”，并且安装和启动 Focusrite Control 2 后，您的 Scarlett 就不会再处于轻松入门模式。

若 Scarlett 2i2 仍处于轻松入门模式、或者若您选择不安装 Focusrite Control 2 来停止轻松入门的运动：

1. 关闭 Scarlett 2i2
2. 按住 **48V** 按键。
3. 按住 **48V** 按键，开启 Scarlett 2i2。
4. 前面板亮灯起后松开 **48V** 按键。
5. 重启（关闭并再次开启）Scarlett 2i2 声卡。

您的 Scarlett 在轻松入门工具停止运作的状态下启动。

产品硬件特点

前面板



1. 输入 1 的增益控制旋钮和增益光环指示灯 - 增益控制旋钮设置输入电平，而增益光环显示的是 Jack 或 XLR 麦克风输入 1 端口中的输入信号和前置放大器增益电平情况。
2. 输入 1 Neutrik® 6.35mm (1/4") 插口 - 连接线路电平或乐器信号源-可接驳非平衡单声道 (TS) 和平衡单声道 (TRS) 连接线。在此处连接 Jack 音频线，端口将停止相应 XLR 输入的运动。
3. 输入 2 的增益控制旋钮和增益光环指示灯 - 增益控制旋钮设置输入电平，而增益光环显示的是 Jack 或 XLR 麦克风输入 2 端口的信号输入和前置放大器的增益电平情况。
4. 输入 2 Neutrik® 6.35mm (1/4") 插口 - 可接收线路或乐器电平信号-可连接非平衡单声道 (TS) 和平衡单声道 (TRS) 连接线。在此处连接 Jack 音频线将停止相应 XLR 输入的运动。
5. 选择按钮 - 按下可将选定状态转移至下一个前置放大器。其他功能键将转为控制您所选定的输入。当前被选定的输入，其通道号码亮为绿色。
6. 48V 按钮 - 按下可为 XLR 麦克风输入端口开启 48V 幻象电源，为电容麦克风供电。48V 亮起时，Scarlett 2i2 对两个输入施加 48V 幻象电源。
7. 乐器按钮 - 按下可为所选的 6.35mm (1/4") 输入在线路和乐器两种输入类型之间切换。
8. 自动按钮 - 按下可启动自动增益功能（请参阅自动增益部分）。
9. Safe 按钮 - 按下可为输入启动防削波功能（请参阅防削波部分）。
10. Air 按钮 - 按下可启动 Air 模式（请参阅 AIR 部分）。
11. 主音箱输出控制旋钮和输出（光环）电平表 - 控制输出 R 和 L 的信号电平，电平表则会显示输出信号的电平。
12. USB LED 指示灯 - 当电脑识别出声卡时亮绿色；如果声卡已连接但无法被识别，则亮白色；声卡未连接时则不亮灯。
13. Direct 监听按钮 - 按下能在三种设置中切换：关闭（白色）、开启单声道（直接绿色）和开启立体声（Direct 绿色）。
14. 耳机电平控制旋钮 - 控制发送到耳机的信号电平。
15. 耳机输出插口 - 使用 TRS 6.35mm (1/4") 连接线在此处连接耳机。

后面板



1. **🔒** - Kensington 锁，用锁来保护您的 Scarlett 并防止盗窃。
2. **5V DC (直流电流)** - 如果您的电脑不能为 Scarlett 2i2 提供 1.5A USB-C 电源，那么可选用的 USB-C 连接器能为您的 Scarlett 2i2 供电。
3. **USB** - USB-C 接口能将 Scarlett 连接至电脑。
大多数电脑都能让您只透过此 USB 插口就能传输数据并为 Scarlett 供电。
4. **扬声器输出 R 和 L** - 6.35mm (1/4英寸) 接口 (TS 或 TRS) 能将 Scarlett 连接至扬声器或音箱功放。我们建议使用 6.35mm (1/4英寸) TRS 连接线进行平衡连接。
5. **输入 2 和 1** - 3 针 - 3 针 Neutrik® XLR 接口连接麦克风。将某设备连接到相应的线路电平输入端口时，声卡会停止 XLR 输入模式的运作。

**提示**

Scarlett 2i2 在背部有适用于连接麦克风的 XLR 输入端口；在前面板则有助于连接乐器或线路电平设备的 6.35mm (1/4英寸) 输入端口。

使用前面板的输入端口会令 XLR 麦克风输入端口的运作停止。如果发现没有来自 XLR 输入端的声音，请检查确保前面板的输入端口未连接任何设备。

前面板深度介绍

本节介绍 Scarlett 2i2 前面板的所有功能，包括它们的用途、它们可能的使用方式以及它们在 Focusrite Control 2 如何运作。

设置前置放大器输入增益

前置放大器输入增益旋钮控制的是发送至电脑和录音软件的信号强度。

须为前置放大器的输入端设置良好的增益水平，才能获得优质的录音。如果前置放大器的输入增益太低，信号将过于安静，之后若尝试提高电平可能会在录音中听到噪音；如果前置放大器的输入增益太高，则输入信号可能遭到“削波”，录音中会出现刺耳的失真。

要增加输入增益，请顺时针移动增益控件。移动增益控件时，增益光环会逐渐顺时针亮起以显示增益电平。下图显示了不同电平的增益：

1. 无输入增益
2. 25% 输入增益
3. 50% 输入增益
4. 75% 输入增益
5. 100% 输入增益



当在向前置放大器发送信号时调整输入增益，光环指示灯亮起的方式和上述相同，但绿色、琥珀色或红色这些颜色则会显示发送到电脑的信号电平状态。停止调整增益后，仪表就会很快恢复到输入电平表（参见输入仪表）。

1. 40% 增益，信号良好。
2. 40% 增益，逼近削波的信号。
3. 40% 增益，信号削波。



1. 绿色表示信号电平良好。
2. 琥珀色表示信号逼近失真，再高一点就可能输入信号出现削波。
3. 红色表示信号已经有削波问题，应该降低增益。


软件增益控件

您也能使用 Focusrite Control 2 远程控制前置放大器增益。

要调整 Focusrite Control 2 的前置放大器增益：

1. 单击要调整通道的虚拟旋钮，或使用 Tab 键选择前置放大器增益控件。
2. 上下移动鼠标或使用箭头键来增加或减少增益（以 $\pm 1\text{dB}$ 为增量）。

下图显示了前置放大器最小、中等和最大的增益。

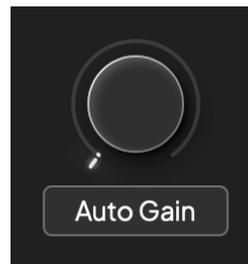

无输入增益



50% 增益




100% 增益

输入仪表

当不移动输入增益控件时，输入仪表会使用整个增益光环。当传入信号变得更响亮（如使用更高的输入增益设置），增益光环会从绿色变为琥珀色，然后整个增益光环会闪烁红色以显示输入已削波。

下图显示了不同信号电平下的仪表情况，表示输入信号电平状态：

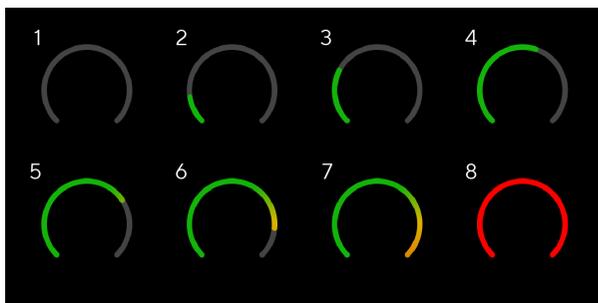

1. 无输入信号
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS，削波 - 调低输入增益以避免失真和削波出现。




提示

如果信号出现削波，整个增益光环会亮成红色，确保您可以从前面板的任何角度看到削波状态。

软件仪表

如同 Scarlett 2i2 前面板上的输入仪表，您可以在 Focusrite Control 2 的仪表上看到传入的信号情况，以设置正确的前置放大器增益。

当信号变大时，Focusrite Control 2 的仪表灯会从绿色变为琥珀色（逼近削波）。

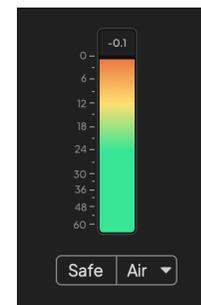


仪表上方的指示器会显示峰值电平读数（以 -dBFS 为单位），即您开始监听输入以来该轨道上的最高电平。将鼠标悬停在该峰值电平表后再点击，可以重置数值。




提示


录制时最好目标以 -12dBFS 为峰值电平。这样可以确保您在录制完所有轨道后有足够的动态余量。

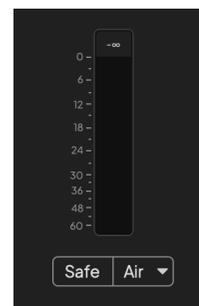

等待输入信号。

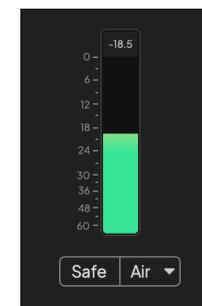


输入信号已达 -18dB。

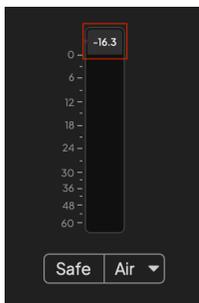


点击以重置峰值电平仪表。

当前置放大器过载、输入信号过大或增益过大时，峰值电平表会亮红色。将鼠标悬停在峰值电平表后再点击，可以重置数值。

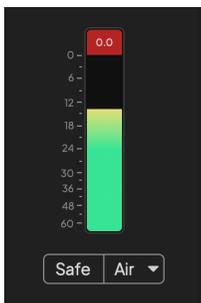

输入信号出现削波。

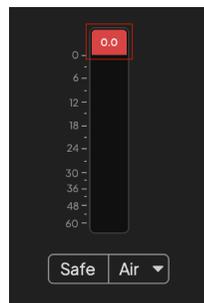

在出现削波后点击重置峰值电平表。

选择按钮

您的 Scarlett 2i2 前面板上有许多控件在前置放大器输入之间共享。**选择按钮**能将前置放大器控件移到不同的输入。

至少会有一个前置放大器永远被选定，要更改控件所影响的前置放大器，请按**选择按钮**。执行此操作时，新选择的前置放大器数字会变为绿色，前置放大器设置灯也会更改为与新的前置放大器匹配。

打开 Scarlett 2i2 时，上次关闭前最后选择的前置放大器会维持为所选前置放大器。

连接前置放大器


连接前置放大器让您能用一组前置放大器控件就能同时控制两个前置放大器。您可以匹配两个前置放大器的增益控制，并启用其他前置放大器控件。这对于录制立体声非常有用，例如麦克风对、立体声合成器或键盘。

连接前置放大器的方式：

- 按住**选择**按钮一秒钟。

完成前置放大器连接后：

- 两个前置放大器号码都会亮为绿色，而增益光环会短暂亮起至前置放大器电平。

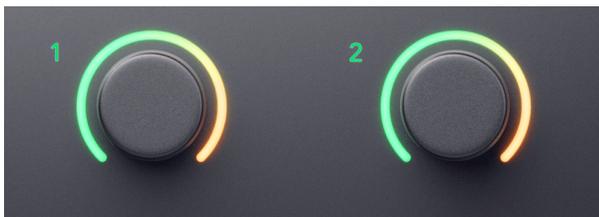

- 前置放大器增益电平会设为新连接配对的最低值。
- 前置放大器设置继承自当前选定的前置放大器，例如：前置放大器 1 被选定时，前置放大器 2 继承来自前置放大器 1 的 **Air**、**Safe** 和 **乐器** 设置。
- 更改任何前置放大器设置都会同时更改两个前置放大器。
- 调整任一增益控制都会同时改变两个前置放大器的增益电平，会显示在两个增益光环上。
- 两个前置放大器均停用 48V。

断开前置放大器串联

若希望断开前置放大器的连接，按住**选择**按钮一秒钟。断开连接时：


- 先前连接对的第一个前置放大器被选中，呈绿色亮起。
- 增益电平和前置放大器设置保持不变，但您现在可以将两者分开调整。

在 Focusrite Control 2 连接前置放大器

连接前置放大器

连接前置放大器和 Focusrite Control 2：

1. 将鼠标悬停在要连接的前置放大器上。
2. 点击省略号图标 .
3. 点击与模拟 2 连接（或取决于前置放大器的类似内容）

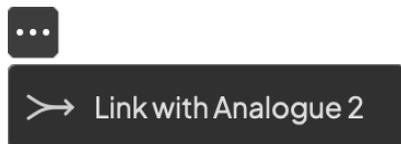


被连接的前置放大器会在其名称旁显示  图标。

断开前置放大器串联

断开前置放大器和 Focusrite Control 2 的连接：

1. 将鼠标悬停在要取消连接的前置放大器上。
2. 点击省略号图标 .
3. 点击拆分通道。

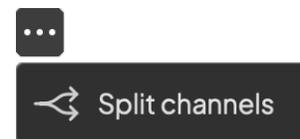

48V 按钮（幻象电源）

48V 常被称作“幻象电源”，会从声卡的 XLR 端口发送 48 伏幻象供电给设备。最常见的用途是向电容式麦克风供电，但内联麦克风前置放大器、有源动圈麦克风和有源 DI 盒也有可能需要 **48V**。

开启 48V：

1. 使用卡农线将麦克风或其他用电设备连接到声卡的 XLR 输入端口。**48V** 不会作用于 6.35mm (1/4英寸) 输入端口。
2. 调低前置放大器的增益旋钮，以避免任何不必要的爆破声和咔嗒声。
3. 按下 **48V** 按钮（或相应的软件按钮）

48V 图标会亮为绿色来表示功能已启用。

48V 幻象电源现正发送到您 Scarlett 2i2 的两个 XLR 输入端口，以及任何连接到 XLR 输入端口的设备。

48V（幻象电源）软件控制

要启用 Focusrite Control 2 的 48V（幻象电源），按下 +48V 按钮。这与按下 Scarlett 2i2 硬件上的 48V 按钮相同。



+48V 幻象电源关闭



+48V 幻象电源开启



重要

如果不小心将 **48V** 幻象电源供给错误的输入信号源，大多数其他种类的现代麦克风（如动圈或铝带式）并不会因此受到损坏，但有些旧式的麦克风可能会。如果不确定，请查看您麦克风的用户指南，确保 **48V** 幻象电源可以安全使用。

乐器 (Inst) 按钮线路电平输入

乐器 (Inst) 按钮只会影响到所选通道的 6.35mm (1/4英寸) 线路输入端。它将其从适用于线路电平设备输入的模式更改为更适合乐器电平设备输入的模式。

要启用或停用 6.35mm (1/4英寸) 输入端口的乐器模式，请按一次乐器按钮。绿色表示乐器模式启用；白色表示乐器模式停用。当启用乐器模式并将设备连接到 Scarlett 时，输入的最小增益将变为 +7dB。



注意

当乐器亮为白色，6.35mm 输入端口处于线路电平模式。

当启用乐器模式（呈绿色），您能将乐器电平设备连接到 1/4英寸输入端口，例如（但不限于）：

- 有无效果踏板的电吉他或电箱琴。
- 电贝斯
- 带有拾音器的原声乐器，例如小提琴、低音提琴等

当停用乐器模式（呈白色），您可以将线路电平设备连接到 6.35mm (1/4英寸) 输入端口，例如（但不限于）：

- 合成器
- 键盘
- 鼓机
- 外部话筒前置放大器

乐器/线路软件控制器

要在 Focusrite Control 2 切换乐器和线路模式，点击相应的图标，您可以使用下拉菜单在每个设置之间切换。



线路模式



乐器模式



注意

在乐器和线路模式间切换时，增益维持在上次所设定的电平。

自动增益

自动增益让您能将信号发送到 Scarlett 2i2（例如唱歌或演奏乐器）10 秒钟，然后 Scarlett 为您的前置放大器设置良好的电平。如果发现电平不太对，可以在录制之前手动调整增益旋钮以微调电平。

使用自动增益的方式：

1. 按下**选择**按钮将前置放大器的控件转移作用于相应的前置放大器。
2. 按下 Scarlett 上白色的**自动**按钮，或是相应的软件按钮。
自动图标会亮绿十秒。相应的增益光环指示灯会变成十秒钟的倒计时器。



3. 在自动增益倒计时期间，对着麦克风说话、唱歌或者弹奏乐器。如同正式录制时一样演奏，以确保自动增益功能设置适当的电平。

如果自动增益设置成功，增益光环会在增益值显示出来前，增益光环亮起一秒钟绿光。自动增益功能现在已为录音设置了良好的电平。

如果自动增益失败，增益光环会亮为红色。请参阅“增益光环变为红色”的章节了解更多。



注意

Scarlett 的自动增益功能为了确保电平良好，不但检测了输入信号，还考量了：

- 前置放大器的底噪 (noise floor)。
- 数字静默 (digital silence)。
- 跨通道串音。
- 麦克风上不必要的敲击或碰触杂音。


自动增益功能的软件控制

要在 Focusrite Control 2 使用自动增益：


1. 点击 Focusrite Control 2 的自动增益按钮。



2. 在自动增益倒计时期间，对着麦克风说话、唱歌或者弹奏乐器。如同正式录制时一样演奏，以确保自动增益功能设置适当的电平。自动增益程序开始，软件增益光环变成倒计时器。

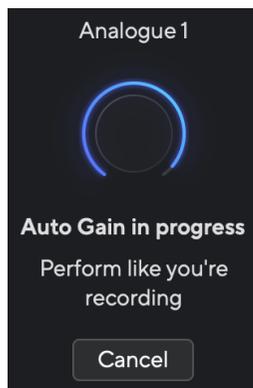


如果自动增益设置成功，增益光环会在增益值显示出来前，增益光环亮起一秒钟绿光。自动增益功能现在已为录音设置了良好的电平。

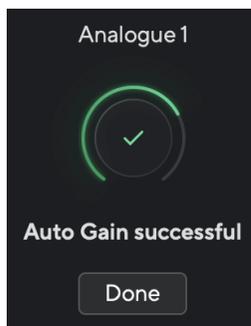


增益光环变为红色

如果输入信号不适合进行自动增益（如没有信号），十秒钟后自动增益会停止，增益光环则会亮红一秒钟。增益会回到自动增益开始前所设的值。

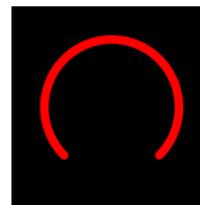

硬件增益光环

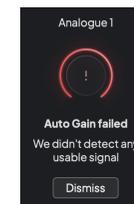

Focusrite Control 2 自动增益失败

再次运行自动增益前，确保声卡和输入信号源之间拥有正确的连接。如果使用的是电容麦克风，48V 已启用，您是在自动增益功能运行的情况下发出声音。



注意

如果要取消自动增益，在过程中能随时再次按下自动增益按钮。增益会回到自动增益开始前所设的值。

多通道自动增益

自动增益让您能将信号发送到 Scarlett 2i2 (例如唱歌或演奏乐器) 10 秒钟, 然后 Scarlett 为您的前置放大器设置良好的电平。如果发现电平不太对, 可以在录制之前手动调整增益旋钮以微调电平。

多通道自动增益会为您声卡的所有前置放大器通道开始自动增益流程。这对于在同时使用多个通道的情况下快速设置电平特别有用, 例如:

- 为自弹自唱 (一边弹吉他、一边唱歌) 设置电平。
- 当架子鼓上有多个麦克风时为鼓手设置电平。
- 为乐队一起录制“现场演奏”设置电平。

启动多通道自动增益的方式:

1. 按住**自动**按钮两秒钟。
自动图标在关闭和绿色间渐变十秒, 所有通道的增益光环会变成十秒钟的倒计时器。
2. 在自动增益倒计时期间, 对着麦克风说话、唱歌或者弹奏乐器。如同正式录制时一样演奏, 以确保自动增益功能设置适当的电平。

如果自动增益设置成功, 增益光环会在增益值显示出来前, 显示一秒钟绿色灯光。自动增益功能现在已为录音设置了良好的电平。



注意

如果要取消自动增益, 在过程中能随时再次按下自动增益按钮。增益会回到自动增益开始前所设的值。

防削波按钮

Safe 按钮有防削波功能, 在有削波风险时自动调整前置放大器增益。

当所录制声音的增益被设置太高, 且输入信号使前置放大器过载时, 就会发生削波。削波会导致前置放大器失真, 产生负面效果, 可能会搞砸录音。防削波功能可以协助避免这种情况, 如果输入信号逼近削波, 防削波功能就会降低前置放大器增益, 让您不必重新录音。



注意

防削波功能只能在高至 96kHz 的频率下使用, 不能在 (176.4kHz 和 192 kHz) 的采样率下使用。防削波功能处于非启用状态时, Safe 图标会亮为红色。

启动防削波 **Safe** :

1. 按下**选择**按钮将前置放大器的控件转移作用于相应的前置放大器。
2. 按下声卡的 **Safe** 按钮或相应的软件按钮。

启动 Safe 时 **Safe** 图标亮为绿色。Safe 图标在防削波功能未被启动且处于待用状态时, 会亮为白色。

当您使用前置放大器串联选定两个输入时, **Safe** 功能会被用于两个前置放大器上。



提示

启用防削波功能后, Scarlett 会持续监控您的输入信号, 每秒高达 96,000 次, 并且通过模拟前置放大器调整和 DSP 的组合, 该功能可以显著降低削波风险。

防削波 Focusrite Control 2

要启用 Focusrite Control 2 的防削波功能, 点击 Safe 按钮:



Safe 关闭



Safe 开启

Air 模式

Air 让您用两种不同的模式改变 Scarlett 前置放大器的声音：Air 临场模式 (Presence) 或者 Air 临场和谐波模式 (Harmonic Drive)。Air 会影响麦克风、线路和乐器的输入信号。


空气会影响麦克风、线路和乐器输入。

要启用 Air，先选择输入通道，然后按一次 Air 按钮就是 Air 临场模式，再按一次改为 Air 临场和谐波模式，再按一次则关闭。Air LED 指示灯会依据所选模式更改颜色：

模式	描述	AIR LED	注释
关闭	前置放大器无效果	白色	
Air 临场模式	通过模拟 Air 电流增强音频源的呈现感。	绿色	
Air 临场和谐波模式	除了模拟 Air 电流外，还增加了谐波。	琥珀色	仅在高达 96kHz 的频率下可用

Air 的软件控制

要在 Focusrite Control 2 启用 AIR 请点击 Air 按钮。这与按下 Scarlett 2i2 硬件上的 Air 按钮相同。

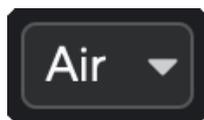

Air 关闭




Air 临场模式选用




Air 临场和谐波模式选用

按下 Focusrite Control 2 的 Air 按钮，上次选择的 Air 模式会被启用。要修改所选的 Air 模式 (临场模式或者临场和谐波模式)，点击箭头来显示下拉菜单。

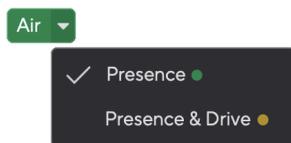

Air 临场模式选用

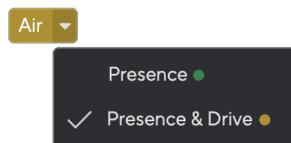


Air 临场和谐波模式选用



注意

Air 临场和谐波模式只能在高至 96kHz 的频率下使用，不能在 (176.4kHz 和 192 kHz) 的采样率下使用。

输出的控件和电平仪表

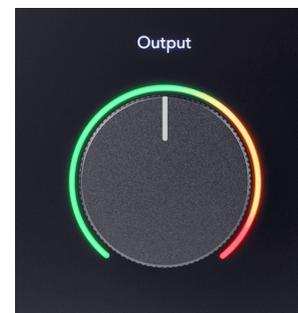

输出控制器和输出电平表与进入 Scarlett 2i2 背面输出 1 和 2 端口的信号相关联，这些输出端口一般最常用于连接监听音箱。

输出控制旋钮将输出电平从无 (完全逆时针) 设置为满量输出 (完全顺时针)。

输出电平控制器围绕的输出电平表是衰减前-仪表 (不受控制器位置的影响)，显示来自电脑的信号电平。



注意

在某些情况下，当输出控制器完全逆时针状态时，您可能还能听到监听音箱发出的声音，您可以调整监听音箱电平来解决这个问题：

1. 调低声卡输出旋钮和监听音箱的电平旋钮。
2. 调整输出旋钮至满量状态 (或逼近最大值)。
3. 从系统播放声音。
4. 调高监听音箱的电平旋钮，直到电平达到您需要的最大值。

当输出旋钮处于最低值时，您应该不会听到声音。完整的输出控制范围也能让您更佳地掌控电平。将其设为略低于最大值，这样有需要时能再多加一点音量，或要尝试比平常更大声的电平时也适用。

直接监听按钮

直接监听 ^{Direct} 让您能直接（不经过电脑）听到进入声卡输入端的信号。意味着您听到的输入没有任何音频延迟和效果。

您可能会因为以下两个原因想使用直接监听：

1. 在音频源发出声音与软件回放之间出现了音频延迟或迟滞效果。通过将软件的输入通道静音并开启直接监听功能，就不会再听到音频延迟。
2. 您希望听到进入 Scarlett 的干净纯信号，而不是收听可能受效果和插件影响信号源声音的软件输出信号。

直接监听功能关闭时，^{Direct} 图标会亮白色。Scarlett 2i2 有两个不同的直接监听设置（单声道和立体声）来启用直接监听功能：

- 按一次 ^{Direct} 按钮即为**单声道**直接监听，存在于输入 1 和输入 2 的信号都将位于立体声像（stereo image）中间。这对于录制两个单声道音源非常有用，例如吉他和人声。



- 再次按下 ^{Direct} 按钮即为**立体声**直接监听，输入 1 声相往左；输入 2 声相往右。这对于录制立体声设备非常有用，例如麦克风对、立体声合成器或键盘。



注意

如果您听到两次信号或者听到双重或稍微相位不同的声音，那么很可能直接监听已经开启，而您听见的是从软件发回的声音。您可以选择：

- 在 DAW 软件中将正在录制的轨道静音。
- 关闭直接监听，只听来自 DAW 软件的声音。

耳机输出



耳机输出端口为 6.35mm (1/4") TRS 插口。大多耳机都带有 3.5mm TRS 插头，耳机连接到 Scarlett 2i2 需要使用 TRS 6.35mm 转 3.5mm 的转换器。

耳机输出上方的旋钮，控制的是进入耳机的信号电平。

某些阻抗较高的耳机连接 Scarlett 2i2 使用时可能会信号较为安静，我们建议使用阻抗最高为 300Ω 的耳机。



注意

某些耳机和插口适配器可能有 TS 或 TRRS 连接器，例如内置麦克风或音量控件的耳机。这些耳机不太可能正常工作。如果遇到问题，请使用带有 TRS 插头的耳机或相应的转换器。

后面板深度介绍

本节介绍 Scarlett 2i2 前面板的所有功能，包括它们的用途、它们可能的使用方式以及它们在 Focusrite Control 2 如何运作。

USB 连接

USB 插口

标示 **USB** 的 USB Type-C 接口用于连接 Scarlett 和电脑。



与电脑的连接提供了 USB 电源、双向音频传输和与 Focusrite Control 2 的连接。

5V DC 插口

大部分电脑都不需要应用此 **5V DC** 接口。但是，如果您电脑的 USB 接口无法提供 900mA，我们提供了这一个 **5V 直流** 接口，以便您的 Scarlett 可以使用 USB 电源适配器获得额外电源供电。

Scarlett 2i2 会消耗大量的电量。在某些高功率情况下（例如以高音量播放耳机），某些电脑的 USB 接口可能无法提供足够的电量，您的 Scarlett 2i2 可能会断开连接，或者 USB 图标  会闪为红色。

如果您遇到此情况，我们建议您使用电源适配器通过 **5V 直流** 接口为 Scarlett 供电。



USB 图标闪烁红色

如果 USB 图标呈红色闪烁，表示 Scarlett 2i2 的电量不够。

解决此问题的方法：

- 确保您使用的是 Scarlett 所随附的原装 USB 连接线。
- 在电脑上测试其他 USB 接口，确保声卡直接连接到电脑，而不是通过 USB 集线器连接。
- 若有需要，可以使用 Scarlett 2i2 背面的第二个 **5V 直流** 接口。从另外单独的 USB 电源适配器连接第二根 USB 连接线。播放音频时请确保不要连接电源适配器。

扬声器输出

输出 L 和 R 是将 Scarlett 2i2 连接到放大器或有源音箱的线路电平输出端口。该输出采用的是平衡 1/4" TRS 插口，可以和非平衡 TS 或平衡 TRS 接口的连接线一起使用。

Scarlett 2i2 前面板的 **输出** 刻度旋钮控制的是发送到 **输出 L 和 R** 端口的信号电平。

麦克风输入

3 针 XLR **输入** 端口可处理麦克风电平信号，专为连接麦克风设计。

您可以使用前面板上相应的输入增益旋钮来控制麦克风电平。若使用的是电容麦克风，48V 幻象电源也可使用，可以使用前面板的 48V 按钮启用幻象电源。



提示

Scarlett 2i2 在背部有适用于连接麦克风的 XLR 输入端口；在前面板则有用于连接乐器或线路电平设备的 6.35mm (1/4") 输入端口。

使用前面板的输入端口会令 XLR 麦克风输入端口的运作停止。如果发现没有来自 XLR 输入端的声音，请检查确保前面板的输入端口未连接任何设备。

DAW (录音软件) 设置

Scarlett 与 Windows 上任何支持 ASIO 的 DAW 都兼容，也兼容 macOS 上任何支持 Core Audio 的 DAW。

为了帮助您快速开始，我们整理了在最常见的 DAW 中设置声卡和开始录制的步骤。如果您需要更多信息，请参阅您 DAW 的用户指南。

如果您的电脑尚未安装有能帮助您快速展开工作的 DAW，Scarlett 随附有 Ableton Live Lite 和 Pro Tools 的一个版本。您可以从[轻松入门 \[5\]](#)程序工具或您的 [Focusrite 账户](#)获取。



提示

DAW 是什么？


DAW 即 Digital Audio Workstation (数字音频工作站)，是指您用来录制、编曲或制作音乐的任何软件。

Logic 和 GarageBand


要在 Logic Pro 和 GarageBand 中进行设置，步骤如下：

1. 在电脑上开启 Logic Pro 或 GarageBand (系统可能会让您选择一个工程，您可以选择一个空白工程或使用模板)。
2. 在选择轨道类型 (Choose a track type) 视窗选择 **音频**。
3. 将**音频输入**设为输入 1。
如果看不见任何输入显示，请确保**设备**：设为 Scarlett 2i2。

- a. 点击设备界面右侧的箭头。
- b. 在首选项视窗，将**输出设备**和**输入设备**设为 Scarlett 2i2 第 4 代。

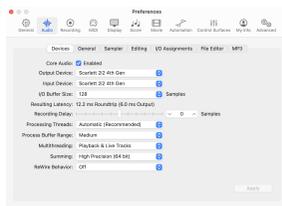


Logic Pro X

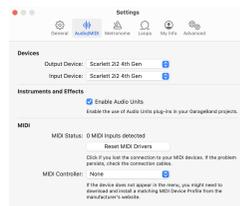


GarageBand

- c. 点击**应用** (仅限于 Logic Pro)。
 - d. 关闭**首选项和设置**视窗。
4. Logic Pro：勾选**输入监听 (Input Monitoring)** 和**录音启用 (Record Enable)**。
GarageBand：勾选**我想在弹奏和录音时听见我的乐器声音**。
这使您可以听到来自 Scarlett 输入端的声音。
 5. 点击**创建**。

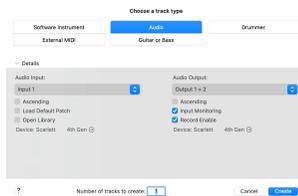

Logic Pro

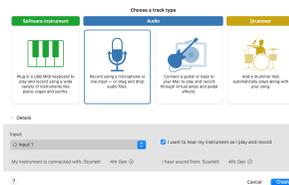

GarageBand

6. 准备好录制后，点击 Logic/GarageBand 顶部的录音按钮。




Ableton Live


要在 Ableton Live 中进行设置，步骤如下：

Windows

1. 在电脑上开启 Ableton Live。
2. 点击选项 > 首选项...

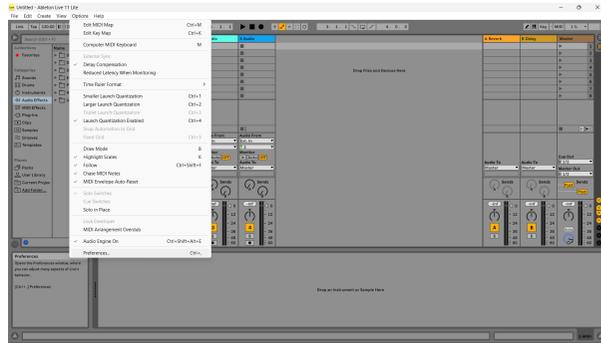


3. 前往首选项视窗左侧的音频选项卡。
4. 将驱动程序类型 (Driver Type) 设为 ASIO，并将音频设备 设为 Focusrite USB ASIO。

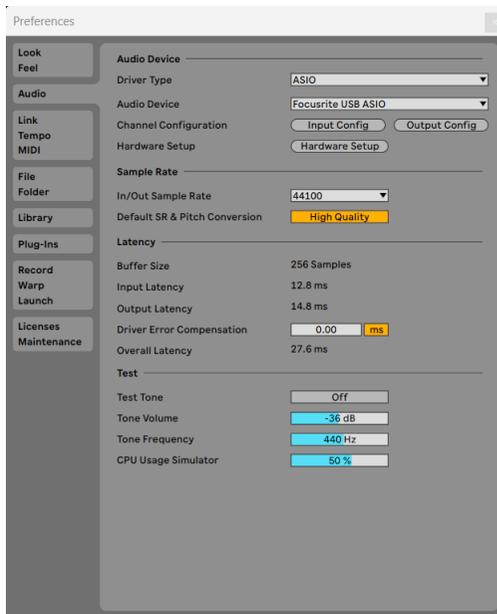


5. 点击输入配置。
下一步是让设备上的所有输入端在 Ableton 中显示为输入选项。

6. 单击以突出显示每组单声道和立体声输入，确保它们在 Live 中显示为可选。

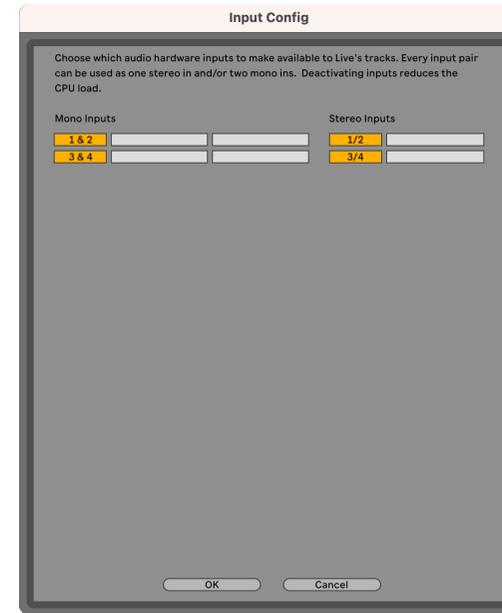


7. 点击确定。
8. 如果您从 Scarlett 2i2 使用多个输出通道，对输出配置执行同样的操作。

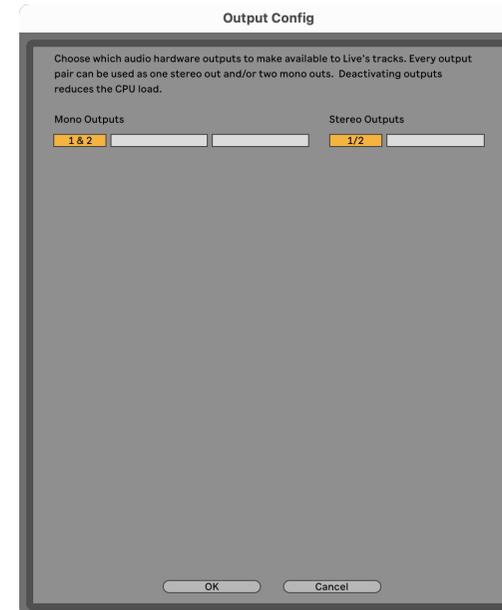

9. 关闭首选项视窗。

Mac

1. 在电脑上开启 Ableton Live。
2. 在顶部菜单栏点击 **Live**。

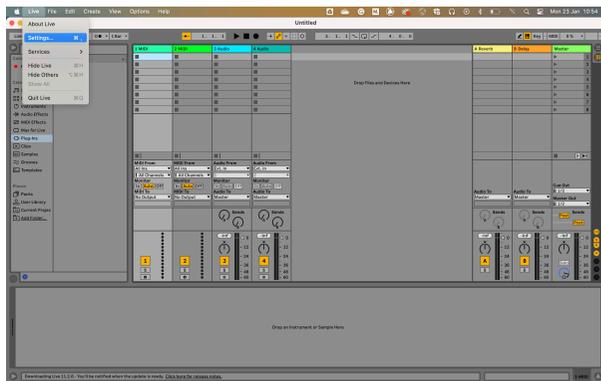


3. 点击**设置**。
4. 前往首选项视窗左侧的**音频**选项卡。
5. 将**音频输入设备**和**音频输出设备**设为 Scarlett 2i2 第 4 代。




6. 点击**输入配置**。
下一步是让设备上的所有输入在 Ableton 中显示为输入选项。

7. 单击以突出显示每组**单声道**和**立体声**输入，确保它们在 Live 中显示为可选项。您会看到高达四个通道。

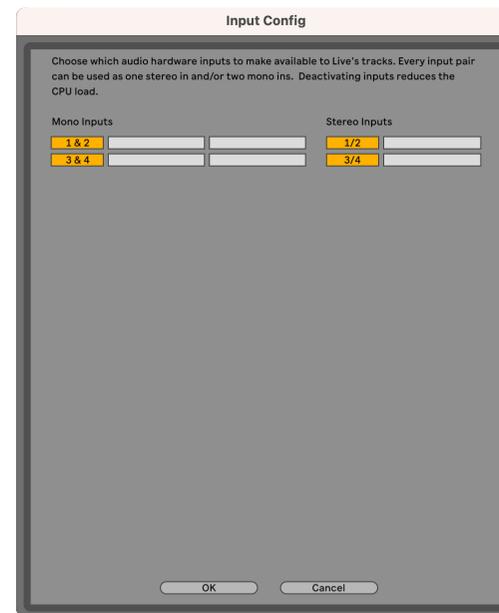

8. 点击**确定**。
9. 如果您从 Scarlett 2i2 使用多个输出通道，对**输出配置**执行同样的操作。

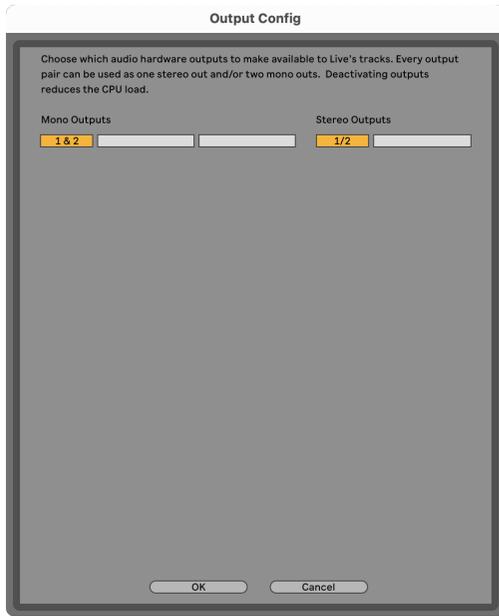


10. 关闭首选项视窗。

让声音进入 Ableton

1. 单击以突出显示 Live 主视窗的一个音频轨道。Live 有两个视窗 (Session 和 Arrangement)，因此，根据您所处的视窗，请参阅以下屏幕截图。




2. 将音频出处 (Audio From) 设为 Ext. In，并将输入从下拉菜单设为您正在使用的声卡输入，例如 1。

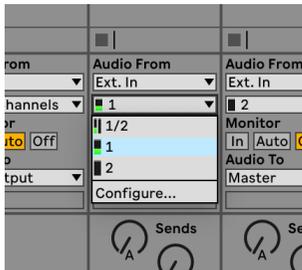


3. 将监听设为自动。这使您可以听到来自 Scarlett 输入端的声音。



4. 点击轨道下方的录制预备按钮。录制预备启用时会亮红色。向 Scarlett 上的输入端发送信号时，您应该会看到 Ableton 的仪表变化。

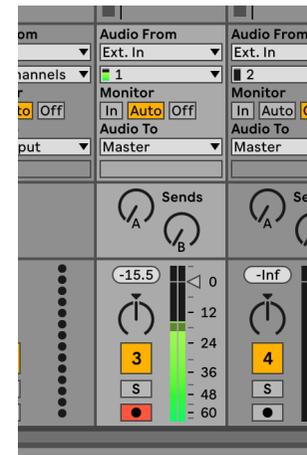

5. 准备好录制后，点击 Ableton 走带控制栏中的录音按钮。

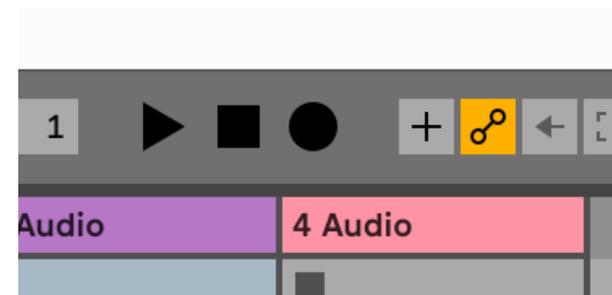


Pro Tools


要在 Pro Tools 中进行设置，步骤如下：

Mac 和 Windows


1. 在电脑上开启 Pro Tools。
2. 在顶部菜单栏点击设置 > 回放引擎 (Playback Engine) 。

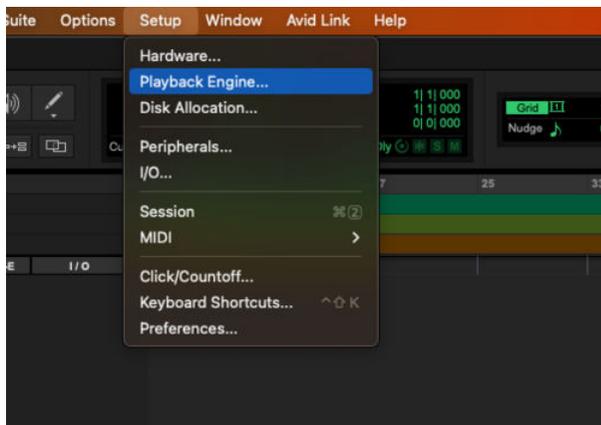

3. 选择 Focusrite USB ASIO (Windows) 或 Scarlett 2i2 第 4 代 (在回放引擎下拉菜单) 。

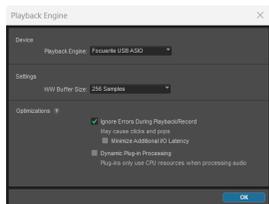


Windows

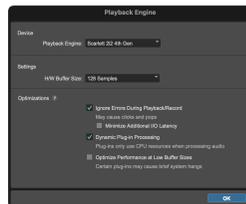


Mac

4. 在顶部菜单栏点击轨道 > New。

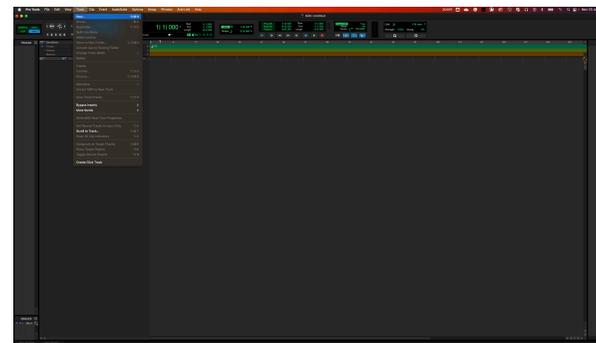

5. 设置所需的轨道数量，并将类型设置为音轨。




6. 点击创建
7. 点击音轨上的录制预备 按钮和输入启用 按钮。这使您可以听到来自 Scarlett 输入端的声音。
8. 在 Pro Tools 视窗顶部点击主要的录音启用 (Record Enable) 按钮 ，启用后会变为红色 。
9. 点击 Play 按钮 开始录音。




要在 Reaper 中进行设置，步骤如下：

Windows


1. 在电脑上开启 Reaper。
2. 如果看到要求选择音频设备驱动程序的弹出窗口，请点击 **Yes**。

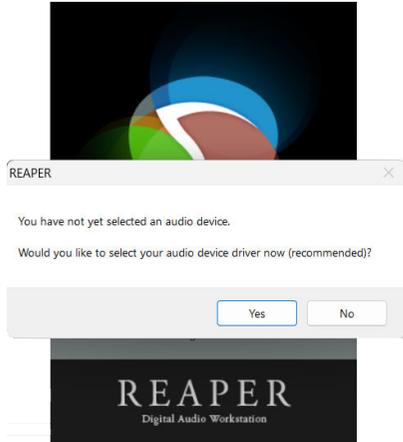

如果弹出窗口没有出现，请前往**选项 (顶部菜单) &t; 首选项 &t; 设备**。

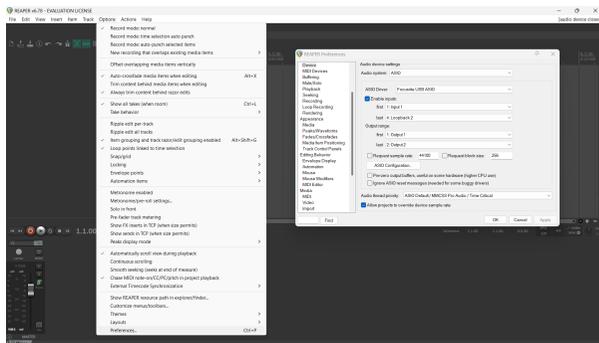


3. 在**音频设备设置**中。

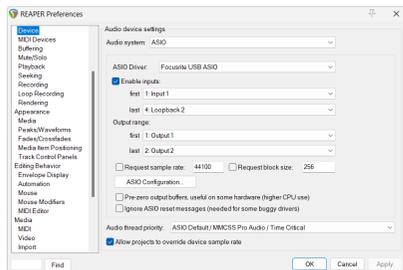

- a. 选择 **ASIO (在音频系统: 下拉菜单)**。
- b. 选择 **Focusrite USB ASIO (在 ASIO 驱动程序: 下拉菜单)**。


4. 点击**确定**。
5. 点击**轨道 (顶部菜单) &t; 插入新轨道**。

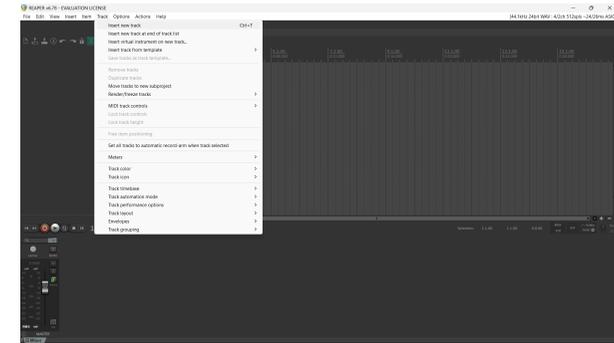

6. 点击红色的**录制预备按钮**。




7. 点击**输入 1 框**来选择 Scarlett 2i2 上的输入。

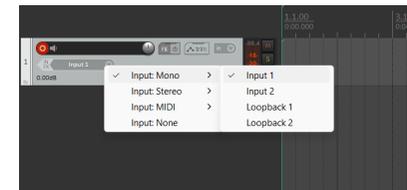


8. 准备好录制后，点击 Reaper 底部的**录音按钮**。

Mac


1. 在电脑上开启 Reaper。
2. 如果看到要求选择音频设备驱动程序的弹出窗口，请点击 **Yes**。

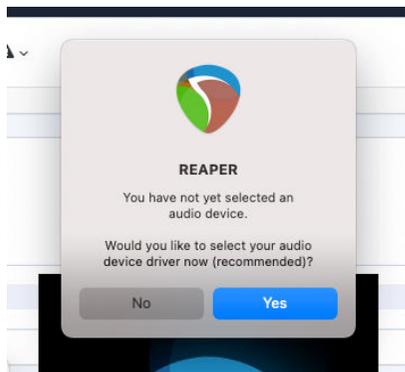

如果弹出窗口没有出现，请前往**选项 (顶部菜单) > 设置 > 设备**。

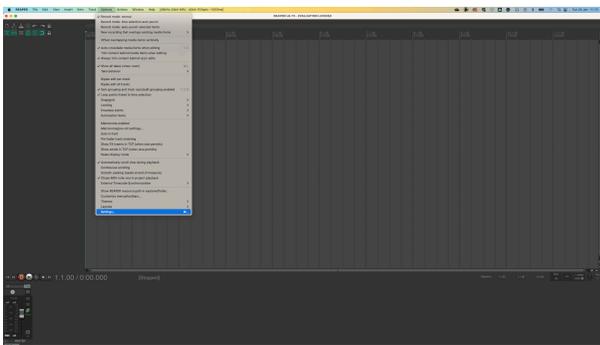


3. 在下拉菜单选择 Scarlett 2i2 作为**音频设备**。

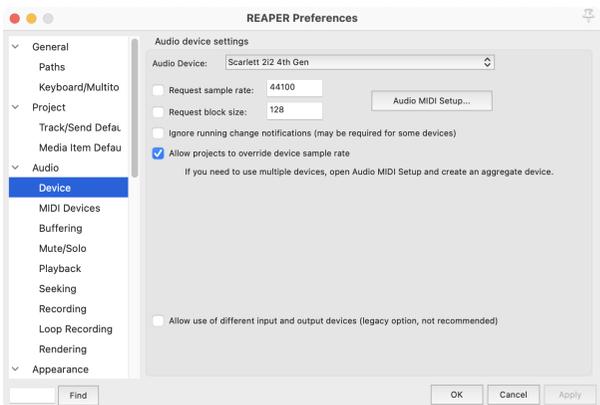


4. 点击**确定**。


5. 点击**轨道 (顶部菜单) > 插入新轨道**。

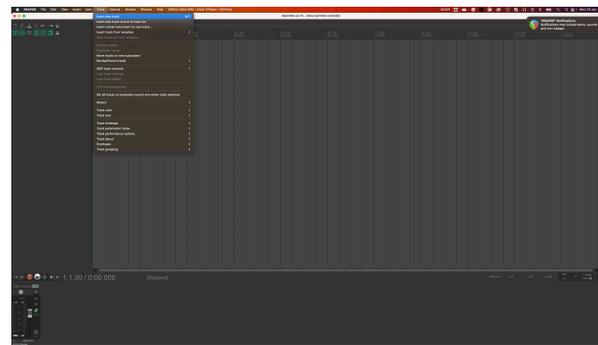

6. 点击红色的录制预备按钮。

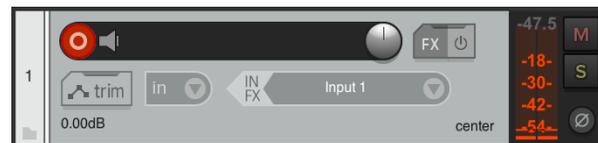

7. 点击**输入 1** 框来选择 Scarlett 2i2 上的输入。

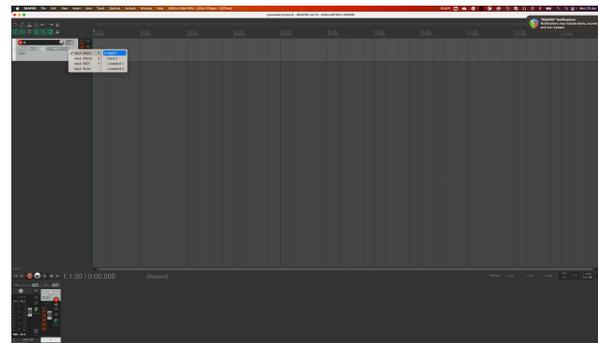


8. 准备好录制后，点击 Reaper 底部的**录音按钮**。

FL Studio

要在 FL Studio 中进行设置，步骤如下：

1. 在电脑上开启 FL Studio。
2. 前往选项 > 音频设置。
3. 在输入 / 输出视窗界面，将设备设为 Scarlett 2i2 第 4 代（或在 Windows 设为 Focusrite USB ASIO）。

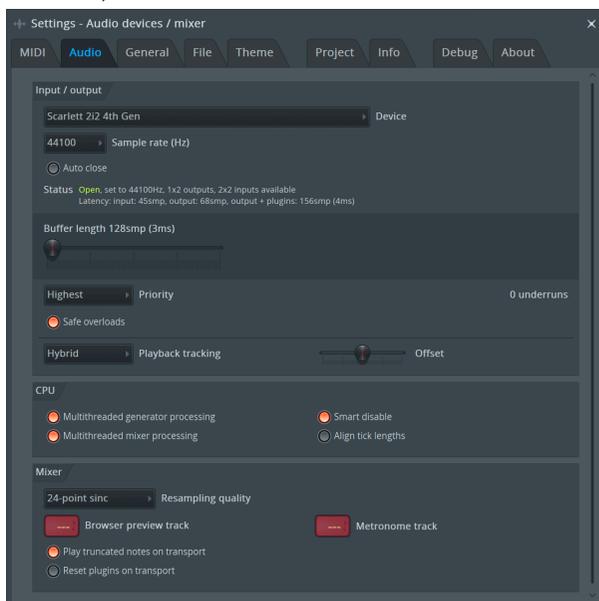

4. 关闭设置视窗。
5. 在 Mixer 点击希望录入的插入点（insert）。
6. 将外部输入下拉菜单从（无）设为您在使用的声卡输入，例如：输入 1 为单声道输入，或输入 1 - 输入 2 为立体声的输入 1 和 2。



7. 在走带控制界面点击主录音按钮。



- 在您想录制什么（What would you like to record）？视窗中选定一个项目。
如果您不确定要选择哪个项目，请参阅 FL Studio 的帮助文件。


8. 准备好录制后，在走带控制界面点击录音按钮。




Cubase

Windows


1. 在电脑上开启 Cubase。
2. 在顶部菜单栏中点击 Studio > Studio Setup...

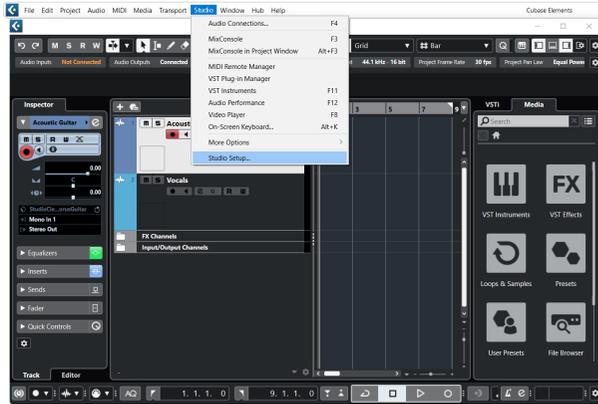


3. 点击左侧的音频系统。
4. 将 **ASIO 驱动程序** 设为 Focusrite USB ASIO。

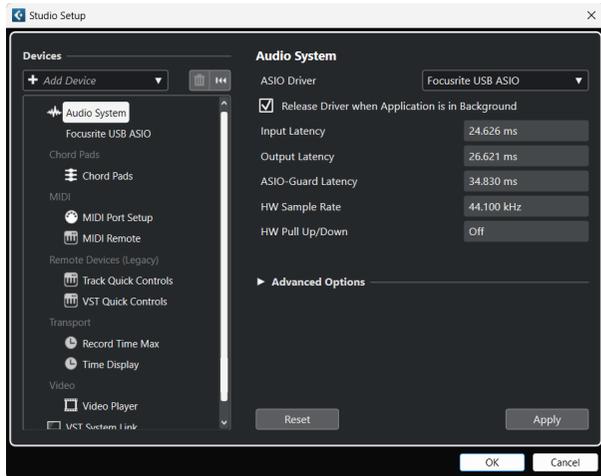

5. 点击确定。
6. 在 MixConsole 右键单击。
7. 点击添加音轨。

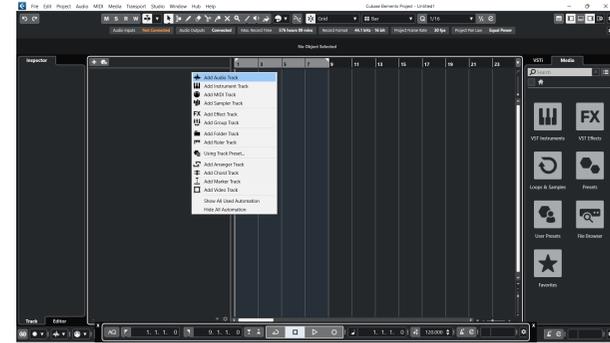


8. 将轨道类型配置为音频并将**音频输入**设为您在声卡上使用的通道。

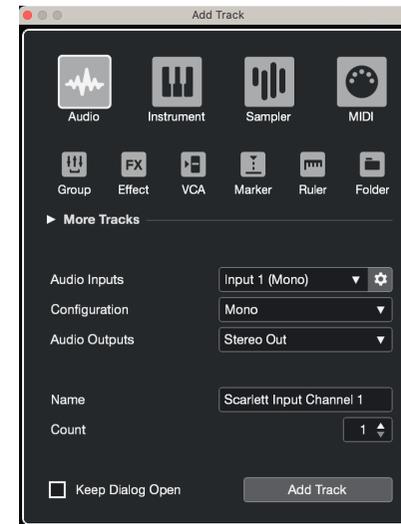


9. 点击添加轨道。
10. 在 Cubase 通道上点击录音启用 (Record Enable) 和监听 (Monitor) 按钮 (关闭) 来启用录音用的轨道，并且透过输入监听 (开启) 功能来进行监听。
11. 在 Cubase 的走带控制中点击录音 来开始录制。

Mac


1. 在电脑上开启 Cubase。
2. 在顶部菜单栏中点击 Studio & Studio Setup...

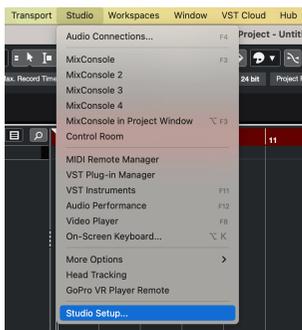


3. 将 ASIO 驱动程序改为 Scarlett 2i2 第 4 代。

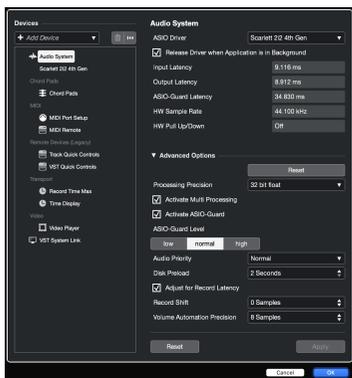

4. 点击 Switch。

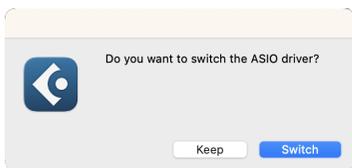

5. 点击确定。
6. 在 MixConsole 右键单击。
7. 点击添加轨道。

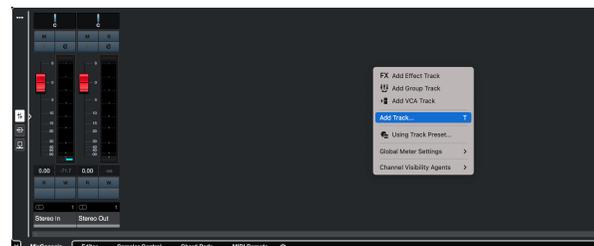

8. 将轨道类型配置为音频并将音频输入设为您在声卡上使用的通道。




9. 点击添加轨道。
10. 在 Cubase 通道上点击录音启用 (Record Enable) 和监听 (Monitor) 按钮 (关闭) 来启用录音用的轨道，并且透过输入监听 (开启) 功能来进行监听。
11. 在 Cubase 的走带控制中点击录音 (开始录制) 按钮来开始录制。

应用案例

连接输入和输出

下图显示了如何将一系列输入和输出设备连接到 Scarlett 2i2。

要连接外部处理器、合成器或键盘，请参阅 [连接线路电平设备 \[33\]](#)。

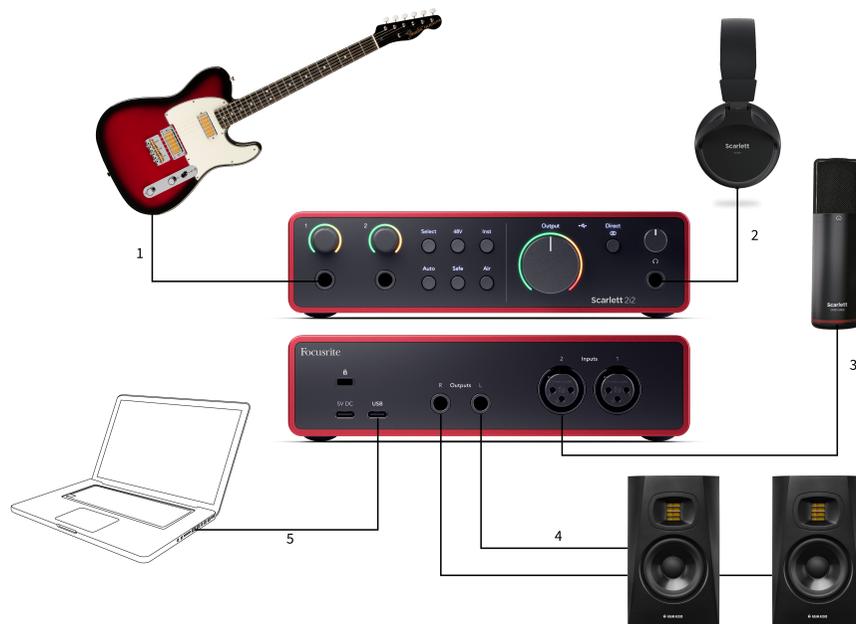

1. 将带拾音器的乐器（如吉他、贝斯、电箱琴）连接到输入 **1** 或 **2** 端口（前面板的 6.35mm 输入插口）。连接乐器时请使用 6.35mm - 6.35mm 的 TS 单声道接口连接线，并将输入类型设为乐器（用 **乐器** 按钮设定）。
2. 透过 6.35mm 插口将耳机（如 Scarlett SH-450 耳机）连接到耳机输出端口。必须使用 6.35mm TRS 接口的连接线来连接耳机。若您的耳机接口较小，则需要耳机接口转接器。
3. 使用 XLR - XLR 卡农线将麦克风（如 CM25 MkIII）连接到**输入 1** 或 **2** 端口。必须使用 XLR 卡农线连接麦克风，否则，麦克风可能无法正常工作，或者可能出现问题。若麦克风需要幻象供电，可以启用 48V。
4. 将监听扬声器（也称作监听音箱）连接到输出 **R** 和 **L**（右和左）端口。使用 6.35mm 平衡 TRS 连接线来连接监听音箱。如果您的监听音箱有不同的连接端口，请参阅您的监听音箱的用户指南。
5. 使用 **USB** 数据线将 Scarlett 连接至电脑。



提示

Scarlett 2i2 在背部有适用于连接麦克风的 XLR 输入端口；在前面板则有用于连接乐器或线路电平设备的 6.35mm (1/4英寸) 输入端口。

使用前面板的输入端口会令 XLR 麦克风输入端口的运作停止。如果发现没有来自 XLR 输入端的声音，请检查确保前面板的输入端口未连接任何设备。

连接线路电平设备

下图显示了如何在 Scarlett 2i2 将线路电平设备连接到线路输入端口。

使用前面板的 6.35mm 输入接口将线路电平设备（如合成器、键盘或麦克风前置放大器）连接到任一输入端口。

请使用 6.35mm - 6.35mm TRS 连接线来连接线路电平设备，但请注意每个 6.35mm 输入端口为单声道信号输入。将线路电平设备连接到 Scarlett 2i2 时请关闭**乐器**模式。

1. 这显示了立体声合成器使用两根 6.35mm TRS 连接线进行连接，从合成器的左右输出端口到 Scarlett 2i2 的输入 **1** 和 **2** 端口。



2. 这显示了 Scarlett 2i2 上每个输入端口连接了两个单声道信号源。输入 **1** 端口连接了一个麦克风前置放大器。该麦克风前置放大器将信号增强为线路电平级别，如果您的麦克风前置放大器采用的是 XLR (公) 输出接口，那您仍然需要通过 6.35mm TRS 接口连接 Scarlett（例如：使用 XLR (母) - 6.35mm TRS 转接线）。输入 **2** 连接有单声道合成器，使用的是 6.35mm TRS 连接线。



内录

内录能让您捕捉电脑音频，并将其与连接的麦克风或乐器信号一起录制到录音软件的单独通道上。

要使用内录，请在 DAW 软件中选择输入 channels 3-4。

内录的工作原理是将电脑的音频输出“返回”到 Scarlett 的虚拟输入通道。任何电脑音频都能被录进 DAW (数字音频工作站)。



重要

使用反馈时，请将录制软件中的通道静音，这样才不会造成音频回授。

独立运行模式

Scarlett 2i2 有独立运行模式，此模式能让声卡在未连接电脑时也能传输音频。该功能对下列情形很有帮助：

- 针对只剩下线路电平输入端口的另一台声卡或混音器，为其增加可用的前置放大器数量。
- 在电脑未打开或连接的情况下使用录音室的设备，例如，连接音箱使用吉他，或连接任何电子音乐设备。

设置独立运行模式的方式：


1. 将 Scarlett 的电源接口连接到主电源。
这可以是类似于为手机充电的 USB 壁式插座。
您可以利用 **USB** 接口或者 **5V 直流** 供电接口来为 scarlett 声卡供电，从而使用独立模式。
2. 常规方式将输入设备和输出设备连接至声卡（请见[使用示例](#)）。
3. 开启直接监听功能来确定输入信号确实被送至输出端口（耳机和线路）。
若您使用一个或两个单声道音源，请确保直接监听被设为单声道 ；若您使用的是立体声音源，则确保直接监听被设为立体声 （请见[直接监听按钮 \[19\]](#)）。

Focusrite Control 2

Focusrite Control 2 设置

点击省略号  (位于 Focusrite Control 2 右上角) 并点击  来开启设置页面。

设置页面有以下选项：

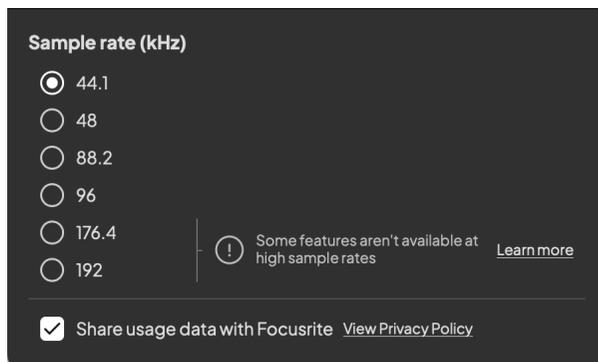

采样率 (kHz)

采样率是指电脑正在录音时的每秒采样数。数值越高，质量越高。但数值越高，录音占用的硬盘空间也越大。

通常使用 44.1kHz 足以进行录制。



注意

下面列出的某些功能在采样率 (176.4 和 192kHz) 下不可用。

- Air 谐波模式
- 防削波

分析

使用此勾选框同意加入使用情况分析，以帮助我们让 Focusrite Control 2 变得更好。请参阅我们的 [隐私政策](#) 了解更多。

更新


更新 Focusrite Control 2

我们会偶尔更新 Focusrite Control 2，提供新功能和和其他改进，以确保您能充分享用 Scarlett 2i2。

有两种方法可以确保您拥有最新的 Focusrite Control 2 版本：

1. 使用 Focusrite Control 2 的更新程序：


1. 开启 Focusrite Control 2。
2. Focusrite Control 2 中有两个选项。
 - a. 如果有更新可用，则会自动出现一个对话框。点击“安装更新”来启动更新。

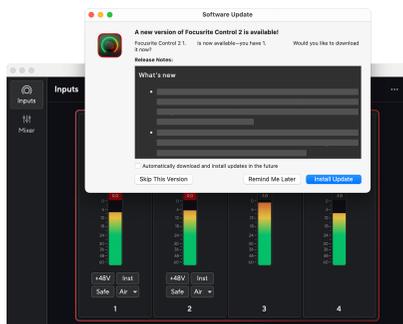

- b. 要检查您使用的是否最新版本，点击省略号  (位于 Focusrite Control 2 右上角) 并点击 检查更新 (Check for updates)。

3. 更新下载完后，在提示中选择安装和重启 (Install and Relaunch)。

Focusrite Control 2 更新中，在软件重置之前会显示以下更新屏幕。

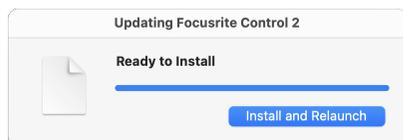

2. 从下载页面安装 Focusrite Control 2：

1. 前往 Focusrite 的下载网址：
focusrite.com/downloads
2. 在网站上找到 Scarlett。
3. 为您的操作系统 (Windows 或 Mac) 下载 Focusrite Control 2。
4. 打开电脑的“下载”文件夹，然后双击 Focusrite Control 2 安装程序。
5. 按照屏幕指示安装 Focusrite Control 2。
6. 若还未连接，请用 USB 连接线将 Scarlett 声卡连至您的电脑。
7. 开启 Focusrite Control 2 后它能自动检测到您的 Scarlett。

更新 Scarlett


我们会不定时更新您的 Scarlett 2i2 固件，提供新功能和其他改进，以确保您能充分使用 Scarlett。您的 Scarlett 2i2 是通过 Focusrite Control 2 更新。

更新 Scarlett 的步骤：


1. 开启 Focusrite Control 2。
如果有可用的更新，Focusrite Control 2 会在您打开它会告知您。



2. 点击更新 Scarlett 2i2。
Focusrite Control 2 开始更新，更新过程请勿断开 Scarlett 2i2 连接。

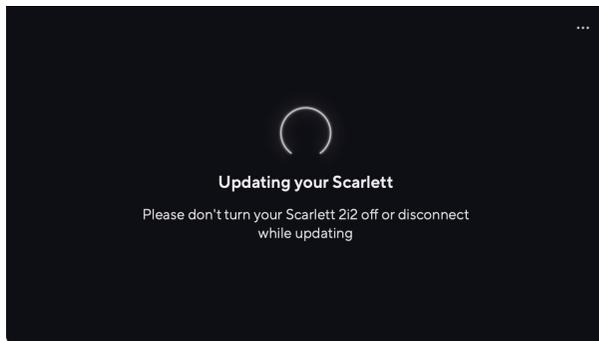

3. 在更新完成后点击继续。

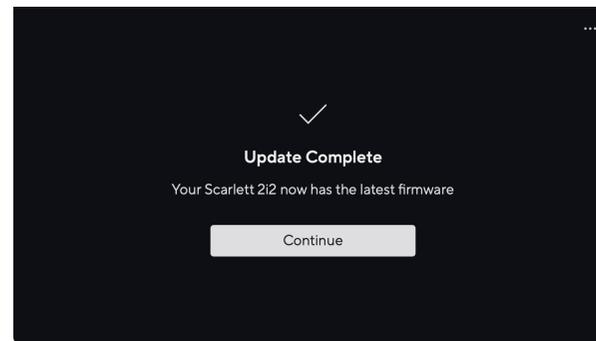

您的 Scarlett 2i2 现已是最新版本，您可以继续照常使用。

规格参数

这些规格使您可以将自己的 Scarlett 2i2 与其他设备进行比较，确保它们可以协同工作。如果您不熟悉这些规格参数，请不要担心，您无需知道这些信息，也可在大多数设备上使用 Scarlett 2i2。

性能规格

在可能的情况下，我们会依据 AES17 测量所有性能数据。

记录

支持的采样率	44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
比特深度	24-bit

麦克风输入

频率响应	20Hz - 20kHz \pm 0.05dB
动态范围 (A 加权)	116dB
THD+N	-97dB (-1dBFS @ 8dB 增益)
等效输入噪声(EIN) (A 加权)	-127 dBu
最大输入电平 (在最小增益下)	16 dBu
增益范围	69dB
输入阻抗	3k Ω

线路输入

频率响应	20Hz - 20kHz \pm 0.05dB
动态范围 (A 加权)	115.5dB
THD+N	-97dB (-1dBFS @ 8dB 增益)
最大输入电平 (在最小增益下)	22 dBu
增益范围	68dB
输入阻抗	60k Ω

乐器输入

频率响应	20Hz - 20kHz \pm 0.15dB
动态范围 (A 加权)	113dB
THD+N	-58dB (-1dBFS @ 8dB 增益)
最大输入电平 (在最小增益下)	12 dBu
增益范围	61dB
输入阻抗	1M Ω

线路输出 1 & 2 (平衡)

频率响应	20Hz - 20kHz \pm 0.02dB
动态范围 (A 加权)	120 dB
THD+N	-112dB

线路输出 1 & 2 (平衡)

最大输出电平	16 dBu
输出阻抗	100 Ω

耳机输出

频率响应	20Hz - 20kHz \pm 0.1dB @ 33 Ω / 300 Ω
动态范围 (A 加权)	112dB @ 33 Ω
	116dB @ 300 Ω
最大输出电平	2.5dBu 至 33 Ω
	10dBu 至 300 Ω
最大输出功率	32mW 至 33 Ω
	22mW 至 300 Ω
THD+N	-99dB @ 33 Ω (最小值)
	-108dB @ 300 Ω (最小值)
输出阻抗	50 Ω

物理和电子特性

模拟输入

连接器	两个后面板 Neutrik® XLR 端口 两个前面板 Neutrik® 6.35mm (1/4") 端口
话筒 / 线路切换	自动 将 6.35mm 插口连接到前面板会停用麦克风输入。
幻象电源 (48v)	前面板 48V (幻象电源) 按钮或软件中的开关
线路 / 乐器切换	前面板 乐器 按钮或软件中的开关
自动增益	前面板 自动 按钮或软件中的开关
防削波	前面板 Safe 按钮。
AIR 功能	前面板 Air 按钮或软件中的开关

模拟输出

平衡输出	两个后面板 Neutrik® 6.35mm(1.4") TRS 插口
耳机输出	前面板立体声 6.35mm (1.4") TRS 插口
主要输出电平控件	前面板模拟控件，具有衰减前输出电平仪表
耳机电平控制	前面板模拟控件

其他 I/O (输入/输出)

USB	一个 USB 2.0 Type-C 连接器，用于数据和电源 - 
	900 毫安
	一个 USB Type-C 电源连接器 - 5V DC
	4.5W

前面板指示灯

通道选择	用于通道 1 和 2 的白色/绿色 LED
选择按钮	白色/绿色 选择 LED
48V	白色/绿色 48V LED (取决于所选通道)
乐器	白色/绿色 乐器 LED (取决于所选通道)
自动	白色 自动 LED 用于启动自动增益
防削波	白色/绿色 Safe LED (取决于所选通道)
Air 模式	白色/绿色 Air LED (取决于所选通道)
输出电平表	环绕 输出 控件的三色 LED 环。
USB	绿色 USB  LED
直接监听	三态 ^{Direct}  LED

重量和尺寸

重量	595g (1.31lbs)
高	47.5mm (1.87")
宽	180mm (7.09")
深	117mm (4.60")

环保

工作温度	最高运行环境温度为 40°C / 104°F
------	------------------------

通道顺序

输入通道

输入	通道
1	输入 1 (麦克风 / 线路 / 乐器)
2	输入 2 (麦克风 / 线路 / 乐器)
3	内录 1
4	内录 2

输出通道

输出	通道
1	左输出 (耳机左)
2	右输出 (耳机右)



注意

输出 1 和 2 端口与耳机输出共享相同的输出信号。线路输出端口存在的信号，您都能从耳机听到。

声明

故障排除

有关所有故障排除查询，请访问 Focusrite 帮助中心：support.focusrite.com。

版权和法律声明

Focusrite 是注册商标，而 Scarlett 是 Focusrite Group PLC 的商标。

本用户指南涉及的其他全部商标和符号其版权归属对应所有人。

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. All rights reserved.

鸣谢

Focusrite 要感谢以下 Scarlett 第 4 代团队成员的辛勤工作，这款产品才得以诞生：

Aarron Beveridge、Adam Watson、Adrian Dyer、Adrien Fauconnet、Alex Middleton-Dalby、Alice Rizzo、Alistair Smith、Andy Normington、Andy Poole、Andy West、Arne Gödeke、Bailey Dayson、Bamber Haworth、Bash Ahmed、Ben Bates、Ben Cochrane、Ben Dandy、Benjamin Dunn、Bran Searle、Callum Denton、Carey Chen、Cerys Williams、Chris Graves、Dan Clarke、Dan Stephens、Dan Weston、Daniel Hughley、Daniel Johnson、Danny Nugent、Dave Curtis、David Marston、Derek Orr、Ed Fry、Ed Reason、Eddie Judd、Ellen Dawes、Emma Davies、Flavia Ferreira、Greg Westall、Greg Zielinski、Hannah Williams、Harry Morley、Ian Hadaway、Isaac Harding、Jack Cole、Jake Wignall、James Hallowell、James Otter、Jason Cheung、Jed Fulwell、Jerome Noel、Jesse Mancia、Joe Crook、Joe Deller、Josh Wilkinson、Joe Munday、Joe Noel、Jon Jannaway、Julia Laeger、Kai Van Dongen、Keith Burton、Kiara Holm、Kieran Rigby、Krischa Tobias、Lars Henning、Laurence Clarke、Loz Jackson、Luke Piotrak、Luke Mason、Marc Smith、Mark Greenwood、Martin Dewhirst、Martin Haynes、Mary Browning、Massimo Bottaro、Matt Morton、Matt Richardson、Max Bailey、Michalis Fragkiadakis、Mick Gilbert、Mike Richardson、Nicholas Howlett、Nick Lyon、Nick Thomson、Oliver Tapley、Olly Stephenson、Paul Chana、Paul Shufflebotham、Pete Carss、Pierre Ruiz、Richard Carvalho、Richard Walters、Robert Blaauboer、Robert Mitsakov、Ross Chisholm、Sam Lewis、Samuel Price、Sandor Zsuga、Sebastian Heinz、Simon Burges、Stefan Archer、Stefan Elmes、Steve Bush、Stratis Sofianos、Taavi Bonny、Taren Gopinathan、Tom Carter、Tom Haines、Tony Pow、Valeria Cirillo、Will Houlton、Will Munn、Vidur Dahiya、Wade Dawson、Zih-Syuan Yang。

作者：艾德·弗莱。