



Scarlett 4i4 4th Gen
User Guide

The music maker's 4-in, 4-out interface
Focusrite®

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Oversigt | 4 |
| Introduktion | 4 |
| Hvad er der i æsken? | 4 |
| Systemkrav | 4 |
| Systemkrav til software | 4 |
| Kom godt i gang | 5 |
| Tænd for din Scarlett | 5 |
| Nem start | 5 |
| Windows | 5 |
| Mac | 6 |
| Alle brugere | 6 |
| Hvad er Focusrite Control 2? | 7 |
| Manuel registrering | 8 |
| Deaktivering af nem start | 8 |
| Hardwarefunktioner | 9 |
| Frontpanel i dybden | 11 |
| Indstilling af Preamp Input Gain | 11 |
| Mikrofonindgange | 13 |
| Vælg knap | 13 |
| 48V knap (Phantom Power) | 15 |
| Inst (instrument) knap og linjeniveau input | 15 |
| Automatisk forstærkning | 17 |
| Multikanal automatisk forstærkning | 19 |
| Klip sikker knap | 20 |
| Lufttilstande | 21 |
| Udgangskontrol og niveaumåler | 22 |
| Hovedtelefonudgang | 22 |
| Bagpanel i dybden | 23 |
| USB-forbindelser | 23 |
| MIDI | 23 |
| Højttaler udgange | 24 |
| Linjeudgange | 24 |
| Opsætning af DAW (optagesoftware). | 25 |
| Ableton Live | 26 |
| Logik og GarageBand | 29 |
| Pro Tools | 30 |
| Reaper | 31 |
| FL Studio | 33 |
| Cubase | 34 |
| Eksempler på brug | 36 |
| Tilslutning af indgange og udgange | 36 |
| Brug af påhængsmotor gear | 37 |

| | |
|---|----|
| Loopback | 38 |
| Standalone tilstand | 38 |
| Ved hjælp af Focusrite Control 2 med din Scarlett 4i4 | 40 |
| Focusrite Control 2 Blander | 40 |
| Blanding | 41 |
| Brug af mixerkanalerne | 42 |
| Brug af Focusrite Control 2 Fanen Routing | 43 |
| Gør output mono i Focusrite Control 2 | 43 |
| Loopback | 43 |
| Brug af forudindstillinger i Focusrite Control 2 | 44 |
| Gem en forudindstilling | 44 |
| Indlæsning af en forudindstilling | 45 |
| Omdøbning af en forudindstilling | 45 |
| Focusrite Control 2 Præferencer | 46 |
| Sample rate fanen | 46 |
| Fanen Enhed | 46 |
| Ansøgningsfanen | 46 |
| Fjernenheder - Installation af Focusrite Control 2 mobilapp | 47 |
| Opdatering | 48 |
| Opdatering Focusrite Control 2 | 48 |
| Opdatering af din Scarlett | 49 |
| specifikationer | 50 |
| Ydelsesspecifikationer | 50 |
| Fysiske og elektriske egenskaber | 51 |
| Kanalrækkefølge | 51 |
| Scarlett 4i4 indgangskanaler | 51 |
| Scarlett 4i4 udgangskanaler | 51 |
| Meddelelser | 52 |
| Fejlfinding | 52 |
| Ophavsret og juridiske meddelelser | 52 |
| Credits | 53 |

Oversigt

Velkommen til brugervejledningen til din Scarlett 4i4.

Introduktion

Velkommen til Scarlett 4i4 4. generation.

Vi har designet Scarlett 4i4 for kunstneren, der aldrig stopper med at skabe. Få lyd i studiekvalitet, uanset hvor du er med den seneste generation af Scarlett:

- Få mest muligt ud af enhver mikrofon eller guitar med **+69dBaf gevinst** på hver indgang.
- Indstil dine niveauer på få sekunder, og tab aldrig et godt tag igen med **Automatisk forstærkning** og **Clip sikker**.
- Omkonstrueret lufttilstand med tilstedeværelse og harmonisk drev.
- Fjernstyr dine forstærkere ved hjælp af vores Focusrite Control 2 software.
- Optag lige ud af æsken med Easy Start og en komplet suite af studiesoftware inkluderet.
- Arbejd problemfrit med dine controllerer og synthesizere ved hjælp af 5-bens DIN **MIDI I/O**.

Dette er Version \${concat(//d:article[1]/@xinfo:version-major,'.',//d:article[1]/@xinfo:version-minor)} af Scarlett 4i4 brugervejledning.

Hvad er der i æsken?

Kassen til din Scarlett 4i4 omfatter:

- Scarlett 4i4
- USB-C to C cable
- Power adapter (USB-C, 5V, 3A, 15W)
- Kom godt i gang Information (trykt inde i æskens låg)
- Vigtige sikkerhedsoplysninger

Systemkrav

Den nemmeste måde at kontrollere din computers operativsystem (OS) er kompatibel med din Scarlett 4i4 er at bruge vores Hjælpecenters kompatibilitetsartikler:

[Focusrite Hjælpecenter: Kompatibilitet](#)

Efterhånden som nye OS-versioner bliver tilgængelige, kan du søge efter yderligere kompatibilitetsoplysninger ved at søge i vores Hjælpecenter på:

[support.focusrite.com](#)

Systemkrav til software

At tjekke Focusrite Control 2 understøttes af dit operativsystem (OS), brug venligst vores Hjælpecenters kompatibilitetsartikler:

[Focusrite Hjælpecenter: Kompatibilitet](#)

Som ny Focusrite Control 2 eller OS-versioner bliver tilgængelige, kan du tjekke kompatibilitetsoplysninger ved at søge i vores Hjælpecenter på:

[support.focusrite.com](#)


Kom godt i gang

Tænd for din Scarlett

For at tænde for din Scarlett 4i4 ved brug af netstrøm:

1. Tilslut strømforsyningen til din Scarlett 4i4's strømstik.
2. Tilslut USB-kablet fra din Scarlett 4i4 til din computer.

Din Scarlett er nu tændt og klar til brug.

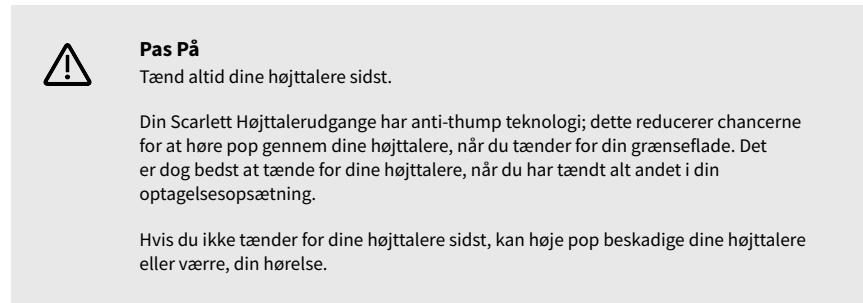

Nem start

Easy Start giver dig en trin-for-trin guide til opsætning af din Scarlett og opretter personlige tutorials baseret på, hvordan du planlægger at bruge din Scarlett. Dette onlineværktøj guider dig også gennem din Scarlett's registreringsproces og adgang til softwarepakken.

På både Windows- og Mac-computere, når du tilslutter din Scarlett på din computer, vises den som en masselagerenhed, ligesom et USB-drev. Åbn drevet og dobbeltklik på 'Scarlett - Kom godt i gang.html'. Klik på 'Kom i gang' for at åbne Easy Start Tool i din webbrowser.


Når du har åbnet Easy Start, skal du følge trin-for-trin guiden for at installere og bruge din Scarlett.

Windows


Når du har tilsluttet din Scarlett 4i4 på din computer, vises en enhed i File Explorer kaldet Scarlett 4i4 4th Gen, dette giver dig adgang til Easy Start.

Sådan får du adgang til Nem start:

1. Åbn File Explorer.
2. Klik på Scarlett 4i4 4. generation (D:). Bogstavet kan være anderledes.

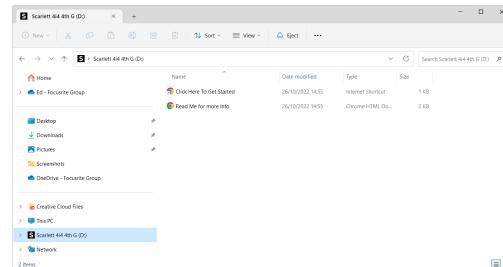

3. Dobbeltklik **Klik her for at komme i gang**. Dette omdirigerer dig til Focusrite-webstedet, hvor vi anbefaler, at du registrerer din enhed:

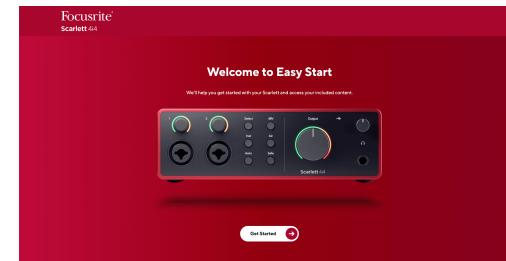

4. Klik **Kom igang**, og vi fører dig gennem en trin-for-trin opsætningsvejledning baseret på, hvordan du vil bruge din Scarlett.


Under Nem start skal du installere Focusrite Control 2 . Efter du har installeret og åbnet Focusrite Control 2, klik på 'Opdater Scarlett 4i4'. Afbryd ikke forbindelsen til din Scarlett mens Focusrite Control 2 opdaterer den. Efter Focusrite Control 2 opdateringen er fuldført, vises Scarlett ikke længere som en masselagerenhed på din computer.

Dit operativsystem bør ændre computerens standardlydindgange og -udgange til Scarlett.

For at bekrafte dette skal du højreklikke på højttalerikonet på proceslinjen i Windows og sørge for, at Scarlett er dit lydoutput.

Mac

Når du har tilsluttet din Scarlett 4i4 på din computer, vises et Scarlett-ikon på skrivebordet, eller hvis du bruger Chrome, vil du se en pop-up:

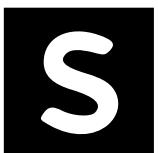

Scarlett Easy Start-ikon: Dobbeltklik og start fra trin 1 nedenfor.


Google Chrome • now
Scarlett 4i4 4th Gen detected
Go to api.focusrite-novation.com to connect.




Chrome pop-up: Klik og start fra trin 2 nedenfor.

Sådan får du adgang til Nem start:

1. Dobbeltklik på ikonet for at åbne Finder-vinduet vist nedenfor:

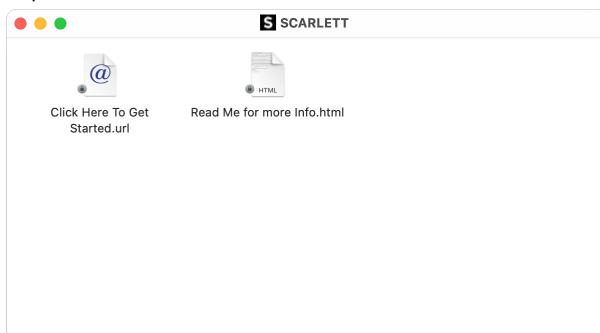

2. Dobbeltklik **Klik her** for at komme i gang. Dette omdirigerer dig til Focusrite-webstedet, hvor vi anbefaler, at du registrerer din enhed:

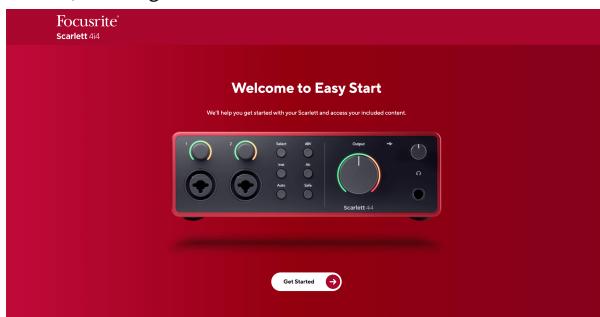

3. Klik **Kom igang**, og vi fører dig gennem en trin-for-trin opsætningsvejledning baseret på, hvordan du vil bruge din Scarlett.

Under Nem start skal du installere Focusrite Control 2 . Efter du har installeret og åbnet Focusrite Control 2, klik på 'Opdater Scarlett 4i4'. Afbryd ikke forbindelsen til din Scarlett mens Focusrite Control 2 opdaterer den. Efter Focusrite Control 2 opdateringen er fuldført, vises Scarlett ikke længere som en masselagerenhed på din computer.

Dit operativsystem bør ændre computerens standardlydindgange og -udgange til Scarlett.

For at bekræfte dette skal du gå til Systemindstillinger > Lyd og sikre, at input og output er indstillet til Scarlett 4i4.

Alle brugere

Den anden fil - 'Mere info og ofte stillede spørgsmål' - er også tilgængelig under opsætningsprocessen. Denne fil indeholder nogle yderligere oplysninger om Easy Start, som du kan finde nyttig, hvis du har problemer med opsætningen.

Når du er registreret, har du øjeblikkelig adgang til følgende ressourcer:

- Focusrite Control 2 (Mac- og Windows-versioner tilgængelige) - se note nedenfor.
- Flersprogede brugervejledninger - også altid tilgængelig fra downloads.focusrite.com.
- Licenskoder og links til den valgfri medfølgende software på din Focusrite-konto. For at finde ud af, hvilken medfølgende software der er inkluderet Scarlett 4i4, besøg venligst vores hjemmeside: focusrite.com/scarlett.

Hvad erFocusrite Control 2?

Focusrite Control 2er den softwareapplikation, du bruger til at styre dinScarlettinterface.



Det Focusrite Control 2 ikon

Vi opdaterer af og til din Scarlett 4i4's firmware med nye funktioner og forbedringer for at sikre, at du får mest muligt ud af din Scarlett. Din Scarlett 4i4 er opdateret igennem Focusrite Control 2.

Afhængig af din modelFocusrite Control 2giver dig mulighed for at kontrollere forskellige funktioner i dinScarlettfra din computer.



Bemærk

Focusrite Control 2 er kompatibel med de fleste større skærm læser software, så du kan styre funktionerne på din Scarlett.

1. Gå til Focusrite downloads websted: focusrite.com/downloads
2. Find din Scarlett på webstedet Downloads.
3. Hent Focusrite Control 2 til dit operativsystem (Windows eller Mac).
4. Åbn mappen Downloads på din computer, og dobbeltklik på Focusrite Control 2 installatør.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere Focusrite Control 2.
6. Hvis det ikke allerede er det, skal du tilslutte din Scarlett interface til din computer med USB-kablet.
7. Åben Focusrite Control 2 og den registrerer din Scarlett automatisk.



Bemærk

På Windows, installationFocusrite Control 2 installerer også driveren. Du kan downloadeFocusrite Control 2 til enhver tid, også uden tilmelding fra downloads.focusrite.com. På macOS behøver du ikke en driver, du skal kun installereFocusrite Control 2.

Installerer Focusrite Control 2

Du kan installere Focusrite Control 2 på Windows og Mac. For at downloade og installere Focusrite Control 2:

Manuel registrering

Hvis du beslutter dig for at registrere din Scarlett på et senere tidspunkt kan du på:
customer.focusrite.com/register

Du skal indtaste serienummeret manuelt: du kan finde dette nummer på interfaces base (det hvide tal nedenfor) eller stregkodeetiketten på gaveæsken.



Vigtigt

Sørg for at downloade og installere Focusrite Control 2. Åbning Focusrite Control 2 deaktivører Easy Start, opdaterer din Scarlett 4i4's firmware, og låser din Scarlett 4i4's fulde funktionssæt.

I Easy Start-tilstand fungerer grænsefladen ved op til 48 kHz samplering; når du installerer Focusrite Control 2, kan du arbejde ved sampleshastigheder op til 192 kHz.

Hvis du ikke installerer Focusrite Control 2 med det samme, du kan downloade det til enhver tid fra: downloads.focusrite.com

Deaktivering af nem start

Når du har været igennem Easy Start, installeret og åbnet Focusrite Control 2, er din Scarlett ikke længere i Nem Start-tilstand.

Hvis din Scarlett 4i4 er stadig i Easy Start-tilstand, eller du har valgt ikke at installere Focusrite Control 2 for at deaktivere nem starttilstand:

1. Sluk din Scarlett 4i4.
2. Tryk på og hold **48V** knap.
3. At holde **48V** knappen holdt, tænd din Scarlett 4i4.
4. Vent på, at frontpanelet lyser op, og slip derefter **48V** knap.
5. Genstart (sluk og tænd) din Scarlett 4i4.

Din Scarlett tænder med Easy Start deaktivert.

Hardwarefunktioner

Frontpanel



1. Input 1 Gain Control og Gain Halo - Gain-kontrollen indstiller inputniveauet, og Gain Halo viser dig input- og forforstærkningsniveauerne for enten jack- eller XLR Mic-input 1.
2. Input 1 Neutrik® Combo XLR og 6,35 mm (1/4") jackstik. Accepterer XLR mic-niveau input eller ubalancerede mono (TS) og balancerede Mono (TRS) 1/4" jack kabler på linje- eller instrumentniveau.
3. Input 2 Gain Control og Gain Halo - Gain-kontrollen indstiller inputniveauet, og Gain Halo viser dig input- og forforstærkningsniveauerne for enten jack- eller XLR Mic-indgangen 2.
4. Input 2 Neutrik® Combo XLR og 6,35 mm (1/4") jackstik. Accepterer XLR mic-niveau input eller ubalancerede mono (TS) og balancerede Mono (TRS) 1/4" jack kabler på linje- eller instrumentniveau.
5. Vælg knap - Tryk for at flytte valget til næste forforstærker. De andre knapper ændres for at styre den input, du vælger. Den aktuelt valgte kanals nummer lyser grønt.
6. 48V knap - Tryk for at tænde for 48V fantomstrøm ved XLR-mikrofonindgangen for at forsyne kondensatormikrofoner.

- Du kan indstille **48V** uafhængigt pr. forforstærkerkanal.
- 7. **Luft** knap - Tryk for at aktivere AIR-tilstand (se [LUFT \[21\]](#)).
- 8. **Inst** knap - Tryk for at skifte det valgte 6,35 mm (1/4") input mellem linje- eller instrumentniveau.
- 9. **Auto** knap - Tryk for at starte Auto Gain-funktionen (se [Automatisk forstærkning \[17\]](#)).
- 10. **Sikker** knap - Tryk for at aktivere Clip Safe-funktionen for dit input (se [Sikker \[20\]](#)).
- 11. Hovedtaler **Produktion** Kontrol- og udgangsniveaumåler - Som standard styres niveauet, der går til udgange 1 og 2, måleren viser dig det niveau, der sendes ud. Du kan konfigurere **Produktion** at styre udgangene **1-2**.
- 12. **USB** LED - Lyser grønt, når interfacet genkendes af din computer, hvidt, hvis det er tilsluttet, men ikke genkendt, og slukket, hvis det ikke er tilsluttet.
- 13. **Hovedtelefon** niveaukontrol - Styr det niveau, der sendes til dine hovedtelefoner.
- 14. **Hovedtelefon** udgang - Tilslut dine hovedtelefoner her ved hjælp af et TRS 6,35 mm (1/4") jackstik.

Bagpanel



1. **K** - Kensington Lock, brug en lås til at sikre din Scarlett og afskrække tyveri.
2. **5V DC** - et valgfrit USB-C-stik til at levere strøm til din Scarlett 4i4 hvis din computer ikke kan levere 1,5A USB-C strøm til din Scarlett 4i4
3. **USB** - USB-C-stik til at forbinde din Scarlett til din computer.
4. **MIDI Ud og I** - standard 5-bens DIN-stik til eksternt MIDI-udstyr. Det Scarlett 4i4 fungerer som et MIDI-interface, der tillader MIDI-data til/fra din computer.
5. Linje **Udgange 1, 2, 3 og 4** - 1/4" jackstik (TS eller TRS) til at forbinde din Scarlett til line-niveau indgange på enheder såsom monitorhøjttalere, forstærkere, mixere eller eksterne processorer. Brug 1/4" TRS jack kabler til afbalancerede forbindelser, hvor det er muligt.
6. Indgange **3 og 4** - Neutrik® 6,35 mm (1/4") jackstik. Accepterer både ubalancerede mono (TS) og balancerede Mono (TRS) 1/4" jack-kabler på linjeniveau.

Frontpanel i dybden

Dette afsnit dækker alle funktionerne på din Scarlett 4i4's frontpanel, hvad de gør, hvordan du kan bruge dem, og hvordan de fungerer i Focusrite Control 2.

Indstilling af Preamp Input Gain

Forforstærkerens inputforstærkning styrer, hvor meget signal du sender til din computer og optagesoftware.

Det er vigtigt at indstille et godt niveau for forforstærkerens inputforstærkning, så du får den bedste optagelseskvalitet. Hvis forforstærkerens indgangsforstærkning er for lav, vil dit signal være for stille, og når du forsøger at øge niveauet senere, kan du høre støj i optagelsen; hvis forforstærkerens indgangsforstærkning er for høj, kan du "klippe" inputtet og høre hård forvrængning i din optagelse.


For at øge inputforstærkningen skal du flytte forstærkningskontrollen med uret, mens du flytter forstærkningskontrollen, lyser Gain Halo gradvist med uret for at vise dig forstærkningsniveauet. Dette diagram viser gevinsten på forskellige niveauer:

1. Ingen inputforstærkning
2. 25% inputforstærkning
3. 50 % inputforstærkning
4. 75 % inputforstærkning
5. 100 % inputforstærkning



Når du justerer din inputforstærkning, mens du sender et signal ind i din forforstærker, lyser ringen på samme måde som ovenfor, men en farve, grøn, rødgul eller rød, viser, hvor meget niveau der går ind i din computer. Kort efter du holder op med at justere forstærkningen, vender målerne tilbage til inputmålere (se Input Metering).

1. Forøgelse på 40%, signal godt.
2. Forøgelse på 40 %, signal pre-clip.
3. Forstærkning på 40 %, signalklipning.

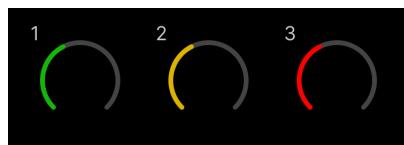

1. Grøn viser, at dit signalniveau er godt.
2. Amber viser, at dit signal er pre-clip, noget højere, og du sandsynligvis vil klippe input
3. Rød viser, at dit signal er afbrudt, du bør reducere forstærkningen.

Software Gain Control

Du kan også fjernstyre forforstærkeren via Focusrite Control 2.

For at justere forforstærkerens forstærkning Focusrite Control 2:

1. Klik på den virtuelle knap for den kanal, du vil justere, eller brug tabulatortasten til at vælge forforstærkningskontrol.
2. Bevæg musen op og ned, eller brug piletasterne til at øge eller mindske forstærkningen (i intervaller på $\pm 1\text{dB}$).


De følgende billeder viser forforstærkningen ved minimum, medium og maksimum gain.



Indgangsmåling

Når du ikke flytter inputforstærkningskontrolen, bruger inputmålingen hele Gain Halo. Efterhånden som det indkommende signal bliver højere (for eksempel med en højere inputforstærkningsindstilling), lyser Gain Halo fra grønt til gult, før hele Gain Halo blinker rødt for at vise dig, at inputtet er klippet.

Dette diagram viser målerne på forskellige niveauer for at vise inputsignalniveauet:

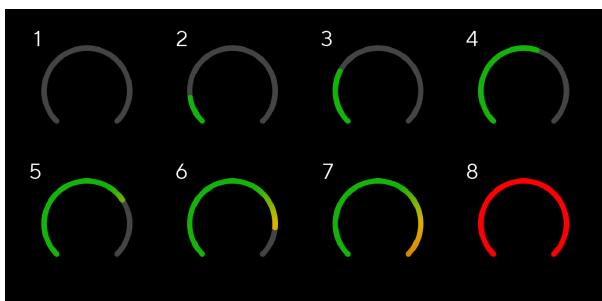

1. Intet indgangssignal
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, klipping - skru ned for inputforstærkningen for at undgå forvrængning og klipping.




Vink

Hvis dit signal klipper, lyser clip-indikatoren øverst på måleren rødt. Hvis dette sker, skal du vælge den kanal og reducere forstærkningen.

Software måling

På samme måde som inputmålerne på din Scarlett 4i4's frontpanel, kan du se det indgående signal på målerne i Focusrite Control 2 for at indstille den korrekte forstærkerforstærkning.

Efterhånden som signalet bliver højere, går måleren ind Focusrite Control 2 lyser fra grønt til gult (pre-clip).

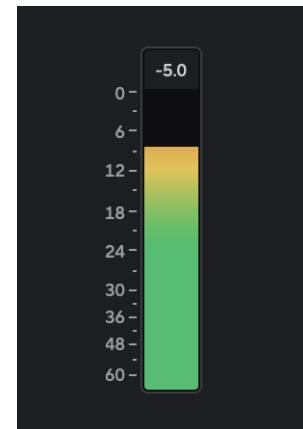

Indikatoren over måleren viser dig topniveauet (i -dBFS), det højeste niveau på dette spor, siden du begyndte at overvåge inputtet. Når du holder markøren over Peak Level Meter, kan du klikke til Nulstil værdien.




Vink

Når du optager, er det en god idé at sigte efter et -12dBFS peak niveau. Dette sikrer, at du har plads nok, når du har optaget alle dine numre.

Venter på et indgangssignal.

Indgangssignalet har nået -18dB.



Klik for at Nulstil Peak Level-måleren.

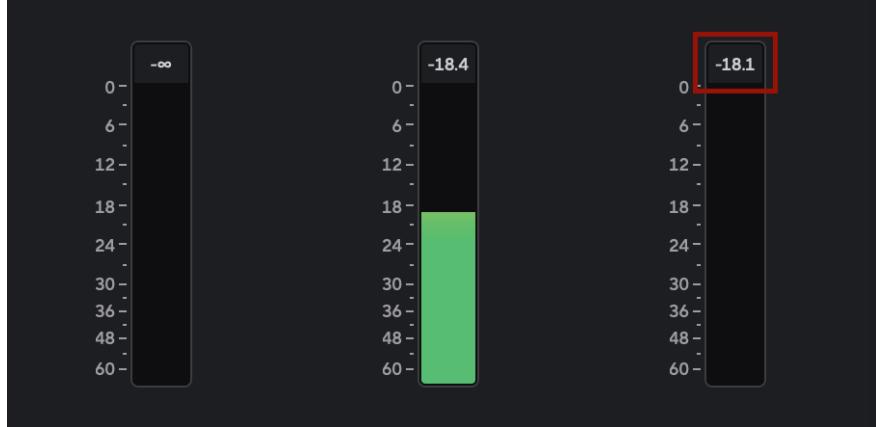

Når du overbelaster forforstærkeren, med for meget inputsignal eller ved at tilføje for meget gain, lyser Peak Level Meter rødt. Hold markøren over Peak Level Meter og klik for at Nulstil værdien.

Indgangen er klippet.

Klik for at Nulstil Peak Level Meter efter klipning.

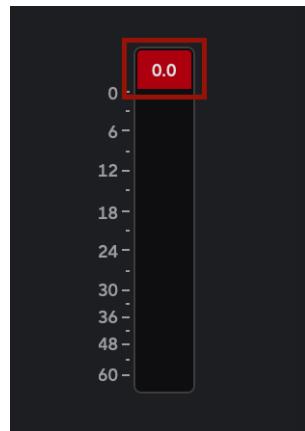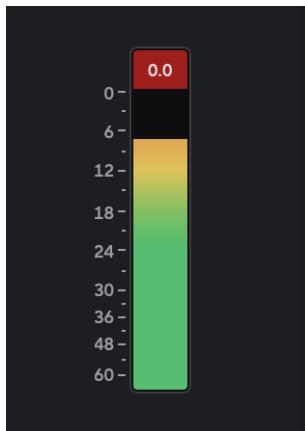

Mikrofonindgange

Du kan styre dit mikrofonniveau ved hjælp af den tilsvarende inputforstærkningskontrol på frontpanelet. 48V fantomstrøm er også tilgængelig, hvis du bruger en kondensatormikrofon, du kan aktivere fantomstrøm ved hjælp af frontpanelets 48V-knap.

Vælg knap

Mange frontpanelkontroller på dinScarlett 4i4 deles på tværs af forforstærkerindgangene. Det **Vælg** knappen flytter forforstærkerens kontroller til forskellige indgange.

Der er altid valgt mindst én forforstærker, for at ændre, hvilke forforstærkere kontrollerne påvirker, tryk på **Vælg** knap. Når du gør dette, lyser nummeret på den nyligt valgte forforstærker grønt, og forforstærkerindstillingslysene skifter til at matche den nye forforstærker.

Når du tænder for dinScarlett 4i4 den sidst valgte forforstærker, før du slukkede den, forbliver den valgte forforstærker.

Sammenkædning af forforstærkere

Sammenkædning af forforstærkere giver dig mulighed for at styre to forforstærkere samtidigt ved hjælp af et sæt forforstærkere. Du kan matche forstærkningskontroller for to forforstærkere og aktivere andre forforstærkere. Dette er nyttigt til stereooptagelse, for eksempel et mikrofonpar, stereosynthesizer eller keyboard.

For at linke forforstærkere:

- Tryk og hold på **Vælg** knappen i et sekund.

Når du har lavet Preamp Link:

- Begge forforstærkernumre lyser grønt og Gain Halos lyser midlertidigt til deres forforstærkerniveau.



- Forstærkningsniveauet er indstillet til den laveste værdi af det nyligt forbundne par.
- Forforstærkerindstillingerne arves fra den aktuelt valgte forforstærker, f.eks. er forforstærker 1 valgt, derfor arver Preamp 2, **Luft**, **Sikker** og **Inst** indstillinger fra Preamp 1.
- Ændring af en forforstærkerindstilling ændrer tilstanden for begge forforstærkere.
- Justering af enten forstærkningskontrol ændrer forstærkningsniveauet for begge forforstærkere og vises på begge Gain Halo'er.
- 48V deaktiverer for begge forforstærkere.

Frakobling af forforstærkere

Hold nede for at frakoble forforstærkere **Vælg** knappen i et sekund. Når du fjerner linket til et par:

- Den første forforstærker af det tidligere sammenkædede par bliver valgt og lyser grønt.
- Forstærkningsniveauer og forforstærkerindstillinge forbliver de samme, men du kan nu ændre dem uafhængigt.

Sammenkædning af forforstærkere Focusrite Control 2


Sammenkædning af forforstærkere

Til at linke forforstærkere fra Focusrite Control 2:

Når du linker to forforstærkere, bliver linkikonet grønt , et sæt forforstærkerkontroller forsvinder, og målerne for hver kanal smelter sammen for at danne en stereomåler.



To ikke-forbundne kanaler.

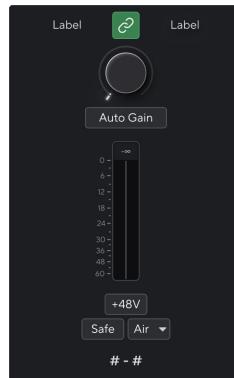

Forbundne kanaler med fusionerede forforstærkerkontroller.

Afkobling af forforstærkere

Sådan fjerner du forbindelsen mellem forforstærkere Focusrite Control 2 og kontroller dem uafhængigt igen, klik på det grønne link ikon  øverst på kanalstrimlen.

Når du fjerner linket til to forforstærkere, vender linkikonet tilbage til sort/hvid , vises to sæt forforstærkerkontroller, og målerne opdeles igen for hver separat kanal.

Når du fjerner forbindelsen til forforstærkere:

- Den første forforstærker af det tidligere sammenkædede par bliver valgt og lyser grønt.
- Forstærkningsniveauer og forforstærkerindstillinger forbliver de samme, men du kan nu ændre dem uafhængigt.

48V knap (Phantom Power)

48V, også almindeligt omtalt som 'Phantom Power', sender 48 volt fra dit interfaces XLR-stik til enheder, der har brug for strøm for at fungere. Den mest almindelige brug er at sende strøm til kondensatormikrofoner, men du kan også få brug for det **48V** til inline mikrofon forforstærkere, aktive dynamiske mikrofoner og aktive DI-bokse.

Sådan tænder du 48V:

1. Tilslut din mikrofon eller en anden strømforsyнет enhed til en XLR-indgang på dit interface ved hjælp af et XLR-kabel. **48V** sendes ikke til 6,35 mm (1/4") jack-indgangene.
2. Vælg den korrekte indgangskanal.
3. Tryk på **48V** knap (eller den tilsvarende softwareknap)

Det **48V** ikonet lyser grønt for at vise, at det er aktiveret.

48V fantomstrøm sendes nu til den valgte XLR-indgang og til alle enheder, der er tilsluttet XLR-indgangen.

48V (Phantom Power) Softwarekontrol

For at aktivere 48V (Phantom Power) fra Focusrite Control 2 klik på +48V knap. Dette er det samme som at trykke på 48V-knappen på Scarlett 4i4 hardware.



+48V Fantomstrøm slukket



+48V Phantom Power tændt

Vigtigt

Hvis du ved et uheld sender **48V** phantom power til den forkerte indgang, vil de fleste moderne mikrofoner af andre typer, f.eks. dynamiske eller bånd, ikke blive beskadiget, men nogle ældre mikrofoner kan være det. Hvis du er i tvivl, så tjek venligst din mikrofons brugervejledning for at sikre, at den er sikker at bruge med **48V** fantomkraft.

Inst (instrument) knap og linjeniveau input

Inst, eller instrument, ændrer impedansen og indgangsniveuet for 6,35 mm (1/4") jackindgange på din Scarlett så indgangene lyder bedst for enten et instrument eller en kilde på linjeniveau. Vi viser indgangsimpedansværdierne i [Specifikationer \[50\]](#) sektion. Hvis du ikke tænder for **Inst** og tilslutter en elektrisk guitar, kan den resulterende lyd være mudret og stille sammenlignet med **Inst** på.

Det **Inst** (Instrument)-knappen påvirker kun 6,35 mm (1/4") linjeindgangen for den valgte kanal, enten indgang 1 eller indgang 2. Den ændrer den fra en indgang, der er egnet *tillinjeniveauheder* til en input, der er bedre egnet til enheder på instrumentniveau.

For at aktivere eller deaktivere instrumenttilstand for 6,35 mm (1/4") jack-indgangen, skal du vælge kanalen og trykke på **Inst** knap én gang. Grønne shows **Inst** er aktiveret, og hvidt viser **Inst** er deaktiveret. Når du aktiverer **Inst** og tilslutter et stik til din Scarlett, ændres minimumforstærkningen for input til +7dB.



Bemærk

Når **Inst** lyset er hvidt, 6,35 mm jack-indgangen er på linjeniveau.

Hvornår **Inst** er aktiveret (grøn), kan du tilslutte enheder på instrumentniveau til 1/4"-indgangene, såsom, men ikke begrænset til:

- Elektriske eller elektroakustiske guitarer direkte og via effektpedaler.
- Elektriske basser
- Akustiske instrumenter med pick-ups såsom violiner, kontrabasser mm.

Hvornår **Inst** er deaktiveret (hvid), kan du tilslutte enheder på linjeniveau til 6,35 mm (1/4") indgange, såsom, men ikke begrænset til:

- Synthesizere
- Tastaturer
- Trommemaskiner
- Eksterne mikrofonforforstærkere



Bemærk


XLR- og 6,35 mm (1/4") stikket indgår 1 og 2 på frontpanelet på din Scarlett 4i4 prioritere de tilsvarende mikrofon/linjeindgange på bagpanelet.

Hvis du ikke har noget signal fra noget, der er tilsluttet bagindgange 1 og 2, skal du kontrollere, om du har noget tilsluttet frontindgange 1 og 2.

Hvis du aktiverer 48V til indgange 1 eller 2, skal du tilslutte et 6,35 mm (1/4“) stik til linjeniveauet eller instrumentindgangen på frontpanelet, din Scarlett 4i4 deaktiverer automatisk 48V for den tilsvarende bageste mikrofonindgang.

Instrument/Line Software kontrol

For at ændre input 1 eller 2 mellem instrument og linje fra Focusrite Control 2 klik på **Inst**-knap én gang.



Linje



Instrument



Bemærk

Når du skifter mellem **Inst** og Line, forbliver forstærkningen på det sidste niveau, du indstillede.

Automatisk forstærkning

Auto Gain giver dig mulighed for at sende et signal ind i din Scarlett 4i4 (for eksempel at synge eller spille dit instrument) i 10 sekunder, og lad Scarlett sætte et godt niveau for dine forstærkere. Hvis du finder ud af, at niveauerne ikke er rigtige, kan du justere forstærkningskontrollerne manuelt for at finjustere niveauerne før optagelse.

Sådan bruger du automatisk forstærkning:

1. Tryk på **Vælg** knappen for at flytte dine forstærkere til den korrekte forstærker.
2. Tryk på den hvide **Auto** knappen på din Scarlett eller den tilsvarende softwareknap. Det **Auto** ikonet lyser grønt i ti sekunder. Den tilsvarende Gain Halo bliver til en ti sekunders nedtællingstimer.
3. Tal eller syng i mikrofonen, eller spil på dit instrument under nedtællingen af Auto Gain. Udfør, som du ville, mens du optager, for at sikre, at Auto Gain sætter et godt niveau.

Hvis den automatiske forstærkning lykkedes, lyser Gain Halo grønt, før forstærkningsværdien vises på Gain Halo i et sekund. Forstærkningen er nu indstillet på et godt niveau for din optagelse.

Hvis Auto Gain fejler, lyser Gain Halo rødt. Se venligst afsnittet, [Gain Halo blev rød \[18\]](#), for mere information.



Bemærk

Scarlett's Auto Gain sørger for, at dine niveauer er indstillet korrekt, ikke kun ved hjælp af inputsignalet, men tager også hensyn til:

- Forstærkerens støjguld.
- Digital stihilhed.
- Crosstalk mellem kanaler.
- Uønskede slag eller stød på dine mikrofoner.

Auto Gain Software kontrol


For at bruge Auto Gain in Focusrite Control 2:

- Klik på knappen Auto Gain ind Focusrite Control 2.




- Tal eller syng i mikrofonen, eller spil på dit instrument under nedtællingen af Auto Gain. Udfør, som du ville, mens du optager, for at sikre, at Auto Gain sætter et godt niveau.

Auto Gain-processen starter, og software Gain-haloen bliver til en nedtællingstimer.

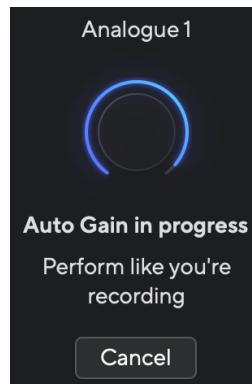


Hvis den automatiske forstærkning lykkedes, lyser Gain Halo grønt, før forstærkningsværdien vises på Gain Halo i et sekund. Forstærkningen er nu indstillet på et godt niveau for din optagelse.

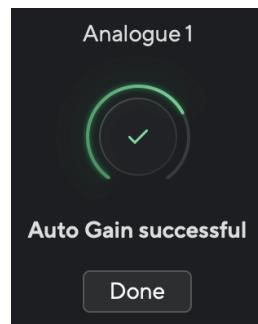


Gain Halo blev rød under Auto Gain

Hvis indgangssignalen er uegnet til Auto Gain (f.eks. intet signal), stopper Auto Gain efter ti sekunder, og Gain Halo lyser rødt i et sekund. Forstærkningen vender tilbage til den værdi, du indstillede, før du startede Auto Gain.

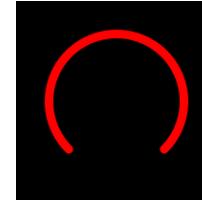

Hardware Gain Halo

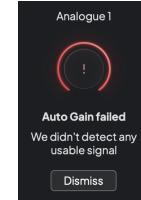


Focusrite Control 2 Auto Gain mislykkedes

Før du kører Auto Gain igen, skal du sørge for, at din input har noget tilsluttet sig korrekt, hvis du bruger en kondensatormikrofon, er 48V tændt, og du laver lyd, mens Auto Gain kører.



Bemærk

For at annullere Auto Gain skal du trykke på knappen Auto Gain igen når som helst under processen. Forstærkningen vender tilbage til den værdi, du indstillede, før du startede Auto Gain.

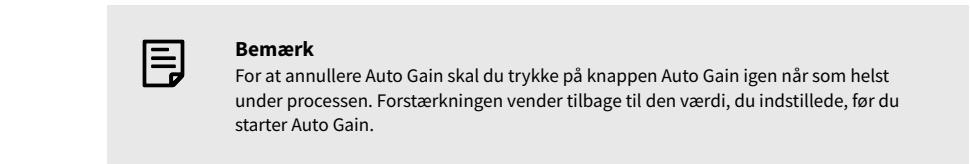

Multikanal automatisk forstærkning

Auto Gain giver dig mulighed for at sende et signal ind i din Scarlett 4i4 (for eksempel at synge eller spille dit instrument) i 10 sekunder, og lad Scarlett sætte et godt niveau for dine forstærkere. Hvis du finder ud af, at niveauerne ikke er rigtige, kan du justere forstærkningskontrollerne manuelt for at finjustere niveauerne før optagelse.

Multichannel Auto Gain starter Auto Gain-processen for alle forstærkerkanalerne på din grænseflade. Dette er især nyttigt til hurtigt at indstille niveauer for situationer, hvor du bruger flere kanaler samtidigt, for eksempel:

- Indstil niveauer for dig selv, hvis du spiller guitar og synger samtidigt.
- Indstilling af niveauer for en trommeslager, når du har flere mikrofoner på trommesættet.
- Indstilling af niveauer for et band, der optager 'live' sammen.

Sådan starter du flerkanals Auto Gain-processen:

1. Hold **Auto** knappen i to sekunder.
Det **Auto** ikonet toner mellem slukket og grønt i ti sekunder, og Gain Halos for alle kanaler bliver til ti sekunders nedtællingstimere.
2. Tal eller syng i mikrofonen, eller spil på dit instrument under nedtællingen af Auto Gain. Udfør, som du ville, mens du optager, for at sikre, at Auto Gain sætter et godt niveau.

Hvis den automatiske forstærkning var vellykket, vises forstærkningshaloerne lysegrøn før forstærkningsværdien på Gain-haloerne i et sekund. Forstærkningen er nu indstillet på et godt niveau for din optagelse.




Bemærk

For at annullere Auto Gain skal du trykke på knappen Auto Gain igen når som helst under processen. Forstærkningen vender tilbage til den værdi, du indstillede, før du startede Auto Gain.

Multikanals automatisk forstærkning i Focusrite Control 2

Du kan også køre multichannel Auto Gain indefra Focusrite Control 2. For at gøre dette:

1. Åbn Focusrite Control 2 og gå til fanen Indgange.

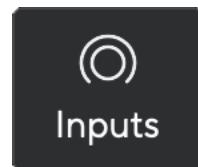

2. Klik på rullemenuen til højre for den sædvanlige Auto Gain-knap.
3. Vælg.

- begynder at køre Auto Gain for alle kanaler på din Scarlett 4i4.

Når Auto Gain er færdig, Focusrite Control 2 viser de kanaler, der er indstillet, og deres nye forstærkningsniveauer:

Automatisk forstærkning af flere kanaler mislykkedes

Multichannel Auto Gain kan mislykkes under processen for en, flere eller alle kanaler.

Du kan enten:

- Klik Forsøg igenog al Auto Gain kører igen for **alle** de kanaler, du kørte Auto Gain for, selv de succesrige kanaler.
- Klik på Luk, og kør Auto Gain for eventuelle mislykkede kanaler.
- Klik på Luk, og juster forstærkningen manuelt for eventuelle mislykkede kanaler.

Klip sikker knap

Det **Sikker** knappen anvender Clip Safe, som automatisk justerer din forforstærkerforstærkning, hvis du risikerer at blive klippet.

Clipping sker, når din gain er indstillet for højt til den lyd, der optages, og dit input overbelaster forforstærkeren. Et klipningssymptom er forforstærkerforvængning, hvilket ofte er ubehageligt og kan ødelægge en optagelse. Clip Safe hjælper dig med at undgå dette, så hvis dit input nærmer sig klipping, reducerer Clip Safe forstærkningen, så du ikke behøver at genindspille dit take.



Bemærk

Clip Safe er kun tilgængelig ved op til 96 kHz, du kan ikke bruge den ved quad-band (176,4 kHz og 192 kHz) samplingsfrekvenser. Safe LED lyser rødt for at vise, når den ikke er tilgængelig.

For at aktivere Clip **Sikker**:

1. Tryk på **Vælg** knappen for at flytte dine forforstærkere til den korrekte forforstærker.
2. Tryk på **Sikker** knappen på interfacet eller den tilsvarende softwareknap.

Når du aktiverer Safe, vil **Sikker** ikonet lyser grønt. Sikkerhedsikonet lyser hvidt, når det er deaktiveret og tilgængeligt.

Når du har valgt to indgange ved hjælp af Preamp Link, **Sikker** anvendes på begge forforstærkere.



Vink

Når du aktiverer Clip Safe, overvåger din Scarlett løbende dine inputsignaler, op til 96.000 gange i sekundet, og gennem en kombination af analog forforstærkerjustering og DSP reducerer Clip Safe risikoen for klipping markant.

Clip sikker Focusrite Control 2

For at aktivere Clip Safe fra Focusrite Control 2, klik på Sikker knap:



Sikker af sted



Sikker på

Lufttilstande


Air lader dig ændre din Scarlets forstærkerlyd med to forskellige tilstande; Air Presence eller Air Presence og Harmonic Drive.

For at aktivere Air, vælg dit input, tryk på Air-knappen én gang for Air Presence, igen for Air Presence og Harmonic drive og igen for at slukke. Air LED'en skifter farve for at vise, hvilken tilstand du har valgt:

| Mode | Beskrivelse | LUFT LED | Noter |
|--------------------------------|---|----------|----------------------------------|
| Af | Forstærkeren er ren | hvid | |
| Luft tilstedeværelse | Et analogt kredsløb giver et tilstedeværelsесboost til dine kilder. | Grøn | |
| Air Presence og Harmonic Drive | Tilføjer harmoniske, ud over det analoge luftkredsløb. | Rød | Kun tilgængelig ved op til 96kHz |

Air Software kontrol


For at aktivere AIR fra Focusrite Control 2 klik på Luft knap. Dette er det samme som at trykke på Luft knappen på Scarlett 4i4 hardware.



Luft slukket



Lufttilstedeværelse valgt



Air Presence og Drive valgt

Når du klikker Focusrite Control 2's Air-knap bliver den sidst valgte Air-tilstand aktiveret. For at ændre den valgte lufttilstand (tilstedeværelse eller tilstedeværelse og kørsel) skal du klikke på pilen for at vise rullemenuen.



Lufttilstedeværelse valgt



Air Presence og Drive valgt



Bemerk

Air Presence & Drive er kun tilgængelig ved op til 96 kHz, du kan ikke bruge det ved quad-band (176,4 kHz og 192 kHz) samplingsfrekvenser.

Udgangskontrol og niveaumåler


Det **Produktion** kontrol og udgangsniveaumåler er relateret til de signaler, der går til udgange 1 og 2 på bagsiden af din Scarlett 4i4, de udgange, du oftest forbinder til monitorhøjttalere.



Det **Produktion** kontrol indstiller niveauet ved udgangene fra ingenting (helt mod uret) til fuldskala output (fuldt med uret).

Output Level-måleren omkring Output-niveau-kontrollen er en pre-fade-måler (den påvirkes ikke af kontrollens position), der viser dig signallniveauet, der kommer fra din computer.

Hovedtelefonudgang

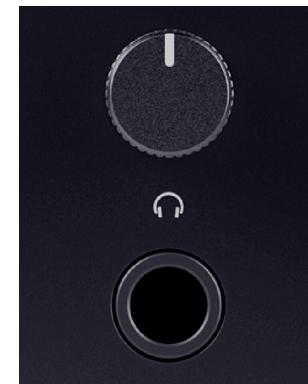

Hovedtelefonudgangen er et 6,35 mm (1/4") TRS-stik. Mange hovedtelefoner har et 3,5 mm TRS-stik, for at forbinde dem til din Scarlett 4i4 du skal bruge en TRS 6,35 mm til 3,5 mm adapter.

Kontrollen over hovedtelefonudgangen styrer niveauet, der går til dine hovedtelefoner.

Nogle høretelefoner med højere impedans kan være stille ved at bruge dem med en Scarlett 4i4, anbefaler vi at bruge hovedtelefoner med en impedans på op til 300Ω.



Bemærk

Nogle hovedtelefoner og jack-adapttere kan have TS- eller TRRS-stik, hvis de for eksempel har en mikrofon eller lydstyrkekontrol indbygget i kablet. Det er usandsynligt, at disse hovedtelefoner vil fungere korrekt. Hvis du har problemer, skal du bruge hovedtelefoner og en jack-adapter med TRS-stik.

<https://www.youtube.com/embed/GycUxWKbiV4>

Routing af højttaler-, linje- og hovedtelefonudgang

Hovedtelefonudgangen kan tildeles en kombination af hardwareindgange (direkte overvågning) og softwareafspilningskanaler.

For mere information om oprettelse af et mix til din hovedtelefonudgang, se [Focusrite Control 2 Blander \[40\]](#).

Det Scarlett 4i4 hovedtelefonudgangen er uafhængig af linjeudgangene 1/2 og 3/4, hvilket giver dig et helt uafhængigt hovedtelefonmix.


Bagpanel i dybden

Dette afsnit dækker alle funktionerne på din Scarlett 4i4's bagpanel, hvad de gør, hvordan du kan bruge dem, og hvordan de fungerer i Focusrite Control 2.

USB-forbindelser

USB-port

USB Type-C-porten mærket **USB** er at forbinde din Scarlett til din computer.

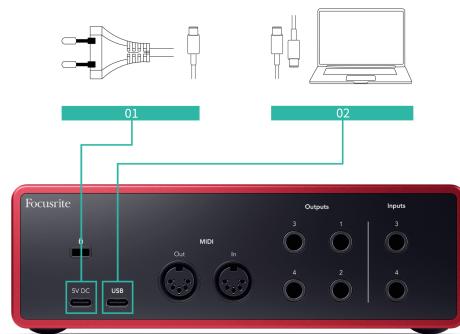

Forbindelsen til din computer giver USB-strøm, to-vejs lydkommunikation og en forbindelse til Focusrite Control 2.

5V DC Havn

Det Scarlett 4i4 bruger en stor mængde strøm. I nogle situationer med høj effekt, såsom afspilning af hovedtelefoner ved høj lydstyrke, kan nogle computeres USB-porte muligvis ikke levere nok strøm, og din Scarlett 4i4 kan afbrydes eller USB-ikonet  blinker rødt.

Hvis du oplever denne adfærd, anbefaler vi, at du bruger en strømforsyning til at forsyne din Scarlett via **5V DC Havn**.



USB-Ikonet Blinker Rødt

Hvis USB-ikonet blinker rødt, betyder det din Scarlett 4i4 får ikke nok strøm.

Sådan løser du dette problem:

- Frakobl begge USB-kabler. I denne rækkefølge: Tilslut strømforsyningen til **Strøm** USB-porten tilslut derefter USB-kablet til **USB-port** på Scarlett.
- Sørg for, at du bruger den originale USB-strømforsyning.
- Test en anden USB-port på din computer, sørg for, at du forbinder direkte til din computer og ikke via en USB-hub.

MIDI

Det Scarlett 4i4 MIDI In- og Out-porte giver dig mulighed for at bruge din Scarlett som et USB MIDI-interface. MIDI IN modtager MIDI-signaler fra keyboards eller controllere; MIDI OUT sender MIDI-information til synths, trommemaskiner eller MIDI-kontrollerbart udstyr.



Vigtigt

Når du første gang modtager din Scarlett 4i4 MIDI er deaktiveret, fordi det er i Easy Start-tilstand. For at aktivere MIDI skal du installere og åbne Focusrite Control 2.

MIDI IO kræver ingen opsætning for at du kan bruge din Scarlett 4i4 som et USB MIDI-interface skal du dog installere og åbne for at bruge MIDI Focusrite Control 2. Det Scarlett 4i4 MIDI-portene vises i din MIDI-aktiverede software, og du kan enten sende eller modtage MIDI-data mellem din computer og MIDI-hardware via Scarlets 5-bens DIN MIDI-porte.



Bemærk

MIDI Out-porten på din Scarlett 4i4 **kan ikke** fungere som en MIDI Thru-port.

Højttaler udgange

Udgange 1 og 2 er linje-niveau udgange til at forbinde din Scarlett 4i4 til en forstærker eller aktive skærme. Udgangene er balancerede 1/4" TRS jack udgange, du kan bruge dem med enten ubalancerede TS eller balancerede TRS jack kabler.

Din Scarlett 4i4's frontpanel **Produktion** drejeknappen styrer det niveau, der sendes til **Udgange 1 og 2**.



Bemærk

Det er muligt at bruge ubalancerede forbindelser, som TS 6.35 mm-stik eller stik til RCA-kabler - men vi vil ikke anbefale det. Brug af ubalancerede forbindelser kan betyde, at du hører interferens gennem dine skærme.

Hvis du hører en statisk, knitrende eller anden støj på dine skærme, selv når lyde ikke afspilles, skal du sørge for, at du bruger afbalancerede forbindelser, hvor du kan.

Linjeudgange

Linjeudgange 3-4 har identiske elektriske egenskaber til monitorlinjeudgangene 1 til 2, men styres ikke af udgangskontrollen.

Du kan indstille de tilgængelige signaler ved disse udgange vha Focusrite Control 2, og brug udgangene til at drive yderligere højttalere i et flerkanals overvågningssystem, såsom en subwoofer eller til at sende signaler til påhængsmotoreffektprocessorer.

Opsætning af DAW (optagesoftware).

Det Scarlett er kompatibel med enhver ASIO-understøttet DAW på Windows og enhver Core Audio-understøttet DAW på macOS.

For at hjælpe dig i gang har vi sammensat trin til at konfigurere din grænseflade og begynde at optage i de mest almindelige DAW'er. Hvis du har brug for mere information, se venligst brugervejledningen til din DAW.

Hvis du ikke allerede har en DAW installeret på din computer for at hjælpe dig i gang, Scarlett leveres med Ableton Live Lite og en version af Pro Tools. Du kan få adgang til disse i [Nem start \[5\]](#), eller fra din [Focusrite konto](#).



Vink

Hvad er en DAW?


DAW står for 'Digital Audio Workstation' og er betegnelsen for enhver software, du bruger til at optage, arrangere eller lave musik.

Ableton Live

Følg disse trin for at blive konfigureret i Ableton Live:

Windows


- Åbn Ableton Live på din computer.
- Klik **Muligheder > Præferencer....**

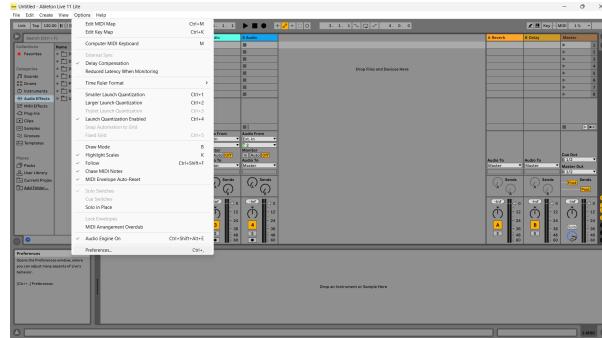


- Gå til **Lyd** fanen i venstre side af vinduet Præferencer.
- Indstil **Driver type** til ASIO, og **Lydenhed** til Focusrite USB ASIO.



- Klik Input Config.
- Det næste trin er at få alle input på din enhed til at vises som inputmuligheder i Ableton.
- Klik for at fremhæve hvert sæt af **Mono** og **Stereoanlæg Indgange** for at sikre, at de vises som valgbare i Live.

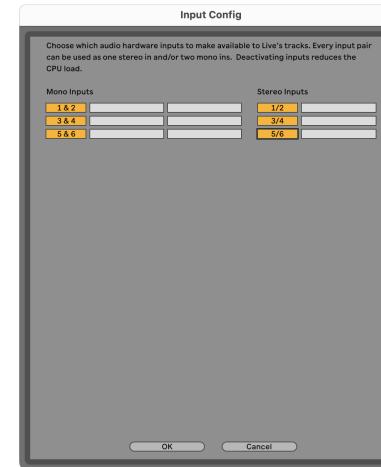


- Klik **Okay**.
- Gør det samme for **Output Config**, hvis du bruger flere udgange fra din Scarlett 4i4.

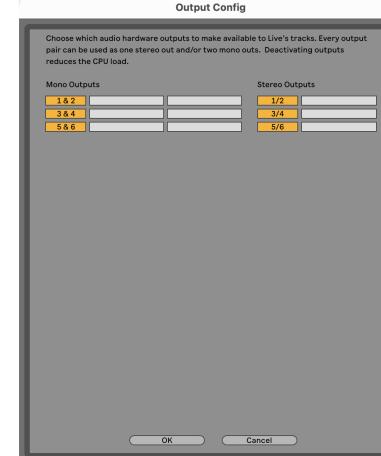

- Luk vinduet med præferencer.

Mac


- Åbn Ableton Live på din computer.
- Klik **Direkte** i den øverste menulinje.

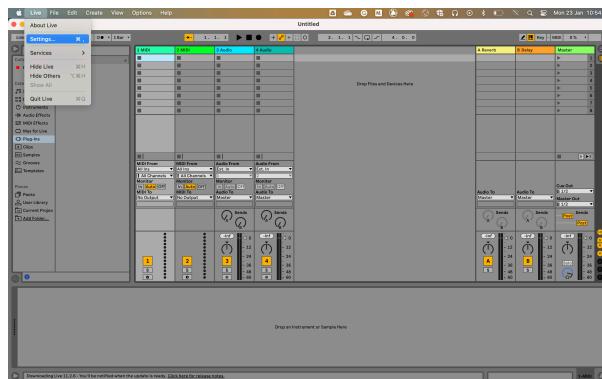


3. Klik **Indstillinger**.
4. Gå til **Lyd** fanen i venstre side af vinduet Præferencer.
5. Indstil **Lydindgangsenhed** og **Lydudgangsenhed** til Scarlett 4i4 4. Gen.



6. Klik **Input Config**.
Det næste trin er at få alle input på din enhed til at vises som inputmuligheder i Ableton.
7. Klik for at fremhæve hvert sæt af **Mono** og **Stereoanlæg Indgange** for at sikre, at de vises som valgbare i Live. Du vil se op til six kanaler.

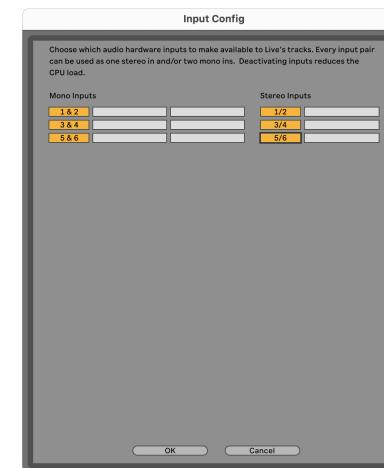

8. Klik **Okay**.
9. Gør det samme for **Output Config**, hvis du bruger flere udgange fra din Scarlett 4i4.

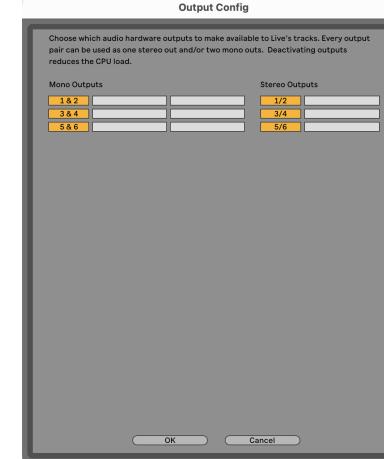


10. Luk vinduet med præferencer.

Får lyd ind i Ableton

- Klik før at fremhæve en **Lyd** Spor i Lives hovedvindue. Live havde to visninger (session og arrangement), så afhængigt af hvilken visning du er i, se venligst følgende skærmbilleder.



- Indstil **Lyd fra** til **Udv.** I og input-rullelisten til den interface-input, du bruger, f.eks **1**.

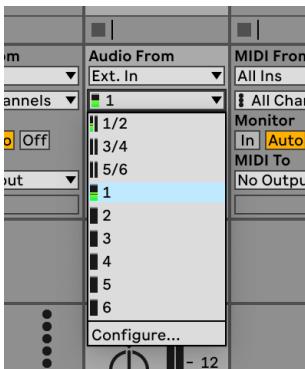

- Indstil **Overvåge** til **Auto**.

Dette giver dig mulighed for at høre lyd, der kommer ind fra din Scarlets input.



- Klik på optagearm-knappen under sporet. Den lyser rødt, når optagearmen er tændt. Send et signal til indgangen på din Scarlett, og du bør se måleren i Ableton bevæge sig.



- Når du er klar til at optage, skal du klikke på knappen Optag i Abletons transportlinje.




Logik og GarageBand

Følg disse trin for at blive konfigureret i Logic Pro og GarageBand:

Trin-for-trin instruktioner:


1. Åbn Logic Pro eller GarageBand på din computer (du bliver muligvis bedt om at Vælge et projekt, kan du vælge en Tomt projekt eller brug en skabelon).
2. Vælg Lyd i **Vælg en sportype** vindue.
3. Indstil **Lydindgang** til Indgang 1.
Hvis du ikke kan se nogen input, skal du sørge for at **Enhed**: er indstillet til din Scarlett 4i4.
 - a. Klik på pilen til højre for Enhed afsnit.
 - b. Indstil i præferencevinduet **Udgangsenhed** og **Input enhed** til Scarlett 4i4 4. Gen.

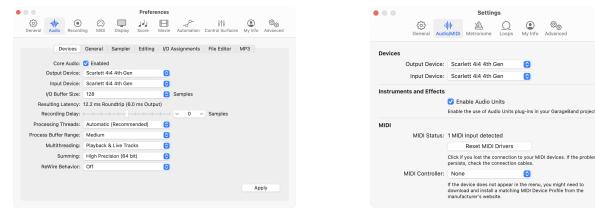

Logic Pro X

GarageBand

- c. Klik **ansøge** (Kun Logic Pro).
- d. Luk **Præferencer eller indstillinger** vindue.
4. Logic Pro: Sæt kryds **Input overvågning** og **Optag Aktiver**.
GarageBand: Sæt kryds **Jeg vil gerne høre mit instrument, mens jeg spiller og optager**.
Dette giver dig mulighed for at høre lyd, der kommer ind fra din Scarlets input.
5. Klik **Skab**.

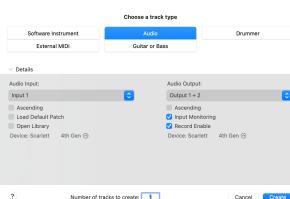

Logic Pro



GarageBand

6. Når du er klar til at optage, skal du klikke på optag-knappen øverst i Logic/GarageBand.




Pro Tools


Følg disse trin for at blive konfigureret i Pro Tools:

Mac og Windows


1. Åbn Pro Tools på din computer.
2. Klik Opsætning > Afspilningsmotor i den øverste menulinje.

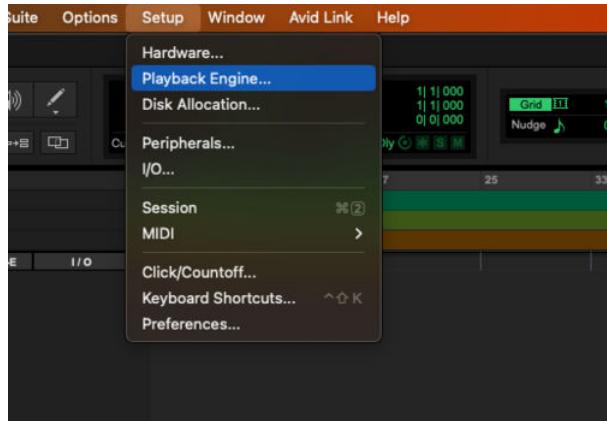

3. Vælg Focusrite USB ASIO (Windows) eller Scarlett 4i4 4. generation i **Afspilningsmotor** dropdown.

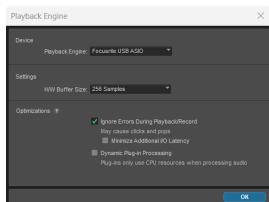


Windows

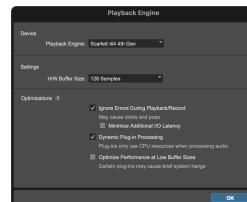


Mac

4. Klik Spore > Ny i den øverste menulinje.

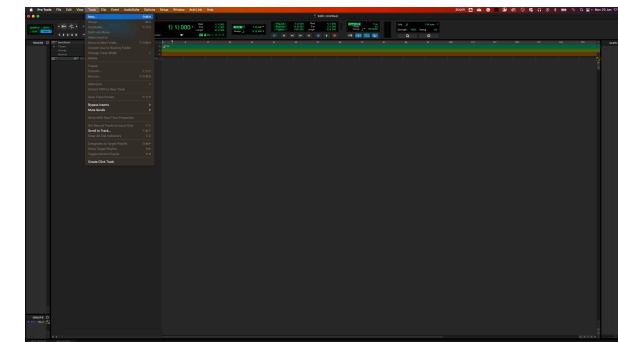

5. Indstil det antal numre, du har brug for, og indstil typen til Lydspor.




6. Klik skab
7. Klik på optagearmen og inputaktivering knapper på sporet. Dette giver dig mulighed for at høre lyd, der kommer ind fra din Scarlets input.
8. Klik på hovedknappen Record Enable øverst i Pro Tools-vinduet bliver det rødt, når det er aktiveret .
9. Klik på knappen Afspil for at begynde optagelsen.




Følg disse trin for at blive konfigureret i Reaper:

Windows


- Åbn Reaper på din computer.
- Hvis du ser et pop op-vindue, der beder dig om at vælge din lydenhedsdriver, skal du klikke Ja

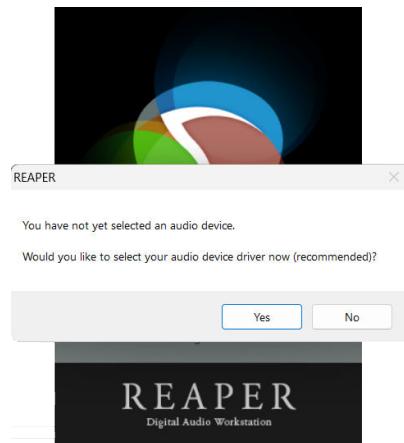


Hvis du ikke kan se pop op-vinduet, skal du gå til **Muligheder** (øverste menu) > **Præferencer > Enhed**

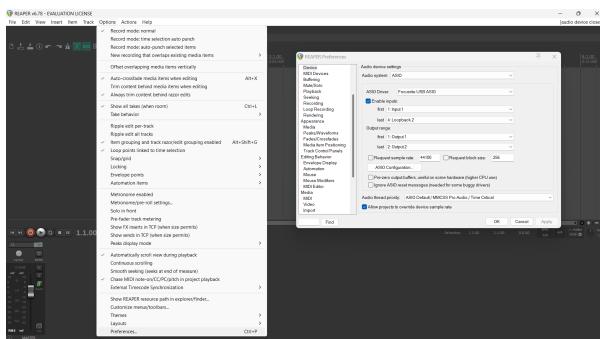

- I den **Indstillinger for lydenhed**.

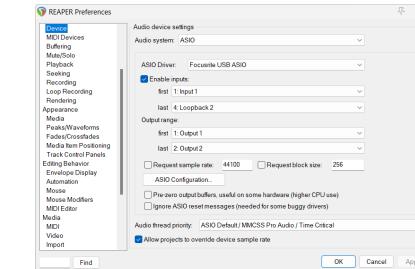


- Vælg ASIO i **Lydanlæg**: dropdown.
 - Vælg Focusrite USB ASIO i **ASIO driver**: dropdown.
 - Indstil **først** og **sidste** input- og outputområde for at matche antallet af input, du vil bruge.
- Klik **Okay**.
 - Klik **Spore** (øverste menu) > **Indsæt nyt spor**.

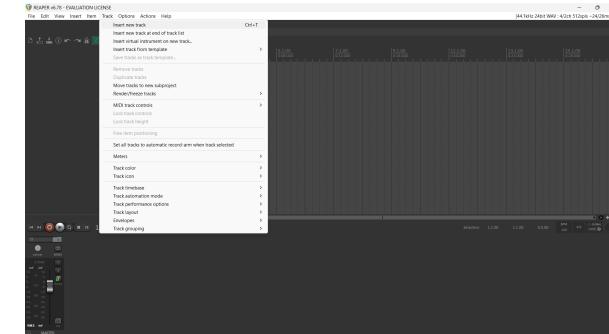

- Klik på den røde optageaktiviterede knap.




- Klik på **Indgang 1** boks for at vælge dit input på din Scarlett 4i4.

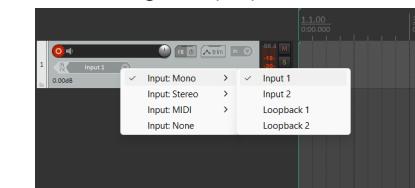


- Når du er klar til at optage, skal du klikke på optag-knappen i den nederste del af Reaper.

Mac


- Åbn Reaper på din computer.
- Hvis du ser et pop op-vindue, der beder dig om at vælge din lydenhedsdriver, skal du klikke **Ja**.

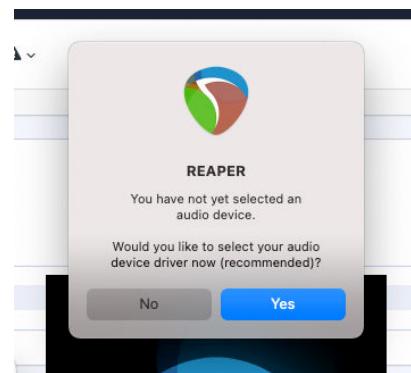


Hvis du ikke kan se pop op-vinduet, skal du gå til **Muligheder** (øverste menu) > **Indstillinger > Enhed**

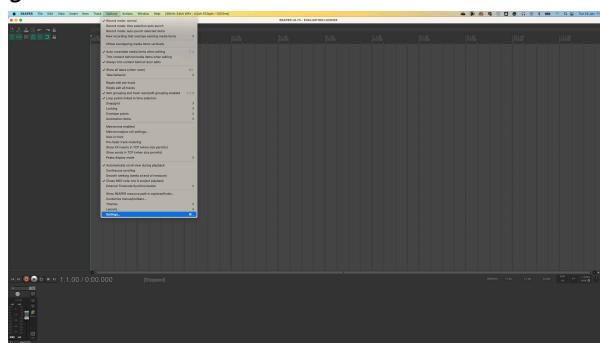


- Vælge Scarlett 4i4 i **Lydenhed** Drop down menu.

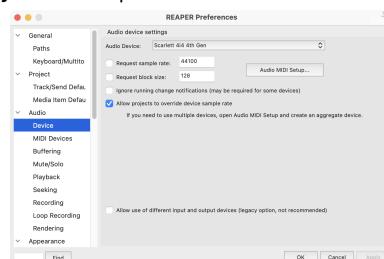


- Klik **Okay**.
- Klik **Spore** (øverste menu) > **Indsæt nyt spor**.

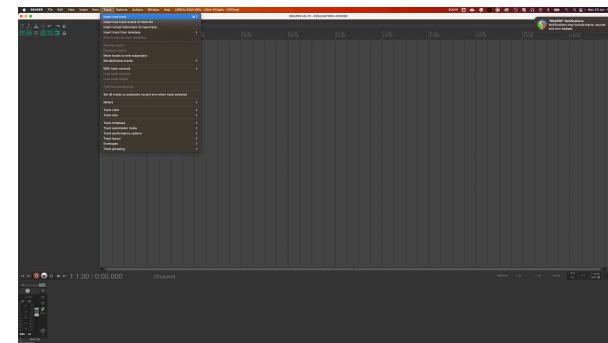

- Klik på den røde optageaktiverede knap.

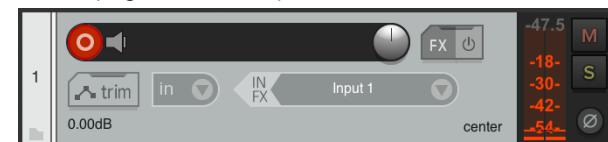

- Klik på **Indgang 1** boks for at vælge dit input på din Scarlett 4i4.

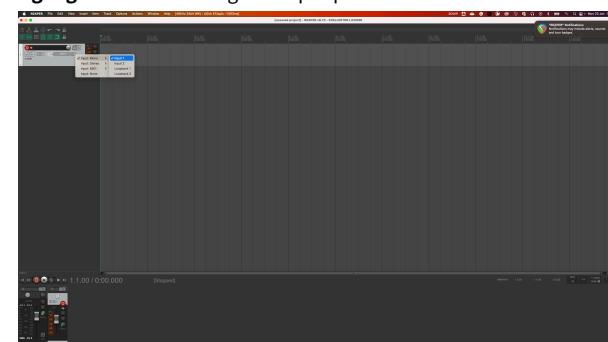


- Når du er klar til at optage, skal du klikke på optag-knappen i den nederste del af Reaper.

FL Studio

Følg disse trin for at blive konfigureret i FL Studio:

Mac og Windows

1. Åbn FL Studio på din computer.
2. Gå til **Muligheder > Lydindstillinger**.
3. Indstil enheden til Scarlett 4i4 4. generation (eller Focusrite USB ASIO på Windows) i **Input/output** afsnittet.

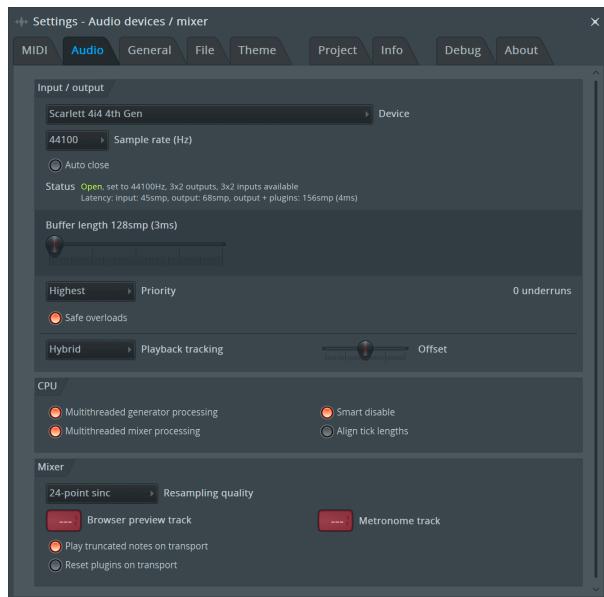

4. Luk vinduet Indstillinger.
5. I den **Blander** klik på den indsats, du vil optage i.
6. Indstil den eksterne input drop-down fra **(ingen)** til den grænsefladeindgang, du bruger, f.eks **Indgang 1** for input mono, eller **Indgang 1 - Indgang 2** for både indgange 1 og 2 i stereo.



7. Klik på hovedoptagelsesknappen i transportsektionen.



- Vælg en mulighed i **Hvad vil du gerne optage?** vindue. Hvis du ikke er sikker på, hvilken mulighed du skal vælge, så se venligst FL Studios hjælpefiler.


8. Når du er klar til at optage, skal du trykke på afspilningsknappen i transportsektionen.






Windows


- Åbn Cubase på din computer.
- Klik på den øverste menulinje Studie > Studieopsætning...

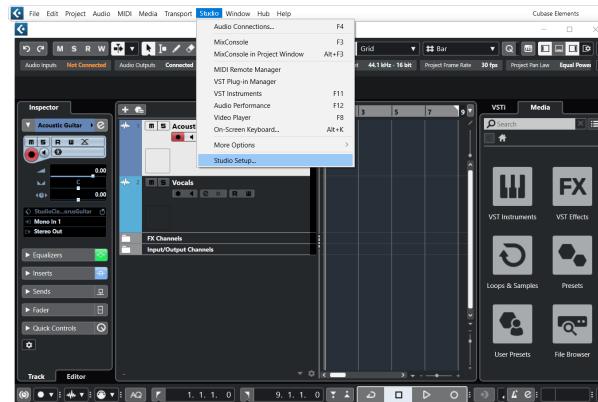


- Klik Audio System på venstre side.
- Indstil **ASIO driver** til Focusrite USB ASIO.

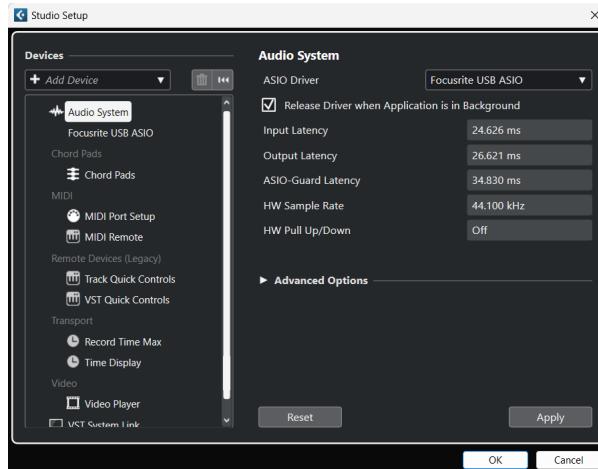

- Klik Okay.
- Højreklik i MixConsole.
- Klik Tilføj lydspor.

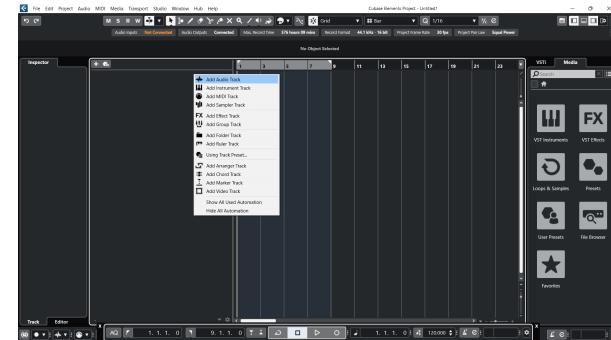

- Konfigurer sportypen som Lyd og indstil **Lydindgang** til den kanal, du bruger på din grænseflade.

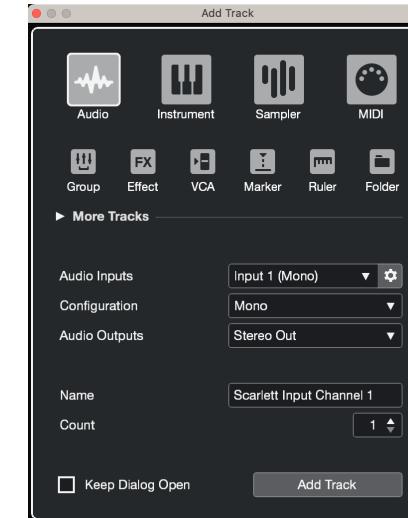


- Klik Tilføj spor.
- Klik på knapperne Optag Aktiver og Overvåg (fra) på Cubase-kanalen for at aktivere sporet til optagelse, så du kan høre det ved hjælp af inputovervågning (på).
- Klik på Transport Record (▶) i Cubases transport for at starte optagelsen.

Mac


- Åbn Cubase på din computer.
- Klik på den øverste menulinje Studio > Studieopsætning...




- Skift ASIO driver til Scarlett 4i4 4. Gen.

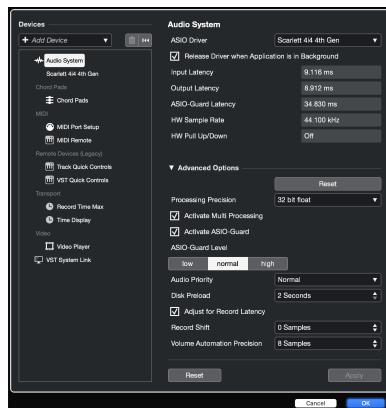


- Klik Kontakt.

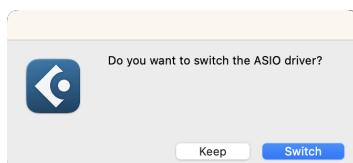


- Klik Okay.
- Højreklik i MixConsole.
- Klik Tilføj spor.

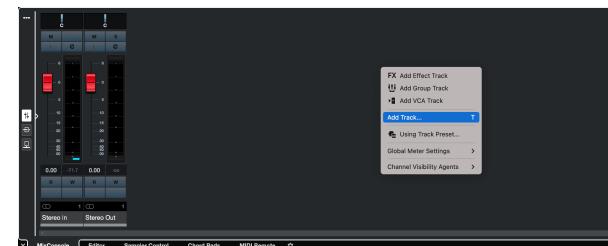

- Konfigurer sportypen som Lyd og indstil **Lydindgang** til den kanal, du bruger på din grænseflade.

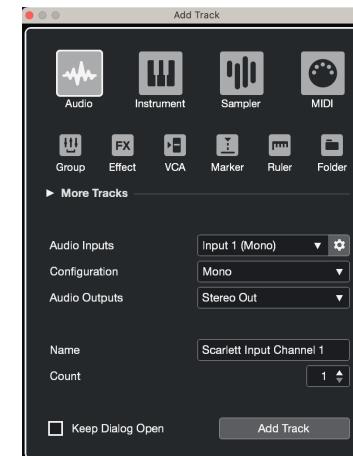


- Klik Tilføj spor.
- Klik på knapperne Optag Aktiver og Overvåg (fra) på Cubase-kanalen for at aktivere sporet til optagelse, så du kan høre det ved hjælp af inputovervågning (på).
- Klik på Transport Record (▶) i Cubases transport for at starte optagelsen.

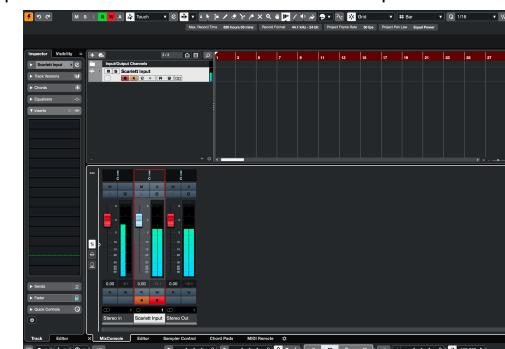

Eksempler på brug

Dette afsnit dækker nogle almindelige brugssager for Scarlett 4i4. Ofte er din brugssag en variant af disse, og hvordan du bruger din Scarlett 4i4 Genbruger sandsynligvis nogle principper.

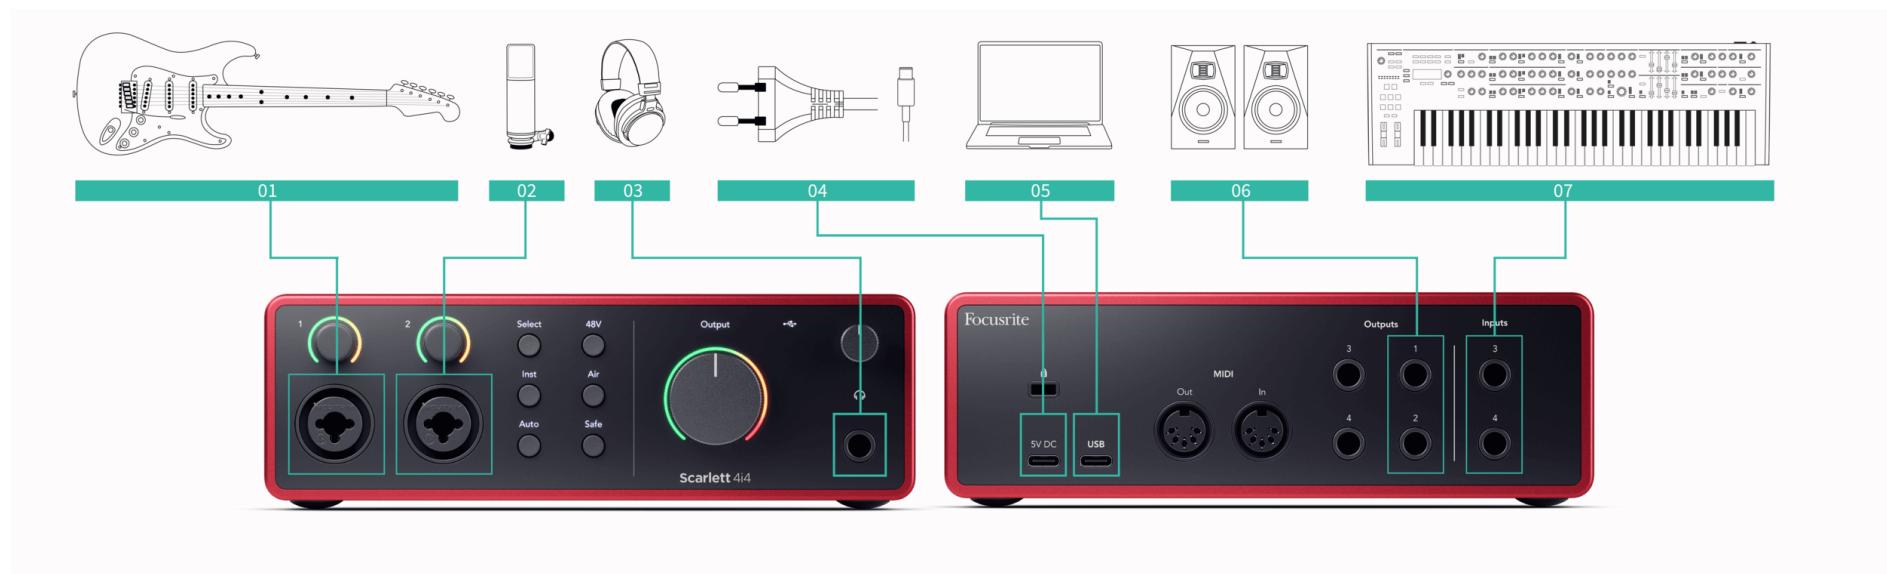

- Tilslut instrumenter som guitarer, bas, elektroakustiske guitarer og andre instrumenter med pickupper til input **1** eller **2** 6,35 mm jack-indgangen på frontpanelet. Når du tilslutter et instrument, skal du bruge et 6,35 mm til 6,35 mm TS mono jack-kabel og indstille indgangen til 'instrument' ved hjælp af **Inst** knap.
- Tilslut en mikrofon (f.eks. CM25 MkIII) til **Indgang 1** eller **2** ved hjælp af et XLR til XLR-kabel. Du skal tilslutte en mikrofon via et XLR-kabel, andre mikrofoner virker muligvis ikke, eller du kan have problemer. Aktiver 48V, hvis din mikrofon har brug for det.
- Tilslut dine hovedtelefoner (f.eks. Scarlett SH-450 hovedtelefoner) via et 6,35 mm stik til hovedtelefonudgangen. Du skal bruge et 6,35 mm TRS-stik for at tilslutte dine hovedtelefoner. Hvis dit hovedtelefonstik er mindre, skal du bruge en adapter til hovedtelefonstik.
- Slut din Scarlett til en stikkontakt ved hjælp af den medfølgende strømforsyning.
- Tilslut Scarlett til din computer ved hjælp af en **USB** kabel.
- Tilslut skærmhøjttalere (også kaldet skærme) til udgange **R** og **L** (højre og venstre). Brug 6,35 mm balancede TRS-jackkabler til at forbinde skærme. Hvis dine skærme har forskellige tilslutninger, se venligst skærmens brugervejledning.
- Tilslut enheder på linjeniveau, såsom synthesizere, keyboards, mikrofonforstærkere osv. til linjen på fast niveau **Indgang 3** og **4**. For en afbalanceret forbindelse skal du bruge et 6,35 mm TRS-stik. Du kan bruge et TS-stik, men forbindelsen vil være ubalanceret. Du kan også tilslutte enheder på linjeniveau til **Indgang 1** eller **2**, hvor du kan bruge forstærkningskontrollen til at booste dine line-level-enheders signal ind i din optagesoftware. Sørg for at slå **Inst** fra, hvis du tilslutter enheder på linjeniveau til **Indgang 1** eller **2**.



Bemærk

Du kan ikke tilslutte guitarer eller mikrofoner direkte til **Indgang 3** og **4**.

Brug af påhængsmotor gear

Din Scarlett 4i4 har nok udgange og input til at bruge 'outboard' gear i dine mix. Med påhængsmotors gear eller udstyr refererer vi til effekter, du måske ønsker at inkludere i blandingsprocessen, for eksempel equalizere (EQ), kompressoror, rumklang, delays osv.

Der er to måder at blande med outboard-effekter på, enten som insert-effekter (ofte EQ'er eller kompressoror) eller Send and Return-effekter (mere almindeligt for Reverbs og Delays).

- Indsæt** - effekten placeres i signalvejen, så hele signalet påvirkes af påhængsmotorens udstyr.
- Send og returner** - du sender det 'tørre' signal til outboard-effekten og returnerer det 'våde' eller påvirkede signal til din DAW, ofte på en anden kanal. Du kan derefter blande en kombination af det originale tørre signal og det berørte våde signal.




Vink

Der er ingen strenge regler for brug af effekter som inserts eller send-and-retur-effekter. En interessant teknik er at bruge en kompressor som en sendeffekt, almindeligvis omtalt som parallel- eller New York-komprimering. Denne teknik kan være yderst effektiv til at tilføje mere vægt til dele af din blanding.

Opsætningen nedenfor viser, hvordan du kan tilslutte dit påhængsmotorudstyr til din Scarlett 4i4 og bruge Focusrite Control 2's Mixer for at dirigere signalet. For at få signalet ud af din DAW, vil de fleste DAW-software have en guide til at bruge en ekstern processor som en indsats eller som en Send og Return-effekt. Brug denne vejledning i kombination med brugervejledningen til din DAW.

Hardwareforbindelser

For at konfigurere hardwaren vil vi forbinde udstyret i rækkefølgen efter signalflowet.

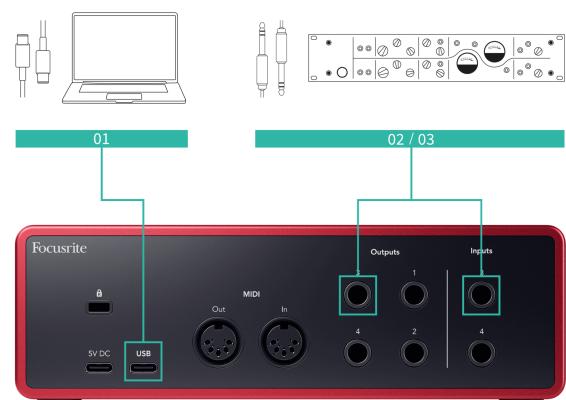


- Tilslut et 6,35 mm balanceret TRS jack-kabel fra en af reservelinjeudgangene på dit interface (f.eks. ikke udgange 1-2, som normalt er reserveret til skærme).
- Tilslut den anden ende af kablet til indgangen på din outboard effektprocessor. Dette kan være en 6,35 mm jack-indgang, men det kan også være XLR. Hvis det er XLR, skal du sørge for, at inputtet er egnet til inputsignaler på linjeniveau.
- Tilslut udgangen på din påhængsmotor effektprocessor til en ekstra 6,35 mm jack-indgang på din Scarlett 4i4. Påhængsmotoren på påhængsmotoreffektprocessor er sandsynligvis et signal på linjeniveau, så du skal tilslutte den til en jack-indgang på din Scarlett 4i4.

Software Routing

De følgende trin giver et overblik på højt niveau over routing i software. Trin kan variere mellem DAW'er.

- Tilføj en Insert eller Send til det DAW-spor, du vil påvirke. Noter softwareoutputtet på din Insert eller Send, f.eks. Output 3.

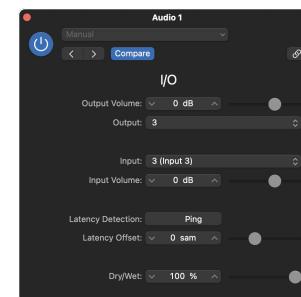

Logic Pro's I/O-indsæt-plugin – til Send og Return-effekter skal du bruge dette plugin på en Send- eller Bus-kanal.

- I Scarlett 4i4 sørge for, at softwareudgangen fra din Insert eller Send, f.eks. udgang 3, er dirigeret til den udgang, du tilsluttede fra din Scarlett til dit outboard gear. For mere information om routing se [Focusrite kontrolmixer \[40\]](#).



- I din DAW skal du sørge for, at input til din indsats, eller din afsendelses retur, er indstillet til input på din Scarlett 4i4 du tilsluttede til udgangen på dit påhængsmotorudstyr.

Efter at have gennemgået disse trin, når du afspiller din DAW-session, skulle du høre det påvirkede signal komme tilbage fra dit påhængsmotorudstyr, enten indsat i kanalens effektkæde eller ved at lytte til effektens retur.



Vink

Du kan bruge den samme proces til at forstærke dine DI-guitarsignaler. Udskift påhængsmotorens effektenhed med en forstærkerboks og guitarforstærker.

Loopback

Loopback-funktionen på din Scarlett 4i4 giver dig mulighed for at sende lyden produceret af din computer og dirigere den tilbage til din Scarlett til optagelse eller streaming uden brug af fysiske kabler. Dette kan være særligt nyttigt i forskellige scenarier, såsom sampling, podcasting, live-streaming eller optagelse af skærmvejledninger:

- Sampling: Du kan optage lyde tilbage i din software for at bruge som samples i din musik.
- Podcasting: Du kan bruge loopback til at optage onlineinterviews eller -diskussioner, hvor du vil fange både din stemme og fjerndeltagernes stemmer.
- Livestreaming: Det er nyttigt til streaming af indhold med tilhørende lyd fra din computer, såsom gameplay, præsentationer eller selvstudier.
- Skærmoptagelse: Når du opretter videotutorials eller screencasts, giver loopback dig mulighed for at inkludere lyden produceret af din computer sammen med din fortælling.

Sådan bruger du Loopback med din Scarlett:

- Åbn din DAW eller optagesoftware.
- Opret en ny optagelseskanal i din DAW, og enten slå lyden fra, eller indstil udgangen til 'ingen' for denne kanal. Det er vigtigt at gøre dette, så du ikke forårsager en feedback-loop.
- Indstil din optagelsesindgang for den dæmpede kanal til din Loopback-kanaler Scarlett 4i4, channels 5-6.
- Start optagelsen.

Kanalerne i din optagesoftware modtager output fra din Scarlett. Du kan bruge andre kanaler i din optagesoftware til at optage alt, der er forbundet til indgangene på din Scarlett sammen med Loopback-feedet. Alternativt, hvis din optagesoftware kun har én indgang eller en stereoindgang, kan du optage dit Direct Monitor Mix som Loopback-indgangen. Se [???](#).



Vigtigt

Når du bruger Loopback, skal du slå kanalerne fra i din optagesoftware, så du ikke forårsager en feedbackloop.

Standalone tilstand

Det Scarlett 4i4 har en selvstændig tilstand; denne tilstand giver din grænseflade mulighed for at sende lyd, når den ikke er forbundet til en computer. Dette kan være nyttigt til:

- Forøgelse af antallet af forstærkere på en anden grænseflade eller mixer, der er løbet tør for mikrofonforstærkere, for eksempel:
 - Brug af eventuelle ekstra linjeindgange på den anden grænseflade. For eksempel ved at dirigere Scarlett's mikrofonindgange til dets linjeudgangene.
- At bruge dit studieopsætning uden at have din computer tændt eller tilsluttet, for eksempel at bruge din guitar gennem dine højtalere eller andet elektronisk musikudstyr tilsluttet.

Sådan konfigurerer du Standalone-tilstand:


1. Tilslut din Scarlets stikkontakt til lysnettet.
2. Tilslut din Scarlett 4i4 til en kørende computer Focusrite Control 2. I Focusrite Control 2's mixer side rute den Scarlett 4i4's input til de output, du gerne vil bruge. Se [Focusrite Control 2 Blander \[40\]](#).
3. Afbryd din Scarlett 4i4 fra din computer, og den fortsætter med at sende lyd i selvstændig tilstand.
4. Tilslut dine ind- og udgange til dit interface som normalt (se [Eksempler på brug](#)).

Ved hjælp af Focusrite Control 2 med din Scarlett 4i4

Focusrite Control 2 er den software, du skal bruge til at administrere din Scarlett grænseflade. Focusrite Control 2 administrerer din routing, overvågning, mixerindstillinger og firmwareopdateringer.

Focusrite Control 2 Blander

Din Scarlett 4i4 indeholder en mixer, der kan styres fra Mixer-siden ind i Focusrite Control 2. Du kan bruge denne mixer til at kombinere og sende inputkilder til de fysiske udgange på din Scarlett 4i4.

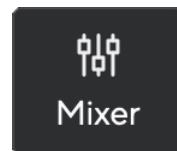

Inputkilderne til mixeren inkluderer:

- Fysiske input
 - Analoge indgange (instrument-, mikrofon- eller linjeindgange)
- Afspilningsindgange
 - Outputkanaler fra din DAW-software
 - Softwareafspilning fra anden computersoftware.



Når du har oprettet en blanding af input, kan du sende denne til de fysiske udgange på din Scarlett 4i4 for at skabe et brugerdefineret mix til dine højttalere eller til en kunstners hovedtelefonmix.

Blandinger

På toppen af Focusrite Control 2's Mixer kan du se de forskellige Mixes du har til rådighed opført som Mix A, Mix B osv.



Hvert mix giver dig mulighed for at blande forskellige input og sende mixene til udgange til forskellige behov. For eksempel vil du måske bruge Mix A til at lytte til lyd gennem højttalere og bruge Mix B til en sangers hovedtelefonmix. Sangeren vil måske høre mere af deres egen vokal i deres hovedtelefoner, så du kan øge lydstyrken kun for Mix B.




Vink

Dig **kan** have flere Mixes aktive på én gang Focusrite Control 2.

Hver Mix fungerer uafhængigt, så du kan for eksempel rute Mix A til dine skærme og Mix B til hovedtelefoner uden at påvirke hinanden. Bemærk, at et enkelt output kun kan modtage én Mix ad gangen – hvis du tildeler en ny Mix til et output, der allerede er i brug, overskriver det den

Klik på et mix for at vælge det. Du kan nu dirigere den til enhver udgang(er) efter eget valg. At gøre dette:

1. Klik på blyantikonet ved siden af **Omdirigeret til →**
2. Sæt kryds ved **destinationer** du vil sende dette mix til.

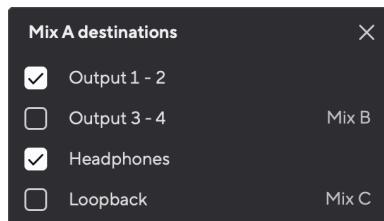

Du kan for eksempel sende Mix A til udgange 1-2, hvor du måske har tilsluttet dine skærme, og også høretелефoner. Du kunne så høre det samme mix i dine hovedtelefoner og monitorer.


3. Klik for at lukke pop op-vinduet Bland destinationer.

Over mixerkanalerne kan du se, hvilke udgange dit mix er dirigeret til. Hvis du ikke har dirigeret et mix til et output, vil du se **Ingen udgange tildelt**.



Bemærk

Hver udgang kan kun tilføres fra én blanding. For eksempel kan dine hovedtelefoner ikke fødes fra Mix A og Mix B samtidigt. Når du vælger Bland destinationer Focusrite Control 2 viser dig, om et output allerede har et foder fra en anden blanding. Hvis du dirigerer det aktuelle mix til et output, hvor et mix allerede er dirigeret til det, overskriver det ruten til det pågældende output.

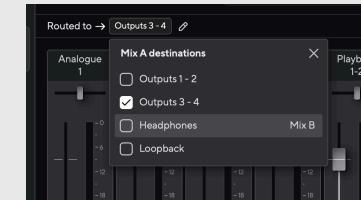

Bemærk

Du kan også ændre, hvilke output dine mixer skal til Focusrite Control 2 fanen Routing, se [Brug af Focusrite Control 2 Fanen Routing \[43\]](#) for mere information.


Loopback-destination

Hvis du gerne vil optage den specifikke blanding af input, du har lavet, skal du vælge **Loopback** som Mix-destination. Se Loopback.

Brug af mixerkanalerne

Hver mixerkanal har en række funktioner.

Hvis du aktiverer både Mute og Solo, har den sidst klikkede mulighed forrang.

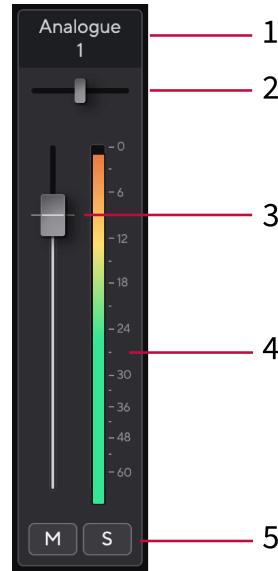


- 1. Mix kanalnavn**
Dette viser navnet på mixerindgangen.
- 2. Pande**
Flytter en monokanals position i stereobilledet fra venstre mod højre eller ændrer en stereokanals balance fra venstre mod højre. Standard er i midten. Alt, valgmulighed ⌘ eller dobbeltklik for at nulstille.
- 3. Fader**
Faderen justerer niveauet, der går til din Mix-destination. Alt, valgmulighed ⌘ eller dobbeltklik for at nulstille.
Faderne har ingen effekt på de kilder, du optager i øjeblikket.
- 4. Måler**
Dette viser dig kanalens niveau i dBFS. Grøn viser et godt niveau, og rav betyder, at niveauet er meget højt.
Du vil se to meter for stereokanaler, en for hver venstre og højre side.
Måleren viser niveauet efter fader, faderindstillingen vil påvirke måleren.
- 5. Mute og Solo**
Lydløs - Klik på knappen Lydløs [M] for at dæmpe kanalen i mixet. Mute-knappen lyser blåt [M] når den er aktiveret. Du kan slå lyden fra for flere kanaler samtidigt.
Solo - Klik på Solo-knappen [S] at solo nummeret ved at dæmpe alle andre kanaler i mixet. Solo-knappen lyser gult [S] når den er aktiveret. Aktivering af Solo på flere kanaler dæmper alle kanaler uden Solo aktiveret, dvs. du vil høre alle Solo'd-kanalerne.

Brug af Focusrite Control 2 Fanen Routing

Fanen Routing i Focusrite Control 2 giver dig mulighed for at organisere, hvilke input og mixer, du sender til outputene fra din Scarlett.

Når du åbner fanen Routing, vil du se en liste over **Kilder** og **Udgange**:

- Den **Udgang** listen henviser til hver af outputene på din Scarlett og er opdelt i analoge udgange (linjeudgange, hovedtelefoner) og de digitale udgange (Loop back).
- Den **Kilde** listen kan redigeres og giver dig mulighed for at vælge en lydkilde, der skal sendes til den tilsvarende output. Kilder kan enten være input, DAW (software) afspilningskanaler eller en kombination af de to, du har oprettet som en blanding Focusrite Control 2'er Focusrite Control 2 Blander [40].

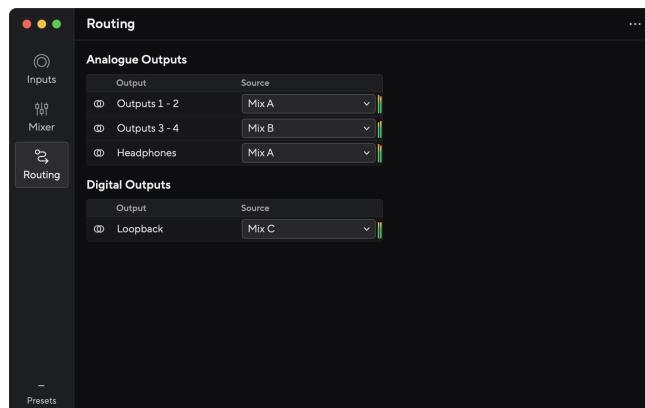

Fanen Routing i Focusrite Control 2.


Hvis du vil tildele en kilde til et output, skal du finde det output, du vil bruge, i Output-listen og klikke på den tilsvarende rullemenu Kilde. Klik på en kilde på listen for at begynde at sende lyden til output. Målerne til højre for rækken viser, hvad du sender til output.

Hver udgang kan kun tilføres fra én blanding. For eksempel kan dine hovedtelefoner ikke fødes fra Mix A og Mix B samtidigt. Når du vælger Bland destinationer Focusrite Control 2 viser dig, om et output allerede har et foder fra en anden blanding. Hvis du dirigerer det aktuelle mix til et output, hvor et mix allerede er dirigeret til det, overskriver det ruten til det pågældende output.


Gør output mono i Focusrite Control 2

På fanen Routing kan du opdele stereoudgange for at lave to mono-udgange, så du kan sende dem helt uafhængige kilder. Det kan være en god idé at bruge dette, hvis du sender monokanaler til påhængsudstyr, eller hvis du har en monohøjtaler til test af dine mixer.

For at lave et outputpar til to monokanaler, klik på stereosymbolet i boksen til venstre for stereoparret.

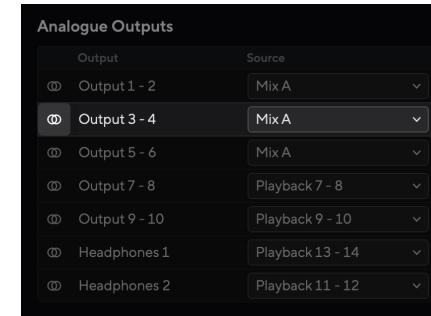

Den enkelte stereoudgang udvides til to mono-udgange, og hver udgang har sin egen uafhængige Source dropdown-boks.

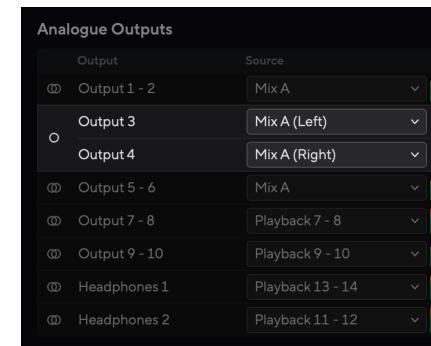

Hvis du vil vende tilbage til et stereopar, skal du klikke på mono-symbolet i feltet til venstre.




Loopback

Hvis du gerne vil optage den specifikke blanding af input, du har lavet, skal du vælge **Loopback** som Mix-destination. Se Loopback.

Brug af forudindstillinger i Focusrite Control 2

Forudindstillinger giver dig mulighed for hurtigt at gendanne indstillinger for din Scarlett. Du kan ændre indstillingerne, så de passer til en bestemt session eller konfigurere og gemme dette som en navngiven forudindstilling. Næste gang du skal genkalde disse indstillinger, kan du indlæse forudindstillingen.

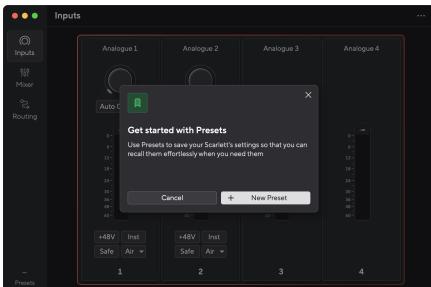

Forudindstillinger indeholder følgende indstillinger:

- Inputindstillinger pr. kanal:
 - +48V
 - Inst
 - Lufttilstand.



Bemærk


Focusrite Control 2 gemmer forudindstillinger på den computer, du bruger, når du gemmer den. Men din Scarlett beholder sine indstillinger til brug med en anden computer eller i selvstændig tilstand.

Gem en forudindstilling



Det første trin i at bruge forudindstillinger i Focusrite Control 2 ændrer nogle indstillinger. Når du har sat op Focusrite Control 2 med nogle indstillinger, du ønsker at genkalde i fremtiden, kan du gemme en forudindstilling. Der er to måder at gemme en forudindstilling på: gemme en ny forudindstilling eller overskrive en eksisterende forudindstilling.

Gemmer en ny forudindstilling


1. Juster indstillingerne for din Scarlett i Focusrite Control 2.
2. Klik på knappen Forudindstillinger nederst til venstre i Focusrite Control 2.



3. Klik på knappen Ny forudindstilling.

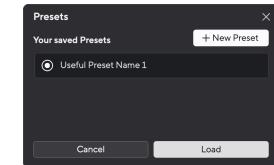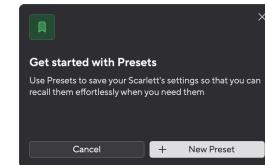


4. Indtast navnet på din forudindstilling i feltet Forudindstillet navn. Sørg for, at navnet er nyttigt, så du kan finde og genbruge det senere.

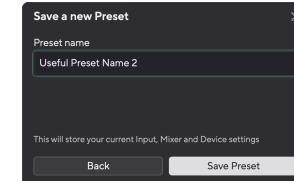

5. Klik på Gem forudindstilling.


Når du har gemt forudindstillingen, vises navnet på forudindstillingen i nederste venstre hjørne af Focusrite Control 2. Hvis du ændrer en indstilling, mens du er i den forudindstilling, viser navnet en stjerne *.




Når navnet viser en stjerne * kan du enten oprette en ny forudindstilling ved at bruge trinene ovenfor, eller du kan overskrive forudindstillingen med de nye ændringer.

Overskrivning af en forudindstilling

1. Juster indstillingerne for en eksisterende forudindstilling, så der vises en stjerne * ved siden af forudindstillingens navn.
2. Klik på knappen Forudindstillinger nederst til venstre i Focusrite Control 2.
3. Hold musen over en eksisterende forudindstilling, og klik på de tre prikker ☰ til højre for navnet.
4. Klik på Overskriv.




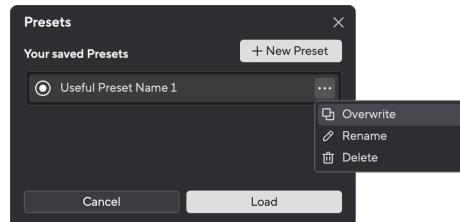


- Før du forpligter dig til at overskrive en forudindstilling, skal du læse advarsels-pop-up'en og klikke på knappen Overskriv for at bekræfte overskrivningen af den eksisterende forudindstilling.

**Pas På**

Overskrivning af en forudindstilling erstatter den gemte forudindstillings indstillinger med dine nuværende indstillinger. Du kan ikke fortryde denne ændring.

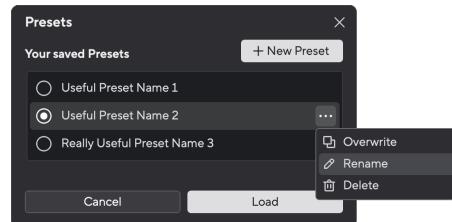

- Indtast det nye navn for forudindstillingen i feltet Forudindstillet navn.

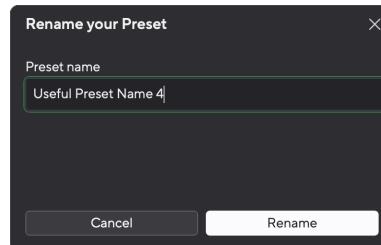


- Klik på Omdøb forudindstilling.

Indlæsning af en forudindstilling

Indlæsning af en forudindstilling henter et sæt indstillinger, du tidligere har gemt.

- Klik på knappen Forudindstillinger nederst til venstre i Focusrite Control 2.
- Klik på den forudindstilling, du vil indlæse.

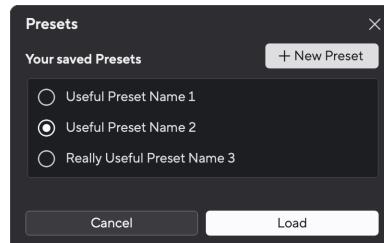

- Klik på knappen Indlæs.


Omdøbning af en forudindstilling

Omdøbning giver dig mulighed for at ændre navnet på en forudindstilling uden at ændre nogen af dens indstillinger.

- Klik på knappen Forudindstillinger nederst til venstre i Focusrite Control 2.
- Hold musen over en eksisterende forudindstilling, og klik på de tre prikker ⚡ til højre for navnet.
- Klik på Omdøb.

**Pas På**

Sletning af en forudindstilling fjerner forudindstillingen fra Focusrite Control 2. Du kan ikke få det tilbage, og du kan ikke fortryde denne handling. Sletning af en forudindstilling ændrer ikke din grænseflades indstillinger.

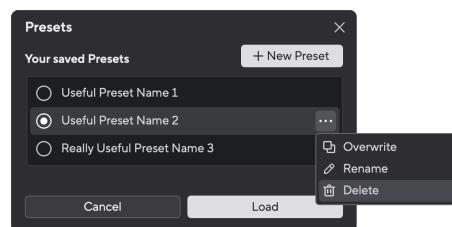


- Klik på knappen Forudindstillinger nederst til venstre i Focusrite Control 2.
- Hold musen over en eksisterende forudindstilling, og klik på de tre prikker ⚡ til højre for navnet.
- Klik på Slet.

- Før du forpligter dig til at slette en forudindstilling, skal du læse advarsels-pop-op vinduet og klikke på knappen Slet for at bekræfte sletningen af forudindstillingen.

Focusrite Control 2 Præferencer

Klik på ellipsen  i Focusrite Control 2's øverste højre hjørne og klik  for at åbne siden Præferencer.

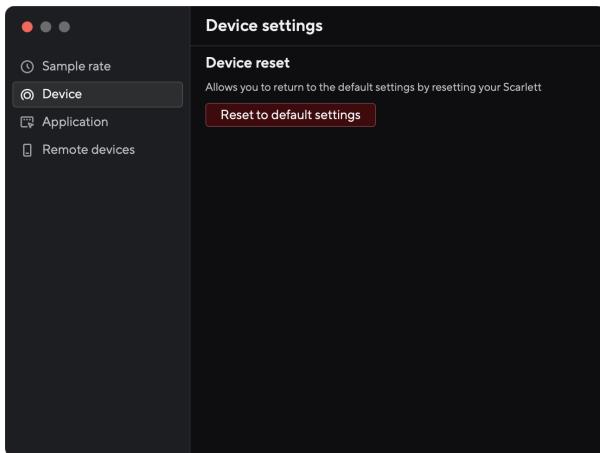

På siden Præferencer har du tre faner:

- Sample rate
- Enhed
- Ansøgning
- Fjernenheder

Sample rate fanen

Sample Rate (kHz)

Sample rate refererer til de prøver pr. sekund, som din computer optager. Jo højere værdi, jo højere kvalitet; Men jo højere værdien er, jo mere plads på harddisken optager dine optagelser.

Bemærk

Nogle funktioner, som er anført nedenfor, er ikke tilgængelige ved quad-band sample rates (176,4 og 192 kHz).

- Air Harmonic Drive
- Clip sikker
- Bland kilder
- Koaksial S/PDIF
- Optisk S/PDIF
- ADAT-kanaler

Fanen Enhed

Enheden nulstillet

Sådan udfører du en enhedsnulstilling:

1. Klik på Nulstil til standardindstillinger.
2. Læs "Er du sikker?" pop op for at sikre, at du vil nulstille din Scarlett.
3. Klik på Nulstil.



Bemærk

Når du foretager en nulstilling af enheden, slettes dine forudindstillinger ikke. Så når du har fabriksindstillet din enhed, genindlæser du alle tidligere indstillinger, du har gemt som en forudindstilling

Ansøgningsfanen

Del brugsdata med Focusrite

Brug dette afkrydsningsfelt til at tilmelde os brugsanalyse for at hjælpe os med at lave Focusrite Control 2 bedre. Se venligst vores [Fortroligheds politik](#) for mere information.

Fjernenheder - Installation af Focusrite Control 2 mobilapp

At ledsgage Focusrite Control 2 Vi har skabt Focusrite Control 2 mobilapp.

Mobilappen giver dig mulighed for at forbinde mobile enheder på det samme Wi-Fi-netværk som din computer for at styre og se Focusrite Control 2.

Fangen Fjernenheder giver dig mulighed for at administrere alle telefoner eller tablets, du tidligere har oprettet forbindelse til Focusrite Control 2.

Den Focusrite Control 2 mobilappen kører på Android og iOS, og du kan downloade den fra Google Play Store eller Apple App Store ved at klikke på dette link eller scanne QR-koden på din mobile enhed:

fc2.focusrite.com/mobile/download



Bemærk

Den Focusrite Control 2 mobilappen kan kun styre Focusrite Control 2 når det kører på din computer.

Det er ikke muligt at bruge mobilappen til at styre din Scarlett direkte.

Opdatering


Opdatering Focusrite Control 2

Vi opdaterer Focusrite Control 2 lejlighedsvis med nye funktioner og forbedringer for at sikre, at du får mest muligt ud af din Scarlett 4i4.

Der er to måder at sikre dig, at du har den nyeste Focusrite Control 2 version:

- Brug opdateringsprogrammet i Focusrite Control 2:

- Åben Focusrite Control 2.
- Der er to muligheder i Focusrite Control 2.
 - Hvis en opdatering er tilgængelig, vises et dialogvindue automatisk. Klik på Installer opdatering for at starte opdateringen.

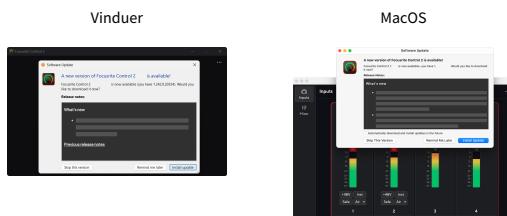

- For at kontrollere, at du bruger den nyeste version, skal du klikke på ellipserne ⏱ i Focusrite Control 2's øverste højre hjørne og klik Søg efter opdateringer.
- Klik Installer og genstart i prompten, der vises, efter at opdateringen er blevet downloadet.
På macOS Focusrite Control 2 genstarter, og det er nu opdateret. For Windows, se venligst de næste trin.
- Klik Ja Når man bliver spurgt, "Vil du tillade denne app at foretage ændringer på din enhed?".
- Følg instruktionerne i Focusrite Control 2 Installationsvindue.
- Klik på Udfør i slutningen af installationen. Focusrite Control 2 åbner igen, og det er nu opdateret.

- Installere Focusrite Control 2 fra vores downloadside:

- Gå til Focusrite downloads websted: focusrite.com/downloads
- Find din Scarlett på webstedet Downloads.
- Hent Focusrite Control 2 til dit operativsystem (Windows eller Mac).
- Åbn mappen Downloads på din computer, og dobbeltklik på Focusrite Control 2 installatør.
- Følg instruktionerne på skærmen for at installere Focusrite Control 2.
- Hvis det ikke allerede er det, skal du tilslutte din Scarlett interface til din computer med USB-kablet.
- Åben Focusrite Control 2 og den registrerer din Scarlett automatisk.

Opdatering af din Scarlett

Vi opdaterer af og til din Scarlett 4i4's firmware med nye funktioner og forbedringer for at sikre, at du får mest muligt ud af din Scarlett. Din Scarlett 4i4 er opdateret igennem Focusrite Control 2.

Sådan opdaterer du din Scarlett:


1. Åben Focusrite Control 2.

Hvis der er en tilgængelig opdatering, Focusrite Control 2 fortæller dig, når du åbner den.




2. Klik Opdatering Scarlett 4i4.

Focusrite Control 2 starter opdateringen, skal du ikke afbryde din Scarlett 4i4 mens opdateringen er i gang.

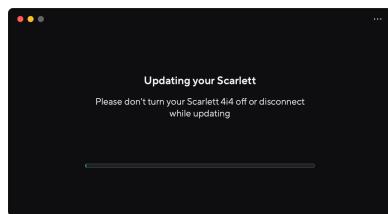

3. Klik Blive ved efter opdateringen er afsluttet.

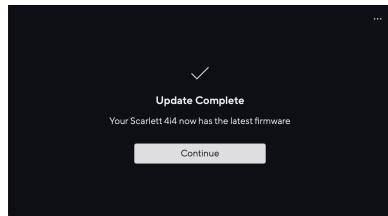

Din Scarlett 4i4 er nu opdateret, og du kan fortsætte med at bruge det som normalt.

specifikationer

Disse specifikationer giver dig mulighed for at sammenligne dine Scarlett 4i4 med andre enheder og sørge for, at de fungerer sammen. Hvis du ikke er bekendt med disse specifikationer, skal du ikke bekymre dig, du behøver ikke at kende disse oplysninger for at bruge din Scarlett 4i4 med de fleste enheder.

Ydelsesspecifikationer

Hvor det er muligt, måler vi alle nedenstående præstationstal [AES17](#).

| | |
|--------------------------------|--|
| Understøttede prøvehastigheder | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Bit dybde | 24-bit |

Mikrofonindgange

| | |
|--|-------------------------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,06dB |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 116dB |
| THD+N | -100dB (minimum @ 8dB forstærkning) |
| Støj EIN (A-vægtet) | -127dBu |
| Maksimalt inputniveau (ved minimum forstærkning) | +16dBu |
| Få rækkevidde | 69dB |
| Indgangsimpedans | 3kΩ |

Variabel Linjeindgange

| | |
|--|-------------------------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,05dB |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 115,5dB |
| THD+N | -100dB (minimum @ 8dB forstærkning) |
| Maksimalt inputniveau (ved minimum forstærkning) | +22dBu |
| Få rækkevidde | 69dB |
| Indgangsimpedans | 60 kΩ |

Fixed Line-indgange

| | |
|--|-------------------------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,02dB |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 115,5dB |
| THD+N | -105dB (minimum @ 8dB forstærkning) |
| Maksimalt inputniveau (ved minimum forstærkning) | 22dBu |
| Indgangsimpedans | 60 kΩ |

Instrumentindgange

| | |
|--|------------------------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,15dB |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 113dB |
| THD+N | -80dB (minimum @ 8dB forstærkning) |
| Maksimalt inputniveau (ved minimum forstærkning) | +12dBu |
| Få rækkevidde | 62dB |
| Indgangsimpedans | 1MΩ |

Linjeoutput (balanceret)

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,02dB |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 120dB |
| THD+N | -112dB |
| Maksimalt outputniveau | +16dBu |
| Udgangsimpedans | 100Ω |

Hovedtelefonudgang

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Frekvensrespons | 20Hz - 20kHz ± 0,1dB @ 33Ω / 300Ω |
| Dynamisk område (A-vægtet) | 112dB @ 33Ω |
| | 115dB ved 300Ω |
| THD+N | -99dB @ 33Ω (minimum) |
| | -108dB @ 300Ω (minimum) |
| Maksimalt outputniveau | 5dBu til 33Ω |
| | 11dBu til 300Ω |
| Maksimal udgangseffekt | 57mW til 33Ω |
| | 27mW til 300Ω |
| Udgangsimpedans | 11Ω |

Fysiske og elektriske egenskaber

Analoge indgange

| | |
|-------------------------|--|
| Stik | To frontpanel Neutrik® XLR combo stik |
| | To bagpanel Neutrik® 6,35 mm (1/4") jackstik |
| Mic/Line skift | Automatisk |
| Phantom Power (48V) | Frontpanel 48V (phantom power) knap eller switch i software |
| Linje/instrumentskift | Frontpanel Inst knap eller skifte software |
| Automatisk forstærkning | Frontpanel Auto knap eller skifte software |
| Clip sikker | Frontpanel Sikker knap. |
| AIR funktion | Frontpanel Luft knap eller skifte software |

Analoge udgange

| | |
|------------------------------|---|
| Balancerede udgange | Fire bagpanel Neutrik® 6,35 mm (1,4") TRS jack-stik |
| Hovedtelefonudgang | Frontpanel stereo 6,35 mm (1,4") TRS jack-stik |
| Hovedudgangsniveaukontrol | Frontpanel analog kontrol med pre-fade udgangsniveaumåler |
| Hovedtelefoner niveaukontrol | Frontpanel analog kontrol |

Andet I/O

| | |
|-----|--|
| USB | Et USB 2.0 Type-C-stik til data og strøm -  |
| | 1,5A |
| | Et USB Type-C strømstik - 5V DC |
| | 7,5W |

Frontpanelindikatorer

| | |
|--------------------|---|
| Kanalvalg | Hvide/grønne lysdioder til kanaler 1 og 2 |
| Vælg knap | Hvid/grøn Vælg LED |
| 48V | Hvid/grøn 48V LED (afhængig af den valgte kanal) |
| Inst | Hvid/grøn Inst LED (afhængig af den valgte kanal) |
| Auto | hvid Auto LED for at starte Auto Gain |
| Clip sikker | Hvid/grøn Sikker LED (afhængig af den valgte kanal) |
| Lufttilstand | Hvid, grøn, rød Luft LED (afhængig af den valgte kanal og den valgte lufttilstand) |
| Udgangsniveaumåler | Tre-farvet LED-ring rundt Produktion styring. |
| USB | USB  LED |

Vægt og dimensioner

| | |
|---------------|------------------|
| Vægt | 798 g (1,76 lbs) |
| Højde | 60 mm (2,36") |
| Bredde | 180 mm (7,09") |
| Dybde | 130 mm (5,12") |

Miljømæssigt

Driftstemperatur 40°C / 104°F Maksimal omgivende driftstemperatur

Kanalrækkefølge

Scarlett 4i4 indgangskanaler

| Input | Kanal |
|-------|-------------------------|
| 1 | Input 1 (Mic/Line/Inst) |
| 2 | Input 2 (Mic/Line/Inst) |
| 3 | Indgang 3 (linje) |
| 4 | Indgang 4 (linje) |
| 5 | Loopback 1 |
| 6 | Loopback 2 |

Scarlett 4i4 udgangskanaler

| Produktion | Kanal |
|------------|------------------------|
| 1 | Udgang venstre |
| 2 | Output højre |
| 3 | Linjeudgang 3 |
| 4 | Linjeudgang 4 |
| 5 | Hovedtelefoner venstre |
| 6 | Høretelefoner højre |

Meddelelser

Fejlfinding

For alle fejlfindingsforespørgsler kan du besøge Focusrite Hjælpecenter på support.focusrite.com.

Ophavsret og juridiske meddelelser

Focusrite er et registreret varemærke og Scarlett er et varemærke tilhørende Focusrite Group PLC.

Alle andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.

ââââ © Focusrite Audio Engineering Limited. Alle rettigheder forbeholdes.

Credits

Focusrite vil gerne takke følgende Scarlett 4th Gen teammedlemmer for deres hårde arbejde med at bringe dig dette produkt:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zieliński, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hallowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhurst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Forfattet af Ed Fry.