



**Scarlett 4i4 4<sup>th</sup> Gen**  
User Guide

**The music maker's 4-in, 4-out interface**  
Focusrite®

# Sisällys

Yleiskatsaus .....	4
Johdanto .....	4
Mitä laatikossa on? .....	4
Laitteistovaatimukset .....	4
Ohjelmistojärjestelmävaatimukset .....	4
Päästä alkuun .....	5
Scarletti päälle .....	5
Helppo aloitus .....	5
Windows .....	5
Mac .....	6
Kaikki käyttäjät .....	6
Mikä onFocusrite Control 2? .....	7
Manuaalinen rekisteröinti .....	8
Easy Startin poistaminen käytöstä .....	8
Laitteiston ominaisuudet .....	9
Etupaneeli syvällisesti .....	11
Esivahvistimen tulovahvistuksen asettaminen .....	11
Mikrofonitulot .....	13
Valitse Painike .....	13
48 V painike (Phantom Power) .....	15
Inst (instrumentti) -painike ja linjatason tulot .....	15
Auto Gain .....	16
Monikanavainen automaattinen vahvistus .....	18
Leikkaa turvapainike .....	19
Ilmatilat .....	20
Lähtöohjaus ja tasomittari .....	21
Kuulokkeiden lähtö .....	21
Takapaneeli syvällisesti .....	22
USB-liitännät .....	22
MIDI .....	22
Kaiutinlähdöt .....	22
Linjalähdöt .....	23
DAW (tallennusohjelmisto) -asetukset .....	24
Ableton Live .....	25
Logiikka ja Autotallibändi .....	28
Pro työkalut .....	29
Viikatemies .....	30
FL Studio .....	32
Cubase .....	33
Käyttöesimerkkejä .....	35
Tulojen ja lähtöjen liittäminen .....	35
Perämoottorin käyttäminen .....	36

Loopback .....	37
Itsenäinen tila .....	37
Käyttämällä Focusrite Control 2 sinun kanssa Scarlett 4i4 .....	38
Focusrite Control 2 Mikseri .....	38
Seokset .....	39
Mikserikanavien käyttäminen .....	40
Käyttämällä Focusrite Control 2 Reititys-välilehti .....	41
Tulostulojen tekeminen monoksi Focusrite Control 2 .....	41
Loopback .....	41
Esiasetusten käyttö sisään Focusrite Control 2 .....	42
Esiasetuksen tallentaminen .....	42
Ladataan esiasetusta .....	43
Esiasetuksen uudelleennimeäminen .....	43
Focusrite Control 2 Asetukset .....	44
Näytteenottotaajuus -välilehti .....	44
Laite-välilehti .....	44
Sovellus-välilehti .....	44
Etälaitteet - Asennus Focusrite Control 2 mobiilisovellus .....	45
Päivitetään .....	46
Päivitetään Focusrite Control 2 .....	46
Päivitetään Scarlettiasi .....	47
Tekniset tiedot .....	48
Suorituskykyvaatimukset .....	48
Fysikaaliset ja sähköiset ominaisuudet .....	49
Kanavien järjestys .....	49
Scarlett 4i4 tulokanavat .....	49
Scarlett 4i4 lähtökanavat .....	49
Ilmoitukset .....	50
Ongelmien kartoittaminen .....	50
Tekijänoikeus ja oikeudelliset huomautukset .....	50
Krediitit .....	51

## Yleiskatsaus

Tervetuloa käyttöoppaaseen Scarlett 4i4.

### Johdanto

Tervetuloa Scarlett 4i4 4. sukupolvi.

Olemme suunnitelleet Scarlett 4i4 taiteilijalle, joka ei koskaan lakkaa luomasta. Hanki studiolaatuista ääntä missä tahansa oletkin Scarlettin uusimman sukupolven avulla:

- Ota kaikki irti mistä tahansa mikrofonista tai kitarasta +69dBvoitosta jokaisessa sisääntulossa.
- Aseta tasosi sekunneissa, äläkä koskaan menetä upeaa ottoa uudelleen **Auto Gain** ja **Leike turvallinen**.
- Uudelleen suunniteltu ilmatila läsnäololla ja harmonisella ohjauksella.
- Kauko-ohjaa esivahvistimiasi meidän avullamme Focusrite Control 2 ohjelmisto.
- Nauhoita suoraan laatikosta Easy Startin ja täydellisen studioohjelmiston avulla.
- Työskentele saumattomasti ohjainten ja syntetisaattoreiden kanssa 5-nastaisen DIN:n avulla **MIDI I/O**.

**Tämä on Versio \$ {concat (//d:article [1] /@ xinfo: version-major, ', //d:article [1] /@ xinfo: version-minor)} \$ tai Scarlett 4i4 käyttöopas.**

### Mitä laatikossa on?

Laatikko sinulle Scarlett 4i4 sisältää:

- Scarlett 4i4
- USB-C to C cable
- Power adapter (USB-C, 5V, 3A, 15W)
- Aloitustiedot (painettu laatikon kannen sisään)
- Tärkeitä turvallisuustietoja

### Laitteistovaatimukset

Helpoin tapa tarkistaa, että tietokoneesi käyttöjärjestelmä (OS) on yhteensopiva tietokoneesi kanssa Scarlett 4i4 on käyttää ohjekuksemme yhteensopivuusartikkeleita:

[Focusrite Ohjekeskus: Yhteensopivuus](#)

Kun uusia käyttöjärjestelmäversioita tulee saataville, voit tarkistaa lisää yhteensopivuustietoja hakemalla ohjekuksestamme osoitteessa:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)

### Ohjelmistojärjestelmävaatimukset

Tarkistaa Focusrite Control 2 on tuettu käyttöjärjestelmässäsi, käytä ohjekuksemme yhteensopivuusartikkeleita:

[Focusrite Ohjekeskus: Yhteensopivuus](#)

Kuin uusi Focusrite Control 2 tai käyttöjärjestelmäversioita tulee saataville, voit tarkistaa yhteensopivuustiedot hakemalla ohjekuksestamme osoitteessa:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)



## Päästä alkuun

### Scarletti päälle

#### Virran kytkemiseksi Scarlett 4i4 verkkovirtaa käyttämällä:

1. Liitä virtalähde omaan Scarlett 4i4:n pistorasiaan.
2. Liitä USB-kaapeli laitteesta Scarlett 4i4 tietokoneellesi.

Scarlett on nyt päällä ja valmis käytettäväksi.



#### Varo

Kytke kaiuttimet päälle aina viimeisenä.

Sinun Scarlett Kaiutinlähdeissä on anti-thump -tekniikka; tämä vähentää mahdollisuutta kuulla kaiuttimiesi kautta ponnahduksia, kun kytket käyttöliittymän päälle. Paras käytäntö on kuitenkin kytkeä kaiuttimet päälle, kun olet ottanut kaiken muun käyttöön tallennusasetuksissa.

Jos et käynnistä kaiuttimia viimeisenä, voimakkaat paukut voivat vahingoittaa kaiuttimia tai mikä pahempaa, kuuloaasi.

### Helppo aloitus

Easy Start tarjoaa vaiheittaiset ohjeet laitteen määrittämiseen Scarlett ja luo henkilökohtaisia opetusohjelmia sen perusteella, miten aiot käyttää Scarlett. Tämä online-työkalu opastaa sinua myös Scarlletterikisteröintiprosessin ja ohjelmistopakettien käyttämisen.

Sekä Windows- että Mac-tietokoneissa, kun liität Scarlett tietokoneellesi, se näkyy massamuistilaitteena, kuten USB-asemana. Avaa asema ja kaksoisnapsauta 'Scarlett - Aloitus.html'. Napsauta "Aloita" avataksesi Easy Start -työkalun verkkoselaimessasi.


Kun olet avannut Easy Startin, noudata vaiheittaisia ohjeita asentaaksesi ja käyttääksesi sitä Scarlett.

### Windows


Kun olet yhdistänyt Scarlett 4i4 tietokoneellesi, Resurssienhallinnassa näkyy laite nimeltä Scarlett 4i4 4. sukupolvi, jonka avulla voit käyttää Easy Startia.

Easy Startin käyttäminen:

1. Avaa File Explorer.
2. Klikkaa Scarlett 4i4 4. sukupolvi (D:). Kirjain voi olla erilainen.

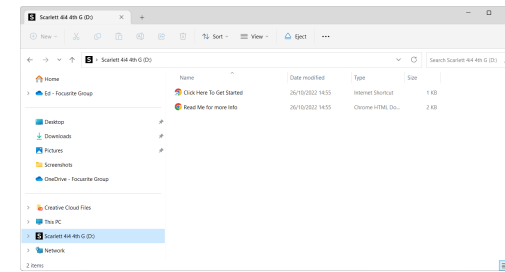

3. TuplaklikkausAloita napsauttamalla tätä. Tämä ohjaa sinut Focusrite-verkkosivustolle, jossa suosittelemme rekisteröimään laitteesi:

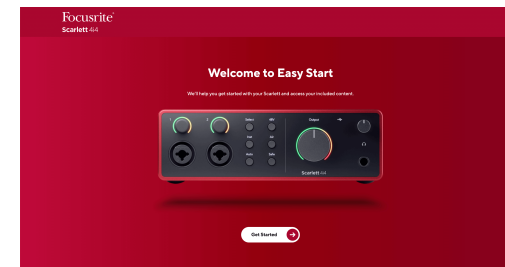

4. KlikkausAloittaa, ja opastamme sinut vaiheittaisen asennusoppaan läpi sen mukaan, miten haluat käyttää Scarlettia.

Easy Start -ohjelman aikana asennat Focusrite Control 2 . Asennuksen ja avaamisen jälkeenFocusrite Control 2, napsauta PäivitäScarlett 4i4'. Älä irrota Scarlettia sen aikanaFocusrite Control 2 päivittää sitä. JälkeenFocusrite Control 2 päivitys on valmis, Scarlett ei enää näy massamuistilaitteena tietokoneessasi.

Käyttöjärjestelmäsi pitäisi vaihtaa tietokoneen oletusäänitulot ja -lähdet Scarlettiksi.

Varmista tämä napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella kaiutinkuvaketta Windowsin tehtäväpalkissa ja varmistamalla, että Scarlett on äänilähtösi.

**Mac**

Kun olet yhdistänyt Scarlett 4i4 tietokoneellesi, Scarlett-kuvake ilmestyy työpöydälle tai jos käytät Chromea, näet ponnahdusikkunan:



Google Chrome • now  
Scarlett 4i4 4th Gen detected  
Go to [api.focusrite-novation.com](https://api.focusrite-novation.com) to connect.




Scarlett Easy Start -kuvake: Kaksoisnapsauta ja aloita alla olevasta vaiheesta 1.


Chrome-ponnahdusikkuna: Napsauta ja aloita alla olevasta vaiheesta 2.

**Easy Startin käyttäminen:**

1. Avaa alla näkyvä Finder-ikkuna kaksoisnapsauttamalla kuvaketta:

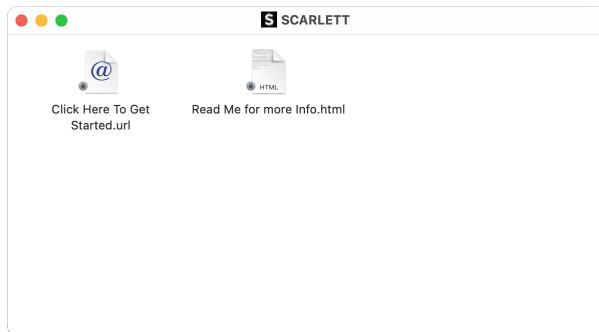

2. TuplaklikkausAloita napsauttamalla tätä. Tämä ohjaa sinut Focusrite-verkkosivustolle, jossa suosittelemme rekisteröimään laitteesi:

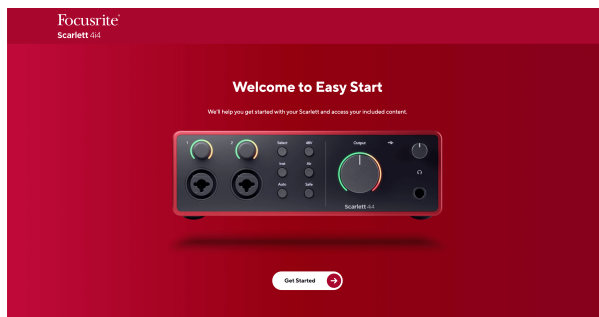

3. KlikkausAloittaa, ja opastamme sinut vaiheittaisen asennusoppaan läpi sen mukaan, miten haluat käyttää Scarlettia.

Easy Start -ohjelman aikana asennat Focusrite Control 2 . Asennuksen ja avaamisen jälkeenFocusrite Control 2, napsauta PäivitäScarlett 4i4!. Älä irrota Scarlettia sen aikanaFocusrite Control 2 päivittää sitä. JälkeenFocusrite Control 2 päivitys on valmis, Scarlett ei enää näy massamuistilaitteena tietokoneessasi.

Käyttöjärjestelmäsi pitäisi vaihtaa tietokoneen oletusäänitulot ja -lähdöt Scarlettiksi.

Varmista tämä siirtymällä kohtaan Järjestelmäasetukset > Ääni ja varmistamalla, että tulo ja lähtö on asetettuScarlett 4i4.

**Kaikki käyttäjät**

Toinen tiedosto - "Lisätietoja ja usein kysytyt kysymykset" - on myös käytettävissä asennusprosessin aikana. Tämä tiedosto sisältää lisätietoa Easy Startista, joista voi olla apua, jos sinulla on ongelmia asennuksen kanssa.

Kun olet rekisteröitynyt, sinulla on välitön pääsy seuraaviin resursseihin:

- Focusrite Control 2 (Mac- ja Windows-versiot saatavilla) - katso alla oleva huomautus.
- Monikieliset käyttöoppaat - myös aina saatavilla osoitteesta [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com).
- Lisenssikoodit ja linkit valinnaiseen ohjelmistoon Focusrite-tililläsi. Saadaksesi selville, mitä ohjelmistoja mukana tuleeScarlett 4i4, käy verkkosivuillamme: [focusrite.com/scarlett](https://focusrite.com/scarlett).

## Mikä on Focusrite Control 2?

Focusrite Control 2 on ohjelmistosovellus, jota käytät hallintaan Scarlett-käyttöliittymä.



The Focusrite Control 2 kuvake

Päivitämme ajoittain sinun Scarlett 4i4:n laiteohjelmiston uusilla ominaisuuksilla ja parannuksilla varmistaaksesi, että saat kaiken irti Scarlett. Sinun Scarlett 4i4 päivitetään kautta Focusrite Control 2.

Riippuen mallistasi Focusrite Control 2 voit hallita eri ominaisuuksia Scarlett-tietokoneeltasi.



### Huomaa

Focusrite Control 2 on yhteensopiva useimpien tärkeimpien näyttöluohjelmien kanssa, joten voit hallita Scarlettin ominaisuuksia.

1. Siirry Focusrite-lataussivustolle: [focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
2. Löytää sinun Scarlett Lataukset-sivustolla.
3. ladata Focusrite Control 2 käyttöjärjestelmällesi (Windows tai Mac).
4. Avaa Lataukset-kansio tietokoneellasi ja kaksoinapsauta sitä Focusrite Control 2 asentaja.
5. Noudata näytön ohjeita asentaaksesi Focusrite Control 2.
6. Jos se ei vielä ole, yhdistä Scarlett liitäntä tietokoneeseen USB-kaapelilla.
7. Avata Focusrite Control 2 ja se havaitsee sinun Scarlett automaattisesti.



### Huomaa

Windowsissa, asennus Focusrite Control 2 asentaa myös ajurin. Voit ladata Focusrite Control 2 milloin tahansa, jopa ilman rekisteröitymistä [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com). MacOS:ssa et tarvitse ohjainta, sinun tarvitsee vain asentaa Focusrite Control 2.

## Asennus Focusrite Control 2

Voit asentaa Focusrite Control 2 Windowsissa ja Macissa. Lataa ja asenna Focusrite Control 2:

## Manuaalinen rekisteröinti

Jos päätät rekisteröidä Scarlett myöhemmin, voit osoitteessa: [customer.focusrite.com/register](http://customer.focusrite.com/register)

Sinun on syötettävä sarjanumero manuaalisesti: löydät tämän numeron käyttöliittymän pohjasta (valkoinen numero alla) tai lahjarasiassa olevasta viivakooditarrasta.



### Tärkeää

Varmista, että lataat ja asennat Focusrite Control 2. Avaaminen Focusrite Control 2 poistaa Easy Startin käytöstä, päivittää Scarlett 4i4 laiteohjelmiston ja avaa sinun Scarlett 4i4:täydellinen ominaisuussarja.

Easy Start -tilassa liitäntä toimii jopa 48 kHz näytteenottotaajuudella; kun asennat Focusrite Control 2, voit työskennellä näytteenottotaajuuksilla 192 kHz asti.

Jos et asenna Focusrite Control 2 heti, voit ladata sen milloin tahansa osoitteesta: [downloads.focusrite.com](http://downloads.focusrite.com)

## Easy Startin poistaminen käytöstä

Kun olet käynyt Easy Startin, asenna ja avaa Focusrite Control 2, Scarlett ei ole enää Easy Start -tilassa.


Jos sinun Scarlett 4i4 on edelleen Easy Start -tilassa tai olet päättänyt olla asentamatta Focusrite Control 2 Easy Start -tilan poistaminen käytöstä:

1. Sammuta omai Scarlett 4i4.
2. Paina ja pidä painettuna **48V** -painiketta.
3. Säilyttämällä **48V** painike painettuna, virta päälle Scarlett 4i4.
4. Odota, kunnes etupaneelin valo syttyy, ja vapauta sitten **48V** -painiketta.
5. Käynnistä laite uudelleen (sammuta ja käynnistä). Scarlett 4i4.

Scarlett käynnistyy, kun Easy Start ei ole käytössä.


## Laitteiston ominaisuudet

### Etupaneeli

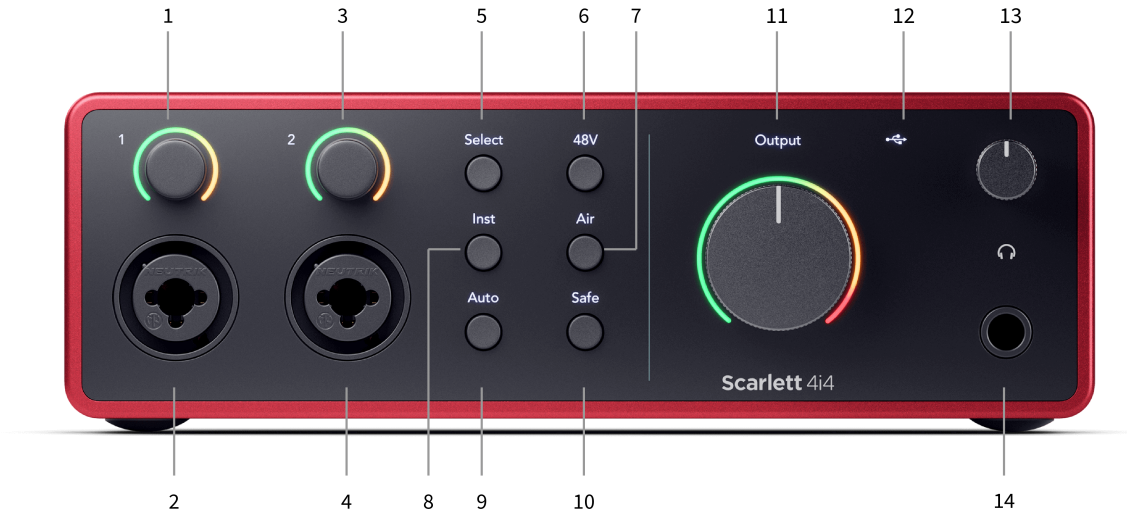

1. Syöte **1** Gain Control ja Gain Halo - Gain Control asettaa tulotason ja Gain Halo näyttää tulon ja esivahvistimen vahvistustasot joko liittimelle tai XLR Mic -tulolle 1.
2. **Syöte 1** Neutrik® Combo XLR ja 6,35 mm (1/4") jakkiliitin. Hyväksyy XLR-mikrofonitason sisääntulot tai balansoimattomat mono- (TS) ja balansoidut mono- (TRS) 1/4"-liitinkaapelit linja- tai instrumenttitasolla.
3. Syöte **2** Gain Control ja Gain Halo - Gain Control asettaa tulotason ja Gain Halo näyttää tulon ja esivahvistimen vahvistustasot joko liittimelle tai XLR Mic -tulolle 2.
4. **Syöte 2** Neutrik® Combo XLR ja 6,35 mm (1/4") jakkiliitin. Hyväksyy XLR-mikrofonitason sisääntulot tai balansoimattomat mono- (TS) ja balansoidut mono- (TRS) 1/4"-liitinkaapelit linja- tai instrumenttitasolla.
5. **Valitse** painike - Paina siirtääksesi valinnan seuraavaan esivahvistimeen. Muut painikkeet vaihtuvat ohjaamaan valitsemaasi tuloa. Valitun kanavan numero palaa vihreänä.
6. **48V** -painike - Paina kytkeäksesi 48 V:n phantom-virran päälle XLR-mikrofonitulosta kondensaattorimikrofonien virran saamiseksi. Voit asettaa **48V** itsenäisesti esivahvistinkanavaa kohden.
7. **ilmaa** -painike - Paina ottaaksesi AIR-tilan käyttöön (katso [ILMA \[20\]](#)).
8. **Inst** painike - Paina vaihtaaksesi valitun 6,35 mm (1/4") tulon linja- tai instrumenttitason välillä.
9. **Auto** -painike - Paina käynnistääksesi automaattisen vahvistuksen (katso [Auto Gain \[16\]](#)).
10. **Turvallinen** -painike - Paina ottaaksesi Clip Safe -ominaisuuden käyttöön syötteellesi (katso [Turvallinen \[19\]](#)).
11. Pääkaiutin **Lähtö** Ohjaus- ja lähtötasomittari - Oletuksena ohjaa lähtöihin 1 ja 2 menevää tasoa, mittari näyttää sinulle lähetettävän tason. Voit määrittää **Lähtö** lähtöjen ohjaamiseen **1-2**.
12. USB-LED - Palaa vihreänä, kun tietokoneesi tunnistaa liittännän, valkoisena, jos se on kytketty, mutta ei tunnista, ja palaa, jos sitä ei ole kytketty.
13. Kuulokkeiden tason säätö – Hallitse kuulokkeihisi lähetettävää tasoa.
14. Kuulokkeiden lähtöliitäntä – Liitä kuulokkeet tähän TRS 6,35 mm:n (1/4") jakkiliittimellä.

## Takapaneeli

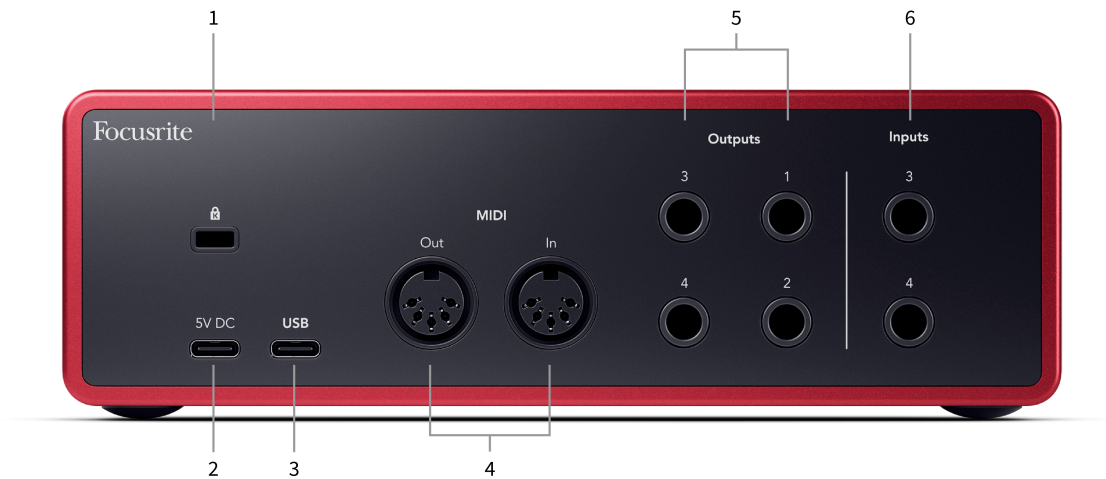

1. **K** - Kensington-lukko, käytä lukkoa turvataksesi Scarlett ja estää varkaudet.
2. **5V DC** - valinnainen USB-C-liitin virran syöttämiseksi Scarlett 4i4 jos tietokoneesi ei pysty syöttämään 1,5 A USB-C-virtaa Scarlett 4i4
3. **USB** - USB-C-liitin Scarlettin liittämiseksi tietokoneeseen.
4. **MIDI Ulos ja Sisään** - Tavalliset 5-nastaiset DIN-liitännät ulkoisille MIDI-laitteille. The Scarlett 4i4 toimii MIDI-liitäntänä, joka mahdollistaa MIDI-tietojen lähettämisen tietokoneellesi.
5. Linja **Lähdöt 1, 2, 3 ja 4** - 1/4" jakki (TS tai TRS) liitännät Scarlettin liittämiseksi linjataso tuloihin laitteissa, kuten näyttökaiuttimissa, vahvistimissa, sekoittimissa tai ulkoisissa prosessoreissa. Käytä 1/4" TRS-jakkikaapeleita balansoituihin liitäntöihin, jos mahdollista.
6. Tulot **3 ja 4** - Neutrik® 6,35 mm (1/4") jakkiliittimet. Hyväksyy sekä balansoimattomat mono- (TS) että balansoidut mono- (TRS) 1/4" jakkikaapelit linjatasolla.

## Etupaneeli syvällisesti

Tämä osio kattaa kaikki laitteesi ominaisuudet Scarlett 4i4 etupaneelista, mitä ne tekevät, miten voit käyttää niitä ja miten ne toimivat Focusrite Control 2.

### Esivahvistimen tulovahvistuksen asettaminen

Esivahvistimen tulovahvistus ohjaa sitä, kuinka paljon signaalia lähetät tietokoneellesi ja tallennusohjelmistoon.

On tärkeää asettaa hyvä taso esivahvistimen tulovahvistukselle, jotta saat parhaan mahdollisen tallennuksen. Jos esivahvistimen tulovahvistus on liian alhainen, signaali on liian hiljainen ja kun yrität lisätä sen tasoa myöhemmin, saatat kuulla kohinaa tallenteessa; Jos esivahvistimen tulovahvistus on liian korkea, saatat "leikata" tulon ja kuulla äänityksessäsi kovaa säröä.


Voit lisätä tulovahvistusta siirtämällä vahvistuksen säädintä myötöpäivään, kun siirät vahvistuksen säädintä, Gain Halo syttyy vähitellen myötöpäivään näyttääkseen vahvistuksen tason. Tämä kaavio näyttää vahvistuksen eri tasoilla:

1. Ei tulon vahvistusta
2. 25 % syöttövahvistus
3. 50 % tulovahvistus
4. 75 % syöttövahvistus
5. 100 % tulovahvistus



Kun säädät tulovahvistusta lähettäessäsi signaalia esivahvistimeen, rengas syttyy samalla tavalla kuin yllä, mutta väri, vihreä, keltainen tai punainen, osoittaa, kuinka paljon tasoa tietokoneellesi tulee. Pian sen jälkeen, kun olet lopettanut vahvistuksen säätämisen, mittarit palaavat syöttömittareihin (katso Tulomittaus).

1. Vahvistus 40 %, signaali hyvä.
2. Vahvistus 40%, signaalin esileike.
3. Vahvistus 40%, signaalin leikkaus.

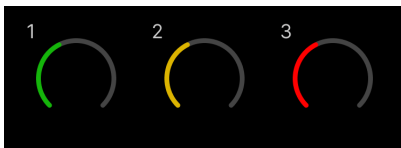

1. Vihreä osoittaa, että signaalitasosi on hyvä.
2. Keltainen osoittaa, että signaali on valmiiksi leikattu, mikä tahansa korkeampi, ja todennäköisesti leikkaat tulon
3. Punainen osoittaa, että signaali on katkennut, sinun tulee vähentää vahvistusta.

## Ohjelmiston vahvistuksen hallinta

Voit myös ohjata esivahvistimen vahvistusta etänä käyttämällä Focusrite Control 2.

Esivahvistimen vahvistuksen säätämiseksi Focusrite Control 2:

1. Napsauta sen kanavan virtuaalista nuppia, jota haluat säätää, tai valitse esivahvistimen vahvistuksen säätö sarkainnäppäimellä.
2. Liikuta hiirtä ylös ja alas tai käytä nuolinäppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi vahvistusta ( $\pm 1$  dB:n välein).


Seuraavissa kuvissa näkyy esivahvistuksen minimi-, keski- ja maksimivahvistus.



## Input Metering

Kun et siirrä tulovahvistuksen säätöä, tulomittaus käyttää koko Gain Haloa. Kun tuleva signaali kovenee (esimerkiksi korkeammalla tulovahvistusasetuksella), Gain Halo palaa vihreästä oranssiin, ennen kuin koko Gain Halo vilkkuu punaisena osoittaen, että tulo on leikattu.

Tämä kaavio näyttää mittarit eri tasoilla tulosignaalin tason näyttämiseksi:

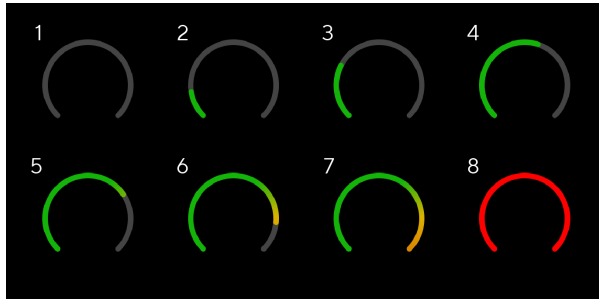

1. Ei tulosignaalia
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, leikkaus - vähennä tulovahvistusta vääristymien ja leikkausten välttämiseksi.




### Vihje

Jos signaali katkeaa, mittarin yläosassa oleva leikkeen merkkivalo palaa punaisena. Jos näin tapahtuu, valitse kyseinen kanava ja vähennä vahvistusta.

## Ohjelmiston mittaus

Samalla tavalla kuin tulomittarit Scarlett 4i4etupaneelista näet tulevan signaalin mittareista Focusrite Control 2 asettaaksesi oikean esivahvistimen vahvistuksen.

Kun signaali voimistuu, mittari sisään Focusrite Control 2 valot vihreästä oranssiin (esiklippi).

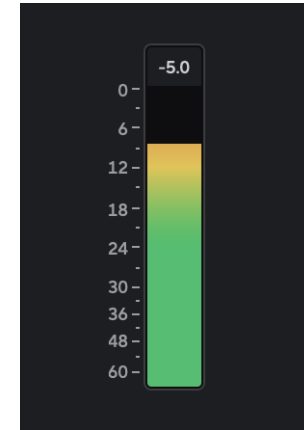

Mittarin yläpuolella oleva ilmaisin näyttää huipputasoa (-dBFS), joka on tämän raidan korkein taso sen jälkeen, kun aloitit tulon seurannan. Kun viet hiiren huipputasomittarin päälle, voit napsauttaa Nollaa arvo.



### Vihje


Nauhoitettaessa kannattaa tavoitella -12 dBFS:n huipputasoa. Tämä varmistaa, että sinulla on tarpeeksi liikkumavaraa, kun olet tallentanut kaikki kappaleesi.

Odotetaan tulosignaalia.

Tulosignaali on saavuttanut -18dB.


Napsauta Nollaa huipputason mittari.



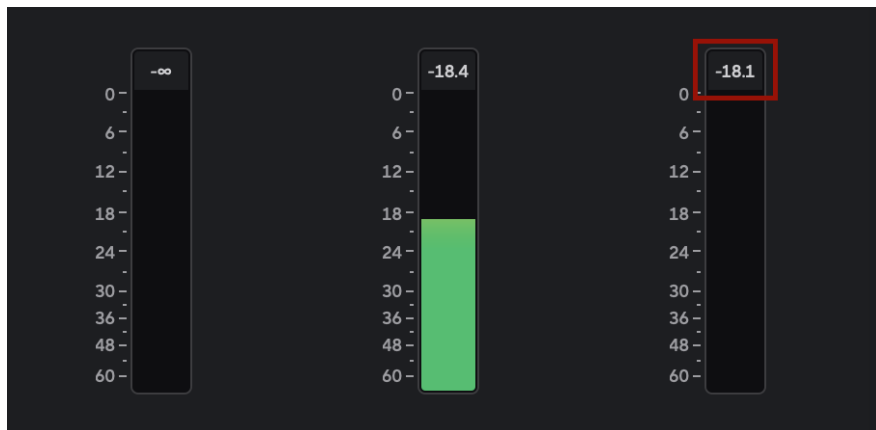


Kun ylikuormitat esivahvistimen, liian suurella tulosignaalilla tai lisäämällä liian paljon vahvistusta, huipputaso mittari palaa punaisena. Vie hiiri huipputaso mittarin päälle ja napsauta Nollaa arvo.

Tulo on leikattu.

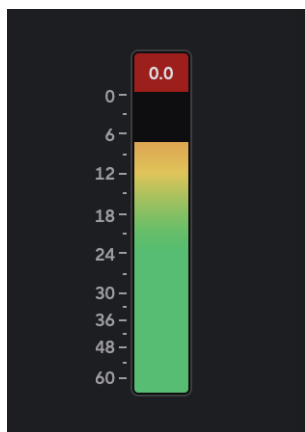

Napsauta Nollaa huipputaso mittari leikkaamisen jälkeen.

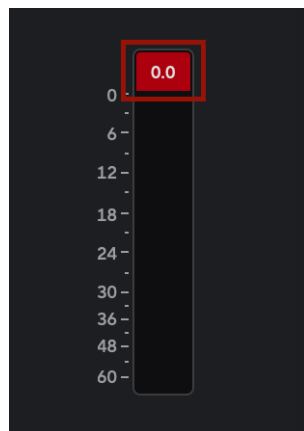

### Mikrofonitulot

Voit ohjata mikrofonin tasoa käyttämällä vastaavaa tulovahvistuksen säädintä etupaneelissa. 48V phantom-virtaa on myös saatavilla, jos käytät kondensaattorimikrofonia, voit ottaa phantom-virran käyttöön etupaneelin 48V-painikkeella.

### Valitse Painike

Monet etupaneelin säätimet Scarlett 4i4 jaetaan esivahvistintulojen kesken. The **Valitse** -painike siirtää esivahvistimen säätimet eri tuloihin.

Vähintään yksi esivahvistin on aina valittuna. Muuta, mihin esivahvistimeen säätimet vaikuttavat, paina **Valitse** -painiketta. Kun teet tämän, juuri valitun esivahvistimen numero palaa vihreänä ja esivahvistimen asetusvalot vaihtuvat uuden esivahvistimen mukaan.

Kun kytket päälle Scarlett 4i4 viimeksi valittu esivahvistin ennen sen sammuttamista pysyy valittuna esivahvistimena.

### Esivahvistimien yhdistäminen

Esivahvistimien linkittäminen mahdollistaa kahden esivahvistimen ohjaamisen samanaikaisesti yhdellä esivahvistinsäätimellä. Voit yhdistää kahden esivahvistimen vahvistuksen säätimet ja ottaa käyttöön muut esivahvistimen säätimet. Tästä on hyötyä stereonauhoituksessa, esimerkiksi mikrofoniparilla, stereosyntetisaattorilla tai näppäimistöillä.

Esivahvistimien linkittäminen:

- Paina ja pidä painettuna **Valitse** painiketta yhden sekunnin ajan.

Kun olet tehnyt esivahvistinlinkin:

- Molemmat esivahvistimen numerot palavat vaaleanvihreinä ja Gain Halos palavat väliaikaisesti esivahvistimen tasolle.



- Esivahvistimen vahvistustaso asetetaan hiljattain linkitetyn parin alimmalle arvolle.
- Esivahvistimen asetukset peritään parhaillaan valitulta esivahvistimelta, esim. esivahvistin 1 on valittu, joten esivahvistin 2 perii, **ilmaa, Turvallinen ja Inst** asetukset esivahvistimesta 1.
- Minkä tahansa esivahvistimen asetuksen muuttaminen muuttaa molempien esivahvistimien tilaa.
- Jommankumman vahvistuksen säätimen säätäminen muuttaa molempien esivahvistimien vahvistustasoa ja näkyy molemmissa Gain Haloissa.
- 48V pois käytöstä molemmissa esivahvistimissa.

### Esivahvistimien linkityksen poistaminen


Voit poistaa esivahvistimien liittoksen pitämällä **Valitse** painiketta yhden sekunnin ajan. Kun poistat parin linkityksen:

- Aiemmin yhdistetyn parin ensimmäinen esivahvistin tulee valituksi ja palaa vihreänä.
- Vahvistustasot ja esivahvistinasetukset pysyvät samoina, mutta voit nyt muuttaa niitä itsenäisesti.

## Esivahvistimien liittäminen sisään Focusrite Control 2


### Esivahvistimien linkittäminen

Esivahvistimien linkittäminen Focusrite Control 2:

Kun linkität kaksi esivahvistinta, linkki-kuvake muuttuu vihreäksi , yksi esivahvistimen säätimien sarja katoaa, ja kunkin kanavan mittarit yhdistyvät muodostaen stereomittarin.




Kaksi linkittämätöntä kanavaa.

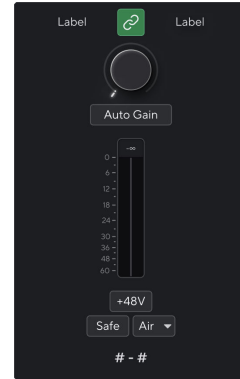

Linkitetty kanavat yhdistetyillä esivahvistimen säätimillä.

### Esivahvistimien linkityksen irrottaminen

Esivahvistimien linkityksen poistaminen Focusrite Control 2 ja hallitse niitä itsenäisesti uudelleen, napsauta vihreää linkkikuvaketta  kanavaliuskan yläosassa.

Kun irrotat kahden esivahvistimen linkin, linkkikuvake palaa musta/valkoiseksi , kaksi esivahvistimen ohjainsarjaa ilmestyy, ja mittarit jakautuvat uudelleen jokaiselle erilliselle kanavalle.

Kun poistat esivahvistimien linkin:

- Aiemmin yhdistetyn parin ensimmäinen esivahvistin tulee valituksi ja palaa vihreänä.
- Vahvistustasot ja esivahvistinasetukset pysyvät samoina, mutta voit nyt muuttaa niitä itsenäisesti.

## 48 V painike (Phantom Power)

**48V**, jota kutsutaan myös nimellä "Phantom Power", lähettää 48 voltia käyttöliittymäsi XLR-liittimestä laitteisiin, jotka tarvitsevat virtaa toimiakseen. Yleisin käytötapa on virran lähettäminen kondensaattorimikrofoneihin, mutta saatat tarvita myös **48V** Inline-mikrofonien esivahvistimille, aktiivisille dynaamisille mikrofoneille ja aktiivisille DI-laatikoille.

48 V:n kytkeminen päälle:


1. Liitä mikrofoni tai muu virtalähteenä toimiva laite käyttöliittymäsi XLR-tuloon XLR-kaapelilla. **48V** ei lähetetä 6,35 mm:n (1/4") jakkituloihin.
2. Valitse oikea tulokanava.
3. paina **48V** -painike (tai vastaava ohjelmistopainike)

The **48V** kuvake palaa vihreänä osoittaen, että se on käytössä.

48 V phantom-virtaa lähetetään nyt valittuun XLR-tuloon ja kaikkiin XLR-tuloon kytkettyihin laitteisiin.

## 48 V (Phantom Power) -ohjelmiston ohjaus

Ota käyttöön 48 V (Phantom Power) alkaen Focusrite Control 2 Klikkaa +48V -painiketta. Tämä on sama kuin 48 V -painikkeen painaminen Scarlett 4i4 laitteisto.



+48V Phantom-virta pois päältä



+48V Phantom-virta päällä



### Tärkeää

Jos lähetät vahingossa **48V** Phantom power väärään tuloon, useimmat nykyaikaiset muun tyyppiset mikrofonit, esim. dynaaminen tai nauhamikrofonit, eivät vaurioidu, mutta jotkut vanhemmat mikrofonit voivat vaurioitua. Jos olet epävarma, tarkista mikrofonisi käyttöoppaasta varmistaaksesi, että sitä on turvallista käyttää **48V** haamuvoimaa.

## Inst (instrumentti) -painike ja linjatason tulot

**Inst**, tai instrumentti, muuttaa 6,35 mm (1/4 ") liitännätulojen impedanssia ja tulotasoa laitteessasi Scarlett joten tulot kuulostavat parhaimmillaan joko instrumentille tai linjatason lähteelle. Luettelemme tuloimpedanssiarvot [Tekniset tiedot \[48\]](#) osio. Jos et kytke Instiä päälle ja kytke sähkökitaraa, tuloksena oleva ääni voi olla mutainen ja hiljainen verrattuna **Inst** päällä.

The **Inst** (Instrumentti) -painike vaikuttaa vain valitun kanavan 6,35 mm (1/4") linjatuloon, joko tuloon 1 tai tuloon 2. Se muuttaa sen tuloon, joka sopii *linjatasolla* laitteet tuloon, joka sopii paremmin instrumenttitason laitteille.

Ota instrumenttita käyttöön tai poista se käytöstä 6,35 mm:n (1/4") jakkitulolle valitsemalla kanava ja painamalla **Inst** painiketta kerran. Vihreät esitykset **Inst** on käytössä, ja valkoinen näkyy **Inst** on vammainen. Kun otat Inst käyttöön ja liität liittimen Scarlettiin, tulon vähimmäisvahvistus muuttuu +7 dB:ksi.



### Huomaa

Kun **Inst** valo on valkoinen, 6,35 mm:n jakkitulo on linjatasolla.

Kun **Inst** on käytössä (vihreä), voit liittää instrumenttitason laitteita 1/4"-tuloihin, kuten, mutta ei rajoittuen:

- Sähkö- tai elektroakustiset kitarat suoraan ja efektipedaalien kautta.
- Sähköbassot
- Akustiset instrumentit, joissa on mikrofoni, kuten viulut, kontrabassot jne.

Kun **Inst** ei ole käytössä (valkoinen), voit liittää linjatason laitteita 6,35 mm (1/4") tuloihin, kuten, mutta ei rajoittuen:

- Syntetisaattorit
- Näppäimistöt
- Rumpukoneet
- Ulkoisen mikrofonin esivahvistimet



### Huomaa

XLR- ja 6,35 mm:n (1/4") -liittimet syöttävät 1 ja 2 laitteen etupaneelissa Scarlett 4i4 ota etusija takapaneelin vastaaviin mikrofoni/linjatuloihin nähden.

Jos sinulla ei ole signaalia jostakin, joka on kytketty takatuloihin 1 ja 2, tarkista, onko sinulla jotain kytketty etutuloihin 1 ja 2.

Jos aktivoit 48 V:n tuloille 1 tai 2, kytke sitten 6,35 mm:n (1/4 tuuman) liitäntä etupaneelin linjatason tai instrumenttituloon, Scarlett 4i4 poistaa automaattisesti 48 V: n vastaavan takamikrofonin tulon osalta.

## Laitteen/linjan ohjelmiston ohjaus

Tulojen 1 tai 2 vaihtaminen instrumentin ja linjan välillä Focusrite Control 2 Klikkaa **Inst** painiketta kerran.



Linja



Instrumentti



### Huomaa

Kun vaihdat välillä **Inst** ja Line, vahvistus pysyy viimeisellä asettamasi tasolla.

## Auto Gain

Auto Gain mahdollistaa signaalin lähettämisen laitteeseen Scarlett 4i4 (esimerkiksi laulamalla tai soittamalla instrumenttia) 10 sekuntia ja anna Scarlettin asettaa hyvä taso esivahvistimillesi.

Jos huomaat, että tasot eivät ole oikeat, voit säätää vahvistuksen säätimiä manuaalisesti hienosäätääksesi tasoja ennen tallennusta.

Automaattisen vahvistuksen käyttäminen:

1. paina **Valitse** -painiketta siirtääksesi esivahvistimen säätimet oikeaan esivahvistimeen.
2. Paina valkoista **Auto** -painiketta Scarlettissa tai vastaavaa ohjelmistopainiketta. The **Auto** kuvake palaa vihreänä kymmenen sekunnin ajan. Vastaava Gain Halo muuttuu kymmenen sekunnin ajaksi.
3. Puhu tai laula mikrofonin tai soita instrumenttiasi automaattisen vahvistuksen laskurin aikana. Suorita samalla tavalla kuin tallennuksen aikana varmistaaksesi, että Auto Gain asettaa hyvän tason.

Jos automaattinen vahvistus onnistui, Gain Halo palaa vihreänä ennen kuin vahvistusarvo näkyy Gain Halossa sekunnin ajan. Vahvistus on nyt asetettu hyvälle tallennukselle.

Jos automaattinen vahvistus epäonnistuu, Gain Halo palaa punaisena. Katso kohta, [Gain Halo muuttui punaiseksi \[17\]](#), Lisätietoja.



### Huomaa

ScarlettAutomaattinen vahvistus varmistaa, että tasosi on asetettu oikein tulosaalini lisäksi myös seuraavat tekijät:

- Esivahvistimen melulattia.
- Digitaalinen hiljaisuus.
- Kanavien välinen ylikuuluminen.
- Ei-toivottuja kolhuja tai kolhuja mikrofoneissasi.

## Auto Gain Software Control


Automaattisen vahvistuksen käyttäminen Focusrite Control 2:

1. Napsauta Auto Gain -painiketta Focusrite Control 2.




2. Puhu tai laula mikrofoniin tai soita instrumenttiasi automaattisen vahvistuksen laskurin aikana. Suorita samalla tavalla kuin tallennuksen aikana varmistaaksesi, että Auto Gain asettaa hyvän tason.

Auto Gain -prosessi käynnistyy ja ohjelmiston Gain halo muuttuu ajastimeksi.

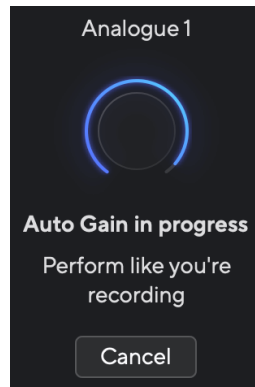

Jos automaattinen vahvistus onnistui, Gain Halo palaa vihreänä ennen kuin vahvistusarvo näkyy Gain Halossa sekunnin ajan. Vahvistus on nyt asetettu hyvälle tallennukselle.

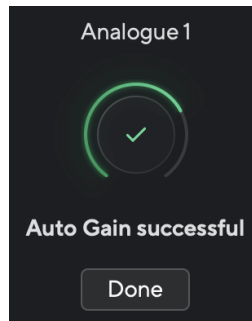


### Gain Halo muuttui punaiseksi Auto Gainin aikana

Jos tulosignaali ei sovellu automaattiseen vahvistukseen (esimerkiksi ei signaalia), automaattinen vahvistus pysähtyy kymmenen sekunnin kuluttua ja Gain Halo palaa punaisena sekunnin ajan. Vahvistus palaa arvoon, jonka asetit ennen automaattisen vahvistuksen käynnistämistä.



Hardware Gain Halo

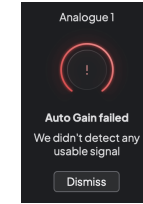

Focusrite Control 2 Auto Gain epäonnistui

Ennen kuin käytät Auto Gain -toimintoa uudelleen, varmista, että tuloosi on liitetty jotain oikein, jos käytät kondensaattorimikrofonia, 48 V on päällä ja annat ääntä, kun Auto Gain on käynnissä.



#### Huomaa

Voit peruuttaa automaattisen vahvistuksen painamalla Auto Gain -painiketta uudelleen milloin tahansa prosessin aikana. Vahvistus palaa arvoon, jonka asetit ennen automaattisen vahvistuksen käynnistämistä.

## Monikanavainen automaattinen vahvistus

Auto Gain mahdollistaa signaalin lähettämisen laitteeseen Scarlett 4i4 (esimerkiksi laulamalla tai soittamalla instrumenttia) 10 sekuntia ja anna Scarlettin asettaa hyvä taso esivahvistimillesi. Jos huomaat, että tasot eivät ole oikeat, voit säätää vahvistuksen säätimiä manuaalisesti hienosäätääksesi tasoa ennen tallennusta.

Multichannel Auto Gain käynnistää automaattisen vahvistusprosessin kaikille käyttöliittymäsi esivahvistinkanaville. Tämä on erityisen hyödyllinen tasojen nopeaan asettamiseen tilanteissa, joissa käytät useita kanavia samanaikaisesti, esimerkiksi:

- Aseta itsellesi tasot, jos soitat kitaraa ja laulat samanaikaisesti.
- Rummun tasojen asettaminen, kun rumpusarjassa on useita mikrofoneja.
- Tasojen asettaminen bändille, joka tallentaa "livenä" yhdessä.

Monikanavaisen automaattisen vahvistuksen käynnistäminen:

1. Pidä **Auto** painiketta kahden sekunnin ajan. The **Auto** -kuvake himmenee pois päältä ja vihreän välillä kymmeneksi sekunniksi, ja kaikkien kanavien Gain Halos muuttuu kymmenen sekunnin ajastimiin.
2. Puhu tai laula mikrofonin tai soita instrumenttiasi automaattisen vahvistuksen laskurin aikana. Suorita samalla tavalla kuin tallennuksen aikana varmistaaksesi, että Auto Gain asettaa hyvän tason.

Jos automaattinen vahvistus onnistui, Gain Halos näkyy vaaleanvihreänä ennen vahvistusarvoa Gain Halosissa sekunnin ajan. Vahvistus on nyt asetettu hyvälle tallennukselle.



### Huomaa

Voit peruuttaa automaattisen vahvistuksen painamalla Auto Gain -painiketta uudelleen milloin tahansa prosessin aikana. Vahvistus palaa arvoon, jonka asetit ennen automaattisen vahvistuksen käynnistämistä.

## Monikanavainen automaattinen vahvistus Focusrite Control 2

Voit myös suorittaa monikanavaisen automaattisen vahvistuksen sisältä Focusrite Control 2. Voit tehdä tämän:

1. Avoinna Focusrite Control 2 ja siirry Tulot-välilehteen.



2. Napsauta avattavaa nuolta tavallisen Auto Gain -painikkeen oikealla puolella.
3. Valitse.
  - aloittaa automaattisen vahvistuksen suorittamisen kaikille kanavillasi Scarlett 4i4.

Kun automaattinen vahvistus on valmis, Focusrite Control 2 näyttää asetetut kanavat ja niiden uudet vahvistustasot:

### Monikanavainen automaattinen vahvistus epäonnistui

Monikanavainen automaattinen vahvistus saattaa epäonnistua prosessin aikana yhdellä, useammalla tai kaikilla kanavilla.

Voit joko:

- Klikkaa Yritä uudelleen ja kaikki Auto Gain toimii uudelleen **kaikki** kanavat, joille suoritetaan Auto Gain -sovelluksen, jopa onnistuneet kanavat.
- Napsauta Sulje ja suorita automaattinen vahvistus epäonnistuneille kanaville.
- Napsauta Sulje ja säädä virheellisten kanavien vahvistus manuaalisesti.

### Leikkaa turvapainike

The **Turvallinen** -painike käyttää Clip Safe -toimintoa, joka säätää automaattisesti esivahvistimen vahvistusta, jos olet vaarassa leikata.

Leikkaus tapahtuu, kun vahvistuksesi on asetettu liian korkeaksi tallennettavalle äänelle ja tulosi ylikuormittaa esivahvistimen. Leikkauksen oire on esivahvistimen särö, joka on usein epämiellyttävää ja voi pilata tallennuksen. Clip Safe auttaa sinua välttämään tämän, joten jos syöttösi on lähellä leikkausta, Clip Safe vähentää esivahvistimen vahvistusta, joten sinun ei tarvitse tallentaa otosta uudelleen.



#### Huomaa

Clip Safe on saatavilla vain 96 kHz asti, et voi käyttää sitä nelikaistaisilla (176,4 kHz ja 192 kHz) näytetaajuuksilla. Safe-LED palaa punaisena, kun se ei ole käytettävissä.

Ota leike käyttöön **Turvallinen**:

1. paina **Valitse** -painiketta siirtääksesi esivahvistimen säätimet oikeaan esivahvistimeen.
2. paina **Turvallinen** -painiketta käyttöliittymässä tai vastaavaa ohjelmistopainiketta.

Kun otat Safe käyttöön, **Turvallinen** kuvake palaa vihreänä. Tallelokero-kuvake palaa valkoisena, kun se on poissa käytöstä ja käytettävissä.

Kun olet valinnut kaksi tuloa Preamp Linkin avulla, **Turvallinen** sovelletaan molempiin esivahvistimiin.



#### Vihje

Kun otat Clip Safen käyttöön, Scarlett tarkkailee jatkuvasti tulosignaalejasi jopa 96 000 kertaa sekunnissa, ja analogisen esivahvistimen ja DSP:n yhdistelmän ansiosta Clip Safe vähentää merkittävästi leikkausriskiä.

### Leike turvallinen Focusrite Control 2

Ota Clip Safe käyttöön Focusrite Control 2, Klikkaa Turvallinen painike:



Turvassa pois



Turvassa päällä

## Ilmatilat


Air antaa sinun muuttaa Scarlett-esivahvistimen ääntä kahdella eri tilassa; Air Presence tai Air Presence and Harmonic Drive.

Ota Air käyttöön valitsemalla tulo, paina Air-painiketta kerran ilmaläsnäoloa varten, uudelleen Air Presence- ja Harmonic drive -toimintoa varten ja uudelleen sammuttaaksesi. Air-LED vaihtaa väriä osoittaakseen, minkä tilan olet valinnut:

tila	Kuvaus	AIR LED	Huomautuksia
Vinossa	Esivahvistin siisti	Valkoinen	
Ilman läsnäolo	Analoginen piiri lisää lähteesi läsnäoloa.	Vihreä	
Ilman läsnäolo ja harmoninen voima	Lisää harmonisia analogisen ilmapiiriin lisäksi.	Keltainen	Saatavilla vain 96 kHz asti

## Air Software Control

Ottaaksesi AIR käyttöön Focusrite Control 2 Klikkaa ilmaa -painiketta. Tämä on sama kuin painamalla ilmaa -painiketta Scarlett 4i4 laitteisto.



Ilma pois




Ilman läsnäolo valittu




Air Presence ja Drive valittu

Kun napsautat Focusrite Control 2's Air-painiketta viimeksi valittu ilmatila aktivoituu. Voit muuttaa valittua ilmatilaa (läsnäolo tai läsnäolo ja ajo) napsauttamalla nuolta avataksesi pudotusvalikon.



Ilman läsnäolo valittu



Air Presence ja Drive valittu




### Huomaa

Air Presence & Drive on käytettävissä vain 96 kHz asti, et voi käyttää sitä nelikaistaisilla (176,4 kHz ja 192 kHz) näytetaajuuksilla.



## Lähtöohjaus ja tasomittari

The **Lähtö** ohjaus ja lähtötasomittari liittyvät signaaleihin, jotka menevät laitteesi takana oleviin lähtöihin 1 ja 2 Scarlett 4i4, lähdet, jotka liität useimmiten näytön kaiuttimiin.

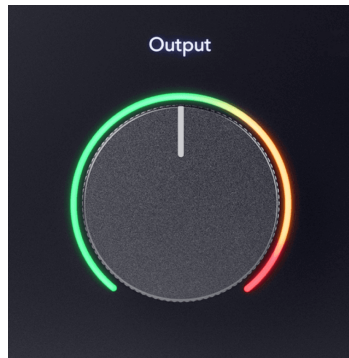

The **Lähtö** ohjaus asettaa lähtöjen tason tyhjästä (täysin vastapäivään) täyden mittakaavan ulostuloon (täysin myötäpäivään).

Lähtötasomittari Output Level -säätimen ympärillä on esihäivytysmittari (säätimen asento ei vaikuta siihen), joka näyttää tietokoneeltasi tulevan signaalin tason.

## Kuulokkeiden lähtö



Kuulokkeiden lähtö on 6,35 mm (1/4") TRS-liitäntä. Monissa kuulokkeissa on 3,5 mm:n TRS-liitin, jonka avulla ne voidaan liittää kuulokkeisiin Scarlett 4i4 sinun on käytettävä TRS 6,35 mm - 3,5 mm sovitinta.

Kuulokkeiden lähdon yläpuolella oleva säädin ohjaa kuulokkeiden tasoa.

Jotkut korkeamman impedanssin kuulokkeet voivat olla hiljaisia käytettäessä niitä a Scarlett 4i4, suosittelemme käyttämään kuulokkeita, joiden impedanssi on enintään 300 Ω.



### Huomaa

Joissakin kuulokkeissa ja jakkisovittimissa voi olla esimerkiksi TS- tai TRRS-liittimet, jos niissä on mikrofoni tai äänenvoimakkuuden säädin sisäänrakennettu kaapeliin. On epätodennäköistä, että nämä kuulokkeet toimivat kunnolla. Jos sinulla on ongelmia, käytä kuulokkeita ja jakkisovitinta, jossa on TRS-jakkiliittimet.

<https://www.youtube.com/embed/GycUxWkbv4>

## Kaiuttimien, linjan ja kuulokkeiden lähtöreititys

Kuulokkeiden ulostulolle voidaan määrittää laitteistotulojen (suora valvonta) ja ohjelmiston toistokanavien yhdistelmä.

Lisätietoja miksausluomisesta kuulokelähtöä varten on kohdassa [Focusrite Control 2 Mikseri \[38\]](#).

The Scarlett 4i4 kuulokkeiden lähtö on riippumaton linjalähdöistä 1/2 ja 3/4, mikä antaa sinulle täysin itsenäisen kuulokemeksin.


## Takapaneeli syvällisesti

Tämä osio kattaa kaikki laitteesi ominaisuudet Scarlett 4i4 takapaneelista, mitä ne tekevät, miten voit käyttää niitä ja miten ne toimivat Focusrite Control 2.

### USB-liitännät


#### USB-portti

USB Type-C -portti merkitty **USB** on liittää Scarlett tietokoneeseen.

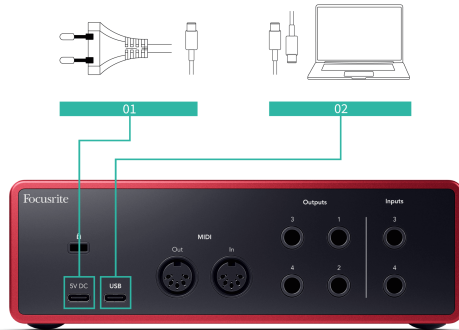

Yhteys tietokoneeseen tarjoaa USB-virran, kaksisuuntaisen ääniviestinnän ja yhteyden Focusrite Control 2.

#### 5V DC Portti

The Scarlett 4i4 kuluttaa paljon sähköä. Joissakin suuritehoisissa tilanteissa, kuten toistaessasi kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella, joidenkin tietokoneiden USB-portit eivät ehkä pysty tarjoamaan tarpeeksi virtaa ja Scarlett 4i4 saattaa katketa tai USB-kuvake  vilkkuu punaisena.

Jos kohtaat tämän, suosittelemme, että käytät verkkovirtalähdettä Scarlettin virran syöttämiseen verkkolaitteen kautta **5V DC** portti.



#### USB-Kuvake Vilkkuu Punaisena

Jos USB-kuvake vilkkuu punaisena, se tarkoittaa sinun Scarlett 4i4 ei saa tarpeeksi virtaa.

Voit ratkaista tämän ongelman seuraavasti:

1. Irrota molemmat USB-kaapelit. Tässä järjestyksessä: kytke virtalähde pistorasiaan **Tehoa** USB-portti liitä sitten USB-kaapeli liitäntään **USB-portti** Scarlettissa.
2. Varmista, että käytät alkuperäistä USB-virtalähdettä.
3. Testaa tietokoneesi toista USB-porttia ja varmista, että liität suoraan tietokoneeseen etkä USB-keskittimen kautta.

### MIDI

The Scarlett 4i4 MIDI In ja Out -porttien avulla voit käyttää Scarlettia USB MIDI -liitäntänä. MIDI IN vastaanottaa MIDI-signaaleja koskettimista tai ohjaimista; MIDI OUT lähettää MIDI-tiedot syntetisoille, rumpukoneille tai MIDI-ohjattaville laitteille.



#### Tärkeää

Kun saat ensimmäisen kerran omasi Scarlett 4i4 MIDI on poistettu käytöstä, koska se on Easy Start -tilassa. Ota MIDI käyttöön asentamalla ja avaamalla Focusrite Control 2.

MIDI IO ei vaadi asetuksia, jotta voit käyttää sitä Scarlett 4i4 USB MIDI -liitäntänä, mutta käyttäaksesi MIDIä sinun on asennettava ja avattava Focusrite Control 2. The Scarlett 4i4 MIDI-portit näkyvät MIDI-yhteensopivassa ohjelmistossasi ja voit joko lähettää tai vastaanottaa MIDI-tietoja tietokoneesi ja MIDI-laitteiston välillä Scarlettin 5-nastaisten DIN MIDI -porttien kautta.



#### Huomaa

MIDI Out -portti Scarlett 4i4 **ei voi** toimii MIDI Thru -porttina.

### Kaiutinlähdet

**Lähdöt 1 ja 2** ovat linjatason ulostuloja, joilla voit liittää laitteen Scarlett 4i4 vahvistimeen tai aktiivisiin monitoreihin. Lähdöt ovat balansoituja 1/4" TRS-jakkilähtöjä, joita voit käyttää joko balansoimattomien TS- tai balansoitujen TRS-jakkikaapeleiden kanssa.

Sinun Scarlett 4i4n etupaneeli **Lähtö** valitsin ohjaa tasoa, johon lähetetään **Lähdöt 1 ja 2**.



#### Huomaa

On mahdollista käyttää epätasapainoisia liitäntöjä, kuten TS 6.35mm -liittimiä tai liitäntää RCA-kaapeleihin - mutta emme suosittele sitä. Epätasapainoisten yhteyksien käyttäminen voi tarkoittaa, että kuulet häiriöitä näyttödesi kautta.

Jos kuulet staattisen, räiskyvän tai muun melun näyttödesi, vaikka äänet eivät toistu, varmista, että käytät tasapainotettuja yhteyksiä mahdollisuuksien mukaan.

## **Linjalähdöt**

Linjalähdöt 3-4 niillä on samat sähköiset ominaisuudet kuin monitorilinjan lähtöjen 1-2 kanssa, mutta niitä ei ohjata lähtösäätimellä.

Voit asettaa näissä lähdöissä käytettävissä olevat signaalit käyttämällä Focusrite Control 2, ja käyttää lähtöjä lisäkaiuttimien ohjaamiseen monikanavaisessa valvontajärjestelmässä, kuten subwooferissa, tai signaalien lähettämiseen ulkoisille tehosteprosessoreille.

## DAW (tallennusohjelmisto) -asetukset

TheScarlett on yhteensopiva minkä tahansa ASIO-tuetun DAW:n kanssa Windowsissa ja minkä tahansa Core Audio -tuetun DAW:n kanssa macOS:ssä.

Jotta pääset alkuun, olemme koonneet vaiheet käyttöliittymän määrittämiseksi ja tallennuksen aloittamiseksi yleisimmillä DAW-levyillä. Jos tarvitset lisätietoja, katso DAW:n käyttöopas.

Jos tietokoneellesi ei ole vielä asennettu DAW-ohjelmistoa aloittamisen helpottamiseksi,Scarlett mukana tulee Ableton Live Lite ja Pro Tools -versio. Näihin pääset sisään [Helppo aloitus \[5\]](#) , tai sinun [Focusrite-tili](#).



### **Vihje** **Mikä on DAW?**


DAW on lyhenne sanoista "Digital Audio Workstation" ja se on termi, joka annetaan kaikille ohjelmistoille, joita käytät musiikin sovittamiseen tai tekemiseen.

## Ableton Live


Ota Ableton Live käyttöön seuraavasti:

### Windows


1. Avaa Ableton Live tietokoneellasi.
2. Klikkaus **Vaihtoehdot > Asetukset...**

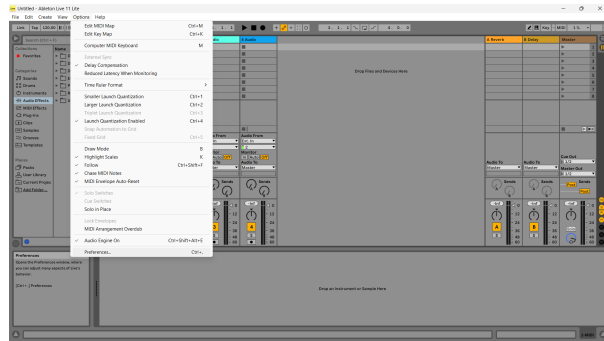


3. Siirry kohtaan **Audio** -välilehti Asetukset-ikkunan vasemmalla puolella.
4. Aseta **Kuljettajan tyyppi** to ASIO, ja **Äänilaite** to Focusrite USB ASIO.

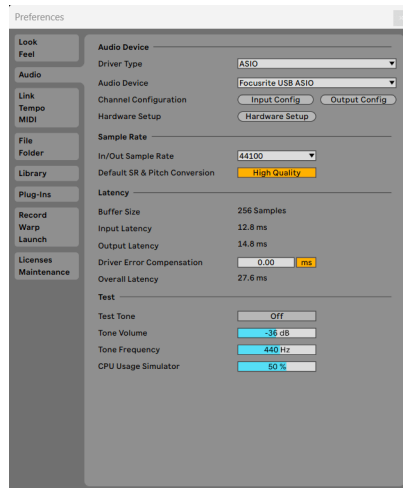

5. Klikkaus **Input Config**.  
Seuraava vaihe on saada kaikki laitteesi tulot näkymään syöttövaihtoehtoina Abletonissa.
6. Napsauta korostaaksesi jokaisen sarjan **Mono** ja **Stereot Tulot** varmistaaksesi, että ne näkyvät valittavissa Live-tilassa.

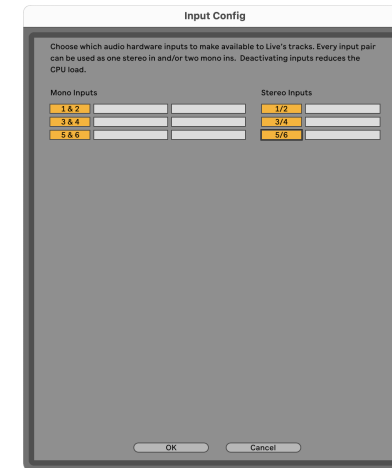


7. Klikkaus **OK**.
8. Tee sama **Output Config**, jos käytät useita lähtöjä Scarlett 4i4.

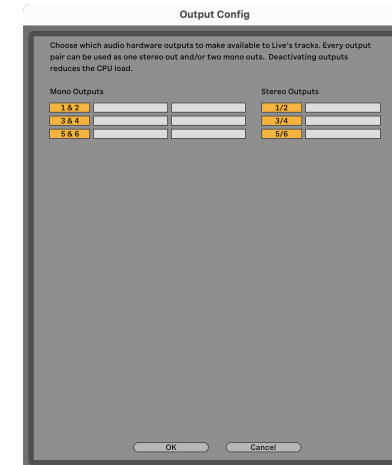

9. Sulje Asetukset-ikkuna.

### Mac


1. Avaa Ableton Live tietokoneellasi.
2. Klikkaus **Elää** ylävalikkopalkissa.

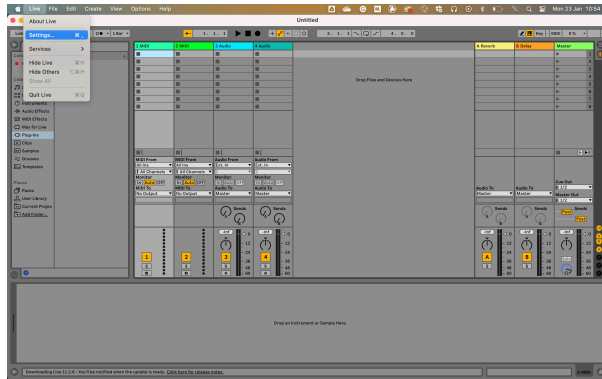


3. Klikkaus **asetukset**.
4. Siirry kohtaan **Audio** -välilehti Asetukset-ikkunan vasemmalla puolella.
5. Aseta **Äänen syöttölaite** ja **Audiolähtölaite** to Scarlett 4i4 4. sukupolvi



6. Klikkaus **Input Config**.  
Seuraava vaihe on saada kaikki laitteesi tulot näkymään syöttövaihtoehtoina Abletonissa.
7. Napsauta korostaaksesi jokaisen sarjan **Mono** ja **Stereot Tulot** varmistaaksesi, että ne näkyvät valittavissa Live-tilassa. Näet aina six kanavia.

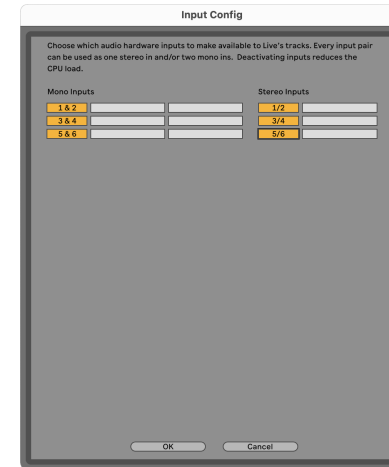


8. Klikkaus **OK**.
9. Tee sama **Output Config**, jos käytät useita lähtöjä Scarlett 4i4.

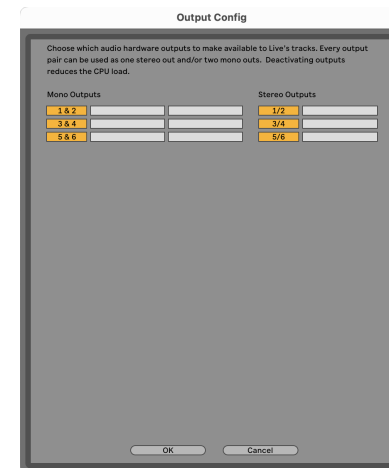


10. Sulje Asetukset-ikkuna.

## Äänen saaminen Abletoniin

1. Napsauta korostaaksesi **Audio** Seuraa Liven pääikkunassa. Live-tilassa oli kaksi näkymää (istunto ja järjestely), joten katso seuraavat kuvakaappaukset riippuen siitä, missä näkymässä olet.

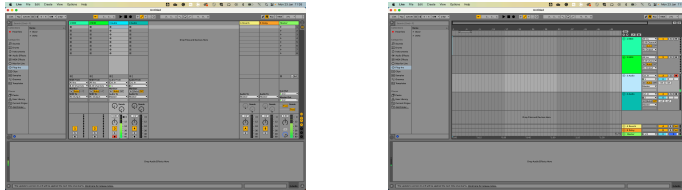


2. Aseta **Ääni lähteestä** to **Alanumero**. **Sisään** ja syöte-pudotusvalikko käyttämäsi liitäntätuloon, esim **1**.

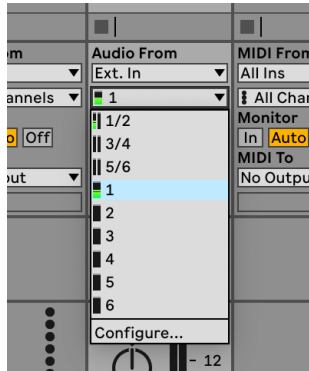

3. Aseta **Monitori** to **Auto**. Tämän avulla voit kuulla äänen, joka tulee Scarlettin tulosta.



4. Napsauta raidan alla olevaa tallennusvarren painiketta. Se palaa punaisena, kun tallennusvarsi on päällä. Lähetä signaali Scarlettin tuloon ja sinun pitäisi nähdä Abletonin mittarin liikkuvan.

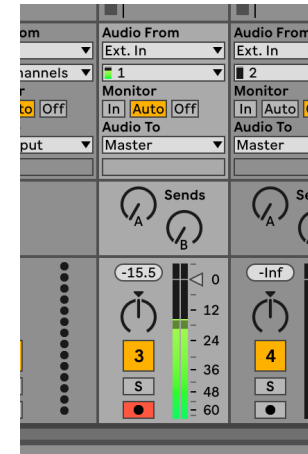

5. Kun olet valmis tallentamaan, napsauta tallennuspainiketta Abletonin siirtopalkissa.



## Logiikka ja Autotallibändi


Määritä Logic Pron ja GarageBandin asetukset seuraavasti:

### Vaihteittaiset ohjeet:


1. Avaa Logic Pro tai GarageBand tietokoneellasi (sinua saatetaan pyytää Valita projektin, voit valita Tyhjä projekti tai käytä mallia).
2. Valitse Audio in **Valitse raidan tyyppi** ikkuna.
3. Aseta **Äänitulo** to Syöte 1.

Jos et näe syötteitä, varmista **Laite**: on asetettu sinun Scarlett 4i4.

- a. Napsauta -kohdan oikealla puolella olevaa nuolta Laite osio.
- b. Määritä asetusikkunassa **Lähtölaite** ja **Syöttölaite** to Scarlett 4i4 4. sukupolvi

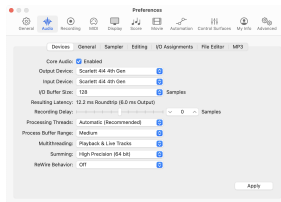


Logic Pro X

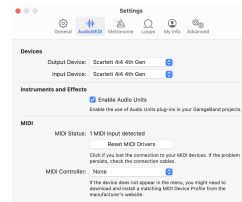


Autotallibändi

- c. Klikkaus **Käytä** (vain Logic Pro).
  - d. Sulje **Asetukset tai Asetukset** ikkuna.
4. Logic Pro: rasti **Tulon valvonta** ja **Tallennus käyttöön** .  
GarageBand: rasti **Haluan kuulla instrumenttiani soittaessani ja äänittäessäni**.  
Tämän avulla voit kuulla äänen, joka tulee Scarletin tulosta.
  5. Klikkaus **Luoda**.

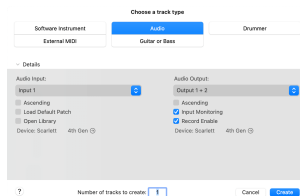

Logic Pro

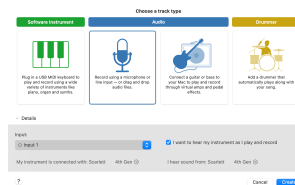

Autotallibändi

6. Kun olet valmis tallentamaan, napsauta Logic/GarageBandin yläosassa olevaa tallennuspainiketta.






## Pro työkalut


Määritä Pro Tools -ohjelma seuraavasti:

### Mac ja Windows


1. Avaa Pro Tools tietokoneellasi.
2. Klikkaus Perustaa > Toistomoottori ylävalikkopalkissa.

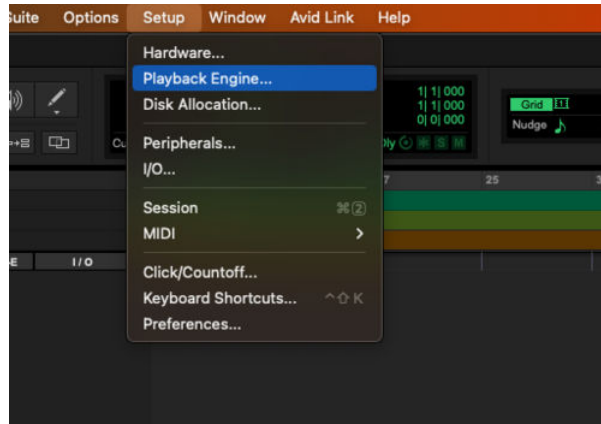

3. Valitse Focusrite USB ASIO (Windows) tai Scarlett 4i4 4. sukupolvi **Toistomoottori** pudota alas.

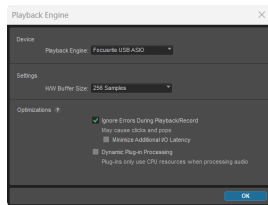


Windows

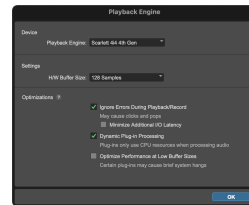




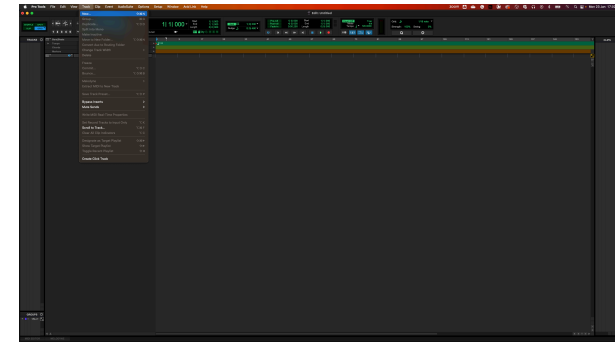


Mac

4. Klikkaus Seurata > Uusi ylävalikkopalkissa.



5. Aseta tarvittavien raitojen määrä ja aseta tyypiksi Ääniraita.




6. Klikkaus Luoda
7. Napsauta tallennusvartta  ja tulo on käytössä  painikkeita radalla. Tämän avulla voit kuulla äänen, joka tulee Scarlettin tulosta.
8. Napsauta päätallennuksen käyttöön -painiketta  Pro Tools -ikkunan yläosassa se muuttuu punaiseksi, kun se on käytössä .
9. Napsauta Toista-painiketta  aloittaaksesi tallennuksen.

# Viikatemies


Määritä Reaperin asetukset seuraavasti:

## Windows


1. Avaa Reaper tietokoneellasi.
2. Jos näet ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään valitsemaan äänilaiteohjain, napsauta **Joo**

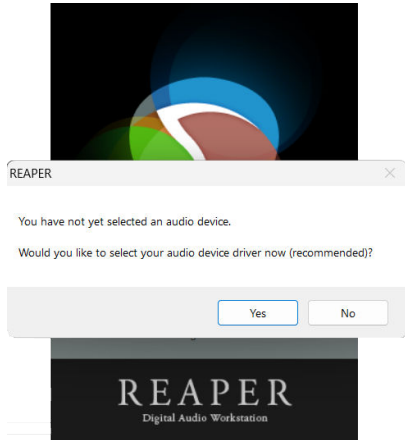


Jos et näe ponnahdusikkunaa, siirry kohtaan **Vaihtoehdot** (ylävalikko) > **Asetukset** > **Laite**

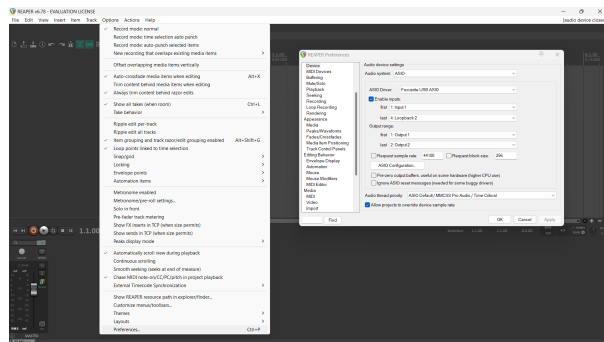

3. Vuonna **Äänilaitteen** asetukset.

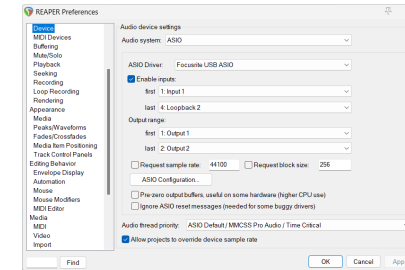


- a. Valitse ASIO in **Äänijärjestelmä**: pudota alas.
  - b. Valitse Focusrite USB ASIO in **ASIO-ohjain**: pudota alas.
  - c. Aseta **ensimmäinen** ja **viimeinen** tulo- ja lähtöalue vastaamaan haluamiesi tulojen määrää.
4. Klikkaus **OK**.
  5. Klikkaus **Seurata** (ylävalikko) > **Lisää uusi raita**.

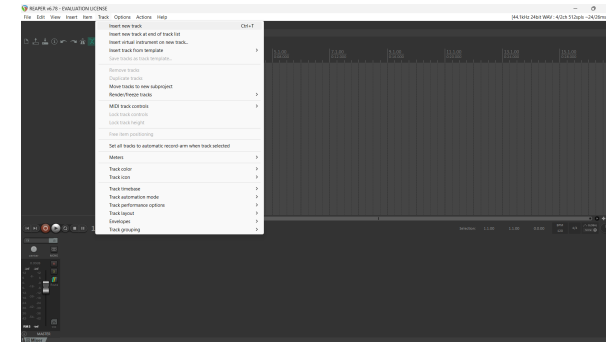

6. Napsauta punaista ennätysviritettyä painiketta.




7. Klikkaa **Syöte 1** -ruutuun valitaksesi syöttämäsi tiedot Scarlett 4i4.

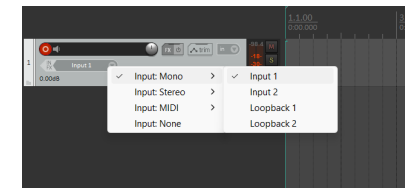


8. Kun olet valmis tallentamaan, napsauta Reaperin alaosassa olevaa tallennuspainiketta.

**Mac**


1. Avaa Reaper tietokoneellasi.
2. Jos näet ponnahdusikkunan, jossa sinua pyydetään valitsemaan äänilaiteohjain, napsauta **Joo**

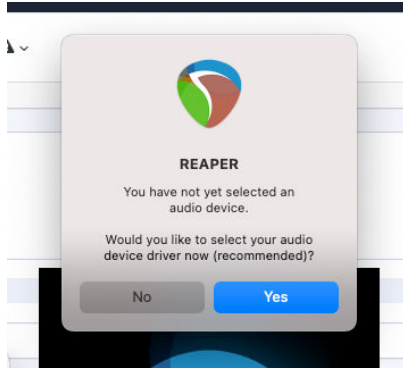


Jos et näe ponnahdusikkunaa, siirry kohtaan **Vaihtoehdot** (ylävalikko) > **asetukset** > **Laite**

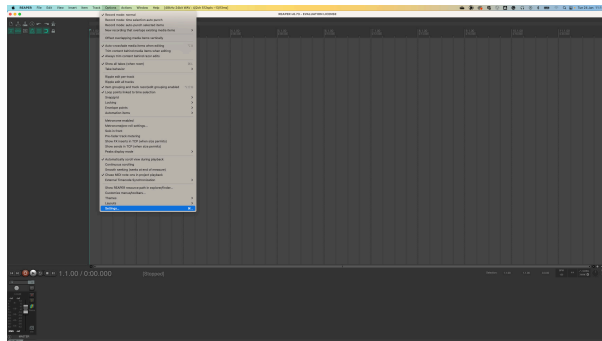

3. Valita Scarlett 4i4 in **Äänilaite** pudotusvalikosta.

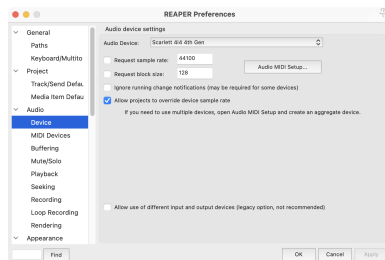


4. Klikkaus **OK**.
5. Klikkaus **Seurata** (ylävalikko) > **Lisää uusi raita**.

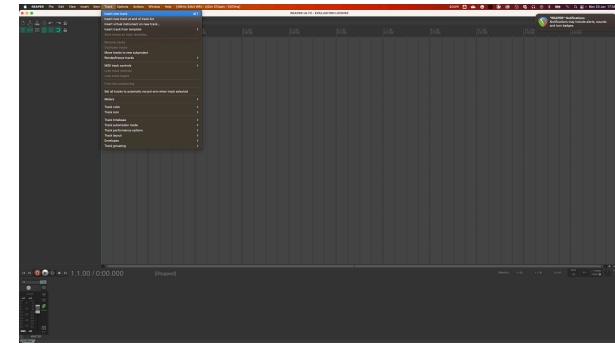

6. Napsauta punaista ennätysviritettyä painiketta.



7. Klikkaa **Syöte 1** -ruutuun valitaksesi syöttämäsi tiedot Scarlett 4i4.

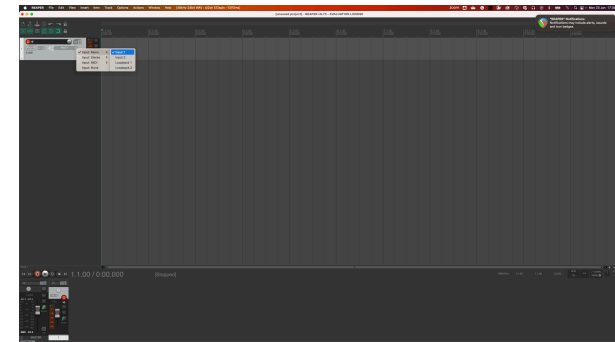


8. Kun olet valmis tallentamaan, napsauta Reaperin alaosassa olevaa tallennuspainiketta.

## FL Studio

Ota FL Studio käyttöön seuraavasti:

### Mac ja Windows

1. Avaa FL Studio tietokoneellasi.
2. Mene **Vaihtoehdot > Ääniasetukset**.
3. Aseta laite tilaan Scarlett 4i4 4. sukupolvi (tai Focusrite USB ASIO Windowsissa) kohdassa **Tulo / lähtö** osio.

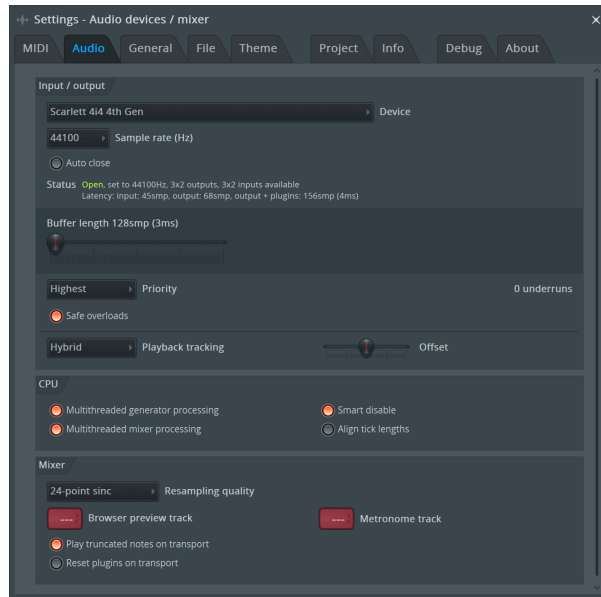

4. Sulje Asetukset-ikkuna.
5. Vuonna **Mikseri** napsauta lisäosaa, johon haluat tallentaa.
6. Aseta ulkoisen tulon pudotusvalikosta (**ei mitään**) käyttämäsi liitäntätuloon, esim **Syöte 1** tulo mono, tai **Tulo 1 - Tulo 2** stereotuloille 1 ja 2.



7. Napsauta päätallennepainiketta kuljetusosiossa.



- Valitse vaihtoehto kohdasta **Mitä haluaisit äänittää?** ikkuna. Jos et ole varma, mikä vaihtoehto valita, katso FL Studion ohjetiedostot.


8. Kun olet valmis tallentamaan, paina toistopainiketta kuljetusosiossa.




# Cubase

## Windows


1. Avaa Cubase tietokoneellasi.
2. Napsauta ylävalikkopalkissa Studio > Studio asetukset...

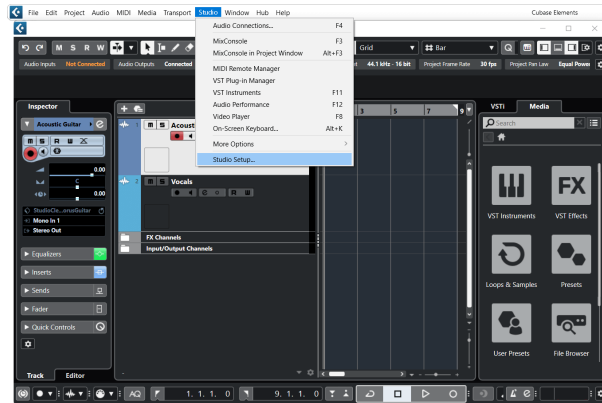


3. Klikkaus Äänijärjestelmä vasemman käden puolella.
4. Aseta **ASIO kuljettaja** to Focusrite USB ASIO.

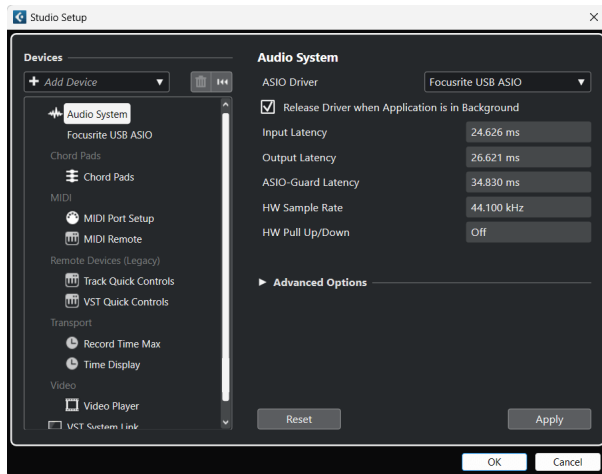

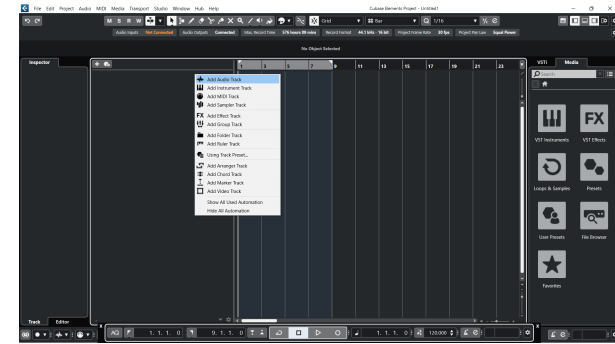


5. Klikkaus OK.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella MixConsolessa.
7. Klikkaus Lisää ääniraita.

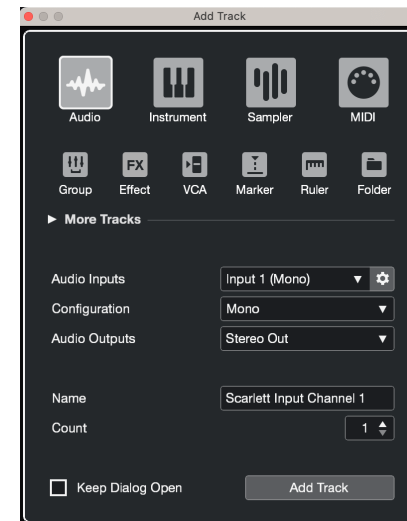

8. Määritä raidan tyyppi muodossa Audio ja aseta **Äänitulo** kanavalle, jota käytät käyttöliittymässä.




9. Klikkaus Lisää kappale.
10. Napsauta Record Enable- ja Monitor -painikkeita  (pois Cubase-kanavalla salliaaksesi raidan tallennuksen ja jotta voit kuulla sen tulonvalvontaa käyttämällä  (päällä).
11. Napsauta Kuljetustietue  Cubasen kuljetuksessa aloittaaksesi tallennuksen.

**Mac**


1. Avaa Cubase tietokoneellasi.
2. Napsauta ylävalikkopalkissa Studio > Studio asetukset...




3. Muuta **ASIO kuljettaja** to Scarlett 4i4 4. sukupolvi

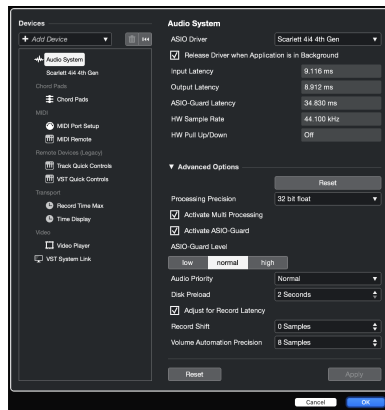


4. Klikkaus **Vaihtaa**.

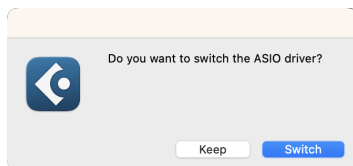

5. Klikkaus OK.
6. Napsauta hiiren kakkospainikkeella MixConsolessa.
7. Klikkaus Lisää kappale.

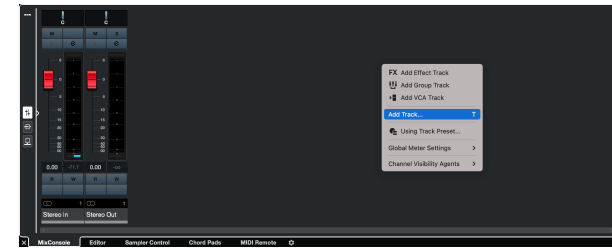

8. Määritä raidan tyyppi muodossa Audio ja aseta **Äänitulo** kanavalle, jota käytät käyttöliittymässä.

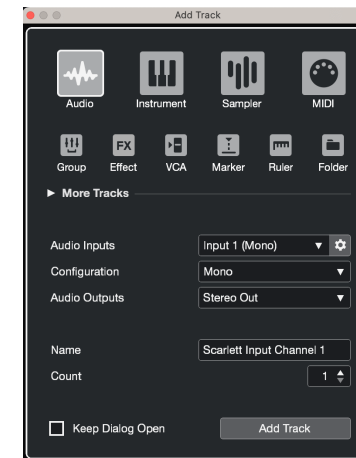

9. Klikkaus Lisää kappale.
10. Napsauta Record Enable- ja Monitor -painikkeita (pois) Cubase-kanavalla salliaksesi raidan tallennuksen ja jotta voit kuulla sen tulonvalvontaa käyttämällä (päällä).
11. Napsauta Kuljetustietue Cubasen kuljetuksessa aloittaaksesi tallennuksen.




## Käyttöesimerkkejä

Tämä osio kattaa joitain yleisiä käyttötapauksia Scarlett 4i4. Usein käyttötapauksesi on muunnelma näistä ja siitä, miten käytät Scarlett 4i4 Todennäköisesti käyttää joitain periaatteita uudelleen.

## Tulojen ja lähtöjen liittäminen

Seuraava kaavio näyttää, kuinka useita tuloja ja lähtöjä kytketään laitteeseen Scarlett 4i4.

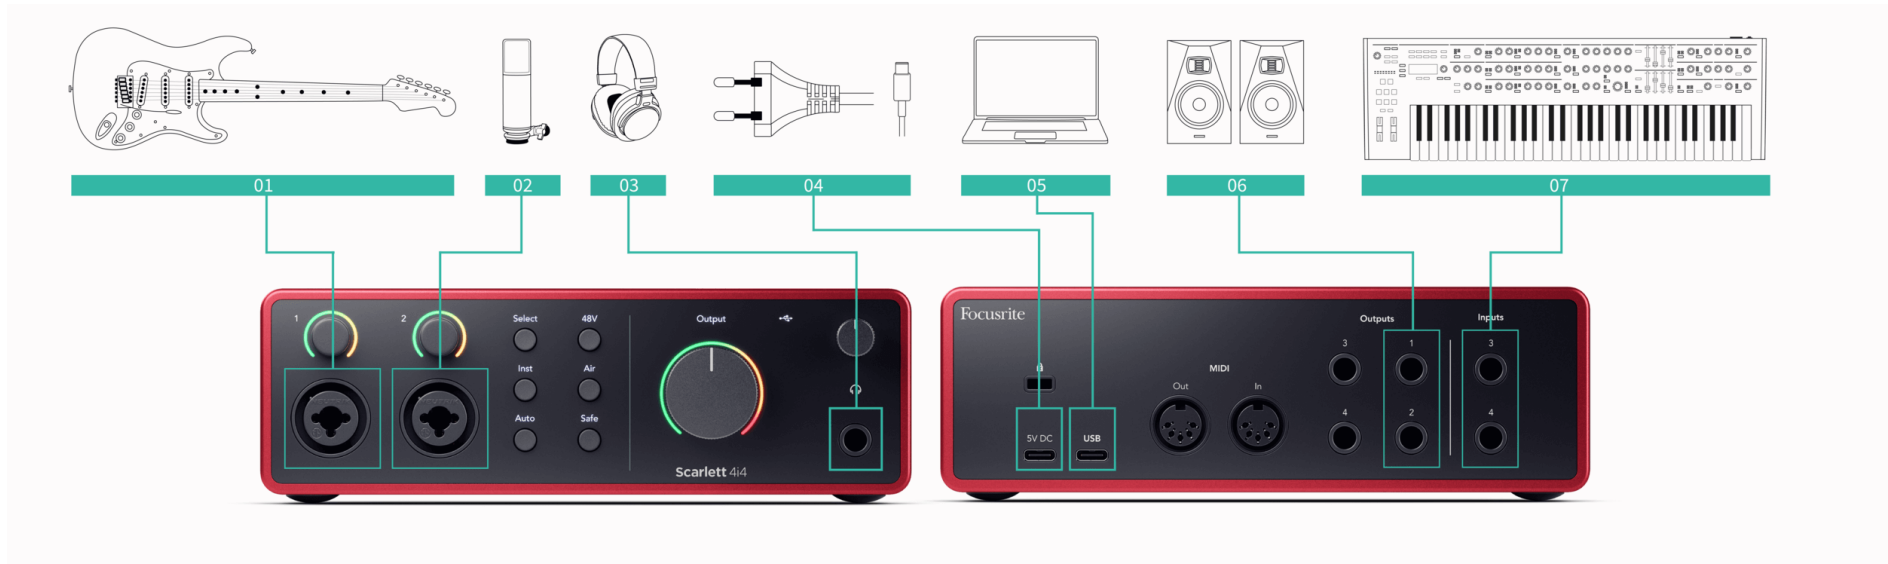

1. Liitä soittimet, kuten kitarat, basso, sähköakustiset kitarat ja muut mikrofonilla varustetut instrumentit tuloon **1** tai **2** 6,35 mm:n jakkitulo etupaneelissa. Kun liität instrumentin, käytä 6,35 mm - 6,35 mm TS-monoliitinkaapelia ja aseta tuloksi "instrumentti" käyttämällä **Inst** -painiketta.
2. Liitä mikrofoni (esim. CM25 MkIII). **Syöte 1** tai **2** käyttämällä XLR-XLR-kaapelia. Mikrofonin on liitettävä XLR-kaapelilla, muut mikrofonit eivät välttämättä toimi tai sinulla voi olla ongelmia. Ota 48 V käyttöön, jos mikrofonisi tarvitsee sitä.
3. Liitä kuulokkeet (esim. Scarlett SH-450 -kuulokkeet) 6,35 mm:n liittimen kautta kuulokelähtöön. Sinun on käytettävä 6,35 mm:n TRS-liitintä kuulokkeiden liittämiseen. Jos kuulokeliitintäsi on pienempi, tarvitset kuulokeliitintäsovittimen.
4. Liitä Scarlett pistorasiaan mukana tulevalla virtalähteellä.
5. Liitä Scarlett tietokoneeseen käyttämällä **USB** kaapeli.
6. Liitä näytön kaiuttimet (kutsutaan myös näyttöiksi) lähtöihin **R** ja **L** (oikea ja vasen). Käytä 6,35 mm:n tasapainotettuja TRS-liitäntäkaapeleita näyttöjen liittämiseen. Jos näyttöilläsi on erilaiset liitännät, katso monitorin käyttöopasta.
7. Liitä linjatason laitteet, kuten syntetisaattorit, koskettimet, mikrofonin esivahvistimet jne. kiinteän tason linjaan **Tulot 3** ja **4**. Tasapainoitettun yhteyden saamiseksi käytä 6,35 mm:n TRS-liitintä. Voit käyttää TS-liitintä, mutta liitintä on epäsymmetrinen.

Voit myös liittää linjatason laitteita **Syöte 1** tai **2**, jossa voit käyttää vahvistuksen säädintä tehostaaksesi linjatason laitteiden signaalia tallennusohjelmistoon. Varmista, että laitat **Inst** pois päältä, jos yhdistät linjatason laitteita **Syöte 1** tai **2**.



### Huomaa

Kitaroita tai mikrofoneja ei voi liittää suoraan **Tulot 3** ja **4**.

## Perämoottorin käyttäminen

Sinun Scarlett 4i4 siinä on tarpeeksi lähtöjä ja tuloja 'perämoottorin' käyttämiseen miksausmissasi. Perävaihteella tai varusteilla tarkoitamme tehosteita, joita saatat haluta sisällyttää miksausprosessiin, esimerkiksi taajuuskorjaimet (EQ), kompressorit, kaiut, viiveet jne.

On kaksi tapaa sekoittaa outboard-tehosteiden kanssa, joko insert-tehosteina (usein taajuuskorjaimet tai kompressorit) tai Send ja Return -tehosteet (yleisempiä kaikuille ja viiveille).

- **Lisäosat** - efekti sijoitetaan signaalin reitille siten, että perämoottori vaikuttaa koko signaaliin.
- **Lähetä ja palauta** - lähetät 'kuiva'-signaalin perämoottoriefektiin ja palautat 'märän' tai vaurioituneen signaalin DAW-laitteeseen, usein eri kanavalla. Voit sitten sekoittaa alkuperäisen kuivasignaalin ja vaikutuksen alaisen märkäsignaalin yhdistelmän.




### Vihje

Ei ole tiukkoja sääntöjä tehosteiden käytölle lisäyksinä tai lähetys- ja palautustehosteina. Yksi mielenkiintoinen tekniikka on kompressorin käyttäminen lähetystehosteena, jota kutsutaan yleisesti rinnakkais- tai New York-pakkaukseksi. Tämä tekniikka voi olla erittäin tehokas lisäämään painoa sekoituksen osiin.

Alla oleva kokoonpano näyttää, kuinka voit liittää perämoottorisi laitteeseen Scarlett 4i4 ja käyttää Focusrite Control 2's Mikseri signaalin reitittämiseksi. Signaalin poistamiseksi DAW:sta useimmissa DAW-ohjelmistoissa on opas ulkoisen prosessorin käyttämisestä välikappaleena tai lähetys- ja palautustehosteina. Käytä tätä opasta yhdessä DAW-laitteen käyttöoppaan kanssa.

## Laitteistoliitännät

Laitteiston asentamiseksi aiomme kytkeä laitteet signaalivirran järjestyksessä.

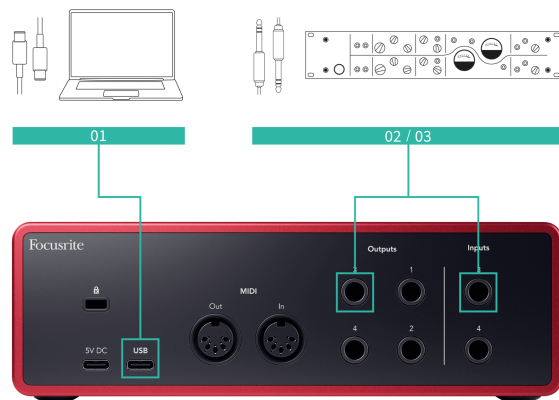


1. Liitä 6,35 mm:n balansoitu TRS-jakkikaapeli yhdestä liitännän varalinjalähdöstä (ei esimerkiksi lähtöjä 1-2, jotka on yleensä varattu monitoreille).
2. Liitä kaapelin toinen pää perämoottorin tehosteprosessorin tuloon. Tämä voi olla 6,35 mm:n jakkitulo, mutta se voi olla myös XLR. Jos se on XLR, varmista, että tulo sopii linjatason tulosignaaleille.
3. Liitä perämoottorin tehosteprosessorin lähtö 6,35 mm:n ylimääräiseen liitäntään Scarlett 4i4. Perämoottorin tehosteprosessorin perämoottori on todennäköisesti linjatason signaali, joten sinun on kytkettävä se laitteen liitäntään. Scarlett 4i4.

## Ohjelmiston reititys

Seuraavat vaiheet tarjoavat korkean tason yleiskatsauksen ohjelmiston reitityksestä. Vaiheet voivat vaihdella DAW:n välillä.

1. Lisää Insert tai Send DAW-raitaan, johon haluat vaikuttaa. Merkitse muistiin Insert tai Send -toiminnon ohjelmistotulos, esim. Output 3.

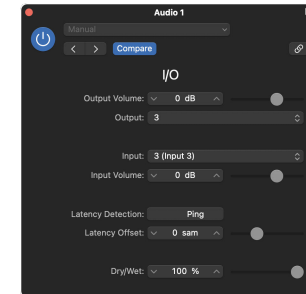

Logic Pro I/O insert -laajennus - käytä lähetys- ja palautustehosteita varten tätä laajennusta lähetys- tai väyläkanavalla.

2. Sisään Scarlett 4i4 Varmista, että Insert tai Send -laitteen ohjelmistolähtö, esim. lähtö 3, on reititetty lähtöön, jonka liität Scarlettista perämoottoriisi. Katso lisätietoja reitityksestä [Focusrite Control Mixer \[38\]](#).





3. Varmista DAW:ssasi, että liitteen tai lähetyspalautuksen syöttö on asetettu Scarlett 4i4 olet liittännyt perämoottorisi lähtöön.

Kun olet käynyt läpi nämä vaiheet, kun soitat DAW-istuntoa, sinun pitäisi kuulla tehostetun signaalin tulevan takaisin perävaihteesta joko kanavan tehostetekjuun tai kuuntelemalla tehosteen paluuta.



#### Vihje

Voit käyttää samaa prosessia DI-kitaran signaalien uudelleenvahvistukseen. Vaihda ulompi tehosteyskikkö reamp-laatikkoon ja kitaravahvistimeen.

## Loopback

Palautusominaisuus Scarlett 4i4 voit lähettää tietokoneesi tuottaman äänen ja reitittää sen takaisin tietokoneellesi Scarlett tallentamiseen tai suoratoistoon ilman fyysisiä kaapeleita. Tämä voi olla erityisen hyödyllistä useissa eri skenaarioissa, kuten näytteenotto-, podcast-, suoratoisto- tai tallennusnäytön opetusohjelmissa:

- Näytteenotto: Voit tallentaa ääniä takaisin ohjelmistoosi käytettäväksi näytteinä musiikissasi.
- Podcasting: Voit käyttää loopbackia online-haastattelujen tai keskustelujen tallentamiseen, jolloin haluat tallentaa sekä oman että etäosallistujien äänet.
- Suoratoisto: Se on hyödyllinen suoratoistaessasi sisältöä tietokoneeltasi kuuluvan äänen kanssa, kuten pelaamista, esityksiä tai opetusohjelmia.
- Näytön tallennus: Kun luot video-opetusohjelmia tai näyttölähetyksiä, loopback-toiminnon avulla voit sisällyttää tietokoneesi tuottaman äänen selostukseen.

Loopbackin käyttäminen Scarlettin kanssa:

1. Avaa DAW tai tallennusohjelmisto.
2. Luo uusi tallennuskanava DAW-laitteeseen ja joko mykistää tai aseta tämän kanavan lähdeksi "ei mitään". On tärkeää tehdä tämä, jotta et aiheuta palautesilmukkaa.
3. Aseta mykistetun kanavan äänitystuloksesi Loopback-kanavasi Scarlett 4i4, channels 5-6.
4. Aloita nauhottaminen.

Tallennusohjelmistosi kanavat vastaanottavat Scarlettin lähden. Voit käyttää muita tallennusohjelmistosi kanavia tallentaaksesi mitä tahansa Scarlett-laitteen tuloihin kytkettyä Loopback-syötteen rinnalla. Vaihtoehtoisesti, jos tallennusohjelmistossasi on vain yksi tulo tai stereotulo, voit tallentaa Direct Monitor Mix -soiton Loopback-tulona. Katso ???.



#### Tärkeää

Kun käytät Loopbackia, mykistä tallennusohjelmistosi kanavat, jotta et aiheuta palautesilmukkaa.

## Itsenäinen tila

The Scarlett 4i4 on erillinen tila; Tämä tila sallii käyttöliittymän välittää ääntä, kun sitä ei ole kytketty tietokoneeseen. Tästä voi olla hyötyä:

- Esivahvistimien määrän lisääminen toisessa liittännässä tai mikserissä, josta mikrofonin esivahvistimet ovat loppuneet, esimerkiksi:
  - Toisen liittännän vararivitulojen käyttäminen.  
Esimerkiksi reitittämällä Scarlettmikrofonin tulot sen linjalähtöihin.
- Voit käyttää studioasi ilman, että tietokone on päällä tai kytkettynä, esimerkiksi käyttääksesi kitaraa kaiuttimien kautta tai minkä tahansa elektronisen musiikkilaitteen kautta.

### Standalone-tilan määrittäminen:

1. Liitä Scarlettin pistorasia verkkovirtaan.
2. Yhdistä omasi Scarlett 4i4 käynnissä olevaan tietokoneeseen Focusrite Control 2. Sisään Focusrite Control 2 n mikserisivun reitti Scarlett 4i4's syötteen lähtöihin, joita haluat käyttää. Katso [Focusrite Control 2 Mikseri \[38\]](#).
3. Katkaise yhteys Scarlett 4i4 tietokoneeltasi ja se jatkaa äänen välittämistä itsenäisessä tilassa.
4. Liitä tulot ja lähdet käyttöliittymään tavalliseen tapaan (katso [Käyttöesimerkkejä](#)).

## Käyttämällä Focusrite Control 2 sinun kanssa Scarlett 4i4

Focusrite Control 2 on ohjelmisto, jota sinun on käytettävä hallitsemaan Scarlett käyttöliittymä. Focusrite Control 2 hallitsee reititystä, valvontaa, mikserin asetuksia ja laiteohjelmistopäivityksiä.

### Focusrite Control 2 Mikseri

Sinun Scarlett 4i4 sisältää mikserin, jota voidaan ohjata Mixer-sivulta Focusrite Control 2. Tämän mikserin avulla voit yhdistää ja lähettää tulolähteitä fyysisiin lähtöihin Scarlett 4i4.



Mikserin tulolähteitä ovat:


- Fysiset tulot
  - Analogiset tulot (instrumentti-, mikrofoni- tai linjatulot)
- Toistotulot
  - Tulostuskanavat DAW-ohjelmistostasi
  - Ohjelmiston toisto muista tietokoneohjelmista.



Kun olet luonut yhdistelmän syötteitä, voit lähettää sen fyysisiin lähtöihin Scarlett 4i4 luodaksesi mukautetun miksausken kaiuttimillesi tai artistin kuulokkeille.

## Seokset

Päällä Focusrite Control 2's Mixerissä näet erilaiset saatavilla olevat sekoitukset luettelona Mix A, Mix B jne.



Jokaisen sekoituksen avulla voit sekoittaa eri tuloja ja lähettää sekoituksia lähtöihin eri tarpeisiin. Voit esimerkiksi käyttää Mix A:ta äänen kuunteluun kaiuttimista ja Mix B:tä laulajan kuulokemeksoimiseen. Laulaja saattaa haluta kuulla enemmän omaa lauluaan kuulokkeissaan, jotta voit lisätä äänenvoimakkuutta vain Mix B:lle.




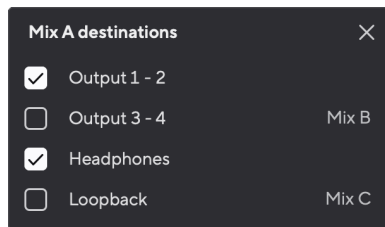
### Vihje

Sinä **tölkki** pitää useita sekoituksia aktiivisina kerralla Focusrite Control 2.


Jokainen Mix toimii itsenäisesti, joten voit esimerkiksi reitittää Mix A: n näyttöillesi ja Mix B: n kuulokkeisiin vaikuttamatta toisiinsa. Huomaa, että yksi tuloste voi vastaanottaa vain yhden sekoituksen kerrallaan. Jos määrität uuden sekoituksen jo käytössä olevalle tulosteelle, se korvaa edellisen reitityksen

Valitse sekoitus napsauttamalla sitä. Voit nyt reitittää sen mihin tahansa valitsemaasi lähtöön. Tehdä tämä:


1. Napsauta kynäkuvaketta  vieressä **Reititetty kohteeseen** →
2. Merkitse rasti **kohteet** haluat lähettää tämän sekoituksen osoitteeseen.



Voit esimerkiksi lähettää Mix A:n lähtöihin 1-2, joihin olet saattanut liittää näytöt ja myös kuulokkeet. Voit sitten kuulla saman sekoituksen kuulokkeissasi ja näyttöissäsi.


3. Klikkaus  sulkeaksesi Sekoita määränpäätt -ponnahdusikkunan.

Mikserikanavien yläpuolella näet, mihin lähtöihin miksaus on reititetty. Jos et ole reitittänyt Mixiä ulostuloon, näet **Ei määritettyjä lähtöjä**.



### Huomaa

Jokaista lähtöä voidaan syöttää vain yhdestä Mixistä. Esimerkiksi kuulokkeitasi ei voi syöttää Mix A:sta ja Mix B:stä samanaikaisesti. Kun valitset Mix-kohteita Focusrite Control 2 näyttää, onko lähdössä jo syöte toisesta Mixistä. Jos reitität nykyisen sekoituksen lähtöön, jolle on jo reititetty sekoitus, se korvaa reitityksen kyseiseen lähtöön.

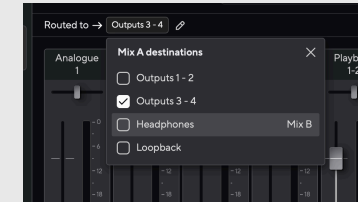

### Huomaa


Voit myös muuttaa, mihin tuotoksiin sekoituksesi menevät Focusrite Control 2 Reititys-välilehti, katso [Käyttämällä Focusrite Control 2 Reititys-välilehti \[41\]](#) lisätietoja varten.

## Loopback Destination

Jos haluat tallentaa tietyn syöttämäsi yhdistelmän, valitse **Loopback** Mix-kohteena. Katso Loopback.

## Mikserikanavien käyttäminen

Jokaisella mikserikanavalla on useita toimintoja.

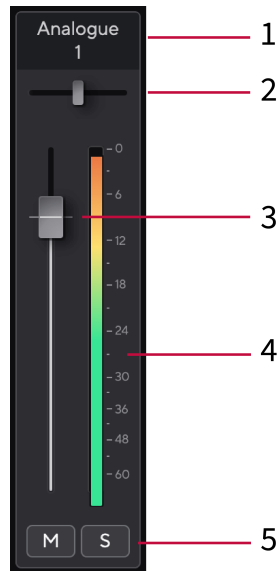

### 1. Sekoita kanavan nimi

Tämä näyttää mikseritulon nimen.

### 2. Panoroida

Siirtää monokanavan paikkaa stereokuvassa vasemmalta oikealle tai muuttaa stereokanavan tasapainoa vasemmalta oikealle. Oletusarvo on keskellä. Alt, vaihtoehto  $\curvearrowright$  tai nollaa kaksoisnapsauttamalla.

### 3. Fader

Fader säättää sekoituskohteeseen menevän tason. Alt, vaihtoehto  $\curvearrowright$  tai nollaa kaksoisnapsauttamalla.

Faderit eivät vaikuta äänittämiisi lähteisiin.

### 4. Mittari

Tämä näyttää kanavan tason dBFS:nä. Vihreä osoittaa hyvää tasoa ja keltainen tarkoittaa, että taso on erittäin korkea.

Näet kaksi metriä stereokanaville, yksi kummallekin vasemmalle ja oikealle puolelle. Mittari näyttää tason post-faderin, fader-asetus vaikuttaa mittariin.

### 5. Mykistys ja yksin

Mykistä - Napsauta Mykistä-painiketta **M** hiljentääksesi kanavan miksauksessa.

Mykistyspainike palaa sinisenä **M** kun käytössä. Voit mykistää useita kanavia samanaikaisesti.

Yksin - Napsauta Solo-painiketta **S** soolokappaleen hiljentämällä kaikki muut kanavat Mixissä. Solo-painike palaa keltaisena **S** kun käytössä. Solon ottaminen käyttöön useilla kanavilla hiljentää kaikki kanavat, joissa Solo ei ole käytössä, eli kuulet kaikki Solo'd-kanavat.


Jos otat käyttöön sekä Mykistämisen että Solon, viimeksi napsautettu vaihtoehto on etusijalla.

## Käyttämällä Focusrite Control 2 Reititys-välilehti

Reititysvälilehti Focusrite Control 2 antaa sinun järjestää, mitä syötteitä ja sekoituksia lähetät ulostuslaitteesi tuotoksiin Scarlett.

Kun avaat Reititys-välilehden, näet luettelon **Lähteet** ja **Lähdöt**:

- **Lähtö** luettelo viittaa jokaiseen tulostukseen Scarlett ja se on jaettu analogisiin lähtöihin (linjalähdöt, kuulokkeet) ja digitaalilähtöihin (Loopback).
- **Lähde** luettelo on muokattavissa ja antaa sinun valita äänilähteen lähetettäväksi vastaavaan ulostuloon. Lähteet voivat olla joko tuloja, DAW (ohjelmisto) -toistokanavia tai yhdistelmä kahdesta, jotka olet luonut yhdistelmänä Focusrite Control 2on [Mikseri \[38\]](#).

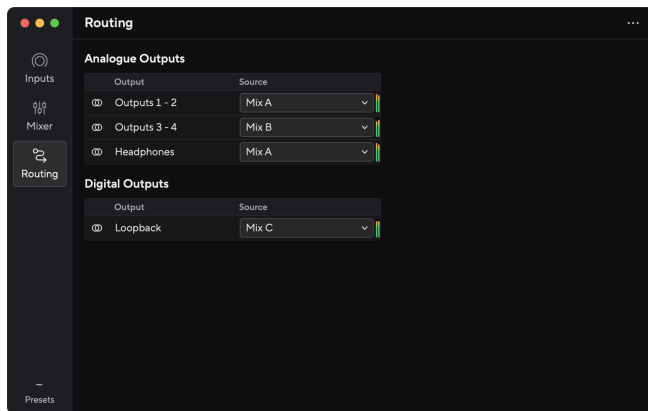

Reititys-välilehti Focusrite Control 2.


Jos haluat määrittää lähteen lähteen, etsi tuloste, jota haluat käyttää Tulostus-luettelosta, ja napsauta vastaavaa Lähde-avattavaa valikkoa. Aloita äänen lähettäminen ulostuloon napsauttamalla luettelossa olevaa Lähdettä. Rivin oikealla puolella olevat mittarit osoittavat, mitä lähetät lähtöön.

Jokaista lähtöä voidaan syöttää vain yhdestä Mixistä. Esimerkiksi kuulokkeitasi ei voi syöttää Mix A:sta ja Mix B:stä samanaikaisesti. Kun valitset Mix-kohteita Focusrite Control 2 näyttää, onko lähdössä jo syöte toisesta Mixistä. Jos reitität nykyisen sekoituksen lähtöön, jolle on jo reititetty sekoitus, se korvaa reitityksen kyseiseen lähtöön.


### Tulostulojen tekeminen monoksi Focusrite Control 2

Reititys-välilehdessä voit jakaa stereolähdöt kahden monolähdön muodostamiseksi, joten voit lähettää niille täysin itsenäisiä lähteitä. Haluat ehkä käyttää tätä, jos lähetät monokanavia perämoottoreihin, tai jos sinulla on monokaiutin miksausten testaamiseen.

Jos haluat tehdä lähtöparista kaksi monokanavaa, napsauta stereoparin vasemmalla puolella olevassa ruudussa olevaa stereosymbolia.

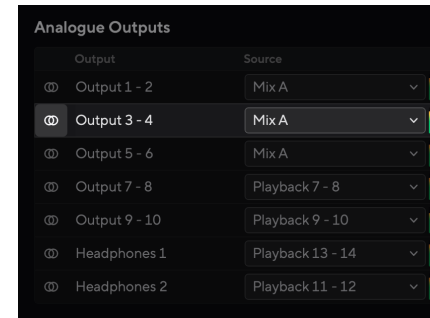

Yksi stereolähtö laajenee kahteen monolähtöön, ja jokaisella ulostulolla on oma itsenäinen lähde-pudotusvalikko.

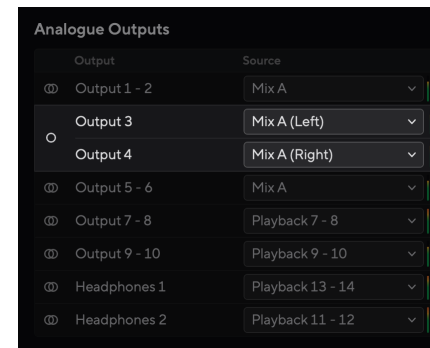

Palaa stereopariin napsauttamalla vasemmalla olevassa ruudussa olevaa mono-symbolia.




### Loopback

Jos haluat tallentaa tietyn syöttämäsi yhdistelmän, valitse **Loopback** Mix-kohteena. Katso Loopback.

## Esiasetusten käyttö sisään Focusrite Control 2

Esiasetukset antavat sinulle tavan palauttaa asetukset nopeasti Scarlett. Voit muuttaa asetuksia tietyn istunnon mukaan tai määrittää ja tallentaa tämän nimettävänä esiasetuksena. Seuraavan kerran, kun sinun on palautettava nämä asetukset, voit ladata esiasetuksen.

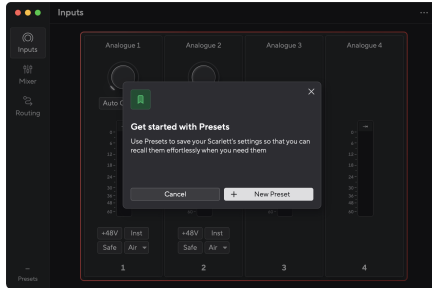

Esiasetukset sisältävät seuraavat asetukset:

- Kanava-kohtaiset tuloasetukset:
  - +48V
  - Inst
  - Ilmatila.



### Huomaa


Focusrite Control 2 tallentaa esiasetukset käyttämällesi tietokoneelle, kun tallennat sen. Kuitenkin sinun Scarlett säilyttää asetukset käytettäväksi toisen tietokoneen kanssa tai erillistilassa.

## Esiasetuksen tallentaminen



Esiasetusten käytön ensimmäinen vaihe Focusrite Control 2 muuttaa joitain asetuksia. Kun olet määrittänyt Focusrite Control 2 Joillakin asetuksilla, jotka haluat palauttaa myöhemmin, voit tallentaa esiasetuksen. Esiasetuksen voi tallentaa kahdella tavalla: tallenna uusi esiasetus tai korvaa olemassa oleva esiasetus.

### Uuden esiasetuksen tallentaminen


1. Säädä asetuksiasi Scarlett sisään Focusrite Control 2.
2. Napsauta Esiasetukset-painiketta vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2.



3. Napsauta Uusi esiasetus -painiketta.

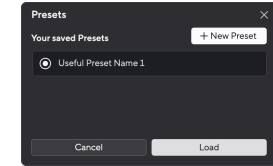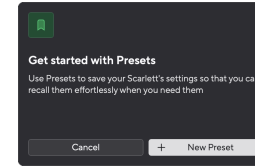


4. Kirjoita esiasetuksen nimi Esiasetuksen nimi -kenttään. Varmista, että nimi on hyödyllinen, jotta voit löytää ja käyttää sitä myöhemmin uudelleen.

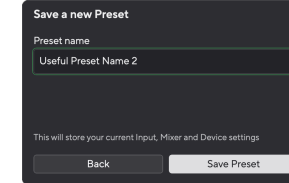

5. Napsauta Tallenna esiasetus.


Kun olet tallentanut esiasetuksen, esiasetuksen nimi näkyy vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2. Jos muutat mitä tahansa asetusta ollessasi kyseisessä esiasetuksessa, nimessä näkyy tähti \*.




Kun nimessä on tähti \*, voit joko luoda uuden esiasetuksen yllä olevien vaiheiden mukaisesti tai voit korvata esiasetuksen uusilla muutoksilla.

### Esiasetuksen päällekirjoittaminen

1. Säädä olemassa olevan esiasetuksen asetuksia niin, että esiasetuksen nimen viereen tulee tähti \*.
2. Napsauta Esiasetukset-painiketta vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2.



3. Vie hiiri olemassa olevan esiasetuksen päälle ja napsauta kolmea pistettä (⋮) nimen oikealla puolella.
4. Napsauta Korvaa.

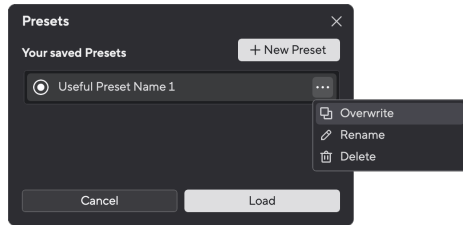

- Ennen kuin sitoudut korvaamaan esiasetuksen, lue varoitusponnahdusikkuna ja napsauta Korvaa-painiketta vahvistaaksesi olemassa olevan esiasetuksen korvaamisen.


**Varo**

Esiasetuksen päällekirjoittaminen korvaa tallennetun esiasetuksen asetukset nykyisillä asetuksillasi. Et voi kumota tätä muutosta.

**Ladataan esiasetusta**

Esiasetuksen lataaminen palauttaa joukon asetuksia, jotka olet tallentanut aiemmin.


- Napsauta Esiasetukset-painiketta vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2.
- Napsauta esiasetusta, jonka haluat ladata.

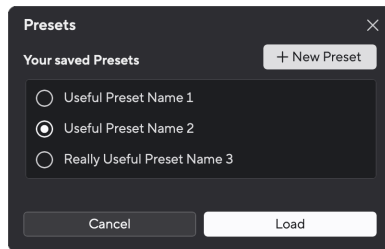


- Napsauta Lataa-painiketta.


**Esiasetuksen uudelleennimeäminen**

Uudelleennimeämisen avulla voit muuttaa esiasetuksen nimeä muuttamatta sen asetuksia.

- Napsauta Esiasetukset-painiketta vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2.
- Vie hiiri olemassa olevan esiasetuksen päälle ja napsauta kolmea pistettä  nimen oikealla puolella.
- Napsauta Nimeä uudelleen.

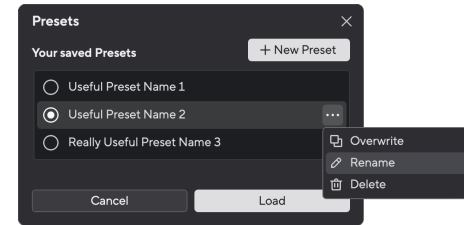


- Kirjoita esiasetuksen uusi nimi Esiasetuksen nimi -kenttään.

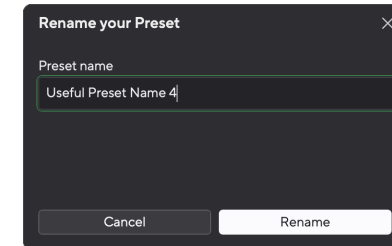


- Napsauta Nimeä esiasetus uudelleen.

**Esiasetuksen poistaminen****Varo**



Esiasetuksen poistaminen poistaa esiasetuksen Focusrite Control 2. Et voi palauttaa sitä etkä voi kumota tätä toimintoa. Esiasetuksen poistaminen ei muuta käyttöliittymäsi asetuksia.

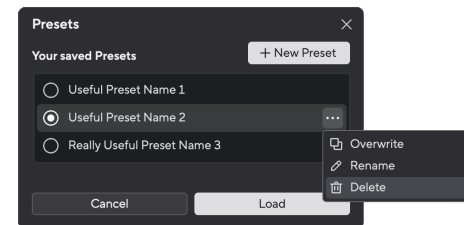
- Napsauta Esiasetukset-painiketta vasemmassa alakulmassa Focusrite Control 2.
- Vie hiiri olemassa olevan esiasetuksen päälle ja napsauta kolmea pistettä  nimen oikealla puolella.
- Napsauta Poista.



- Ennen kuin sitoudut poistamaan esiasetuksen, lue varoitusponnahdusikkuna ja vahvista esiasetuksen poistaminen napsauttamalla Poista-painiketta.

## Focusrite Control 2 Asetukset

Napsauta ellipsiä  sisään Focusrite Control 2oikeassa yläkulmassa ja napsauta  avataksesi Asetukset-sivun.

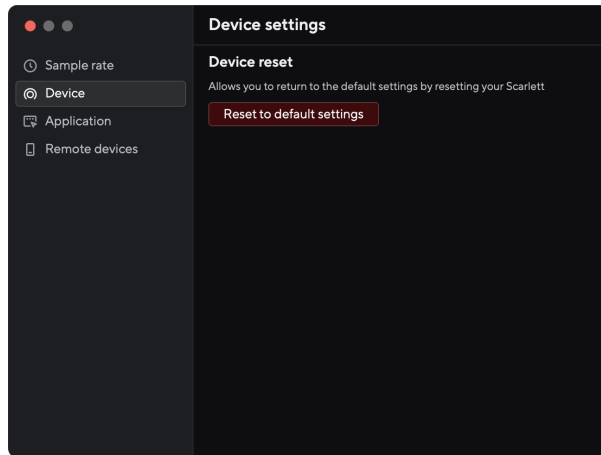

Asetukset-sivulla on kolme välilehteä:

- Näytteenottotaajuus
- Laite
- Sovellus
- Etälaitteet

## Näytteenottotaajuus -välilehti

### Näytetaajuus (kHz)

Näytetaajuus viittaa näytteisiin sekunnissa, jota tietokoneesi tallentaa. Mitä korkeampi arvo, sitä korkeampi laatu; kuitenkin, mitä suurempi arvo, sitä enemmän kiintolevytilaa tallennuksesi vievät.



#### Huomaa

Jotkin alla luetellut ominaisuudet eivät ole käytettävissä nelikaistaisilla näytteenottotaajuuksilla (176,4 ja 192 kHz).

- Air Harmonic Drive
- Leike turvallinen
- Sekoita lähteet
- Koaksiaalinen S/PDIF
- Optinen S/PDIF
- ADAT-kanavat

## Laite-välilehti

### Laitteen nollaus

Laitteen nollaus:

1. Napsauta Palauta oletusasetukset.
2. Lue "Oletko varma?" ponnahdusikkuna varmistaaksesi, että haluat nollata Scarlett.
3. Napsauta Nollaa.



#### Huomaa

Kun teet laitteen nollauksen, esiasetuksia ei poisteta. Joten kun olet palauttanut laitteen tehdasasetukset, lataat kaikki aiemmat asetukset, jotka olet tallentanut esiasetuksiksi.

## Sovellus-välilehti

### Jaa käyttötiedot Focusriten kanssa

Käytä tätä valintaruutua ottaaksesi käyttöön käyttöanalytiikka, joka auttaa meitä tekemään Focusrite Control 2 paremmin. Katso meidän [Tietosuojakäytäntö](#) Lisätietoja.



## Etälaitteet - Asennus Focusrite Control 2 mobiilisovellus

Mukana Focusrite Control 2 olemme luoneet Focusrite Control 2 mobiilisovellus.

Mobiilisovelluksen avulla voit yhdistää mobiililaitteita samaan Wi-Fi-verkkoon kuin tietokoneesi ohjaamiseksi ja katsellemiseksi Focusrite Control 2.

Etälaitteet-välilehden avulla voit hallita kaikkia puhelimia tai tabletteja, joihin olet aiemmin muodostanut yhteyden Focusrite Control 2.

Focusrite Control 2 mobiilisovellus toimii Androidilla ja iOS:llä, ja voit ladata sen Google Play Storesta tai Apple App Storesta napsauttamalla tätä linkkiä tai skannaamalla QR-koodin mobiililaitteellasi:

[fc2.focusrite.com/mobile/lataa](https://fc2.focusrite.com/mobile/lataa)



### Huomaa

Focusrite Control 2 mobiilisovellus voi hallita vain Focusrite Control 2 kun se on käynnissä tietokoneellasi.

Mobiilisovellusta ei ole mahdollista hallita Scarlett suoraan.

## Päivitetään


### Päivitetään Focusrite Control 2

Päivitämme Focusrite Control 2 ajoittain uusia ominaisuuksia ja parannuksia varmistaaksesi, että saat kaiken irti Scarlett 4i4.


On kaksi tapaa varmistaa, että sinulla on uusin Focusrite Control 2 versio:


- Käytä päivitysohjelmaa Focusrite Control 2:
  - Avata Focusrite Control 2.
  - Siinä on kaksi vaihtoehtoa Focusrite Control 2.
    - Jos päivitys on saatavilla, näyttöön tulee automaattisesti valintaikkuna. Napsauta Asenna päivitys aloittaaksesi päivityksen.

Ikkunat

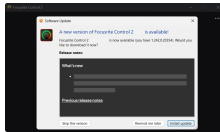

MacOS

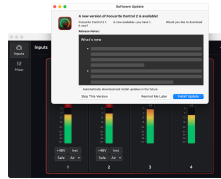

- Napsauta ellipsiä tarkistaaksesi, että käytät uusinta versiota  sisään Focusrite Control 2 oikeassa yläkulmassa ja napsauta Tarkista päivitykset.
- Klikkaus Asenna ja käynnistä uudelleen kehotteessa, joka tulee näkyviin päivityksen latauksen jälkeen.  
MacOS:ssa Focusrite Control 2 käynnistyy uudelleen, ja se on nyt ajan tasalla. Katso seuraavat vaiheet Windowsissa.
  - Klikkaa Kyllä Kun kysytään, ”**Haluatko sallia tämän sovelluksen tehdä muutoksia laitteeseesi?**”
  - Noudata ohjeita Focusrite Control 2 Asennusikkuna.
  - Valitse asennuksen lopussa Valmis. Focusrite Control 2 avautuu uudelleen, ja se on nyt ajan tasalla.

- Asentaa Focusrite Control 2 Lataukset-sivultamme:


- Siirry Focusrite-lataussivustolle:  
[focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
- Löytää sinun Scarlett Lataukset-sivustolla.
- ladata Focusrite Control 2 käyttöjärjestelmällesi (Windows tai Mac).
- Avaa Lataukset-kansio tietokoneellasi ja kaksoisnapsauta sitä Focusrite Control 2 asentaja.
- Noudata näytön ohjeita asentaaksesi Focusrite Control 2.
- Jos se ei vielä ole, yhdistä Scarlett liitäntä tietokoneeseesi USB-kaapelilla.
- Avata Focusrite Control 2 ja se havaitsee sinun Scarlett automaattisesti.

## Päivitetään Scarlettiasi


Päivitämme ajoittain sinun Scarlett 4i4n laiteohjelmiston uusilla ominaisuuksilla ja parannuksilla varmistaaksesi, että saat kaiken irti Scarlett. Sinun Scarlett 4i4 päivitetään kautta Focusrite Control 2.

### Scarlettin päivittäminen:


1. Avata Focusrite Control 2.  
Jos päivitys on saatavilla, Focusrite Control 2 kertoo kun avaat sen.

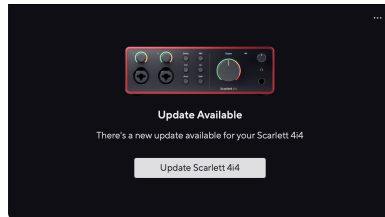

2. Klikkaus Päivittää Scarlett 4i4.  
Focusrite Control 2 käynnistää päivityksen, älä katkaise yhteyttä Scarlett 4i4 kun päivitys on käynnissä.

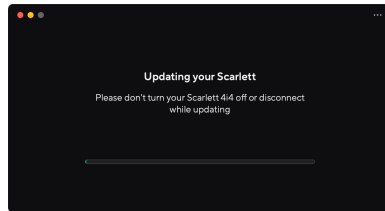

3. Klikkaus Jatkaa päivityksen päätyttyä.

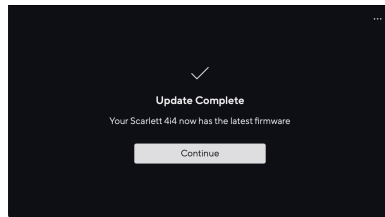

Sinun Scarlett 4i4 on nyt ajan tasalla ja voit jatkaa sen käyttöä normaalisti.

## Tekniset tiedot

Näiden teknisten tietojen avulla voit vertailla omia Scarlett 4i4 muiden laitteiden kanssa ja varmistaa, että ne toimivat yhdessä. Jos et tunne näitä teknisiä tietoja, älä huoli, sinun ei tarvitse tietää näitä tietoja käyttääksesi laitettasi Scarlett 4i4 useimpien laitteiden kanssa

### Suorituskykyvaatimukset

Mikäli mahdollista, mittaamme kaikki seuraavat suorituskykyluvut [AES17](#).

Tuetut näytteenottonopeudet	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bittisyvyys	24-bittinen

#### Mikrofonitulot

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,06dB
Dynaaminen alue (A-painotettu)	116 dB
THD+N	-100 dB (minimi @ 8dB vahvistus)
Melu EIN (A-painotettu)	-127dBu
Suurin tulotaso (minimivahvistuksella)	+16dBu
Gain Range	69 dB
Tuloimpedanssi	3kΩ

#### Muuttuva Linjatulot

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,05dB
Dynaaminen alue (A-painotettu)	115,5 dB
THD+N	-100 dB (minimi @ 8dB vahvistus)
Suurin tulotaso (minimivahvistuksella)	+22dBu
Gain Range	69 dB
Tuloimpedanssi	60kΩ

#### Kiinteät linjatulot

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dynaaminen alue (A-painotettu)	115,5 dB
THD+N	-105 dB (minimi @ 8dB vahvistus)
Suurin tulotaso (minimivahvistuksella)	22dBu
Tuloimpedanssi	60kΩ

#### Instrumentin tulot

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,15dB
--------------	-----------------------

#### Instrumentin tulot

Dynaaminen alue (A-painotettu)	113dB
THD+N	-80 dB (minimi @ 8dB vahvistus)
Suurin tulotaso (minimivahvistuksella)	+12dBu
Gain Range	62dB
Tuloimpedanssi	1MΩ

#### Linjalähdöt (tasapainotettu)

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dynaaminen alue (A-painotettu)	120dB
THD+N	-112dB
Suurin lähtötaso	+16dBu
Lähtöimpedanssi	100Ω

#### Kuulokkeiden ulostulot

Taajuusvaste	20Hz - 20kHz ± 0,1dB @ 33Ω / 300Ω
Dynaaminen alue (A-painotettu)	112dB @ 33Ω 115dB @ 300Ω
THD+N	-99dB @ 33Ω (minimi) -108dB @ 300Ω (minimi)
Suurin lähtötaso	5dBu 33Ω:iin 11dBu 300Ω:iin
Suurin lähtöteho	57mW 33Ω:iin 27mW - 300Ω
Lähtöimpedanssi	11Ω

## Fysikaaliset ja sähköiset ominaisuudet


### Analogiset tulot

Liittimet	Kaksi etupaneelin Neutrik® XLR -yhdistelmäliitintä Takapaneelissa kaksi Neutrik® 6,35 mm:n (1/4 tuuman) liitintä
Mikrofonin/linjan vaihto	Automaattinen
Phantom Power (48v)	Etupaneeli <b>48V</b> (phantom power) -painiketta tai kytkintä ohjelmistossa
Linjan/instrumentin vaihto	Etupaneeli <b>Inst</b> painiketta tai kytkintä ohjelmistoon
Auto Gain	Etupaneeli <b>Auto</b> painiketta tai kytkintä ohjelmistoon
Leike turvallinen	Etupaneeli <b>Turvallinen</b> -painiketta.
AIR-toiminto	Etupaneeli <b>ilmaa</b> painiketta tai kytkintä ohjelmistoon


### Analogiset lähdöt

Tasapainotetut lähdöt	Neljä takapaneelin Neutrik®6,35 mm (1,4") TRS-pistorasiaa
Kuulokkeiden lähtö	Etupaneelin stereo 6,35 mm (1,4") TRS-liitäntä
Päälähtötason säätö	Etupaneelin analoginen ohjaus esifade-lähtötasomittarilla
Kuulokkeiden tasonsäätö	Etupaneelin analoginen ohjaus

### Muut I/O

USB	Yksi USB 2.0 Type-C -liitin dataa ja virtaa varten -  1,5A Yksi USB Type-C -virtaliitin - <b>5V DC</b> 7,5W
-----	---

### Etupaneelin ilmaisimet

Kanavan valinta	Valkoiset/vihreät LEDit kanaville <b>1</b> ja <b>2</b>
Valitse-painike	Valkoinen/vihreä <b>Valitse</b> LED
48V	Valkoinen/vihreä <b>48V</b> LED (riippuen valitusta kanavasta)
Inst	Valkoinen/vihreä <b>Inst</b> LED (riippuen valitusta kanavasta)
Auto	Valkoinen <b>Auto</b> LED käynnistää automaattisen vahvistuksen
Leike turvallinen	Valkoinen/vihreä <b>Turvallinen</b> LED (riippuen valitusta kanavasta)
Ilmatila	Valkoinen, vihreä, keltainen <b>ilmaa</b> LED (valitusta kanavasta ja valitusta ilmatilasta riippuen)
Lähtötasomittari	Kolmivärinen LED-rengas ympärillä <b>Lähtö</b> ohjata.
USB	USB  LED

### Paino ja mitat

<b>Paino</b>	798 g (1,76 paunaa)
<b>Korkeus</b>	60 mm (2,36")
<b>Leveys</b>	180 mm (7,09")
<b>Syvyys</b>	130 mm (5,12")

### Ympäristö

Käyttölämpötila	40°C / 104°F Ympäristön suurin käyttölämpötila
-----------------	--

## Kanavien järjestys

### Scarlett 4i4 tulokanavat

Syöte	kanava
1	Tulo 1 (mikrofoni/linja/tulo)
2	Tulo 2 (mikrofoni/linja/tulo)
3	Tulo 3 (rivi)
4	Tulo 4 (rivi)
5	Loopback 1
6	Loopback 2

### Scarlett 4i4 lähtökanavat

Lähtö	kanava
1	Lähtö Vasen
2	Tulostus oikea
3	Linjan lähtö 3
4	Linjalähtö 4
5	Kuulokkeet vasemmalle
6	Kuulokkeet oikein

## Ilmoitukset

### **Ongelmien karttoittaminen**

Kaikissa vianetsintäkysymyksissä käy Focusrite-ohjekeskuksessa osoitteessa [support.focusrite.com](https://support.focusrite.com).

### **Tekijänoikeus ja oikeudelliset huomautukset**

Focusrite on rekisteröity tavaramerkki ja Scarlett on Focusrite Group PLC:n tavaramerkki.

Kaikki muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

2025 © Focusrite Audio Engineering Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.

## Krediitit

Focusrite haluaa kiittää seuraavia Scarlett 4th Gen -tiimin jäseniä heidän kovasta työstään tämän tuotteen tuomiseksi sinulle:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zielinski, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hallowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blaauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Kirjailija: Ed Fry.