



**Scarlett 4i4 4<sup>th</sup> Gen**  
User Guide

**The music maker's 4-in, 4-out interface**  
Focusrite®

# Obsah

Prehľad .....	4
Úvod .....	4
Čo je v krabici? .....	4
Požiadavky na systém .....	4
Požiadavky na softvérový systém .....	4
Začíname .....	5
Zapnutie vašej Scarlett .....	5
Lahký štart .....	5
Windows .....	5
Mac .....	6
Všetci používatelia .....	6
Čo je Focusrite Control 2? .....	7
Manuálna registrácia .....	8
Zakázanie jednoduchého spustenia .....	8
Hardvérové vlastnosti .....	9
Predný panel do hĺbky .....	11
Nastavenie zosilnenia vstupu predzosilňovača .....	11
Mikrofónové vstupy .....	13
Vyberte tlačidlo .....	13
48V tlačidlo (fantómové napájanie) .....	15
Vstupy tlačidla Inst (Instrument) a úroveň linky .....	15
Auto Gain .....	16
Viakanálový automatický zisk .....	18
Tlačidlo Clip Safe .....	19
Vzduchové režimy .....	20
Ovládanie výstupu a hladinomer .....	21
Výstup pre slúchadlá .....	21
Zadný panel do hĺbky .....	22
USB pripojenia .....	22
MIDI .....	22
Výstupy pre reproduktory .....	23
Linkové výstupy .....	23
Nastavenie DAW (nahrávacieho softvéru) .....	24
 Ableton Live .....	25
 Logika a GarageBand .....	28
 Pro Tools .....	29
 Reaper .....	30
 FL Studio .....	32
 Cubase .....	33
Príklady použitia .....	35
Pripojenie vstupov a výstupov .....	35
Používanie príviesného zariadenia .....	36

Loopback .....	37
Samostatný režim .....	37
Použitie Focusrite Control 2 s vašou Scarlett 4i4 .....	39
Focusrite Control 2 Miešačka .....	39
Zmesi .....	40
Používanie kanálov mixéra .....	41
Použitie Focusrite Control 2 Karta Smerovanie .....	42
Vytváranie výstupov mono Focusrite Control 2 .....	42
Spätná väzba .....	42
Používanie predvolieb v Focusrite Control 2 .....	43
Uloženie predvolby .....	43
Načítavanie predvolby .....	44
Prenomenovanie predvolby .....	44
Focusrite Control 2 Predvolby .....	45
Vzorkovacia frekvencia tab .....	45
Karta Zariadenie .....	45
Karta aplikácie .....	45
Vzdialené zariadenia - inštalácia Focusrite Control 2 mobilná aplikácia .....	46
Aktualizuje sa .....	47
Aktualizuje sa Focusrite Control 2 .....	47
Aktualizácia Scarlett .....	48
technické údaje .....	49
Výkonové špecifikácie .....	49
Fyzikálne a elektrické vlastnosti .....	50
Poradie kanálov .....	50
Scarlett 4i4 vstupné kanály .....	50
Scarlett 4i4 výstupné kanály .....	50
Oznámenia .....	51
Riešenie problémov .....	51
Autorské práva a právne vyhlásenia .....	51
Kredity .....	52

## Prehľad

Vitajte v používateľskej príručke pre vaše Scarlett 4i4.

### Úvod

Vitajte v Scarlett 4i4 4. generácie.

Navrhli sme Scarlett 4i4 pre umelca, ktorý nikdy neprestáva tvoriť. Získajte zvuk v štúdioviej kvalite, nech ste kdekoľvek, s najnovšou generáciou Scarlett:

- Využite čo najviac z akéhokoľvek mikrofónu alebo gitary **+69dBzisku** na každom vstupe.
- Nastavte si úrovne v priebehu niekoľkých sekúnd a už nikdy nestratíte skvelý záber **Auto Gain** a **Clip Safe**.
- Prepracovaný režim Air s Presence a Harmonic Drive.
- Diaľkové ovládanie predzosilňovačov pomocou nášho Focusrite Control 2 softvéru.
- Nahrávajte priamo po vybalení pomocou funkcie Easy Start a kompletného balíka štúdiového softvéru.
- Bezproblémovo pracujte so svojimi ovládačmi a syntetizátormi pomocou 5-pinového DIN **MIDI** I/O.

**Toto je Verzia \$ {concat (//d:article [1]/@xinfo:verzia-major, !, //d:article [1]/@xinfo:verzia-minor)} \$ z Scarlett 4i4 používateľská príručka.**

### Čo je v krabici?

Krabica pre vaše Scarlett 4i4 zahŕňa:

- Scarlett 4i4
- USB-C to C cable
- Power adapter (USB-C, 5V, 3A, 15W)
- Informácie o spustení (vytlačené vo veku škatule)
- Karta s dôležitými bezpečnostnými informáciami

### Požiadavky na systém

Najjednoduchší spôsob, ako skontrolovať, či je operačný systém (OS) vášho počítača kompatibilný s vaším Scarlett 4i4 je použiť články nášho Centra pomoci o kompatibilite:

[Centrum pomoci Focusrite: Kompatibilita](#)

Keď budú k dispozícii nové verzie operačného systému, ďalšie informácie o kompatibilite môžete vyhľadať v našom Centre pomoci na adrese:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)

### Požiadavky na softvérový systém

Skontrolovať Focusrite Control 2 je podporovaný vo vašom operačnom systéme (OS), použite prosím články o kompatibilite nášho Centra pomoci:

[Centrum pomoci Focusrite: Kompatibilita](#)

Ako nové Focusrite Control 2 alebo budú k dispozícii verzie OS, informácie o kompatibilite si môžete overiť vyhľadaním v našom Centre pomoci na adrese:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)



## Začíname

### Zapnutie vašej Scarlett

#### Na zapnutie vášho Scarlett 4i4 pomocou sieťového napájania:

1. Pripojte napájací zdroj k vášmu Scarlett 4i4 napájacia zásuvka.
2. Pripojte kábel USB zo svojho Scarlett 4i4 do vášho počítača.

Váša Scarlett je teraz zapnutá a pripravená na použitie.



#### Výstraha

Reproduktory vždy zapnite ako posledné.

Váš Scarlett Výstupy reproduktorov majú technológiu proti nárazom; tým sa znižuje pravdepodobnosť vyskakovania cez reproduktory, keď zapnete rozhranie. Najlepšie je však zapnúť reproduktory po zapnutí všetkého ostatného v nastavení nahrávania.

Ak reproduktory nezapnete naposledy, hlasné vyskakovanie môže poškodiť reproduktory alebo, čo je horšie, sluch.

### Lahký štart

Jednoduché spustenie vám poskytuje podrobného sprievodcu nastavením Scarlett a vytvára prispôbené návody na základe toho, ako plánujete používať svoj Scarlett. Tento online nástroj vás tiež prevedie vašimi Scarlett proces registrácie a prístup k balíku softvéru.

Na počítačoch so systémom Windows aj Mac, keď pripojíte váš Scarlett do vášho počítača sa zobrazí ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, napríklad USB kľúč. Otvorte disk a dvakrát kliknite na 'Scarlett - Začíname.html'. Kliknutím na „Začíname“ otvorte nástroj Easy Start Tool vo svojom webovom prehliadači.


Po otvorení Easy Start postupujte podľa podrobného sprievodcu na inštaláciu a používanie Scarlett.

### Windows


Po pripojení vášho Scarlett 4i4 do vášho počítača sa v Prieskumníkovi súborov zobrazí zariadenie s názvom Scarlett 4i4 4th Gen, to vám umožní prístup k Easy Start.

Prístup k jednoduchému spusteniu:

1. Otvorte Prieskumník súborov.
2. Kliknite na Scarlett 4i4 4. gen (D :). Písmeno môže byť iné.

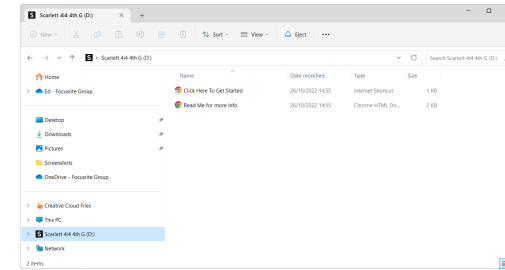

3. Dvojité kliknutie Kliknite sem a začnite. Toto vás presmeruje na webovú stránku Focusrite, kde vám odporúčame zaregistrovať svoje zariadenie:

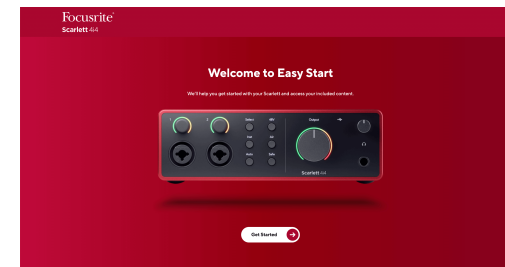

4. Kliknite Začať my vás prevedieme podrobným sprievodcom nastavením podľa toho, ako chcete používať svoju Scarlett.


Počas jednoduchého spustenia nainštalujete Focusrite Control 2. Po inštalácii a otvorení Focusrite Control 2 kliknite na položku Aktualizovať Scarlett 4i4'. Počas toho neodpájajte Scarlett Focusrite Control 2 aktualizuje ho. Po Focusrite Control 2 je aktualizácia dokončená, Scarlett sa už na vašom počítači nezobrazuje ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie.

Váš operačný systém by mal zmeniť predvolené zvukové vstupy a výstupy počítača na Scarlett.

Ak si to chcete overiť, kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu reproduktora na paneli úloh systému Windows a skontrolujte, či je váš zvukový výstup Scarlett.

## Mac

Po pripojení vášho Scarlett 4i4 do počítača sa na pracovnej ploche zobrazí ikona Scarlett alebo ak používate prehliadač Chrome, zobrazí sa kontextové okno:

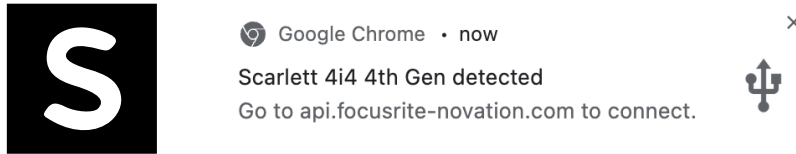


Ikona Scarlett Easy Start: Dvakrát kliknite a začnite od kroku 1 nižšie.


Kontextové okno prehliadača Chrome: Kliknite a začnite od kroku 2 nižšie.

### Prístup k jednoduchému spusteniu:

1. Dvojším kliknutím na ikonu otvoríte okno Finder zobrazené nižšie:

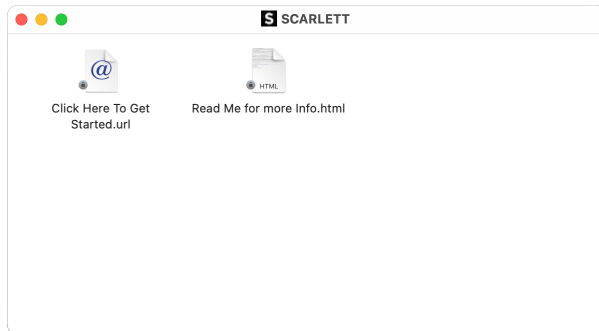

2. Dvojité kliknutieKliknite sem a začnite. Toto vás presmeruje na webovú stránku Focusrite, kde vám odporúčame zaregistrovať svoje zariadenie:

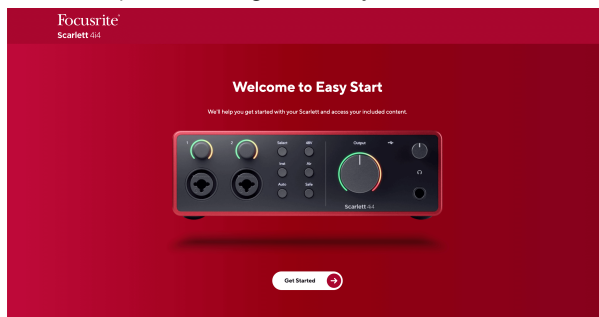

3. KlikniteZačať my vás prevedieme podrobným sprievodcom nastavením podľa toho, ako chcete používať svoju Scarlett.

Počas jednoduchého spustenia nainštalujete Focusrite Control 2 . Po inštalácii a otvoreníFocusrite Control 2kliknite na položku AktualizovaťScarlett 4i4'. Počas toho neodpájajte ScarlettFocusrite Control 2 aktualizuje ho. PoFocusrite Control 2 je aktualizácia dokončená, Scarlett sa už na vašom počítači nezobrazuje ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie.

Váš operačný systém by mal zmeniť predvolené zvukové vstupy a výstupy počítača na Scarlett.

Ak to chcete overiť, prejdite do časti Nastavenia systému > Zvuk a uistite sa, že sú vstup a výstup nastavené naScarlett 4i4.

### Všetci používatelia

Druhý súbor – „Viac informácií a často kladené otázky“ – je tiež dostupný počas procesu nastavenia. Tento súbor obsahuje niektoré ďalšie informácie o Easy Start, ktoré vám môžu pomôcť, ak máte nejaké problémy s nastavením.

Po registrácii máte okamžitý prístup k nasledujúcim zdrojom:

- Focusrite Control 2 (K dispozícii sú verzie pre Mac a Windows) – pozri poznámku nižšie.
- Viacjazyčné používateľské príručky – tiež vždy dostupné od [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com).
- Licenčné kódy a odkazy pre voliteľný priložený softvér vo vašom účte Focusrite. Ak chcete zistiť, aký softvér je súčasťou baleniaScarlett 4i4, navštívte našu webovú stránku: [focusrite.com/scarlett](https://focusrite.com/scarlett).

## Čo je Focusrite Control 2?

Focusrite Control 2 je softvérová aplikácia, ktorú používate na ovládanie Scarlett rozhranie.



The Focusrite Control 2 ikonu

Občas aktualizujeme vaše Scarlett 4i4 Firmware 's s novými funkciami a vylepšeniami, aby ste sa uistili, že zo svojho zariadenia vyťažíte maximum Scarlett. Váš Scarlett 4i4 sa aktualizuje prostredníctvom Focusrite Control 2.

V závislosti od vášho modelu Focusrite Control 2 vám umožňuje ovládať rôzne funkcie vášho zariadenia Scarlett z vášho počítača.



### Poznámka

Focusrite Control 2 je kompatibilný s väčšinou hlavných softvérov na čítanie obrazovky, čo vám umožňuje ovládať funkcie vášho Scarlett.

## Inštaluje sa Focusrite Control 2

Môžete nainštalovať Focusrite Control 2 v systéme Windows a Mac. Na stiahnutie a inštaláciu Focusrite Control 2:

1. Prejdite na webovú stránku sťahovania Focusrite: [focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
2. Nájdite si svoje Scarlett na webovej stránke Downloads.
3. Stiahnuť ▼ Focusrite Control 2 pre váš operačný systém (Windows alebo Mac).
4. Otvorte priečinok Downloads v počítači a dvakrát kliknite na Focusrite Control 2 inštalatér.
5. Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke Focusrite Control 2.
6. Ak ešte nie je, pripojte svoj Scarlett rozhranie k počítaču pomocou kábla USB.
7. OTVORENÉ Focusrite Control 2 a zistí vaše Scarlett automaticky.



### Poznámka

V systéme Windows, inštalácia Focusrite Control 2 nainštaluje aj ovládač. Môžete si stiahnuť Focusrite Control 2 kedykoľvek, aj bez registrácie z [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com). V systéme macOS nepotrebujete ovládač, stačí ho nainštalovať Focusrite Control 2.

## Manuálna registrácia

Ak sa rozhodnete zaregistrovať svoj Scarlett neskôr môžete na: [customer.focusrite.com/register](https://customer.focusrite.com/register)

Sériové číslo musíte zadať manuálne: toto číslo nájdete na základni rozhrania (biele číslo nižšie) alebo na štítku s čiarovým kódom na darčekovej krabičke.



### Dôležité

Uistite sa, že si stiahnete a nainštalujete Focusrite Control 2. Otvorenie Focusrite Control 2 zakáže jednoduché spustenie, aktualizuje váš Scarlett 4i4 firmware a odomkne váš Scarlett 4i4 úplnú sada funkcií.

V režime jednoduchého spustenia rozhranie funguje pri vzorkovacej frekvencii až 48 kHz; po inštalácii Focusrite Control 2, môžete pracovať pri vzorkovacej frekvencii až 192 kHz.

Ak nenainštalujete Focusrite Control 2 okamžite, môžete si ho kedykoľvek stiahnuť z: [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com)

## Zakázanie jednoduchého spustenia

Potom, čo ste prešli Easy Start, nainštalovali a otvorili Focusrite Control 2, vaša Scarlett už nie je v režime jednoduchého spustenia.


Ak tvoj Scarlett 4i4 je stále v režime jednoduchého spustenia, alebo ste sa rozhodli neinštalovať Focusrite Control 2 ako deaktivovať režim jednoduchého spustenia:

1. Vypnite svoj Scarlett 4i4.
2. Stlačte a podržte **48 V** tlačidlo.
3. Udržiavanie **48 V** tlačidlo podržané, zapnite ho Scarlett 4i4.
4. Počkajte, kým sa predný panel rozsvieti, a potom uvoľnite **48 V** tlačidlo.
5. Reštartujte (vypnite a zapnite) váš Scarlett 4i4.

Vaša Scarlett sa zapne so zakázaným Easy Start.

## Hardvérové vlastnosti

### Predný panel

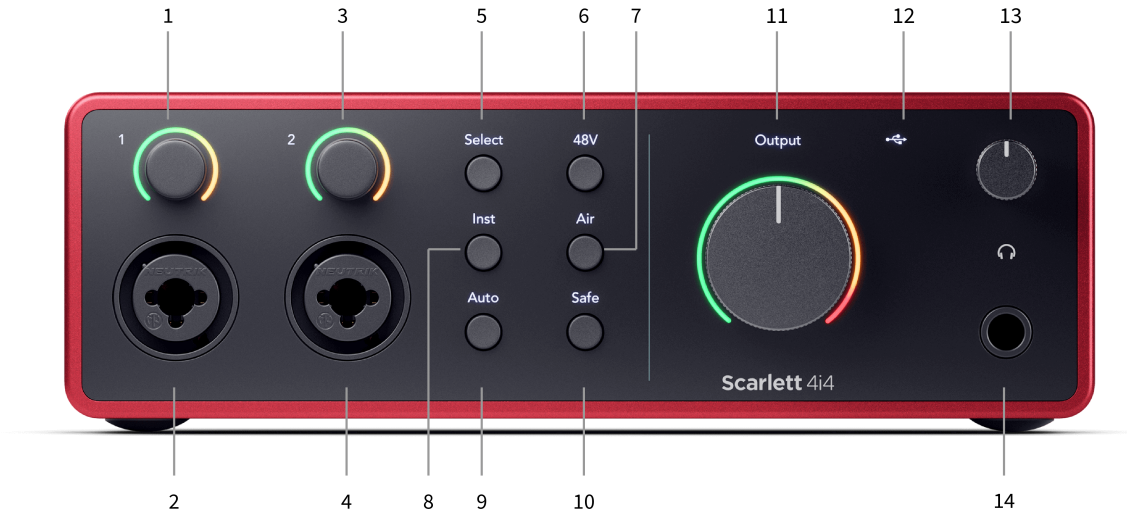


1. **Vstup 1** Ovládanie zosilnenia a zosilnenie zosilnenia – Ovládanie zosilnenia nastavuje vstupnú úroveň a Gain Halo zobrazuje úroveň zosilnenia vstupu a predzosilňovača pre jack alebo XLR mikrofónny vstup 1.
2. **Vstup 1** Neutrik® Combo XLR a 6,35 mm (1/4") jack konektor. Prijíma XLR mikrofónové vstupy alebo nevyvážené mono (TS) a symetrické mono (TRS) 1/4" jack káble na linkovej alebo nástrojovej úrovni.
3. **Vstup 2** Ovládanie zosilnenia a zosilnenie zosilnenia – Ovládanie zosilnenia nastavuje vstupnú úroveň a Gain Halo zobrazuje úroveň zosilnenia vstupu a predzosilňovača pre jack alebo XLR mikrofónny vstup 2.
4. **Vstup 2** Neutrik® Combo XLR a 6,35 mm (1/4") jack konektor. Prijíma XLR mikrofónové vstupy alebo nevyvážené mono (TS) a symetrické mono (TRS) 1/4" jack káble na linkovej alebo nástrojovej úrovni.
5. **Vyberte** tlačidlo - Stlačením presuniete výber na ďalší predzosilňovač. Ostatné tlačidlá sa menia na ovládanie zvoleného vstupu. Číslo aktuálne zvoleného kanálu svieti nazeleno.
6. **48 V** tlačidlo - Stlačením zapnete 48V fantómové napájanie na XLR mikrofónovom vstupe na napájanie kondenzátorových mikrofónov.

Môžete nastaviť **48 V** nezávisle na kanáli predzosilňovača.

7. **Vzdych** tlačidlo - Stlačením zapnete režim AIR (pozri [VZDUCH \[20\]](#)).
8. **Inst** tlačidlo - Stlačením prepnete vybraný 6,35 mm (1/4") vstup medzi úrovňou Line alebo Instrument.
9. **Auto** tlačidlo - Stlačením spustíte funkciu Auto Gain (pozri [Auto Gain \[16\]](#)).
10. **Bezpečný** tlačidlo - Stlačením zapnete funkciu Clip Safe pre váš vstup (pozri [Bezpečný \[19\]](#)).
11. Hlavný reproduktor **Výkon** Ovládanie a merač výstupnej úrovne - Štandardne ovládajte úroveň prechádzajúcu do výstupov 1 a 2, merač vám ukazuje úroveň, ktorá sa vysiela. Môžete konfigurovať **Výkon** na ovládanie výstupov 1-2.
12. USB LED - Svieti na zeleno, keď počítač rozpozná rozhranie, na bielo, ak je pripojené, ale nerozpoznané, a zhasne, ak nie je pripojené.
13. Ovládanie úrovne slúchadiel - Ovládajte úroveň odoslanú do slúchadiel.
14. Výstupná zásuvka pre slúchadlá - Sem pripojte slúchadlá pomocou TRS 6,35 mm (1/4") jack konektora.

## Zadný panel



1.  - Zámok Kensington, zaistíte ho zámkom Scarlett a zabrániť krádeži.
2. **5V DC** - voliteľný konektor USB-C na napájanie vášho počítača Scarlett 4i4 ak váš počítač nedokáže napájať 1,5 A USB-C Scarlett 4i4
3. **USB** - USB-C konektor na pripojenie Scarlett k počítaču.
4. **MIDI Von a In** - štandardné 5-pinové DIN zásuvky pre externé MIDI zariadenia. The Scarlett 4i4 funguje ako MIDI rozhranie, ktoré umožňuje MIDI dáta do/z vášho počítača.
5. Linka **Výstupy 1, 2, 3 a 4** - 1/4" jack (TS alebo TRS) zásuvky na pripojenie vášho Scarlett k linkovým vstupom na zariadeniach, ako sú monitorové reproduktory, zosilňovače, mixpulty alebo externé procesory. Ak je to možné, použite 1/4" TRS jack káble pre vyvážené pripojenia.
6. Vstupy **3 a 4** - Neutrik® 6,35 mm (1/4") jack zásuvky. Akceptuje nevyvážené mono (TS) aj vyvážené mono (TRS) 1/4" jack káble na úrovni linky.

## Predný panel do hĺbky

Táto časť obsahuje všetky funkcie na vašom zariadení Scarlett 4i4 na prednom paneli, čo robia, ako ich môžete použiť a ako fungujú Focusrite Control 2.


### Nastavenie zosilnenia vstupu predzosilňovača

Vstupný zisk predzosilňovača riadi, koľko signálu posielate do počítača a nahrávacieho softvéru.

Je nevyhnutné nastaviť dobrú úroveň pre vstupný zisk predzosilňovača, aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu záznamu. Ak je vstupný zisk predzosilňovača príliš nízky, váš signál bude príliš tichý a keď sa neskôr pokúsite zvýšiť jeho úroveň, môžete v nahrávke počuť šum; ak je vstupné zosilnenie predzosilňovača príliš vysoké, môžete „ostrihať“ vstup a počuť ostré skreslenie vo vašej nahrávke.


Ak chcete zvýšiť vstupné zosilnenie, posuňte ovládač zosilnenia v smere hodinových ručičiek, pri pohybe ovládača zosilnenia sa Gain Halo postupne rozsvieti v smere hodinových ručičiek, čím vám ukáže úroveň zosilnenia. Tento diagram ukazuje zisk na rôznych úrovniach:

1. Žiadny vstupný zisk
2. 25% vstupný zisk
3. 50% vstupný zisk
4. 75% vstupný zisk
5. 100% vstupný zisk

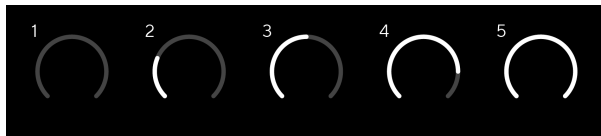

Keď upravujete vstupné zosilnenie počas odosielania signálu do predzosilňovača, krúžok sa rozsvieti rovnakým spôsobom ako vyššie, ale farba, zelená, jantárová alebo červená, ukazuje, aká úroveň ide do vášho počítača. Krátko po tom, ako prestanete nastavovať zosilnenie, sa merače vrátia na vstupné merače (pozri Vstupné meranie).

1. Zisk na úrovni 40 %, signál dobrý.
2. Zisk na úrovni 40 %, signál predclip.
3. Zisk na 40%, orezanie signálu.

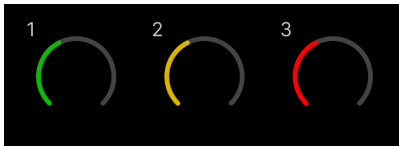

1. Zelená znamená, že úroveň signálu je dobrá.
2. Jantárová ukazuje, že váš signál je pred-clip, čímkoľvek vyšší a je pravdepodobné, že ostriháte vstup
3. Červená ukazuje, že váš signál sa orezal, mali by ste znížiť zisk.


## Ovládanie zisku softvéru

Zosilnenie predzosilňovača môžete ovládať aj na diaľku Focusrite Control 2.

Ak chcete upraviť zosilnenie predzosilňovača Focusrite Control 2:

1. Kliknite na virtuálny gombík pre kanál, ktorý chcete upraviť, alebo použite kláves Tab na výber ovládania zosilnenia predzosilňovača.
2. Pohybujte myšou nahor a nadol alebo použite klávesy so šípkami na zvýšenie alebo zníženie zisku (v prírastkoch  $\pm 1\text{dB}$ ).


Nasledujúce obrázky znázorňujú zosilnenie predzosilňovača pri minimálnom, strednom a maximálnom zosilnení.

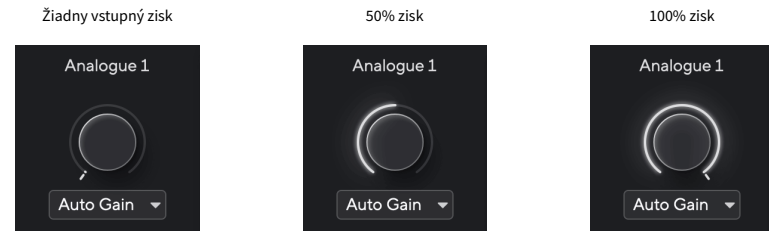

## Vstupné meranie

Keď nepohybujete ovládačom zosilnenia vstupu, meranie vstupu využíva celé Gain Halo. Keď je prichádzajúci signál hlasnejší (napríklad pri vyššom nastavení zosilnenia vstupu), Gain Halo sa rozsvieti zo zelenej na jantárovú predtým, ako celé Gain Halo začne blikať načerveno, aby ste videli, že vstup je orezaný.

Tento diagram zobrazuje merače na rôznych úrovniach, aby sa zobrazila úroveň vstupného signálu:

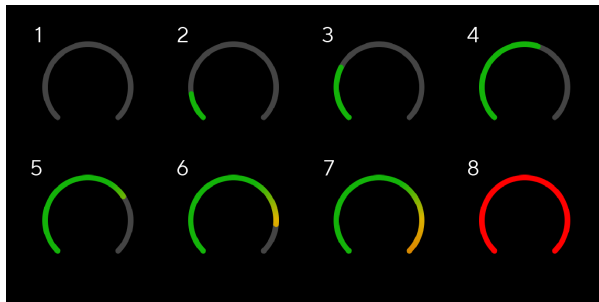

1. Žiadny vstupný signál
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, orezanie – znížte vstupný zisk, aby ste predišli skresleniu a orezaniu.




### Tip

Ak váš signál zachytí, indikátor klipu v hornej časti glukomera sa rozsvieti na červeno. Ak k tomu dôjde, vyberte daný kanál a znížte zisk.

## Meranie softvéru

Rovnakým spôsobom ako vstupné merače na vašom Scarlett 4i4na prednom paneli môžete vidieť prichádzajúci signál na meracích prístrojoch Focusrite Control 2 pre nastavenie správneho zosilnenia predzosilňovača.

Keď sa signál zosilní, merač sa zapojí Focusrite Control 2 svetlá od zelenej po jantárovú (predklip).

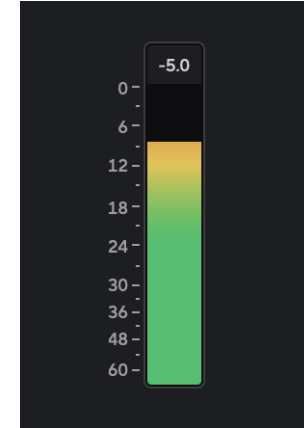

Indikátor nad meračom vám ukazuje špičkovú úroveň (v -dBFS), najvyššiu úroveň na tejto stope, odkedy ste začali monitorovať vstup. Keď umiestnite kurzor myši nad ukazovateľ najvyššej úrovne, môžete naň kliknúť Resetovať hodnota.



### Tip


Keď nahrávate, je dobré zamerať sa na špičkovú úroveň -12dBFS. To zaisťuje, že po nahraní všetkých skladieb budete mať dostatok priestoru.

Čaká sa na vstupný signál.

Vstupný signál dosiahol -18dB.


Kliknite na Resetovať merač špičkovej úrovne.



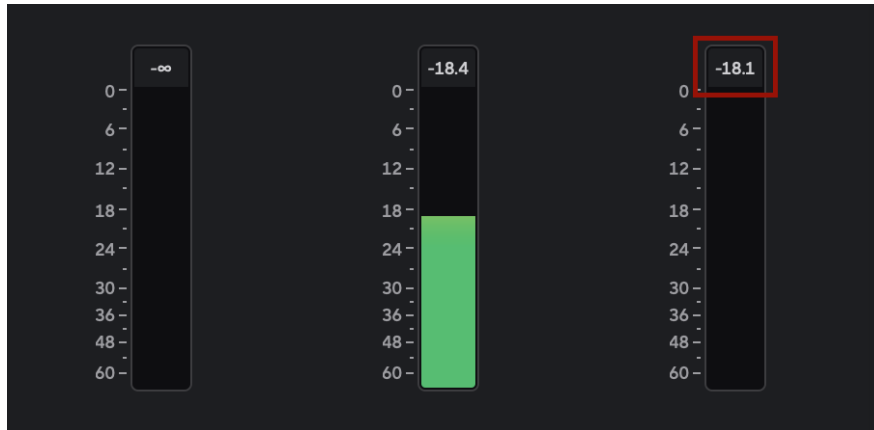


Keď preťažíte predzosilňovač, príliš veľa vstupného signálu alebo pridáte príliš veľa zisku, indikátor Peak Level Meter sa rozsvieti na červeno. Umiestnite kurzor myši nad ukazovateľ najvyššej úrovne a kliknite na Resetovať hodnotu.

Vstup sa orezal.

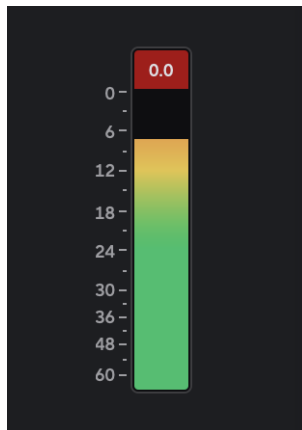

Kliknite na Resetovať Peak Level Meter po orezaní.

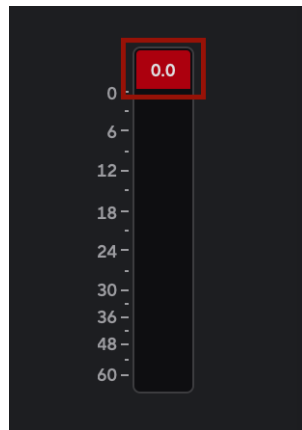

### Mikrofónové vstupy

Úroveň mikrofónu môžete ovládať pomocou príslušného ovládača vstupného zisku na prednom paneli. 48V fantómové napájanie je tiež dostupné, ak používate kondenzátorový mikrofón, fantómové napájanie môžete zapnúť pomocou 48V tlačidla na prednom paneli.

### Vyberte tlačidlo

Mnoho ovládacích prvkov na prednom paneli na vašom Scarlett 4i4 sú zdieľané cez vstupy predzosilňovača. The **Vyberte** tlačidlo presunie ovládacie prvky predzosilňovača na rôzne vstupy.

Vždy je vybratý aspoň jeden predzosilňovač, ak chcete zmeniť, ktoré predzosilňovače ovplyvňujú ovládacie prvky, stlačte tlačidlo **Vyberte** tlačidlo. Keď to urobíte, číslo novo zvoleného predzosilňovača sa rozsvieti na zeleno a kontrolky nastavenia predzosilňovača sa zmenia tak, aby zodpovedali novému predzosilňovaču.

Keď zapnete svoj Scarlett 4i4 posledný vybraný predzosilňovač pred jeho vypnutím zostáva zvoleným predzosilňovačom.

### Prepojenie predzosilňovačov

Prepojenie predzosilňovačov vám umožňuje ovládať dva predzosilňovače súčasne pomocou jednej sady ovládacích prvkov predzosilňovača. Môžete zladit' ovládacie prvky zosilnenia pre dva predzosilňovače a povoliť ďalšie ovládacie prvky predzosilňovača. To je užitočné pri stereofónnom nahrávaní, napríklad mikrofónu, stereo syntetizátoru alebo klávesnice.

Prepojenie predzosilňovačov:

- Stlačte a podržte **Vyberte** tlačidlo na jednu sekundu.

Keď vytvoríte prepojenie predzosilňovača:

- Obedve čísla predzosilňovača sa rozsvietia na zeleno a indikátor Gain Halos sa dočasne rozsvieti na úroveň predzosilňovača.



- Úroveň zisku predzosilňovača je nastavená na najnižšiu hodnotu novo prepojeného páru.
- Nastavenia predzosilňovača sa dedia z aktuálne zvoleného predzosilňovača, napr. je vybraný predzosilňovač 1, preto predzosilňovač 2 dedí, **Vzduch**, **Bezpečný** a **Inst** nastavenia z predzosilňovača 1.
- Zmenou akéhokoľvek nastavenia predzosilňovača sa zmení stav oboch predzosilňovačov.
- Úpravou ktoréhokoľvek ovládača zosilnenia sa zmení úroveň zosilnenia pre oba predzosilňovače a zobrazí sa na oboch Gain Halo.
- 48V deaktivuje pre oba predzosilňovače.

### Odpojenie predzosilňovačov


Ak chcete odpojiť predzosilňovače, podržte tlačidlo **Vyberte** tlačidlo na jednu sekundu. Keď odpojíte pár:

- Prvý predzosilňovač z predtým prepojeného páru sa vyberie a rozsvieti sa na zeleno.
- Úroveň zisku a nastavenia predzosilňovača zostávajú rovnaké, no teraz ich môžete meniť nezávisle.

## Pripojenie predzosilňovačov Focusrite Control 2

### Prepojenie predzosilňovačov

Na prepojenie predzosilňovačov z Focusrite Control 2:

Keď prepojíte dva predzosilňovače, ikona prepojenia sa zmení na zelenú , jedna sada ovládacích prvkov predzosilňovača zmizne a merače pre každý kanál sa zlúčia a vytvoria stereo meter.





Dva neprepojené kanály.



Prepojené kanály so zlúčenými ovládacími prvkami predzosil

### Odpojenie predzosilňovačov

Odpojenie predzosilňovačov od Focusrite Control 2 a znova ich ovládajte nezávisle, kliknite na zelenú ikonu odkazu  v hornej časti kanálového pásu.

Keď zrušíte prepojenie dvoch predzosilňovačov, ikona prepojenia sa vráti na čiernobielu farbu , objavia sa dve sady ovládacích prvkov predzosilňovača a merače sa opäť rozdelia pre každý samostatný kanál.

Keď odpojíte predzosilňovače:

- Prvý predzosilňovač z predtým prepojeného páru sa vyberie a rozsvieti sa na zeleno.
- Úroveň zisku a nastavenia predzosilňovača zostávajú rovnaké, no teraz ich môžete meniť nezávisle.

## 48V tlačidlo (fantómové napájanie)

**48 V**, tiež bežne označovaný ako 'Phantom Power', posiela 48 voltov z XLR konektora vášho rozhrania do zariadení, ktoré potrebujú napájanie, aby fungovali. Najbežnejšie použitie je posielanie energie do kondenzátorových mikrofónov, ale možno budete potrebovať **48 V** pre inline mikrofónové predzosilňovače, aktívne dynamické mikrofóny a aktívne DI boxy.

Zapnutie 48V:

1. Pripojte mikrofón alebo iné napájané zariadenie k XLR vstupu na vašom rozhraní pomocou XLR kábla. **48 V** sa neposiela do 6,35 mm (1/4") jack vstupov.
2. Vyberte správny vstupný kanál.
3. Stlačte tlačidlo **48 V** tlačidlo (alebo príslušné softvérové tlačidlo)

The **48 V** ikona sa rozsvieti na zeleno, čo znamená, že je aktivovaná.

48V fantómové napájanie sa teraz posiela do vybraného vstupu XLR a do všetkých zariadení pripojených k vstupu XLR.

## Softvérové ovládanie 48V (Phantom Power).

Ak chcete povoliť 48 V (Phantom Power) z Focusrite Control 2 kliknite na +48V tlačidlo. Je to rovnaké ako stlačenie tlačidla 48V na zariadení Scarlett 4i4 hardvér.



+48V Vypnutie fantómového napájania



+48V Fantómové napájanie zapnuté



### Dôležité

Ak náhodou odošlete **48 V** fantómové napájanie na nesprávny vstup, väčšina moderných mikrofónov iných typov, napr. dynamických alebo páskových, sa nepoškodí, ale niektoré staršie mikrofóny sa môžu poškodiť. Ak si nie ste istí, pozrite si používateľskú príručku vášho mikrofónu, aby ste sa uistili, že je bezpečné ho používať **48 V** fantómové napájanie.

## Vstupy tlačidla Inst (Instrument) a úroveň linky

**Inst** alebo prístroj mení impedanciu a vstupnú úroveň vstupov konektora 6,35 mm (1/4 ") na vašom Scarlett takže vstupy znejú najlepšie pre nástroj alebo zdroj na úrovni linky. Uvádžame hodnoty vstupnej impedancie v [Špecifikácie \[49\]](#) sekcia. Ak nezapnete Inst a nepripojíte elektrickú gitaru, výsledný zvuk môže byť bahnitý a tichý v porovnaní s **Inst** zapnutý.

The **Inst** Tlačidlo (Instrument) ovplyvňuje iba 6,35 mm (1/4") linkový vstup pre zvolený kanál, buď vstup 1 alebo vstup 2. Zmení ho zo vstupu vhodného *preriadková úroveň* zariadenia na vstup, ktorý je vhodnejší pre zariadenia na úrovni prístrojov.

Ak chcete povoliť alebo zakázať režim prístroja pre vstup 6,35 mm (1/4") jack, vyberte kanál a stlačte tlačidlo **Inst** tlačidlo raz. Zelená ukazuje **Inst** je povolené a zobrazí sa biela farba **Inst** je zakázaný. Keď povolíte Inst a pripojíte jack k vášmu Scarlett, minimálny zisk pre vstup sa zmení na +7 dB.



### Poznámka

Keď **Inst** svetlo je biele, 6,35 mm jack vstup je na úrovni linky.

Kedy **Inst** je povolená (zelená) k 1/4" vstupom môžete pripojiť zariadenia na úrovni prístrojov, ako napríklad, ale nie výlučne:

- Elektrické alebo elektroakustické gitary priamo a cez efektové pedály.
- Elektrické basy
- Akustické nástroje so snímačmi, ako sú husle, kontrabasy atď.

Kedy **Inst** je vypnutá (biela), k 6,35 mm (1/4") vstupom môžete pripojiť zariadenia na linkovej úrovni, ako napríklad, ale nie výlučne:

- Syntetizátory
- Klávesnice
- Bubnové automaty
- Predzosilňovače pre externý mikrofón



### Poznámka

Vstupy konektora XLR a 6,35 mm (1/4") 1 a 2 na prednom paneli vášho Scarlett 4i4 majú prednosť pred príslušnými vstupmi mikrofónu/linky na zadnom paneli.

Ak nemáte žiadny signál z niečoho pripojeného k zadným vstupom 1 a 2, skontrolujte, či máte niečo pripojené k predným vstupom 1 a 2.

Ak aktivujete 48V pre vstupy 1 alebo 2, zapojte konektor 6,35 mm (1/4") do vstupu na úrovni linky alebo prístrojového vstupu na prednom paneli, váš Scarlett 4i4 automaticky vypne 48V pre príslušný vstup zadného mikrofónu.

## Ovládanie softvéru prístroja/linky

Pre zmenu vstupov 1 alebo 2 medzi prístrojom a linkou z Focusrite Control 2 kliknite na **Inst** tlačidlo raz.



Linka



nástroj



### Poznámka

Keď prepínate medzi **Inst** a Line, zisk zostáva na poslednej nastavenej úrovni.

## Auto Gain

Auto Gain vám umožňuje poslať signál do vášho Scarlett 4i4 (napríklad spievanie alebo hranie na nástroji) na 10 sekúnd a nechajte Scarlett nastaviť dobrú úroveň pre vaše predzosilňovače. Ak zistíte, že úroveň nie sú v poriadku, môžete manuálne upraviť ovládanie zisku a doladiť úroveň pred nahrávaním.

Ak chcete použiť funkciu Auto Gain:

1. Stlačte tlačidlo **Vyberte** presuňte ovládacie prvky predzosilňovača na správny predzosilňovač.
2. Stlačte bielu **Auto** tlačidlo na zariadení Scarlett alebo príslušné softvérové tlačidlo. The **Auto** ikona sa na desať sekúnd rozsvieti nazeleno. Zodpovedajúce Gain Halo sa zmení na desaťsekundový odpočítavací časovač.
3. Hovorte alebo spievajte do mikrofónu alebo hrajte na nástroji počas odpočítavania Auto Gain. Počas nahrávania postupujte tak, ako by ste robili, aby ste sa uistili, že automatické zosilnenie nastaví dobrú úroveň.

Ak bolo automatické zosilnenie úspešné, Gain Halo sa rozsvieti na zeleno predtým, ako sa hodnota zisku na sekundu zobrazí na Gain Halo. Zosilnenie je teraz nastavené na dobrú úroveň pre vašu nahrávku.

Ak Auto Gain zlyhá, Gain Halo sa rozsvieti na červeno. Pozrite si prosím sekciu, [Gain Halo sa zmenil na červenú \[17\]](#), Pre viac informácií.



### Poznámka

Scarlett Funkcia Auto Gain zaisťuje správne nastavenie úrovni nielen pomocou vstupného signálu, ale aj faktory:

- Spodná hranica hluku predzosilňovača.
- Digitálne ticho.
- Medzikanálové presluchy.
- Nežiaduce klepania alebo nárazy do mikrofónov.


## Softvérové ovládanie automatického zisku

Ak chcete použiť Auto Gain v Focusrite Control 2:


1. Kliknite na tlačidlo Auto Gain Focusrite Control 2.



2. Hovorte alebo spievajte do mikrofónu alebo hrajte na nástroji počas odpočítavania Auto Gain. Počas nahrávania postupujte tak, ako by ste robili, aby ste sa uistili, že automatické zosilnenie nastaví dobrú úroveň. Spustí sa proces Auto Gain a softvér Gain Halo sa zmení na odpočítavací časovač.

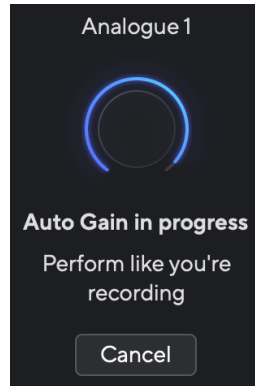

Ak bolo automatické zosilnenie úspešné, Gain Halo sa rozsvieti na zeleno predtým, ako sa hodnota zisku na sekundu zobrazí na Gain Halo. Zosilnenie je teraz nastavené na dobrú úroveň pre vašu nahrávku.

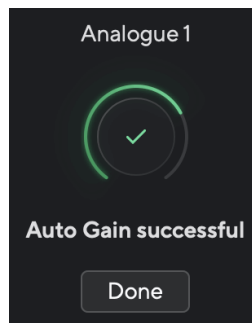


### Gain Halo sa počas Auto Gain zmenil na červenú

Ak vstupný signál nie je vhodný pre Auto Gain (napríklad žiadny signál), po desiatich sekundách sa Auto Gain zastaví a Gain Halo sa na sekundu rozsvieti na červeno. Zosilnenie sa vráti na hodnotu, ktorú ste nastavili pred spustením Auto Gain.



Hardware Gain Halo

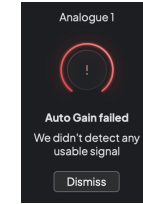

Focusrite Control 2 Auto Gain neúspešné

Pred opakovaným spustením funkcie Auto Gain sa uistite, že k vášmu vstupu niečo správne pripojené, ak používate kondenzátorový mikrofón, je zapnuté 48 V a počas spustenia funkcie Auto Gain vydávate zvuk.



#### Poznámka

Ak chcete funkciu Auto Gain zrušiť, kedykoľvek počas procesu znova stlačte tlačidlo Auto Gain. Zosilnenie sa vráti na hodnotu, ktorú ste nastavili pred spustením Auto Gain.

## Viackanálový automatický zisk

Auto Gain vám umožňuje poslať signál do vášho Scarlett 4i4 (napríklad spievanie alebo hranie na nástroji) na 10 sekúnd a nechajte Scarlett nastaviť dobrú úroveň pre vaše predzosilňovače. Ak zistíte, že úroveň nie sú v poriadku, môžete manuálne upraviť ovládanie zisku a doladiť úroveň pred nahrávaním.

Multichannel Auto Gain spustí proces Auto Gain pre všetky kanály predzosilňovača na vašom rozhraní. Toto je obzvlášť užitočné pre rýchle nastavenie úrovni v situáciách, keď používate viacero kanálov súčasne, napríklad:

- Nastavenie úrovni pre seba, ak hráte na gitare a spievate súčasne.
- Nastavenie úrovni pre bubeníka, keď máte na súprave viac mikrofónov.
- Nastavenie úrovni pre nahrávanie kapely „naživo“ spoločne.

Ak chcete spustiť viackanálový proces automatického zisku:

1. Podržte **Auto** tlačidlo na dve sekundy.  
The **Auto** ikona zhasne medzi vypnutou a zelenou na desať sekúnd a Gain Halos pre všetky kanály sa zmení na desaťsekundové odpočítavacie časovače.
2. Hovorte alebo spievajte do mikrofónu alebo hrajte na nástroji počas odpočítavania Auto Gain. Počas nahrávania postupujte tak, ako by ste robili, aby ste sa uistili, že automatické zosilnenie nastaví dobrú úroveň.

Ak bol Auto Gain úspešný, na Gain Halos sa na sekundu zobrazí Gain Halos svetlozelená pred hodnotou zisku. Zosilnenie je teraz nastavené na dobrú úroveň pre vašu nahrávku.




### Poznámka

Ak chcete funkciu Auto Gain zrušiť, kedykoľvek počas procesu znova stlačte tlačidlo Auto Gain. Zosilnenie sa vráti na hodnotu, ktorú ste nastavili pred spustením Auto Gain.

## Viackanálový automatický zisk Focusrite Control 2

Viackanálový automatický zisk môžete spustiť aj zvnútra Focusrite Control 2. Ak to chcete urobiť:

1. Otvorené Focusrite Control 2 a prejdite na kartu Vstupy.

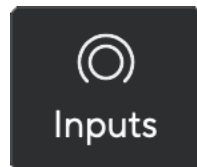

2. Kliknite na šípku rozbaľovacej ponuky napravo od bežného tlačidla Auto Gain.
3. Vyberte.
  - spustí automatický zisk pre všetky kanály na vašom webe Scarlett 4i4.

Po dokončení automatického zisku, Focusrite Control 2 zobrazuje nastavené kanály a ich nové úrovne zisku:

## Viackanálový automatický zisk zlyhal

Viackanálový automatický zisk môže počas procesu zlyhať pre jeden, viacero alebo všetky kanály.

Môžete byť:

- KlikniteSkúste znova všetky automatické získavanie beží znova **všetko** kanály, pre ktoré ste spustili Auto Gain, dokonca aj úspešné kanály.
- Kliknite na tlačidlo Zavrieť a spustíte Automatické zisťovanie pre všetky neúspešné kanály.
- Kliknite na tlačidlo Zavrieť a manuálne upravte zisk pre všetky neúspešné kanály.

## Tlačidlo Clip Safe

The **Bezpečný** tlačidlo použije funkciu Clip Safe, ktorá automaticky upraví zisk predzosilňovača, ak vám hrozí orezanie.

K orezaniu dochádza, keď je váš zisk nastavený príliš vysoko pre nahrávaný zvuk a váš vstup preťažuje predzosilňovač. Príznakom orezania je skreslenie predzosilňovača, ktoré je často nepríjemné a môže zničiť nahrávku. Clip Safe vám pomôže vyhnúť sa tomu, takže ak sa váš vstup blíži k orezaniu, funkcia Clip Safe zníži zisk predzosilňovača, takže nebudete musieť znova nahrávať svoj záber.



### Poznámka

Clip Safe je k dispozícii len do 96 kHz, nemôžete ho použiť pri štvorpásmových vzorkovacích frekvenciách (176,4 kHz a 192 kHz). Bezpečná LED sa rozsvieti na červeno, aby signalizovala, že nie je k dispozícii.

Ak chcete povoliť klip **Bezpečný**:

1. Stlačte tlačidlo **Vyberte** presuňte ovládacie prvky predzosilňovača na správny predzosilňovač.
2. Stlačte tlačidlo **Bezpečný** tlačidlo na rozhraní alebo príslušné softvérové tlačidlo.

Keď povolíte Safe, **Bezpečný** ikona svieti na zeleno. Ikona Bezpečné svieti nabiele, keď je vypnutá a dostupná.

Keď máte vybrané dva vstupy pomocou Preamp Link, **Bezpečný** sa aplikuje na oba predzosilňovače.



### Tip

Keď aktivujete funkciu Clip Safe, vaša Scarlett nepretržite monitoruje vaše vstupné signály až 96 000-krát za sekundu a prostredníctvom kombinácie analógového nastavenia predzosilňovača a DSP funkcia Clip Safe výrazne znižuje riziko orezania.

## Clip Safe Focusrite Control 2

Ak chcete povoliť funkciu Clip Safe od Focusrite Control 2, kliknite na Bezpečný tlačidlo:



Bezpečne vypnuté



Bezpečne zapnuté

## Vzduchové režimy


Air vám umožňuje zmeniť zvuk predzosilňovača Scarlett pomocou dvoch rôznych režimov; Air Presence alebo Air Presence and Harmonic Drive.

Ak chcete aktivovať Air, vyberte svoj vstup, stlačte tlačidlo Air raz pre Air Presence, znova pre Air Presence a Harmonic drive a znova pre vypnutie. LED dióda Air zmení farbu, aby ukázala, ktorý režim ste vybrali:

Režim	Popis	AIR LED	Poznámky
Vypnuté	Predzosilňovač je čistý	biely	
Prítomnosť vo vzduchu	Analogový obvod zvyšuje prítomnosť vašich zdrojov.	zelená	
Prítomnosť vzduchu a harmonický pohon	Okrem analogového okruhu Air pridáva harmonické.	Amber	K dispozícii iba pri frekvencii do 96 kHz

## Ovládanie softvéru Air

Ak chcete povoliť AIR od Focusrite Control 2 kliknite na Vzduch tlačidlo. Je to rovnaké ako stlačenie Vzduch tlačidlo na Scarlett 4i4 hardvér.



Vzduch vypnutý




Vybraná prítomnosť vzduchu




Vybrali ste Air Presence a Drive

Keď kliknete Focusrite Control 2 Tlačidlom Air sa aktivuje posledný zvolený režim Air. Ak chcete zmeniť vybraný režim Air (Prítomnosť alebo Prítomnosť a jazda), kliknutím na šípku zobrazte rozbaľovaciu ponuku.



Vybraná prítomnosť vzduchu



Vybrali ste Air Presence a Drive



### Poznámka

Air Presence & Drive je k dispozícii len do 96 kHz, nemôžete ho použiť pri štvorpásmových vzorkovacích frekvenciách (176,4 kHz a 192 kHz).



## Ovládanie výstupu a hladinomer

The **Výkon** ovládanie a merač výstupnej úrovne súvisia so signálmi smerujúcimi do výstupov 1 a 2 na zadnej strane vášho Scarlett 4i4, výstupy, ktoré by ste najčastejšie pripájali k reproduktoram monitora.



The **Výkon** ovládanie nastavuje úroveň na výstupoch od ničoho (úplne proti smeru hodinových ručičiek) po plný výstup (úplne v smere hodinových ručičiek).

Merač výstupnej úrovne okolo ovládača výstupnej úrovne je merač pred zoslabovaním (nie je ovplyvnený polohou ovládača), ktorý zobrazuje úroveň signálu prichádzajúceho z vášho počítača.

## Výstup pre slúchadlá



Výstup pre slúchadlá je 6,35 mm (1/4") TRS jack. Mnoho slúchadiel má 3,5 mm TRS jack na pripojenie k vášmu Scarlett 4i4 musíte použiť adaptér TRS 6,35 mm až 3,5 mm.

Ovládač nad výstupom pre slúchadlá ovláda úroveň smerujúcu do vašich slúchadiel.

Niektoré slúchadlá s vyššou impedanciou môžu byť tiché pri použití s a Scarlett 4i4, odporúčame používať slúchadlá s impedanciou do 300Ω.



### Poznámka

Niektoré slúchadlá a jack adaptéry môžu mať napríklad TS alebo TRRS konektory, ak majú mikrofón alebo ovládanie hlasitosti zabudované v kábli. Je nepravdepodobné, že tieto slúchadlá budú fungovať správne. Ak máte problémy, použite slúchadlá a jack adaptér s TRS jack konektormi.

<https://www.youtube.com/embed/GycUxWKbiV4>

## Smerovanie výstupu pre reproduktor, linku a slúchadlá

Slúchadlovému výstupu je možné priradiť kombináciu hardvérových vstupov (priame monitorovanie) a softvérových prehrávacích kanálov.

Ďalšie informácie o vytváraní mixu pre váš výstup pre slúchadlá nájdete v časti [Focusrite Control 2 Miešačka \[39\]](#).

The Scarlett 4i4 výstup slúchadiel je nezávislý od linkových výstupov 1/2 a 3/4, čím získate úplne nezávislý mix slúchadiel.


## Zadný panel do hĺbky

Táto časť obsahuje všetky funkcie na vašom zariadení Scarlett 4i4 na zadnom paneli, čo robia, ako ich môžete použiť a ako fungujú Focusrite Control 2.

### USB pripojenia


#### USB vstup

Port USB Type-C označený **USB** je pripojiť vašu Scarlett k vášmu počítaču.

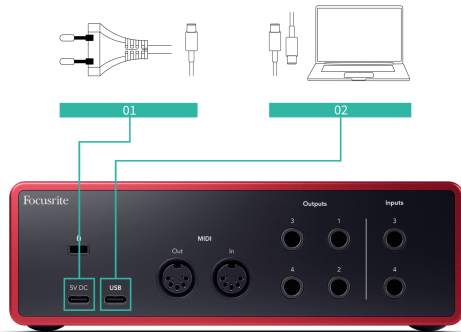

Pripojenie k počítaču poskytuje napájanie USB, obojsmernú zvukovú komunikáciu a pripojenie k Focusrite Control 2.

#### 5V DC Port

The Scarlett 4i4 spotrebuje veľké množstvo energie. V niektorých situáciách s vysokým príkonom, ako je prehrávanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti, nemusia byť porty USB niektorých počítačov schopné poskytnúť dostatok energie a Scarlett 4i4 sa môže odpojiť alebo ikona USB  bliká červeno.

Ak sa stretnete s týmto správaním, odporúčame vám použiť na napájanie vašej Scarlett sieťový zdroj **5V DC** prístav.



#### Ikona USB Bliká Červeno

Ak ikona USB bliká načerveno, znamená to váš Scarlett 4i4 nedostáva dostatok energie.

Ak chcete vyriešiť tento problém:

1. Odpojte oba USB káble. V tomto poradí: pripojte napájací zdroj k **Moc** USB port a potom pripojte USB kábel k **USB vstup** na Scarlett.
2. Uistite sa, že používate originálny USB napájací zdroj.
3. Otestujte na počítači iný port USB a uistite sa, že sa pripájate priamo k počítaču a nie cez rozbočovač USB.

### MIDI

The Scarlett 4i4 Porty MIDI In a Out vám umožňujú používať Scarlett ako USB MIDI rozhranie. MIDI IN prijíma MIDI signály z klavidiatúr alebo ovládačov; MIDI OUT posiela MIDI informácie do syntetizátorov, bicích strojov alebo MIDI ovládateľných zariadení.



#### Dôležité

Keď prvýkrát dostanete svoje Scarlett 4i4 MIDI je vypnuté, pretože je v režime jednoduchého spustenia. Ak chcete povoliť MIDI, nainštalujte a otvorte Focusrite Control 2.

MIDI IO nevyžaduje žiadne nastavenie, aby ste ho mohli používať Scarlett 4i4 ako USB MIDI rozhranie však na používanie MIDI musíte nainštalovať a otvoriť Focusrite Control 2. The Scarlett 4i4 MIDI porty sa objavia vo vašom MIDI softvéri a môžete posielat alebo prijímať MIDI dáta medzi počítačom a MIDI hardvérom cez 5-pin DIN MIDI porty Scarlett.



#### Poznámka

MIDI Out port na vašom Scarlett 4i4 **nemôže** funguje ako MIDI Thru port.

## Výstupy pre reproduktory

**Výstupy 1 a 2** sú výstupy na úrovni linky na pripojenie vášho Scarlett 4i4 k zosilňovaču alebo aktívnym monitorom. Výstupy sú vyvážené 1/4" TRS jack výstupy, môžete ich použiť buď s nesympetrickými TS alebo symetrickými TRS jack káblami.

Váš Scarlett 4i4 predný panel **Výkon** otočný ovládač ovláda odoslanú úroveň **Výstupy 1 a 2**.



### Poznámka

Je možné použiť nevyvážené pripojenia, ako sú konektory TS 6,35 mm alebo konektor na káble RCA - ale neodporúčali by sme to. Používanie nevyvážených pripojení môže znamenať, že budete počuť rušenie cez monitory

Ak na monitoroch počujete statický, praskanie alebo akýkoľvek iný hluk, aj keď zvuky neprehrávajú, uistite sa, že používate vyvážené pripojenia tam, kde je to možné.

## Linkové výstupy

Linkové výstupy 3-4 majú identické elektrické charakteristiky ako výstupy 1 až 2 radu Monitor, ale nie sú ovládané ovládaním výstupu.

Signály dostupné na týchto výstupoch môžete nastaviť pomocou Focusrite Control 2a použite výstupy na napájanie ďalších reproduktorov vo viacnásobnom monitorovacom systéme, ako je napríklad subwoofer, alebo na odosielanie signálov do externých efektových procesorov.

## Nastavenie DAW (nahrávacieho softvéru).

TheScarlett je kompatibilný s akýmkoľvek DAW podporovaným ASIO v systéme Windows a akýmkoľvek DAW s podporou Core Audio v systéme macOS.

Aby sme vám pomohli začať, zostavili sme kroky na nastavenie vášho rozhrania a spustenie nahrávania v najbežnejších DAW. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si používateľskú príručku pre váš DAW.

Ak ešte nemáte v počítači nainštalovaný DAW, ktorý vám pomôže začať,Scarlett prichádza s Ableton Live Lite a verziou Pro Tools. K nim máte prístup v [Lahký štart \[5\]](#) , alebo z vášho [Focusrite účtu](#).



### **Tip** **Čo je to DAW?**


DAW je skratka pre 'Digital Audio Workstation' a je to termín daný pre akýkoľvek softvér, ktorý používate na nahrávanie aranžovania alebo vytváranie hudby.

## Ableton Live


Ak chcete nastaviť Ableton Live, postupujte takto:

### Windows


1. Otvorte Ableton Live na svojom počítači.
2. Kliknite možnosti > Predvoľby...

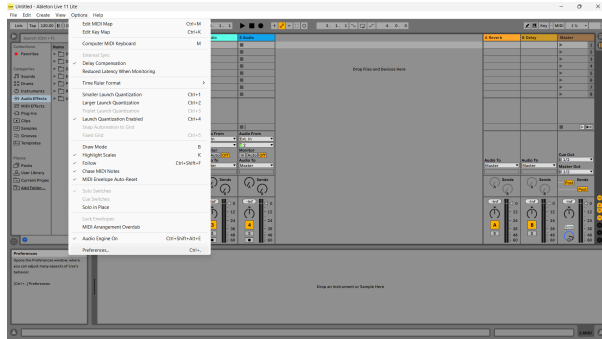


3. Chodte na **Zvuk** na ľavej strane okna Predvoľby.
4. Nastaviť **Typ ovládača** do ASIO, a **Zvukové zariadenie** do Focusrite USB ASIO.

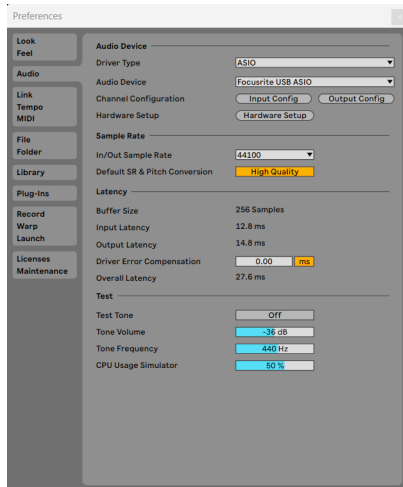

5. Kliknite Konfigurácia vstupu.  
Ďalším krokom je, aby sa všetky vstupy na vašom zariadení zobrazovali ako možnosti vstupu v Abletone.
6. Kliknutím zvýrazníte každú skupinu **Mono a Stereo Vstupy** aby ste sa uistili, že sa v Live zobrazujú ako voliteľné.

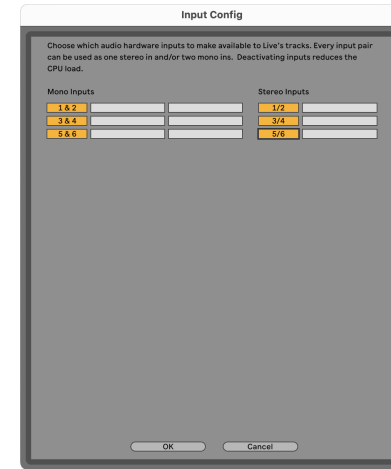


7. Kliknite **OK**.
8. Urobte to isté pre **Output Config**, ak používate viacero výstupov z vášho Scarlett 4i4.

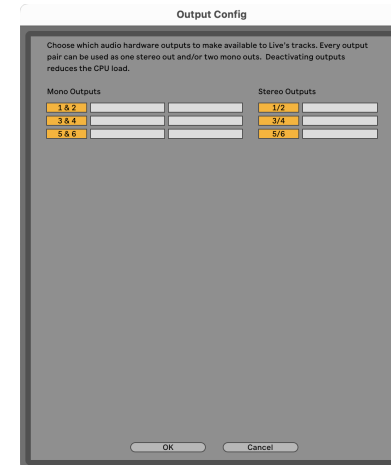


9. Zatvorte okno Predvoľby.

### Mac


1. Otvorte Ableton Live na svojom počítači.
2. Kliknite **Naživo** v hornej lište ponuky.

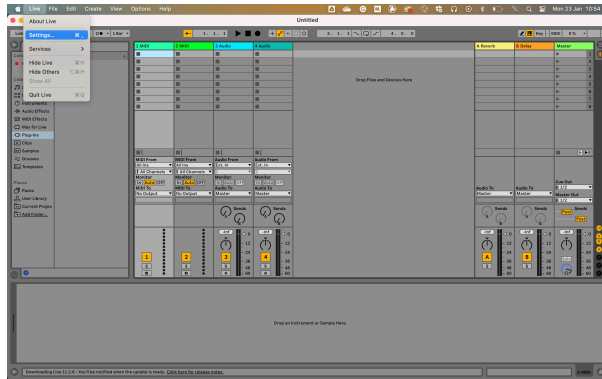


3. Kliknite **nastavenie**.
4. Chodte na **Zvuk** na ľavej strane okna Predvolby.
5. Nastaviť **Vstupné zvukové zariadenie** a **Výstupné zvukové zariadenie** do Scarlett 4i4 4. gen.

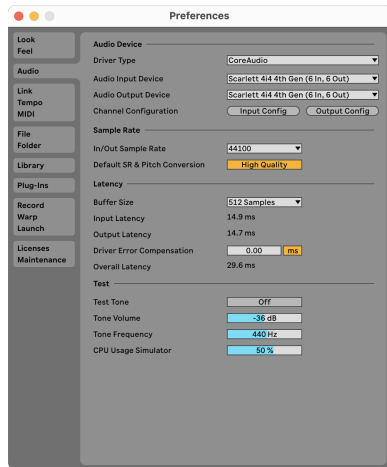

6. Kliknite **Konfigurácia vstupu**.  
Ďalším krokom je, aby sa všetky vstupy na vašom zariadení zobrazovali ako možnosti vstupu v Abletone.
7. Kliknutím zvýrazníte každú skupinu **Mono** a **Stereo Vstupy** aby ste sa uistili, že sa v Live zobrazujú ako voľiteľné. Uvidíte až six kanálov.

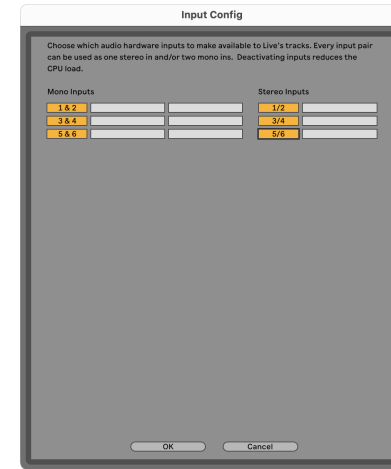


8. Kliknite **OK**.
9. Urobte to isté pre **Output Config**, ak používate viacero výstupov z vášho Scarlett 4i4.

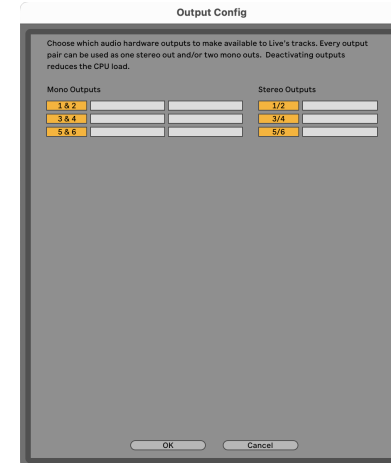


10. Zatvorte okno Predvolby.

## Nahrávanie zvuku do Abletonu

1. Kliknutím zvýraznite **Zvuk** Track v hlavnom okne Live. Živý prenos mal dve zobrazenia (relácia a usporiadanie), takže v závislosti od toho, v ktorom zobrazení sa nachádzate, si pozrite nasledujúce snímky obrazovky.

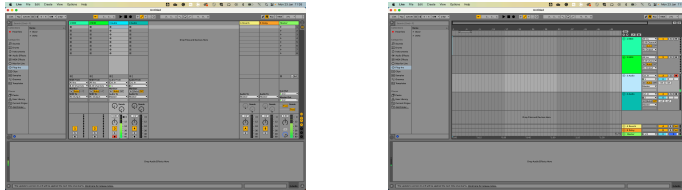


2. Nastaviť **Zvuk od** do **Ext. In** a rozbaľovací zoznam vstupu na vstup rozhrania, ktorý používate, napr **1**.

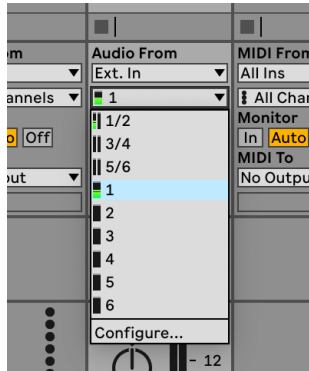

3. Nastaviť **Monitor** do **Auto**.  
To vám umožní počuť zvuk prichádzajúci zo vstupu vašej Scarlett.



4. Kliknite na tlačidlo ramena nahrávania pod stopou. Keď je rameno nahrávania zapnuté, svieti na červeno.  
Pošlite signál na vstup vašej Scarlett a mali by ste vidieť, ako sa glukomer v Abletone pohybuje.

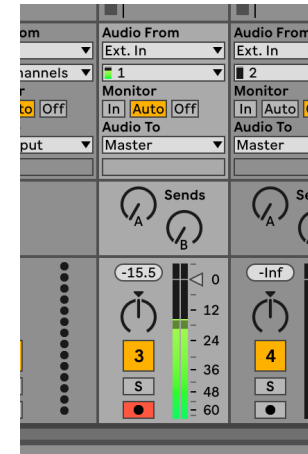

5. Keď ste pripravení nahrávať, kliknite na tlačidlo záznamu v transportnom paneli Ableton.




## Logika a GarageBand


Ak chcete nastaviť v Logic Pro a GarageBand, postupujte takto:

### Podrobné pokyny:

- Otvorte na svojom počítači Logic Pro alebo GarageBand (môže sa zobrazíť výzva na to Vyberte si projekt, môžete si vybrať Prázdny projekt alebo použite šablónu).
- Vyberte Zvuk v **Vyberte typ stopy** okno.
- Nastaviť **Zvukový vstup** do Vstup 1.
  - Ak nevidíte žiadne vstupy, uistite sa, že **Zariadenie**: je nastavený na váš Scarlett 4i4.
    - Kliknite na šípku napravo od Zariadenie oddiele.
    - V okne preferencií nastavte **Výstupné zariadenie** a **Vstupné zariadenie** do Scarlett 4i4 4. gen.

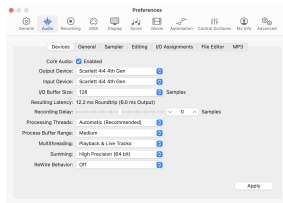


Logic Pro X

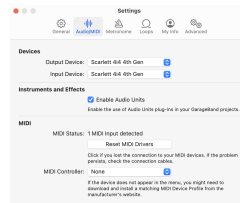


GarageBand

- Kliknite **Použiť** (Len Logic Pro).
  - Zavrieť **Predvoľby alebo Nastavenia** okno.
- Logic Pro: Tick **Monitorovanie vstupu** a **Povoliť záznam**.  
GarageBand: Tick **Chcem počuť svoj nástroj, keď hrám a nahrávam**.  
To vám umožní počuť zvuk prichádzajúci zo vstupu vašej Scarlett.
  - Kliknite **Vytvorte**.

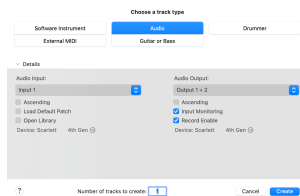

Logic Pro

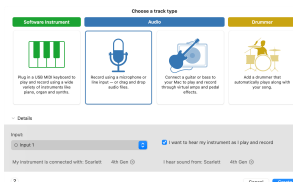

GarageBand

- Keď ste pripravení nahrávať, kliknite na tlačidlo nahrávania v hornej časti Logic/ GarageBand.






## Pro Tools


Ak chcete nastaviť v Pro Tools, postupujte podľa týchto krokov:

### Mac a Windows


1. Otvorte Pro Tools na svojom počítači.
2. Kliknite Nastaviť > Prehrávací mechanizmus v hornej lište ponuky.

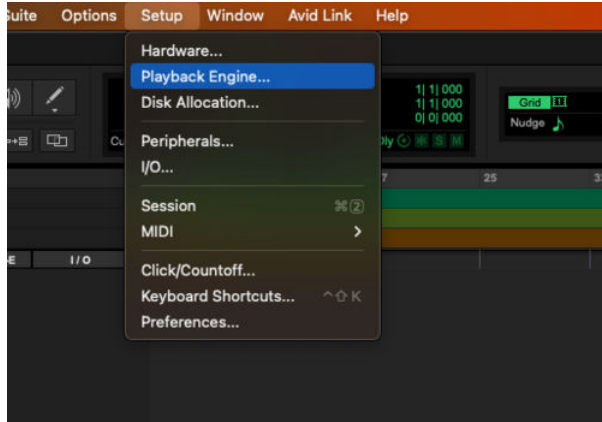

3. Vyberte Focusrite USB ASIO (Windows) alebo Scarlett 4i4 4. gen v **Prehrávací mechanizmus** rozbaľovacia ponuka.

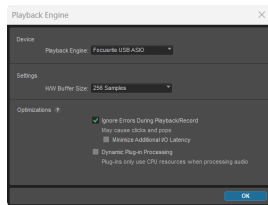


Windows

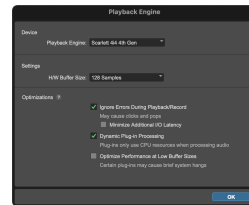




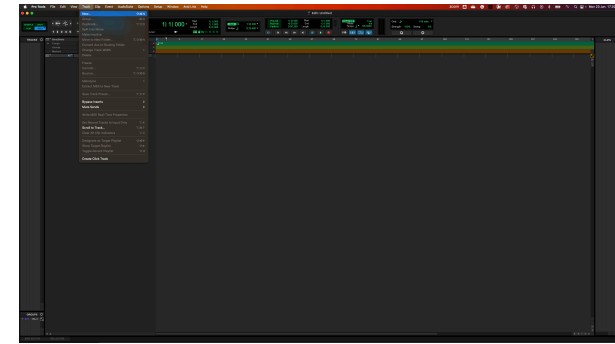


Mac

4. Kliknite Sledovať > Nový v hornej lište ponuky.



5. Nastavte počet skladieb, ktoré potrebujete, a nastavte typ Zvuková stopa.




6. Kliknite Vytvorte
7. Kliknite na rameno záznamu  a povoliť vstup  tlačidlá na dráhe. To vám umožní počuť zvuk prichádzajúci zo vstupu vašej Scarlett.
8. Kliknite na hlavné tlačidlo Povolíť záznam  v hornej časti okna Pro Tools sa po zapnutí zmení na červenú .
9. Kliknite na tlačidlo Prehrať  na spustenie nahrávania.




Ak chcete nastaviť v Reaper, postupujte takto:

## Windows


1. Otvorte Reaper v počítači.
2. Ak sa zobrazí kontextové okno s výzvou na výber ovládača zvukového zariadenia, kliknite **Áno**

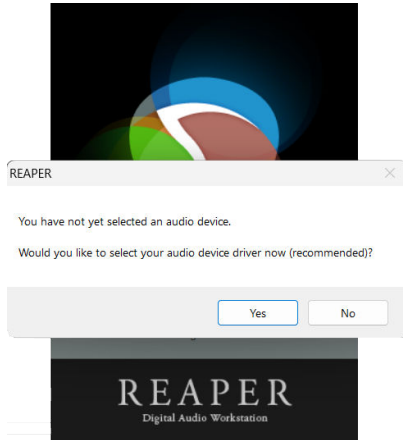

Ak sa vám kontextové okno nezobrazuje, prejdite na **možnosti** (horné menu) > **Predvoľby** > **Zariadenie**

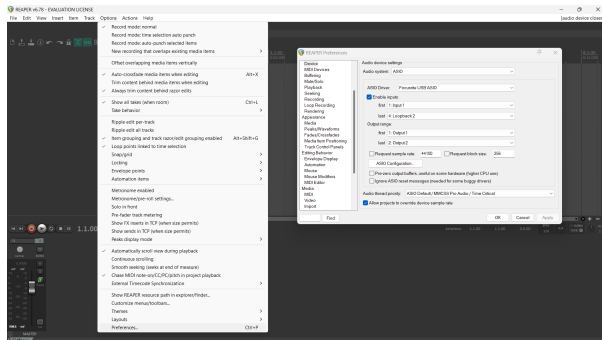


3. V **Nastavenia zvukového zariadenia**.

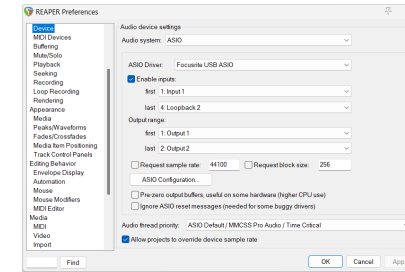

- a. Vyberte ASIO v **Audio systém**: rozbaľovacia ponuka.
- b. Vyberte Focusrite USB ASIO v **ASIO ovládač**: rozbaľovacia ponuka.
- c. Nastavte **prvý** a **posledný** vstupný a výstupný rozsah zodpovedajúci počtu vstupov, ktoré chcete použiť.


4. Kliknite **OK**.
5. Kliknite **Sledovať** (horné menu) > **Vložiť novú skladbu**.

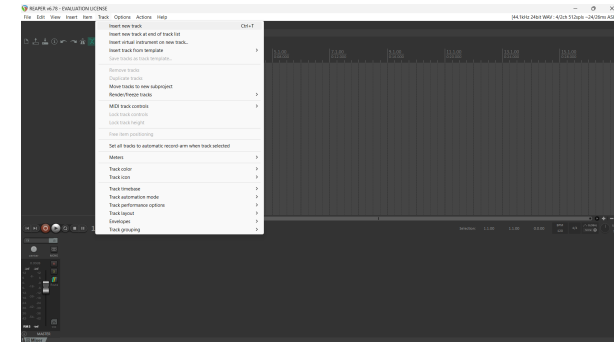

6. Kliknite na červené tlačidlo zapnutia nahrávania.




7. Kliknite na **Vstup 1** vyberte svoj vstup na vašom Scarlett 4i4.

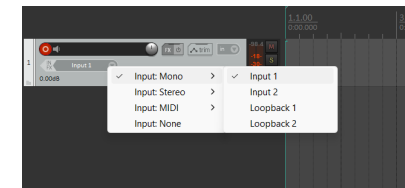


8. Keď ste pripravení nahrávať, kliknite na tlačidlo nahrávania v spodnej časti aplikácie Reaper.

## Mac


1. Otvorte Reaper v počítači.
2. Ak sa zobrazí kontextové okno s výzvou na výber ovládača zvukového zariadenia, kliknite **Áno**

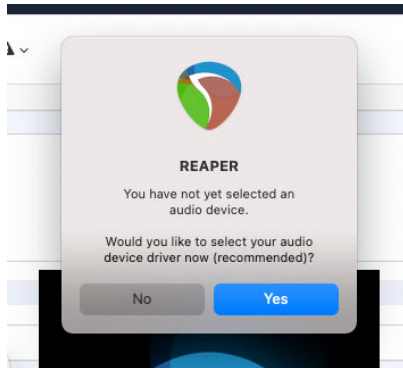


Ak sa vám kontextové okno nezobrazuje, prejdite na **možnosti** (horné menu) > **nastavenie** > **Zariadenie**

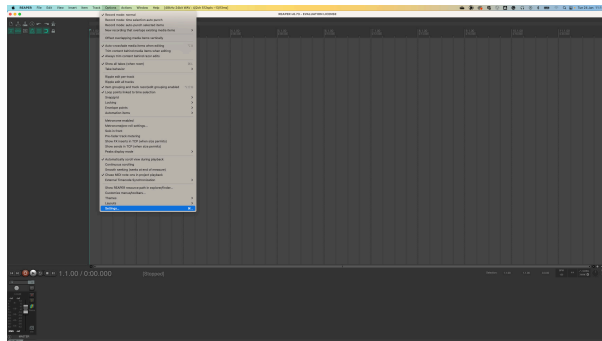

3. Vyberte si Scarlett 4i4 v **Zvukové zariadenie** rozbaľovacia ponuka.

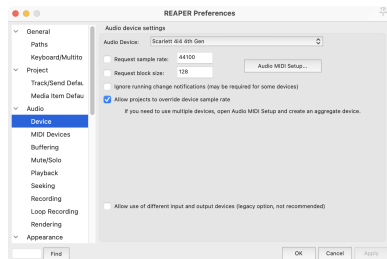


4. Kliknite **OK**.
5. Kliknite **Sledovať** (horné menu) > **Vložiť novú skladbu**.

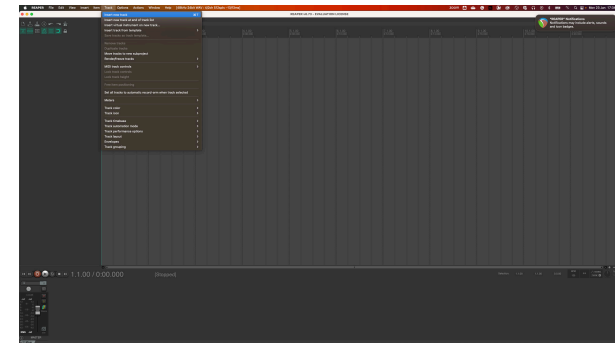

6. Kliknite na červené tlačidlo zapnutia nahrávania.



7. Kliknite na **Vstup 1** vyberte svoj vstup na vašom Scarlett 4i4.

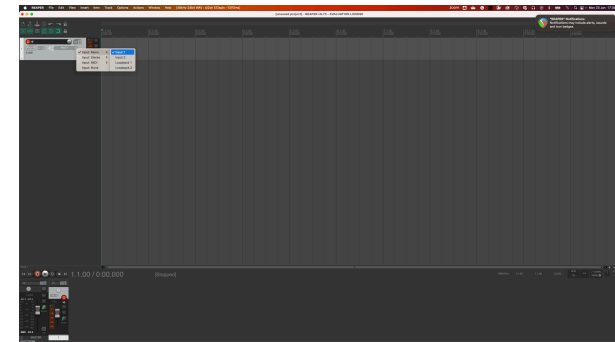


8. Keď ste pripravení nahrávať, kliknite na tlačidlo nahrávania v spodnej časti aplikácie Reaper.

## FL Studio

Ak chcete nastaviť FL Studio, postupujte takto:

### Mac a Windows

1. Otvorte FL Studio na svojom počítači.
2. Ísť do **možnosti** > **Nastavenia zvuku**.
3. Nastavte zariadenie na Scarlett 4i4 4. gen (resp Focusrite USB ASIO v systéme Windows) v **Vstup výstup** oddiele.

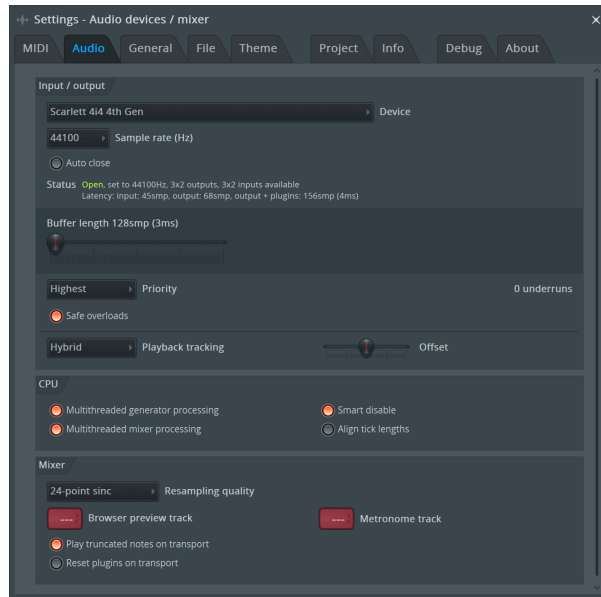

4. Zatvorte okno Nastavenia.
5. V **Miešačka** kliknite na prílohu, do ktorej chcete nahrávať.
6. Nastavte rozbaľovaciu ponuku externého vstupu z (**žiadne**) na vstup rozhrania, ktorý používate, napr **Vstup 1** pre vstup mono, príp **Vstup 1 – Vstup 2** pre oba vstupy 1 a 2 v stereo.



7. Kliknite na tlačidlo hlavného záznamu v sekcii doprava.



- Vyberte možnosť v **Čo by ste chceli nahrávať?** okno. Ak si nie ste istí, ktorú možnosť vybrať, pozrite si súbory pomocníka FL Studio.


8. Keď ste pripravení nahrávať, stlačte tlačidlo prehrávania v sekcii transport.




# Cubase

## Windows


1. Otvorte Cubase na svojom počítači.
2. V hornom paneli ponuky kliknite na Štúdio > Nastavenie štúdia...

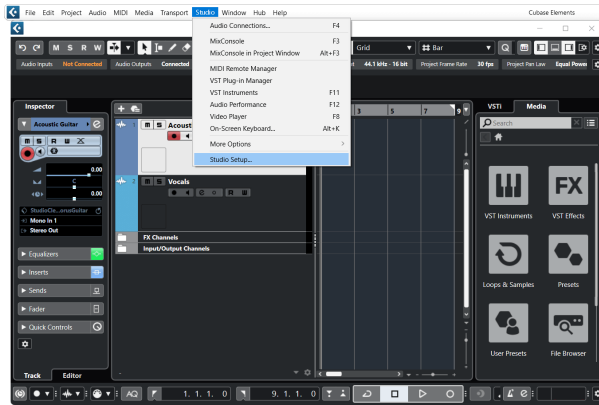


3. Kliknite Audio systém na ľavej strane.
4. Nastaviť **ASIO ovládač** do Focusrite USB ASIO.

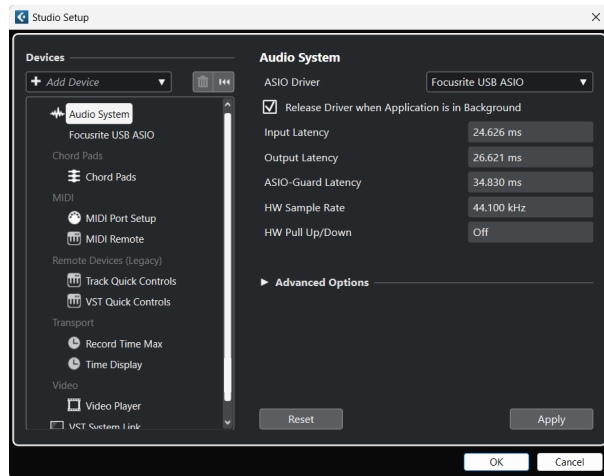

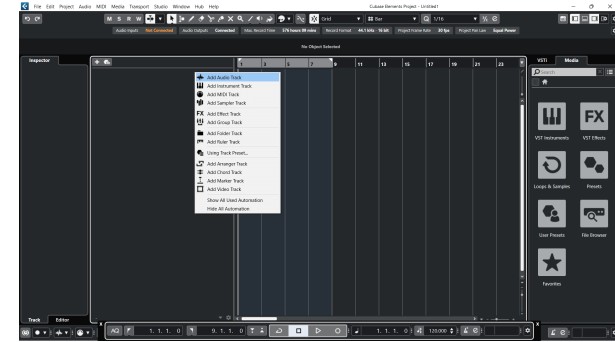


5. Kliknite OK.
6. Kliknite pravým tlačidlom myši v MixConsole.
7. Kliknite Pridať zvukovú stopu.

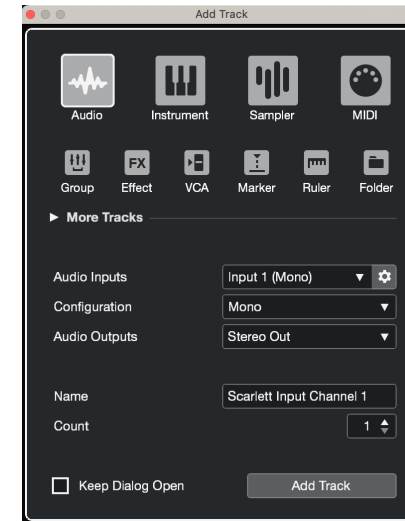

8. Nakonfigurujte typ stopy ako Zvuk a nastavte **Zvukový vstup** na kanál, ktorý používate vo svojom rozhraní.




9. Kliknite Pridať skladbu.
10. Kliknite na tlačidlá Record Enable a Monitor  (vypnuté) na kanáli Cubase, aby ste umožnili nahrávanie stopy a aby ste ju mohli počuť pomocou monitorovania vstupu  (zapnuté).
11. Kliknite na položku Transport Record  v transporte Cubase na spustenie nahrávania.

## Mac


1. Otvorte Cubase na svojom počítači.
2. V hornom paneli ponuky kliknite na Štúdio > Nastavenie štúdia...




3. Zmeniť ASIO ovládač do Scarlett 4i4 4. gen.

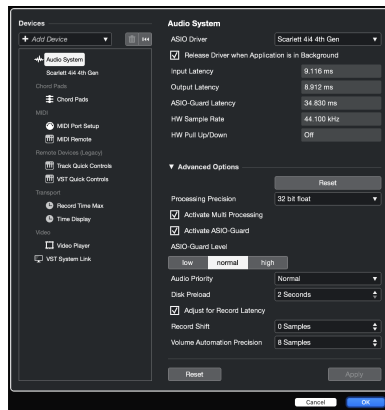


4. Kliknite **Prepínač**.

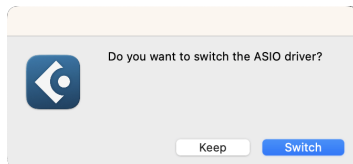

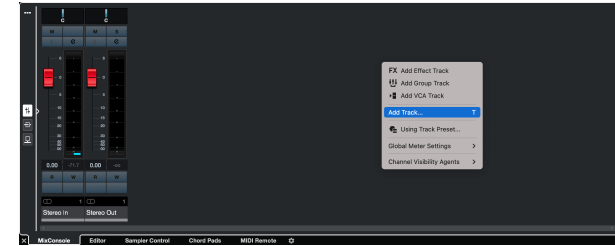


5. Kliknite OK.
6. Kliknite pravým tlačidlom myši v MixConsole.
7. Kliknite Pridať skladbu.

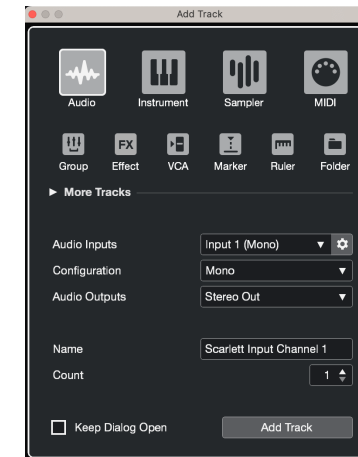

8. Nakonfigurujte typ stopy ako Zvuk a nastavte **Zvukový vstup** na kanál, ktorý používate vo svojom rozhraní.



9. Kliknite Pridať skladbu.
10. Kliknite na tlačidlá Record Enable a Monitor  (vypnuté) na kanáli Cubase, aby ste umožnili nahrávanie stopy a aby ste ju mohli počuť pomocou monitorovania vstupu  (zapnuté).
11. Kliknite na položku Transport Record  v transporte Cubase na spustenie nahrávania.




## Príklady použitia

Táto časť zahŕňa niektoré bežné prípady použitia Scarlett 4i4. Často je váš prípad použitia variantom týchto a spôsobov, akým používate Scarlett 4i4 Pravdepodobne znovu použije niektoré princípy.

## Pripojenie vstupov a výstupov

Nasledujúca schéma ukazuje, ako pripojiť rad vstupov a výstupov k Scarlett 4i4.

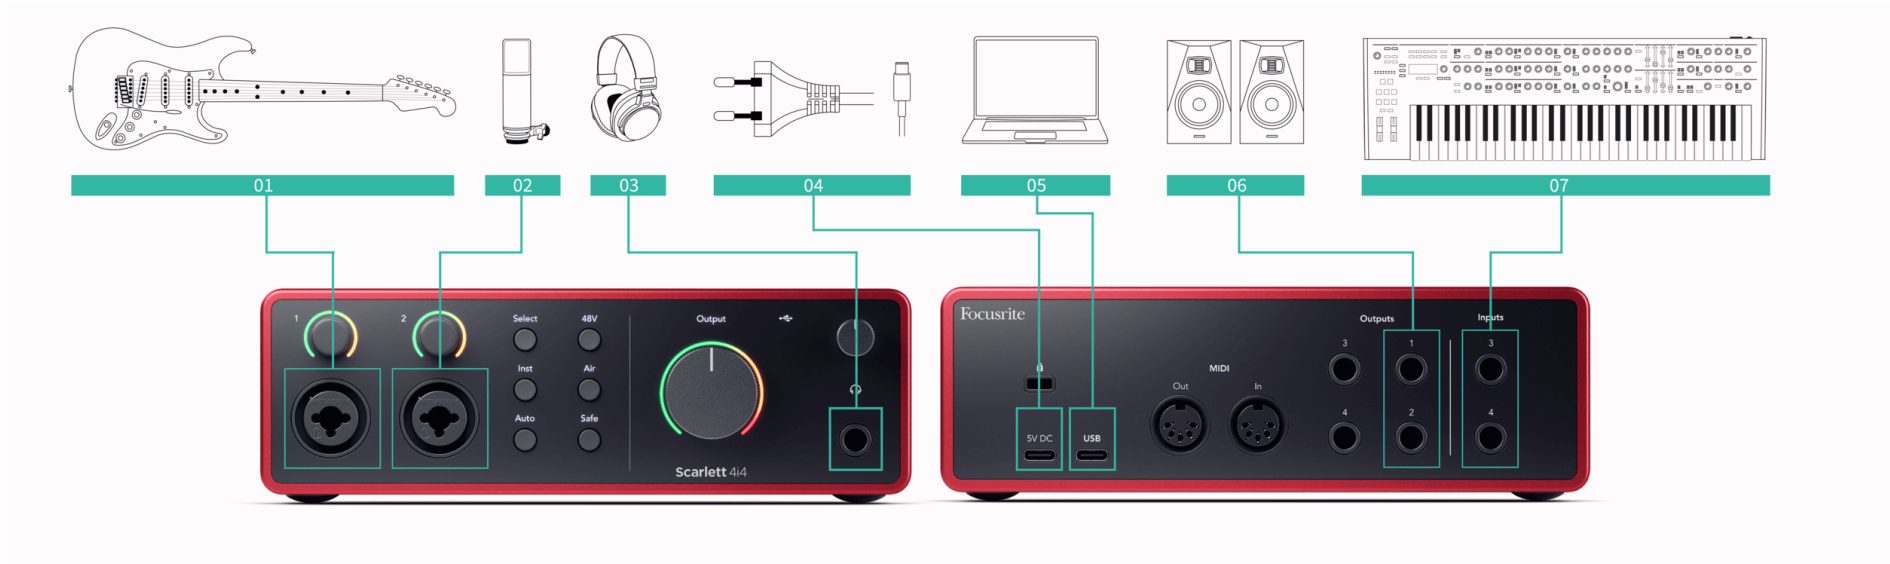

1. Pripojte nástroje ako gitary, basgitara, elektroakustické gitary a ďalšie nástroje so snímačmi k vstupu **1** alebo **2** 6,35 mm jack vstup na prednom paneli. Keď pripájate nástroj, použite 6,35 mm až 6,35 mm TS mono jack kábel a nastavte vstup na „nástroj“ pomocou **Inst** tlačidlo.
2. Pripojte mikrofón (napr. CM25 MkIII). **Vstup 1** alebo **2** pomocou kábla XLR na XLR. Mikrofón musíte pripojiť cez XLR kábel, iné mikrofóny nemusia fungovať alebo môžete mať problémy. Povoľte 48 V, ak to váš mikrofón potrebuje.
3. Pripojte slúchadlá (napr. slúchadlá Scarlett SH-450) cez 6,35 mm jack k výstupu pre slúchadlá. Na pripojenie slúchadiel musíte použiť 6,35 mm TRS jack konektor. Ak je váš konektor konektora pre slúchadlá menší, potrebujete adaptér konektora pre slúchadlá.
4. Pripojte svoju Scarlett do elektrickej zásuvky pomocou priloženého napájacieho zdroja.
5. Pripojte Scarlett k počítaču pomocou a **USB** kábel.
6. Pripojte reproduktory monitora (tiež nazývané monitory) k výstupom **R** a **L** (vpravo a vľavo). Na pripojenie monitorov použite 6,35 mm vyvážený TRS jack kábel. Ak majú vaše monitory rôzne pripojenia, pozrite si používateľskú príručku monitora.

7. Pripojte zariadenia na linkovej úrovni, ako sú syntetizátory, klávesnice, mikrofónové predzosilňovače atď. k linke s pevnou úrovňou **Vstupy 3 a 4**. Pre vyvážené pripojenie použite 6,35 mm TRS jack konektor. Môžete použiť konektor TS jack, ale pripojenie bude nevyvážené. Môžete tiež pripojiť zariadenia na linkovej úrovni **Vstup 1** alebo **2**, kde môžete použiť ovládanie zosilnenia na zosilnenie signálu vašich linkových zariadení do vášho nahrávacieho softvéru. Ak pripájate zariadenia na linkovej úrovni, nezabudnite vypnúť **Inst Vstup 1** alebo **2**.



### Poznámka

Nie je možné priamo pripojiť gitary alebo mikrofóny **Vstupy 3 a 4**.

## Používanie príviesného zariadenia

Váš Scarlett 4i4 má dostatok výstupov a vstupov na použitie „príviesného“ zariadenia vo vašich mixoch. Vonkajším zariadením alebo vybavením máme na mysli efekty, ktoré možno budete chcieť zahrnúť do procesu miešania, napríklad ekvalizéry (EQ), kompresory, reverby, oneskorenia atď.

Existujú dva spôsoby, ako miešať s vonkajšími efektmi, buď ako vložené efekty (často EQ alebo kompresory) alebo efekty Send and Return (bežnejšie pre Reverbs a Delay).

- **Vložky** - efekt je umiestnený v dráhe signálu, takže celý signál je ovplyvnený vonkajším zariadením.
- **Odoslať a vrátiť** - pošlete „suchý“ signál do vonkajšieho efektu a vrátite „mokrý“ alebo ovplyvnený signál do vášho DAW, často na inom kanáli. Potom môžete zmiešať kombináciu pôvodného suchého signálu a ovplyvneného mokrého signálu.




### Tip

Neexistujú žiadne prísne pravidlá pre používanie efektov ako vložiek alebo efektov typu send-and-return. Jednou zaujímavou technikou je využitie kompresora ako efektu send, bežne označovaného ako paralelná alebo newyorská kompresia. Táto technika môže byť vysoko efektívna na pridanie väčšej hmotnosti častiam vašej zmesi.

Nastavenie nižšie ukazuje, ako môžete pripojiť vaše vonkajšie vybavenie k vášmu Scarlett 4i4 a používať Focusrite Control 2's Mixer na smerovanie signálu. Aby ste dostali signál z vášho DAW, väčšina DAW softvéru bude mať návod na použitie externého procesora ako insert alebo ako efekt Send and Return. Použite túto príručku v kombinácii s používateľskou príručkou pre váš DAW.

## Hardvérové pripojenia

Na nastavenie hardvéru pripojíme zariadenia v poradí toku signálu.

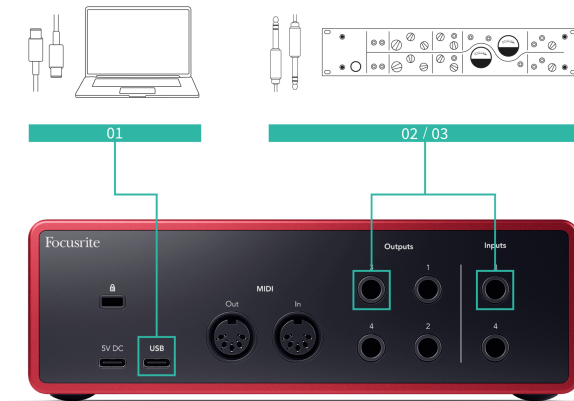


1. Pripojte 6,35 mm symetrický TRS jack kábel z jedného z náhradných linkových výstupov vášho rozhrania (napr. nie výstupy 1-2, ktoré sú zvyčajne vyhradené pre monitory).
2. Pripojte druhý koniec kábla k vstupu externého efektového procesora. Môže to byť 6,35 mm jack vstup, ale môže to byť aj XLR. Ak je to XLR, uistite sa, že vstup je vhodný pre vstupné signály na úrovni linky.
3. Pripojte výstup vášho externého efektového procesora k náhradnému 6,35 mm jack vstupu na vašom Scarlett 4i4. Vonkajší vonkajší efektový procesor je pravdepodobne linkový signál, takže ho musíte pripojiť ku konektoru na vašom Scarlett 4i4.

## Softvérové smerovanie

Nasledujúce kroky ponúkajú prehľad na vysokej úrovni o smerovaní v softvéri. Kroky sa môžu medzi DAW líšiť.


1. Pridajte Insert alebo Send do DAW stopy, ktorú chcete ovplyvniť. Poznačte si softvérový výstup vášho Vložiť alebo Odoslať, napr. Výstup 3.

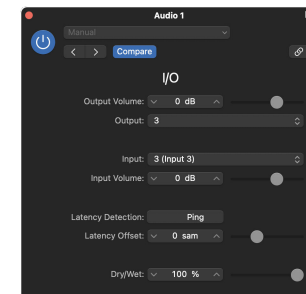

Zásuvný modul I/O od Logic Pro – pre efekty Send a Return použite tento doplnok na kanáli Send alebo Bus.



- In Scarlett 4i4 uistite sa, že softvérový výstup z vášho Insert alebo Send, napr. výstup 3, je smerovaný do výstupu, ktorý ste pripojili z vašej Scarlett k vášmu príviesnému výstroju. Viac informácií o smerovaní nájdete v časti [Focusrite Control Mixer \[39\]](#).

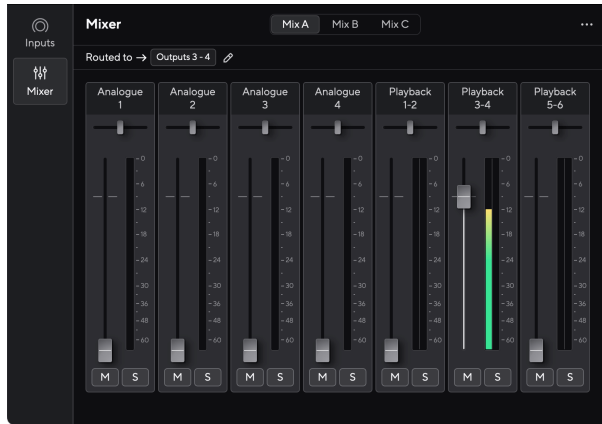

- Vo vašom DAW sa uistite, že vstup do vašej prílohy alebo návratka odosielania je nastavená na vstup na vašom Scarlett 4i4 ste pripojili k výstupu vášho príviesného zariadenia.

Po prejení týchto krokov pri prehrávaní vašej DAW relácie by ste mali počuť efektový signál, ktorý sa vracia z vášho vonkajšieho zariadenia buď vloženého do efektového retazca kanála, alebo počúvaním návratu efektu.



#### Tip

Rovnaký proces môžete použiť na opätovné zosilnenie signálov DI gitary. Vymeňte vonkajšiu efektívnu jednotku za reamp box a gitarový zosilňovač.

## Loopback

Funkcia spätnej slučky na vašom Scarlett 4i4 vám umožňuje odoslať zvuk vytvorený vašim počítačom a nasmerovať ho späť do vášho počítača Scarlett na nahrávanie alebo streamovanie bez použitia fyzických káblov. To môže byť užitočné najmä v rôznych scenároch, ako je vzorkovanie, podcasting, živé vysielanie alebo výukové programy na nahrávanie obrazovky:

- **Vzorkovanie:** Zvuky môžete nahráť späť do softvéru a použiť ich ako vzorky vo vašej hudbe.
- **Podcasting:** Slučku môžete použiť na nahrávanie online rozhovorov alebo diskusií, kde chcete zachytiť svoj hlas aj hlasy vzdialených účastníkov.
- **Živé vysielanie:** Je užitočné na streamovanie obsahu so sprievodným zvukom z počítača, ako je hranie hier, prezentácie alebo návody.
- **Nahrávanie obrazovky:** Pri vytváraní video tutoriálov alebo screencastov vám spätná slučka umožňuje zahrnúť zvuk produkovaný vašim počítačom spolu s vašim rozprávaním.

Ak chcete použiť funkciu Loopback so Scarlett:

1. Otvorte DAW alebo nahrávací softvér.
2. Vytvorte nový nahrávací kanál vo svojom DAW a buď stltnite, alebo nastavte výstup na „žiadny“ pre tento kanál. Je dôležité to urobiť, aby ste nespôsobili spätnú väzbu.
3. Nastavte nahrávací vstup stlmeného kanála na kanály Loopback vášho Scarlett 4i4, channels 5-6.
4. Spustite nahrávanie.

Kanály vo vašom nahrávacom softvéri prijímajú výstup vašej Scarlett. Môžete použiť iné kanály vo vašom nahrávacom softvéri na nahrávanie čohokoľvek pripojeného k vstupom na vašej Scarlett spolu s kanálom Loopback. Prípadne, ak má váš nahrávací softvér len jeden vstup alebo stereo vstup, môžete nahráť svoj Direct Monitor Mix ako vstup Loopback. Pozri ???.



#### Dôležité

Keď používate Loopback, stltnite kanály v nahrávacom softvéri, aby ste nespôsobili spätnú väzbu.

## Samostatný režim

The Scarlett 4i4 má samostatný režim; tento režim umožňuje vášmu rozhraniu prenášať zvuk, keď nie je pripojené k počítaču. To môže byť užitočné pre:

- Zvýšenie počtu predzosilňovačov na inom rozhraní alebo mixéri, ktorému sa minuli predzosilňovače mikrofónu, napríklad:
  - Použitie akýchkoľvek náhradných linkových vstupov na druhom rozhraní. Napríklad smerovaním Scarlettmikrofónové vstupy do jeho linkových výstupov.
- Ak chcete použiť svoje štúdiové nastavenie bez zapnutého alebo zapojeného počítača, napríklad na používanie gitary cez reproduktory alebo akékoľvek pripojené elektronické hudobné zariadenie.

### **Ak chcete nastaviť samostatný režim:**

1. Pripojte zásuvku vašej Scarlett k elektrickej sieti.
2. Pripojte svoje Scarlett 4i4 na spustený počítač Focusrite Control 2. In Focusrite Control 2 's mixer page route the Scarlett 4i4's vstupy k výstupom, ktoré by ste chceli použiť. Pozri [Focusrite Control 2 Miešačka \[39\]](#).
3. Odpojte svoje Scarlett 4i4 z počítača a pokračuje v prenose zvuku v samostatnom režime.
4. Pripojte svoje vstupy a výstupy k vášmu rozhraniu ako zvyčajne (pozri [Príklady použitia](#)).

## Použitie Focusrite Control 2 s vašou Scarlett 4i4

Focusrite Control 2 je softvér, ktorý potrebujete použiť na správu Scarlett rozhranie. Focusrite Control 2 spravuje vaše smerovanie, monitorovanie, nastavenia mixéra a aktualizácie firmvéru.

### Focusrite Control 2 Miešačka

Váš Scarlett 4i4 obsahuje mixér ovládateľný zo stránky Mixer v Focusrite Control 2. Tento mixér môžete použiť na kombinovanie a odosielanie vstupných zdrojov do fyzických výstupov vášho Scarlett 4i4.



Vstupné zdroje do mixpultu zahŕňajú:


- Fyzické vstupy
  - Analógové vstupy (nástrojové, mikrofónové alebo linkové vstupy)
- Vstupy prehrávania
  - Výstupné kanály z vášho DAW softvéru
  - Prehrávanie softvéru z iného počítačového softvéru.



Keď vytvoríte mix vstupov, môžete ich poslať do fyzických výstupov svojho Scarlett 4i4 na vytvorenie vlastného mixu pre vaše reproductory alebo pre mix slúchadiel interpreta.

## Zmesi

Na vrchole Focusrite Control 2 Mixer 's môžete vidieť rôzne mixy, ktoré máte k dispozícii, uvedené ako Mix A, Mix B atď.



Každý mix vám umožňuje miešať rôzne vstupy a posilať mixy na výstupy pre rôzne potreby. Môžete napríklad chcieť použiť Mix A na počúvanie zvuku cez reproduktory a Mix B použiť na mix slúchadiel speváka. Spevák možno bude chcieť vo svojich slúchadlách počuť viac svojich vlastných vokálov, takže môžete zvýšiť hlasitosť iba pre Mix B.




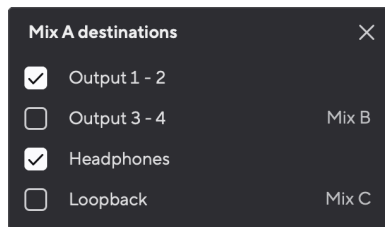
### Tip

Vy **môže** mať aktívnych viacerých mixov naraz Focusrite Control 2.

Každý mix funguje nezávisle, takže napríklad môžete smerovať Mix A na monitory a Mix B na slúchadlá bez toho, aby ste sa navzájom ovplyvňovali. Poznámka: Jeden výstup môže prijímať naraz iba jeden mix — ak priradíte nový mix k už používanému výstupu, prepíše sa

Kliknutím na mix ho vyberiete. Teraz ho môžete nasmerovať na ľubovoľný výstup (y) podľa vášho výberu. Robiť to:


1. Kliknite na ikonu ceruzky  vedľa **Smerované na** →
2. Zaškrtnite **destinácií** komu chcete poslať tento mix.



Môžete napríklad poslať Mix A do výstupov 1-2, kde ste mohli mať pripojené monitory a tiež slúchadlá. Potom by ste mohli počuť rovnaký mix v slúchadlách a monitoroch.


3. Kliknite  zatvorte vyskakovacie okno Miešané ciele.

Nad kanálmi mixéra môžete vidieť, na ktoré výstupy je váš mix nasmerovaný. Ak ste mix nenasmerovali na výstup, uvidíte **Nie sú priradené žiadne výstupy**.



### Poznámka

Každý výstup môže byť napájaný len z jedného mixu. Napríklad vaše slúchadlá nemôžu byť napájané z Mix A a Mix B súčasne. Keď vyberáte Mix destinácií Focusrite Control 2 zobrazuje, či výstup už obsahuje feed z iného mixu. Ak nasmerujete aktuálny mix na výstup s mixom, ktorý už je naň nasmerovaný, prepíše sa smerovanie na tento výstup.

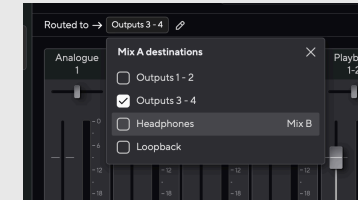

### Poznámka

Môžete tiež zmeniť, na ktoré výstupy sa vaše mixy dostanú Focusrite Control 2 karta. Smerovanie, pozri [Použitie Focusrite Control 2 Karta Smerovanie \[42\]](#) pre viac informácií.


## Cieľ spätnej slučky

Ak chcete zaznamenať konkrétny mix vstupov, ktoré ste urobili, vyberte **Loopback** ako destinácia Mix. Pozrite si časť Loopback.

## Používanie kanálov mixéra

Každý kanál mixéra má množstvo funkcií.

Ak povolíte Mute aj Solo, prioritu má posledná kliknutá možnosť.

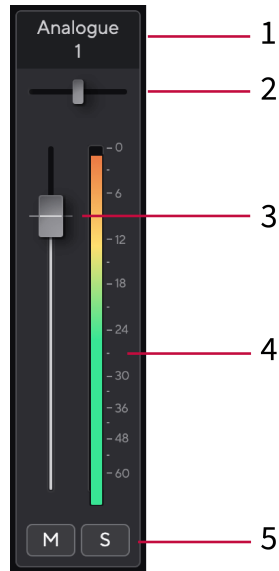


1. **Mix názov kanála**  
Toto zobrazuje názov vstupu mixéra.
2. **Panvica**  
Posúva polohu mono kanála v stereo obraze zľava doprava alebo mení vyváženie stereo kanála zľava doprava. Predvolená hodnota je stred. Alt, možnosť  $\sim$  alebo dvojitým kliknutím resetujte.
3. **Fader**  
Fader nastavuje úroveň smerujúcu k cieľu mixu. Alt, možnosť  $\sim$  alebo dvojitým kliknutím resetujte.  
Fadery nemajú žiadny vplyv na zdroje, ktoré práve nahrávate.
4. **Meter**  
Toto zobrazuje úroveň kanála v dBFS. Zelená ukazuje dobrú úroveň a oranžová znamená, že úroveň je veľmi vysoká.  
Uvidíte dva metre pre stereo kanály, jeden pre každú ľavú a pravú stranu.  
Merač ukazuje úroveň po stlmovaní, nastavenie stlmovača ovplyvní merač.
5. **Mute a Solo**  
Stlmiť – kliknite na tlačidlo Stlmiť **M** na stíšenie kanála v mixe. Tlačidlo Mute svieti modro **M** keď je povolené. Môžete stlmiť viacero kanálov súčasne.  
Solo – kliknite na tlačidlo Solo **S** na sólovú stopu stíšenie všetkých ostatných kanálov v mixe. Tlačidlo Solo svieti žltá **S** keď je povolené. Povolenie funkcie Solo na viacerých kanáloch stíši všetky kanály bez aktivovanej funkcie Solo, tj budete počuť všetky kanály Solo'd.

## Použitie Focusrite Control 2 Karta Smerovanie

Karta smerovania v Focusrite Control 2 umožňuje usporiadať vstupy a mixy, ktoré posielate na výstupy vášho Scarlett.

Keď otvoríte kartu Smerovanie, zobrazí sa zoznam **Zdroje** a **Výstupy**:

- **Výstup** zoznam sa vzťahuje na každý z výstupov na vašom Scarlett a je rozdelený na analógové výstupy (linkové výstupy, slúchadlá) a digitálne výstupy (Spätná väzba).
- **Zdroj** zoznam je upraviteľný a umožňuje vám vybrať zdroj zvuku, ktorý chcete odoslať na príslušný výstup. Zdrojmi môžu byť buď vstupy, kanály prehrávania DAW (softvér) alebo kombinácia dvoch, ktoré ste vytvorili ako mix Focusrite Control 2je [Focusrite Control 2 Miešačka](#) [39].

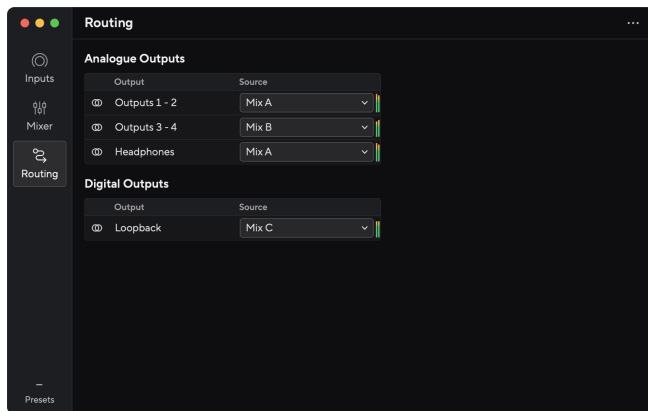

Karta Smerovanie v Focusrite Control 2.


Ak chcete k výstupu priradiť zdroj, vyhľadajte výstup, ktorý chcete použiť, v zozname Výstup a kliknite na príslušnú rozbaľovaciu ponuku Zdroj. Kliknutím na zdroj v zozname začnete odosielať tento zvuk na výstup. Merače napravo od riadku zobrazujú, čo posielate na výstup.

Každý výstup môže byť napájaný len z jedného mixu. Napríklad vaše slúchadlá nemôžu byť napájané z Mix A a Mix B súčasne. Keď vyberáte Mix destinácií Focusrite Control 2 zobrazuje, či výstup už obsahuje feed z iného mixu. Ak nasmerujete aktuálny mix na výstup s mixom, ktorý už je naň nasmerovaný, prepíše sa smerovanie na tento výstup.


### Vytváranie výstupov mono Focusrite Control 2

Na karte Smerovanie môžete rozdeliť stereofónne výstupy a vytvoriť dva mono výstupy, takže ich môžete poslať úplne nezávislé zdroje. Možno ho budete chcieť použiť, ak posielate mono kanály do príviesného zariadenia alebo ak máte mono reproduktor na testovanie mixov

Ak chcete vytvoriť výstupný pár dvoch mono kanálov, kliknite na stereo symbol v poli vľavo od stereofónneho páru.

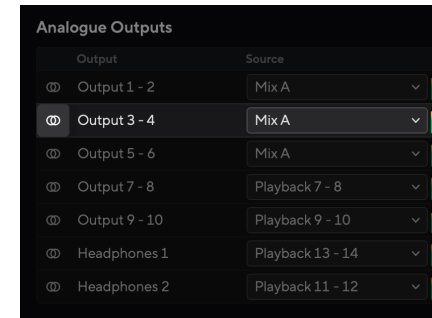

Jeden stereofónny výstup sa rozširuje na dva mono výstupy a každý výstup má svoje vlastné nezávislé rozbaľovacie okno Zdroj.

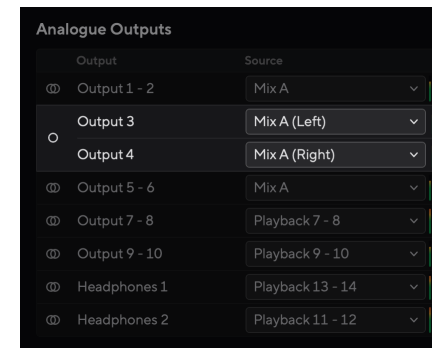

Ak sa chcete vrátiť k stereofónnemu páru, kliknite na symbol mono v poli vľavo.




### Spätná väzba

Ak chcete zaznamenať konkrétny mix vstupov, ktoré ste urobili, vyberte **Loopback** ako destinácia Mix. Pozrite si časť Loopback.

## Používanie predvolieb v Focusrite Control 2

Predvolby vám umožňujú rýchlo obnoviť nastavenia vášho zariadenia Scarlett. Môžete zmeniť nastavenia tak, aby vyhovovali konkrétnej relácii, alebo ich nastaviť a uložiť ako pomenovateľnú predvoľbu. Keď budete nabudúce potrebovať tieto nastavenia vyvolať, môžete načítať predvoľbu.

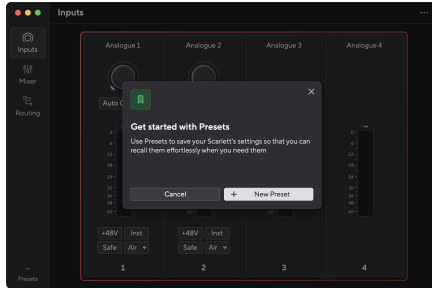

Predvolby obsahujú nasledujúce nastavenia:

- Nastavenia vstupu na kanál:
  - +48V
  - Inst
  - Vzduchový režim.



### Poznámka


Focusrite Control 2 uloží predvolby do počítača, ktorý používate, keď ich uložíte. Avšak, vaše Scarlett zachová svoje nastavenia pre použitie s iným počítačom alebo v samostatnom režime.

## Uloženie predvoľby



Prvý krok používania predvolieb v Focusrite Control 2 mení niektoré nastavenia. Po nastavení Focusrite Control 2 s niektorými nastaveniami, ktoré chcete v budúcnosti vyvolať, môžete uložiť predvoľbu. Existujú dva spôsoby uloženia predvoľby: uloženie novej predvoľby alebo prepísanie existujúcej predvoľby.

### Uloženie novej predvoľby


1. Upravte nastavenia pre seba Scarlett v Focusrite Control 2.
2. Kliknite na tlačidlo Predvoľby v ľavej dolnej časti Focusrite Control 2.



3. Kliknite na tlačidlo Nová predvoľba.

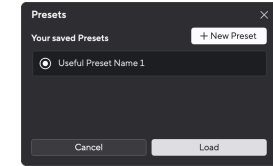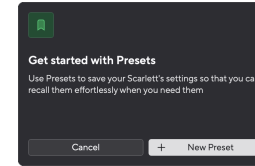


4. Do poľa Názov predvoľby zadajte názov predvoľby. Uistite sa, že názov je užitočný, aby ste ho neskôr mohli nájsť a znova použiť.

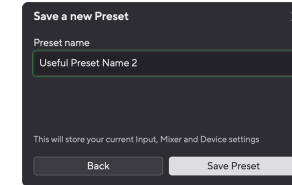

5. Kliknite na položku Uložiť predvoľbu.


Po uložení predvoľby sa v ľavom dolnom rohu zobrazí názov predvoľby Focusrite Control 2. Ak zmeníte akékoľvek nastavenie, keď sa nachádzate v tejto predvoľbe, v názve sa zobrazí hviezdička \*.




Keď je v názve zobrazená hviezdička \*, môžete buď vytvoriť novú predvoľbu pomocou vyššie uvedených krokov, alebo môžete predvoľbu prepísať novými zmenami.

## Prepísanie predvoľby

1. Upravte nastavenia existujúcej predvoľby tak, aby sa vedľa názvu predvoľby objavila hviezdička \*.
2. Kliknite na tlačidlo Predvoľby v ľavej dolnej časti Focusrite Control 2.



3. Umiestnite kurzor myši na existujúcu predvoľbu a kliknite na tri body (...) napravo od mena.
4. Kliknite na položku Prepísať.

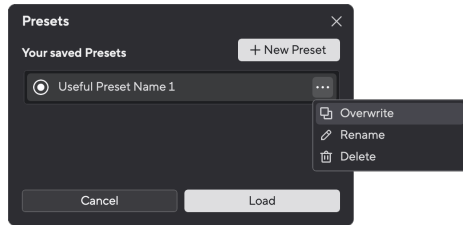

5. Predtým, ako sa rozhodnete prepísať predvoľbu, prečítajte si varovné okno a kliknutím na tlačidlo Prepísať potvrdíte prepísanie existujúcej predvoľby.




### Výstraha

Prepísaním predvoľby sa nahradia nastavenia uloženej predvoľby vašimi aktuálnymi nastaveniami. Túto zmenu nemôžete vrátiť späť.

## Načítavanie predvoľby

Načítaním predvoľby sa vyvolá súbor nastavení, ktoré ste predtým uložili.


1. Kliknite na tlačidlo Predvoľby v ľavej dolnej časti Focusrite Control 2.
2. Kliknite na predvoľbu, ktorú chcete načítať.

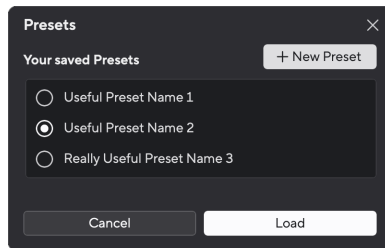


3. Kliknite na tlačidlo Načítať.


## Premenovanie predvoľby

Premenovanie vám umožňuje zmeniť názov predvoľby bez toho, aby ste zmenili akékoľvek jej nastavenie.

1. Kliknite na tlačidlo Predvoľby v ľavej dolnej časti Focusrite Control 2.
2. Umiestnite kurzor myši na existujúcu predvoľbu a kliknite na tri body  napravo od mena.
3. Kliknite na položku Premenovať.

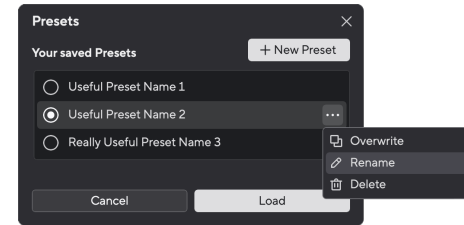

4. Zadať nový názov predvoľby do poľa Názov predvoľby.

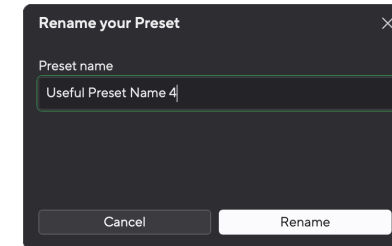


5. Kliknite na položku Premenovať predvoľbu.


## Odstránenie predvoľby



### Výstraha

Vymazaním predvoľby sa predvoľba odstráni z Focusrite Control 2. Nemôžete ho získať späť a túto akciu nemôžete vrátiť späť. Odstránenie predvoľby nezmení nastavenia vášho rozhrania.

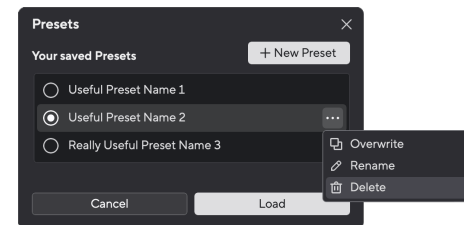

1. Kliknite na tlačidlo Predvoľby v ľavej dolnej časti Focusrite Control 2.
2. Umiestnite kurzor myši na existujúcu predvoľbu a kliknite na tri body  napravo od mena.
3. Kliknite na položku Odstrániť.




4. Predtým, ako sa rozhodnete vymazať predvoľbu, prečítajte si varovné okno a kliknutím na tlačidlo Odstrániť potvrdíte vymazanie predvoľby.



## Focusrite Control 2 Predvoľby

Kliknite na elipsu  v Focusrite Control 2v pravom hornom rohu a kliknite  otvorte stránku Predvoľby.

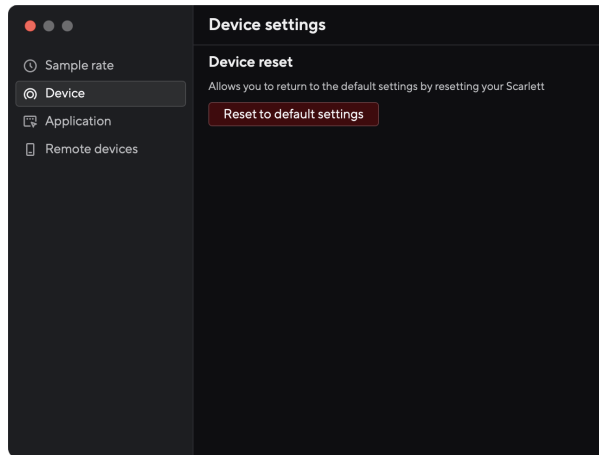

Na stránke Predvoľby máte tri karty:

- Vzorkovacia frekvencia
- Zariadenie
- Aplikácia
- Vzdialené zariadenia

## Vzorkovacia frekvencia tab

### vzorkovacia frekvencia (kHz)

Vzorkovacia frekvencia sa týka vzoriek za sekundu, ktoré váš počítač zaznamenáva. Čím vyššia hodnota, tým vyššia kvalita; čím je však táto hodnota vyššia, tým viac miesta na pevnom disku zaberajú vaše nahrávky.



#### Poznámka

Niektoré funkcie uvedené nižšie nie sú dostupné pri štvorpásmových vzorkovacích frekvenciách (176,4 a 192 kHz).

- Vzduchový harmonický pohon
- Clip Safe
- Zmiešajte zdroje
- Koaxiálny S/PDIF
- Optické S/PDIF
- ADAT kanály

## Karta Zariadenie

### Resetovanie zariadenia

Ak chcete vykonať reset zariadenia:

1. Kliknite na Obnoviť predvolené nastavenia.
2. Prečítajte si "Ste si istý?" vyskakovacie okno, aby ste sa uistili, že chcete obnoviť svoj Scarlett.
3. Kliknite na Resetovať.



#### Poznámka

Keď obnovíte zariadenie, vaše predvoľby sa neodstránia. Takže po obnovení výrobných nastavení zariadenia znova načítate všetky predchádzajúce nastavenia, ktoré ste uložili ako prednastavenie

## Karta aplikácie

### Zdieľajte údaje o používaní s Focusrite

Pomocou tohto začiarkavacieho políčka sa prihlásite do analýzy používania, ktorá nám pomôže urobiť Focusrite Control 2 lepšie. Pozrite si prosím naše [Zásady ochrany osobných údajov](#) Pre viac informácií.

## Vzdialené zariadenia - inštalácia Focusrite Control 2 mobilná aplikácia

Sprevádzať Focusrite Control 2 Vytvorili sme Focusrite Control 2 mobilná aplikácia.

Mobilná aplikácia umožňuje pripojiť mobilné zariadenia do rovnakej siete Wi-Fi ako váš počítač, aby ste mohli ovládať a prezeráť Focusrite Control 2.

Karta Vzdialené zariadenia vám umožňuje spravovať všetky telefóny alebo tablety, ku ktorým ste sa predtým pripojili Focusrite Control 2.

Focusrite Control 2 Mobilná aplikácia beží v systémoch Android a iOS a môžete si ju stiahnuť z Obchodu Google Play alebo Apple App Store kliknutím na tento odkaz alebo naskenovaním QR kódu v mobilnom zariadení:

[fc2.focusrite.com/mobile/download](https://fc2.focusrite.com/mobile/download)



### Poznámka

Focusrite Control 2 Mobilná aplikácia môže ovládať iba Focusrite Control 2 keď beží na vašom počítači.

Nie je možné použiť mobilnú aplikáciu na ovládanie vášho Scarlett priamo.


## Aktualizuje sa


### Aktualizuje sa Focusrite Control 2

Aktualizujeme Focusrite Control 2 príležitostne s novými funkciami a vylepšeniami, aby ste sa uistili, že zo svojho vyťažíte maximum Scarlett 4i4.

Existujú dva spôsoby, ako sa uistiť, že máte najnovšie Focusrite Control 2 verzia:

1. Použite aktualizátor v Focusrite Control 2:
  1. OTVORENÉ Focusrite Control 2.
  2. Existujú dve možnosti v Focusrite Control 2.
    - a. Ak je k dispozícii aktualizácia, automaticky sa zobrazí dialógové okno. Kliknutím na Inštalovať aktualizáciu spustíte aktualizáciu.

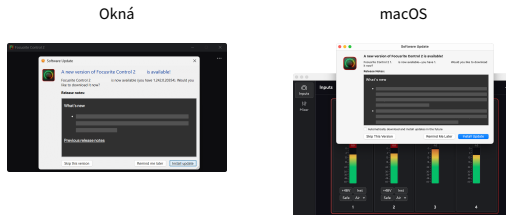

- b. Ak chcete skontrolovať, či používate najnovšiu verziu, kliknite na elipsy  v Focusrite Control 2 v pravom hornom rohu a kliknite Skontroluj aktualizácie.
  3. Kliknite Nainštalujte a znova spustite vo výzve, ktorá sa zobrazí po stiahnutí aktualizácie.  
V systéme macOS Focusrite Control 2 reštartuje sa a teraz je aktuálny. V prípade systému Windows si pozrite ďalšie kroky.
  4. Kliknite Áno Na otázku: **Chcete povoliť tejto aplikácii vykonávať zmeny vo vašom zariadení?**
  5. Postupujte podľa pokynov v Focusrite Control 2 Inštalačné okno.
  6. Na konci inštalácie kliknite na tlačidlo Dokončiť. Focusrite Control 2 znovu sa otvára a teraz je aktuálny.


2. Inštalácia Focusrite Control 2 z našej stránky na stiahnutie:
  1. Prejdite na webovú stránku sťahovania Focusrite: [focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
  2. Nájdite si svoje Scarlett na webovej stránke Downloads.
  3. Stiahnuť ▼ Focusrite Control 2 pre váš operačný systém (Windows alebo Mac).
  4. Otvorte priečinok Downloads v počítači a dvakrát kliknite na Focusrite Control 2 inštalatér.
  5. Pri inštalácii postupujte podľa pokynov na obrazovke Focusrite Control 2.
  6. Ak ešte nie je, pripojte svoj Scarlett rozhranie k počítaču pomocou kábla USB.
  7. OTVORENÉ Focusrite Control 2 a zistí vaše Scarlett automaticky.

## Aktualizácia Scarlett


Občas aktualizujeme vaše Scarlett 4i4 Firmvér 's s novými funkciami a vylepšeniami, aby ste sa uistili, že zo svojho zariadenia vyťažíte maximum Scarlett. Váš Scarlett 4i4 sa aktualizuje prostredníctvom Focusrite Control 2.

### Ak chcete aktualizovať svoju Scarlett:


1. OTVORENÉ Focusrite Control 2.  
Ak je k dispozícii aktualizácia, Focusrite Control 2 vám povie, keď ho otvoríte.

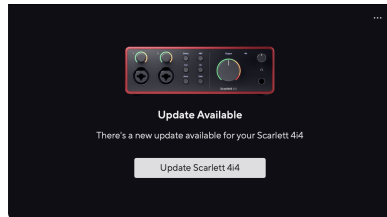

2. Kliknite Aktualizovať Scarlett 4i4.  
Focusrite Control 2 spustí aktualizáciu, neodpájajte svoj Scarlett 4i4 kým prebieha aktualizácia.

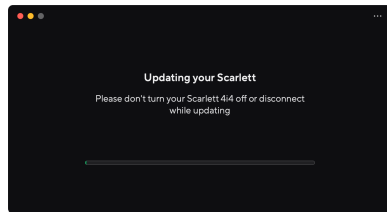

3. Kliknite ďalej po dokončení aktualizácie.

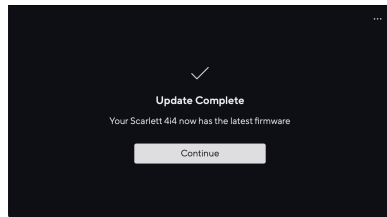

Váš Scarlett 4i4 je teraz aktualizovaný a môžete ho naďalej používať ako zvyčajne.

## technické údaje

Tieto špecifikácie vám umožňujú porovnať vaše Scarlett 4i4 s inými zariadeniami a uistite sa, že budú spolupracovať. Ak nie ste oboznámení s týmito špecifikáciami, nebojte sa, že tieto informácie nepotrebuje, aby ste ich mohli používať Scarlett 4i4 s väčšinou zariadení

### Výkonové špecifikácie

Kde je to možné, meriame všetky nasledujúce hodnoty výkonu [AES17](#).

Podporované vzorkovacie frekvencie	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bitová hĺbka	24-bitový

#### Mikrofonové vstupy

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,06dB
Dynamický rozsah (vážený A)	116 dB
THD+N	-100dB (minimum pri zosilnení 8dB)
EIN hluku (vážený A)	-127 dBu
Maximálna vstupná úroveň (pri minimálnom zosilnení)	+16dBu
Rozsah zisku	69 dB
Vstupná impedancia	3kΩ

#### Variabilné Linkové vstupy

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,05dB
Dynamický rozsah (vážený A)	115,5 dB
THD+N	-100dB (minimálne zosilnenie 8dB)
Maximálna vstupná úroveň (pri minimálnom zosilnení)	+22 dBu
Rozsah zisku	69 dB
Vstupná impedancia	60 kΩ

#### Pevné linkové vstupy

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dynamický rozsah (vážený A)	115,5 dB
THD+N	-105dB (minimálne zosilnenie 8dB)
Maximálna vstupná úroveň (pri minimálnom zosilnení)	22 dBu
Vstupná impedancia	60 kΩ

#### Prístrojové vstupy

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,15dB
Dynamický rozsah (vážený A)	113 dB
THD+N	-80dB (minimálne zosilnenie 8dB)
Maximálna vstupná úroveň (pri minimálnom zosilnení)	+12dBu
Rozsah zisku	62 dB
Vstupná impedancia	1MΩ

#### Linkové výstupy (vyvážené)

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,02dB
Dynamický rozsah (vážený A)	120 dB
THD+N	-112 dB
Maximálna výstupná úroveň	+16dBu
Výstupná impedancia	100Ω

#### Výstupy pre slúchadlá

Frekvenčná odozva	20Hz - 20kHz ± 0,1dB @ 33Ω / 300Ω
Dynamický rozsah (vážený A)	112 dB @ 33Ω 115 dB @ 300 Ω
THD+N	-99dB @ 33Ω (minimálne) -108dB @ 300Ω (minimum)
Maximálna výstupná úroveň	5dBu do 33Ω 11dBu do 300Ω
Maximálny výstupný výkon	57 mW do 33 Ω 27 mW do 300 Ω
Výstupná impedancia	11Ω

## Fyzikálne a elektrické vlastnosti


### Analógové vstupy

Konektory	Dva kombinované konektory Neutrik® XLR na prednom paneli Dve zásuvky Neutrik® 6,35 mm (1/4") na zadnom paneli
Prepínanie mikrofónu/ linky	Automaticky
Fantómové napájanie (48 V)	Predný panel <b>48 V</b> (fantómové napájanie) alebo prepínač v softvéri
Prepínanie linky/nástroja	Predný panel <b>Inst</b> tlačidlo alebo prepínač v softvéri
Auto Gain	Predný panel <b>Auto</b> tlačidlo alebo prepínač v softvéri
Clip Safe	Predný panel <b>Bezpečný</b> tlačidlo.
Funkcia AIR	Predný panel <b>Vzduch</b> tlačidlo alebo prepínač v softvéri


### Analógové výstupy

Vyvážené výstupy	Štyri zásuvky Neutrik®6,35 mm (1,4") TRS na zadnom paneli
Výstup pre slúchadlá	Stereo 6,35 mm (1,4") konektor TRS na prednom paneli
Ovládanie hlavnej výstupnej úrovne	Analógové ovládanie na prednom paneli s meračom výstupnej úrovne pred zoslabovaním
Ovládanie úrovne slúchadiel	Analógové ovládanie na prednom paneli

### Iné I/O

USB	Jeden konektor USB 2.0 Type-C pre dáta a napájanie - 
	1,5A
	Jeden napájací konektor USB Type-C - <b>5V DC</b>
	7,5 W

### Indikátory na prednom paneli

Výber kanála	Biele/zelené LED pre kanály <b>1 a 2</b>
Tlačidlo Vybrať	Bielá/Zelená <b>Vyberte</b> LED
48 V	Bielá/Zelená <b>48 V</b> LED (v závislosti od zvoleného kanálu)
Inst	Bielá/Zelená <b>Inst</b> LED (v závislosti od zvoleného kanálu)
Auto	biely <b>Auto</b> LED na spustenie automatického zosilnenia
Clip Safe	Bielá/Zelená <b>Bezpečný</b> LED (v závislosti od zvoleného kanálu)
Vzduchový režim	Bielá, zelená, jantárová <b>Vzduch</b> LED (v závislosti od zvoleného kanálu a zvoleného režimu vzduchu)
Merač výstupnej úrovne	Trojfarebný LED krúžok okolo <b>Výkon</b> ovládanie.
USB	USB  LED

### Hmotnosť a rozmery

<b>Hmotnosť</b>	798 g (1,76 libier)
<b>Výška</b>	60 mm (2,36")
<b>šírka</b>	180 mm (7,09")

### Hmotnosť a rozmery

<b>Hĺbka</b>	130 mm (5,12")
--------------	----------------

### Environmentálne

Prevádzková teplota	40°C / 104°F Maximálna prevádzková teplota okolia
---------------------	---

## Poradie kanálov

### Scarlett 4i4 vstupné kanály

Vstup	kanál
1	Vstup 1 (Mic/Line/Inst)
2	Vstup 2 (Mic/Line/Inst)
3	Vstup 3 (riadok)
4	Vstup 4 (riadok)
5	Spätná slučka 1
6	Spätná slučka 2

### Scarlett 4i4 výstupné kanály

Výkon	kanál
1	Výstup vľavo
2	Výstup vpravo
3	Linkový výstup 3
4	Linkový výstup 4
5	Slúchadlá vľavo
6	Slúchadlá vpravo

## Oznámenia

### Riešenie problémov

Všetky otázky týkajúce sa riešenia problémov nájdete v Centre pomoci Focusrite na adrese [support.focusrite.com](https://support.focusrite.com).

### Autorské práva a právne vyhlásenia

Focusrite je registrovaná ochranná známka a Scarlett je ochranná známka spoločnosti Focusrite Group PLC.

Všetky ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

2025 © Focusrite Audio Engineering Limited. Všetky práva vyhradené.

## Kredity

Focusrite by rád poďakoval nasledujúcim členom tímu Scarlett 4th Gen za ich tvrdú prácu pri poskytovaní tohto produktu:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zielinski, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hollowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blaauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Autorom je Ed Fry.