


Scarlett 8i6

Guida utente

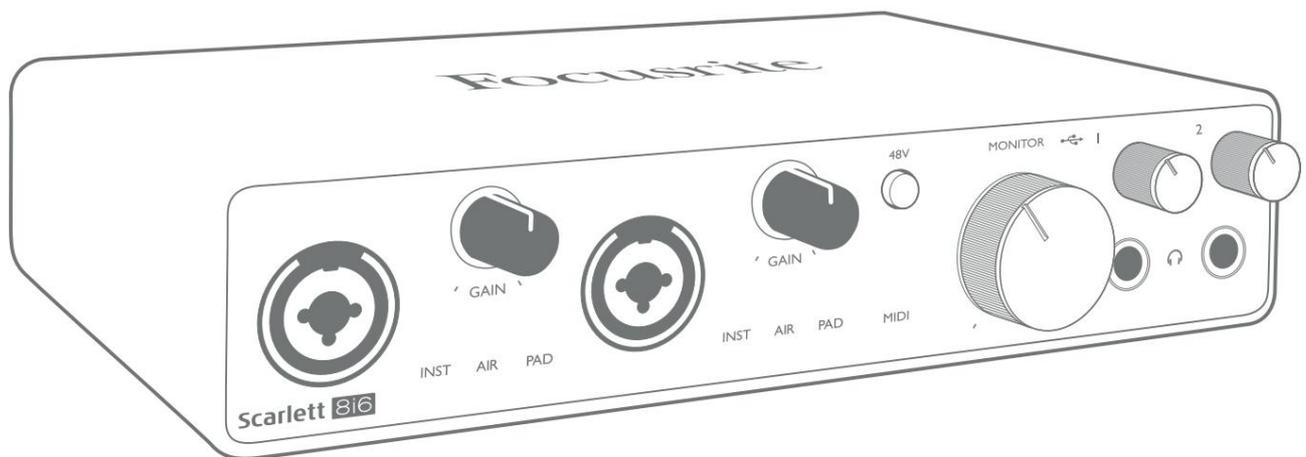

Focusrite[®]
focusrite.com

Si prega di leggere:

Grazie per aver scaricato questa guida per l'utente.

Abbiamo utilizzato la traduzione automatica per assicurarci di avere una guida per l'utente disponibile nella tua lingua, ci scusiamo per eventuali errori.

Se preferisci vedere una versione inglese di questa guida per l'utente per utilizzare il tuo strumento di traduzione, puoi trovarlo nella nostra pagina dei download:

download.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

SOMMARIO

PANORAMICA	3
Introduzione	3
Caratteristiche	3
Contenuto della confezione	4
Requisiti di sistema	4
INIZIARE	5
Strumento di avvio rapido	5
Solo utenti Mac:	5
Solo Windows:	7
Tutti gli utenti:	9
Registrazione manuale	9
CARATTERISTICHE HARDWARE	10
Pannello frontale	10
Pannello posteriore	11
Collegamento della tua Scarlett 8i6	12
Potenza	12
USB	12
Configurazione audio nella tua DAW	13
Ingressi di loopback	14
Esempi di utilizzo	15
Collegamento di microfoni e strumenti	15
Monitoraggio a bassa latenza	16
Creazione di un loop di effetti	17
Utilizzo di Scarlett 8i6 come mixer autonomo	18
Utilizzo dello Scarlett 8i6 come preamplificatore autonomo	18
CONTROLLO DELLA FUOCO	19
Tabelle di elenco dei canali	20
SPECIFICHE	21
Specifiche delle prestazioni	21
Caratteristiche fisiche ed elettriche	23
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	25
COPYRIGHT E NOTE LEGALI	25

PANORAMICA

introduzione

Grazie per aver acquistato questo Scarlett 8i6 di terza generazione, una delle famiglie di interfacce audio professionali Focusrite che incorporano preamplificatori analogici Focusrite di alta qualità. In combinazione con l'applicazione software di accompagnamento dell'unità, Focusrite Control, ora hai una soluzione compatta ma altamente versatile per l'instradamento di audio di alta qualità da e verso il tuo computer. Puoi anche utilizzare Scarlett 8i6 come interfaccia "autonoma" per qualsiasi altro tipo di dispositivo di registrazione, dopo averlo configurato utilizzando Focusrite Control.

Nello sviluppo della serie di interfacce Scarlett di terza generazione, abbiamo apportato ulteriori miglioramenti sia alle prestazioni che alle funzionalità. Le specifiche audio sono state aggiornate in tutta l'unità per offrirti una gamma dinamica più ampia e un rumore e una distorsione ancora più bassi; inoltre, il preamplificatore microfonico ora accetta livelli di ingresso più elevati. Un importante miglioramento è l'inclusione della funzione AIR di Focusrite. Selezionabile individualmente sugli ingressi 1 e 2, AIR modifica leggermente la risposta in frequenza del preamplificatore per modellare le caratteristiche sonore dei nostri classici preamplificatori microfonici ISA basati su trasformatore. Quando si registra con microfoni di buona qualità, si noterà una maggiore nitidezza e definizione nell'importante gamma di frequenze medio-alte, proprio dove è più necessaria per la voce e molti strumenti acustici. Le interfacce Scarlett di terza generazione sono compatibili con la classe su macOS: questo significa che sono plug-and-play, quindi non è necessario installare un driver se sei un utente Mac.

La tua interfaccia Scarlett di terza generazione è compatibile con la nostra applicazione software Focusrite Control: ciò ti consente di controllare varie funzionalità hardware, impostare mix di monitor e configurare i percorsi. C'è un programma di installazione di Focusrite Control per entrambe le piattaforme Mac e Windows. La versione Windows del programma di installazione contiene il driver, quindi in entrambi i casi è sufficiente installare Focusrite Control per iniziare a funzionare.

Questa Guida per l'utente fornisce una spiegazione dettagliata dell'hardware per aiutare a ottenere una comprensione completa delle caratteristiche del prodotto. Ti consigliamo di dedicare del tempo a leggere la Guida per l'utente, che tu sia un principiante della registrazione su computer o un utente più esperto, in modo da essere pienamente consapevole di tutte le possibilità che Scarlett 8i6 e il software di accompagnamento hanno da offrire. Se le sezioni principali della Guida per l'utente non forniscono le informazioni di cui hai bisogno, assicurati di consultare support.focusrite.com, che contiene una raccolta completa di risposte alle comuni domande di supporto tecnico.

Caratteristiche

L'interfaccia audio Scarlett 8i6 fornisce i mezzi per collegare microfoni, strumenti musicali, segnali audio a livello di linea e segnali audio digitali S/PDIF a un computer che esegue versioni compatibili di macOS o Windows. I segnali agli ingressi fisici possono essere indirizzati al proprio software di registrazione audio/workstation audio digitale (denominata in questa guida per l'utente "DAW") con una risoluzione fino a 24 bit, 192 kHz; allo stesso modo, il monitor della DAW o segnali di uscita registrati possono essere configurati per apparire sulle uscite fisiche dell'unità.

Le uscite possono essere collegate ad amplificatori e altoparlanti, monitor amplificati, cuffie, un mixer audio o qualsiasi altra apparecchiatura audio analogica o digitale che si desidera utilizzare. Sebbene tutti gli ingressi e le uscite di Scarlett 8i6 siano indirizzati direttamente da e verso la tua DAW per la registrazione e la riproduzione, puoi configurare il routing all'interno della tua DAW per soddisfare le tue esigenze.

L'applicazione software, Focusrite Control, fornisce ulteriori opzioni di routing e monitoraggio, nonché la possibilità di controllare le impostazioni hardware globali come la frequenza di campionamento e la sincronizzazione.

Tutti gli ingressi di Scarlett 8i6 vengono indirizzati direttamente al software DAW per la registrazione, ma Focusrite Control ti consente anche di indirizzare questi segnali internamente all'interno del dispositivo alle uscite in modo da poter monitorare i segnali audio con una latenza ultra bassa, prima che arrivino a la tua DAW, se dovessi farlo.

La Scarlett 8i6 ha anche connettori per l'invio e la ricezione di dati MIDI; questo ti consente di usarlo come interfaccia MIDI tra la porta USB del tuo computer e altri elementi dell'apparecchiatura MIDI nel tuo sistema.

Contenuto della confezione

Insieme alla tua Scarlett 8i6 dovresti avere:

- Alimentatore di rete esterno (PSU) da 12 V CC
- Cavo USB, da tipo 'A' a tipo 'C'
- Informazioni preliminari (stampate all'interno del coperchio della scatola)
- Informazioni importanti sulla sicurezza

Requisiti di sistema

Il modo più semplice per verificare che il sistema operativo (OS) del tuo computer sia compatibile con la tua Scarlett è utilizzare gli articoli sulla compatibilità del nostro Centro assistenza:

support.focusrite.com/hc/categories/200693655

Man mano che nuove versioni del sistema operativo diventano disponibili nel tempo, puoi continuare a verificare ulteriori informazioni sulla compatibilità cercando nel nostro Centro assistenza all'indirizzo support.focusrite.com.

INIZIARE

Con la terza generazione, le interfacce Scarlett introducono un nuovo modo più veloce per iniziare a funzionare, utilizzando lo strumento Scarlett Quick Start. Tutto quello che devi fare è collegare la tua Scarlett 8i6 al tuo computer. Una volta connesso, vedrai che il dispositivo viene riconosciuto dal tuo PC o Mac e lo strumento Quick Start ti guiderà attraverso il processo da lì.

IMPORTANTE: La Scarlett 8i6 ha un'unica porta USB 2.0 Type C (sul pannello posteriore): collegala al tuo computer usando il cavo USB in dotazione. Nota che Scarlett 8i6 è un dispositivo USB 2.0 e quindi la connessione USB richiede una porta compatibile USB 2.0+ sul tuo computer.

Il tuo computer inizialmente tratterà la tua Scarlett come un dispositivo di archiviazione di massa (MSD) e durante la sua prima connessione, la Scarlett sarà in "modalità Easy Start"

Strumento di avvio rapido


Abbiamo cercato di rendere la registrazione della tua Scarlett 8i6 il più semplice possibile. I passaggi sono progettati per essere autoesplicativi, ma abbiamo descritto ogni passaggio di seguito, in modo da poter vedere come dovrebbero apparire su un PC o un Mac.

Solo utenti Mac:

Collegando la tua Scarlett 8i6 al tuo Mac, sul desktop apparirà un'icona Scarlett:



Fare doppio clic sull'icona per aprire la finestra del Finder mostrata di seguito:

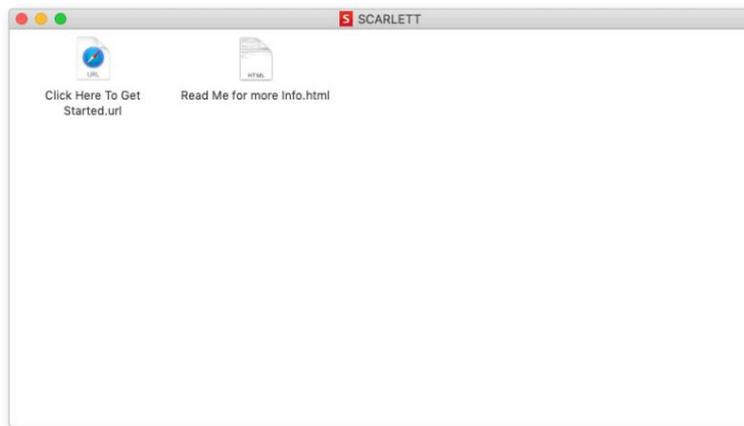

Fare doppio clic sull'icona "Fai clic qui per iniziare.url". Questo ti reindirizzerà al sito web di Focusrite, dove ti consigliamo di registrare il tuo dispositivo:



Fai clic su "Iniziamo" e vedrai un modulo che verrà in parte precompilato automaticamente per te. Quando invii il modulo, vedrai le opzioni per andare direttamente ai download per ottenere il software per la tua Scarlett o per seguire una guida all'installazione passo passo in base a come desideri utilizzare la tua Scarlett.


Dopo aver installato il software Focusrite Control per impostare e configurare la tua interfaccia, Scarlett verrà disattivata dalla modalità Easy Start in modo che non appaia più come un dispositivo di archiviazione di massa quando è collegata al tuo computer.

Il tuo sistema operativo dovrebbe cambiare gli ingressi e le uscite audio predefiniti del computer su Scarlett. Per verificarlo, vai su **Preferenze di Sistema > Audio** e assicurati che l'input e l'output siano impostati su **Scarlett 8i6**.

Per opzioni di configurazione dettagliate su un Mac, apri **Applicazioni > Utilità > Configurazione MIDI audio**.


Solo Windows:

Collegando la tua Scarlett 8i6 al tuo PC, sul desktop apparirà un'icona Scarlett:

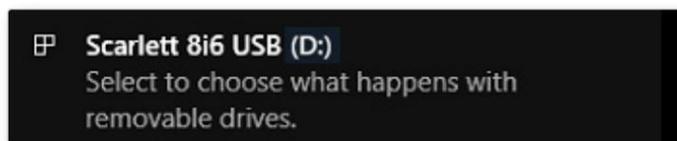


(Si noti che la lettera di unità potrebbe essere qualcosa di diverso da D:, a seconda di altri dispositivi collegati al PC).


Fare doppio clic sul messaggio a comparsa per aprire la finestra di dialogo mostrata di seguito:

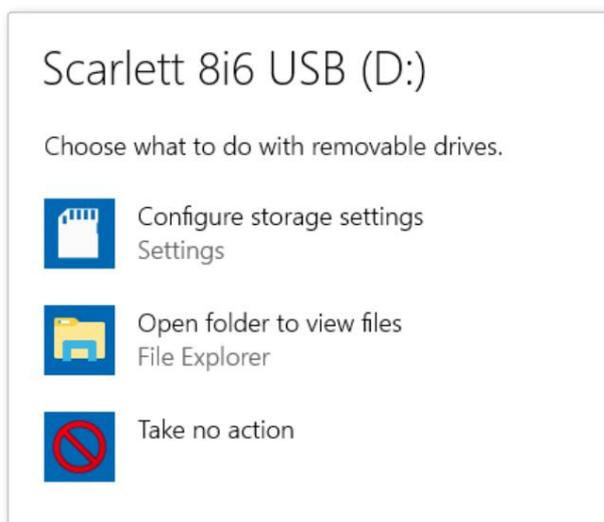

Fare doppio clic su "Apri cartella per visualizzare i file": si aprirà una finestra di Explorer:

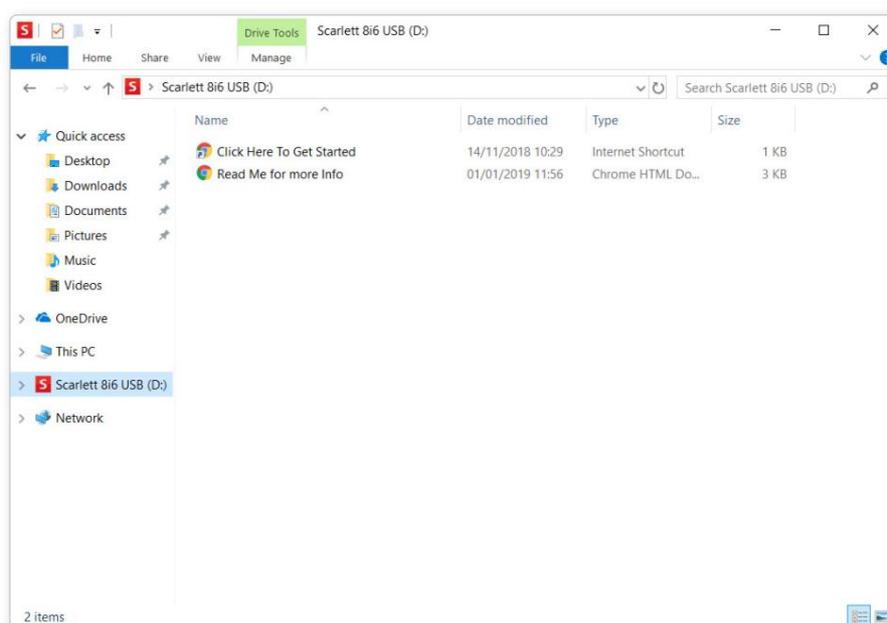

Fare doppio clic su "Fai clic qui per iniziare". Questo ti reindirizzerà al sito web di Focusrite, dove ti consigliamo di registrare il tuo dispositivo:

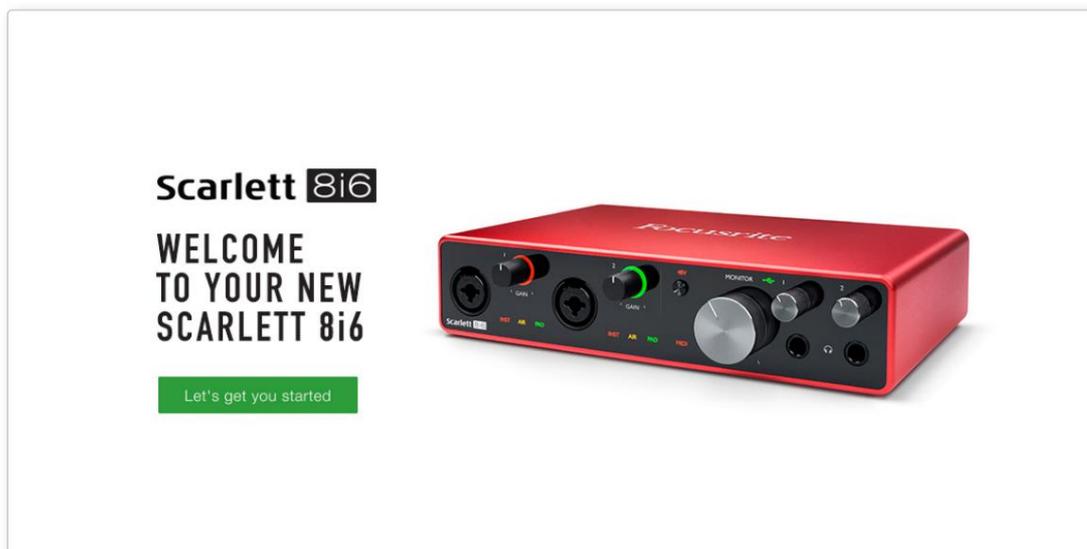

Fai clic su "Iniziamo" e vedrai un modulo che verrà in parte precompilato automaticamente per te.

Quando invii il modulo, vedrai le opzioni per andare direttamente ai download per ottenere il software per la tua Scarlett o per seguire una guida all'installazione passo passo in base a come desideri utilizzare la tua Scarlett.

Dopo aver installato il software Focusrite Control per impostare e configurare la tua interfaccia, Scarlett verrà disattivata dalla modalità Easy Start in modo che non appaia più come un dispositivo di archiviazione di massa quando è collegata al tuo computer.

Il tuo sistema operativo dovrebbe cambiare gli ingressi e le uscite audio predefiniti del computer in Scarlett. Per verificarlo, fai clic con il pulsante destro del mouse sull'icona Audio sulla barra delle applicazioni e seleziona **Impostazioni audio** e imposta Scarlett come dispositivo di input e output.

Tutti gli utenti:

Si noti che un secondo file - "Maggiori informazioni e domande frequenti" - è disponibile anche durante il processo di configurazione iniziale. Questo file contiene alcune informazioni aggiuntive sullo strumento Focusrite Quick Start che potrebbero essere utili in caso di problemi con la procedura.

Una volta registrato, avrai accesso immediato alle seguenti risorse:

- Focusrite Control (disponibili versioni per Mac e Windows) - vedere la NOTA di seguito
- Guide utente multilingue

Puoi trovare i codici di licenza e i collegamenti per il software in bundle opzionale nel tuo account Focusrite. Per scoprire quale software in bundle è incluso con Scarlett 3a generazione, visita il nostro sito Web:

focusrite.com/scarlett

NOTA: l'installazione di Focusrite Control installerà anche il driver corretto per il tuo dispositivo. Focusrite Control è disponibile per il download in qualsiasi momento, anche senza registrazione: vedere "Registrazione manuale" di seguito.

Registrazione manuale

Se decidi di registrare la tua Scarlet in un secondo momento puoi farlo su:

customer.focusrite.com/register

Sarà necessario inserire manualmente il Serial Number: questo numero si trova sulla base dell'interfaccia stessa, e anche sull'etichetta del codice a barre a lato della scatola.

Ti consigliamo di scaricare e installare la nostra applicazione Focusrite Control, in quanto ciò disabiliterà la modalità Easy Start e sbloccherà tutto il potenziale dell'interfaccia. Inizialmente, in modalità Easy Start, l'interfaccia funzionerà a frequenze di campionamento fino a 48 kHz e l'I/O MIDI è disabilitato. Una volta che Focusrite Control è installato sul tuo computer, puoi lavorare a frequenze di campionamento fino a 192 kHz.

Se decidi di non scaricare e installare subito Focusrite Control, puoi scaricarlo in qualsiasi momento da:


customer.focusrite.com/support/downloads

Per forzare la tua Scarlett a uscire dalla modalità Easy Start senza prima registrarla, collegala al tuo computer e tieni premuto il pulsante **48V** per cinque secondi. Ciò garantirà che la tua Scarlett abbia la piena funzionalità.

Tieni presente che se desideri registrare la tua Scarlett dopo aver eseguito questa azione, dovrai farlo manualmente, come spiegato sopra.

CARATTERISTICHE HARDWARE


Pannello frontale

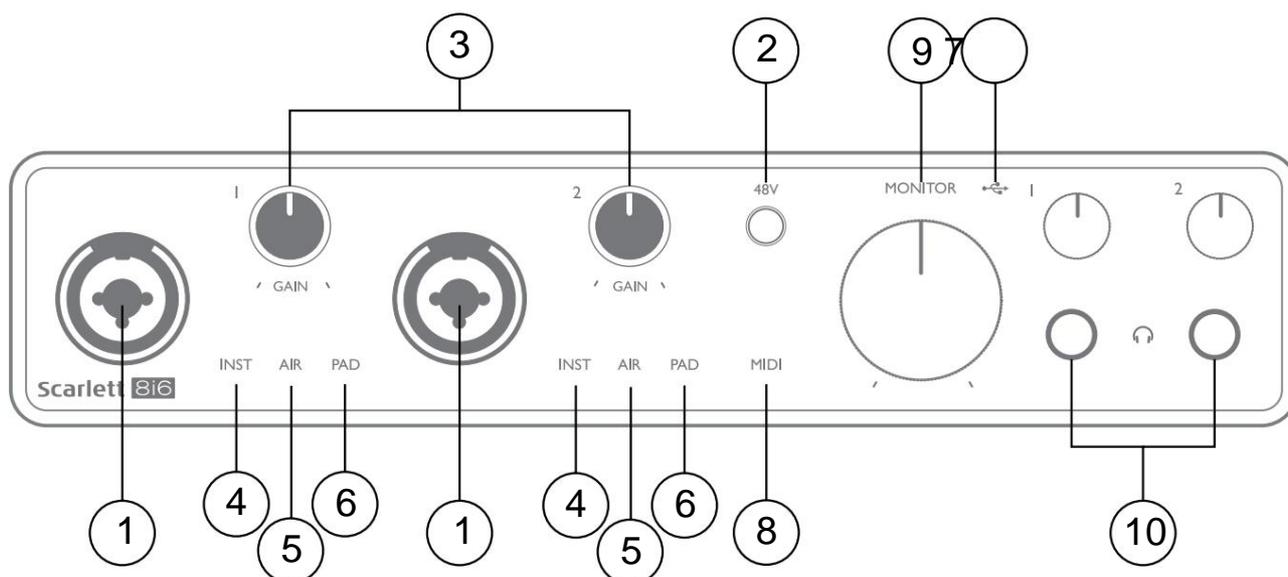

1. Ingressi 1 e 2 – Prese di ingresso “Combo” - collegare qui microfoni, strumenti (ad es. chitarra) o segnali a livello di linea. Le prese combo accettano sia jack XLR che jack da ¼” (6,35 mm). I microfoni si collegano tramite spine XLR: strumenti e segnali a livello di linea si collegano tramite spine jack da ¼” (6,35 mm) di tipo TS o TRS. Il guadagno del preamplificatore è appropriato per i microfoni quando è inserita una spina XLR e per segnali di livello superiore quando è inserita una spina jack. Non collegare nient'altro che un microfono - ad esempio, l'uscita di un modulo sonoro o un'unità FX - tramite una presa XLR, poiché il livello del segnale sovraccarica il preamplificatore, provocando distorsione e se l'alimentazione phantom è abilitata, potresti danneggiare l'attrezzatura .
2. **48V** – premere per abilitare l'alimentazione phantom a 48 V ai contatti XLR (ingressi microfonici) dei connettori Combo. L' indicatore **48V** si illumina di rosso quando viene selezionata l'alimentazione phantom.
3. **GAIN 1** e **GAIN 2** - regola il guadagno in ingresso per i segnali agli ingressi 1 e 2 rispettivamente. I controlli del guadagno hanno 'anelli' di LED a tre colori per confermare il livello del segnale: il verde indica un livello di ingresso di almeno -24 dBFS (cioè, 'segnale presente'), l'anello diventa giallo a -6 dBFS per indicare che il segnale è vicino al clipping e rosso a 0 dBFS (ritaglio digitale).
4. **INST** – il tipo di ingresso per il jack agli ingressi 1 e 2 può essere selezionato in Focusrite Control. I LED rossi si accendono quando si seleziona INST. Con INST selezionato, l'intervallo di guadagno e l'impedenza di ingresso vengono alterati (rispetto a LINE) e l'ingresso viene sbilanciato. Questo lo ottimizza per il collegamento diretto di strumenti (tramite una presa jack a 2 poli (TS)). Quando INST è spento, gli ingressi sono adatti per il collegamento di segnali a livello di linea. I segnali a livello di linea possono essere collegati in forma bilanciata tramite un jack a 3 poli (TRS) o sbilanciati, tramite un jack a 2 poli (TS).
5. **AIR** – due LED gialli che indicano la selezione della modalità AIR per gli ingressi 1 e 2. La modalità AIR, selezionata da Focusrite Control, modifica la risposta in frequenza dello stadio di ingresso per modellare i classici preamplificatori microfonici Focusrite ISA basati su trasformatore.
6. **PAD** – due led verdi; si illumina quando PAD è selezionato da Focusrite Control per gli ingressi 1 e 2. PAD riduce il livello del segnale che va alla DAW di 10 dB; utilizzare quando la sorgente di ingresso ha un livello particolarmente alto.
7.  LED USB: un LED verde si accende quando la Scarlett è collegata e riconosciuta dal computer.

8. **LED MIDI** – LED verde, si accende quando vengono ricevuti dati MIDI sulla porta **MIDI IN**.
9. **MONITOR** – controllo del livello di uscita del monitor principale – questo è un controllo analogico e regola il livello alle uscite 1 e 2 sul pannello posteriore.
10.  - Collegare uno o due paia di cuffie stereo alle due prese jack TRS da ¼" (6,25 mm) sotto i controlli del volume delle cuffie. Le uscite cuffie trasportano sempre i segnali indirizzati alle uscite analogiche 1 e 2 e 3 e 4 rispettivamente (come coppie stereo) in Focusrite Control.

Pannello posteriore

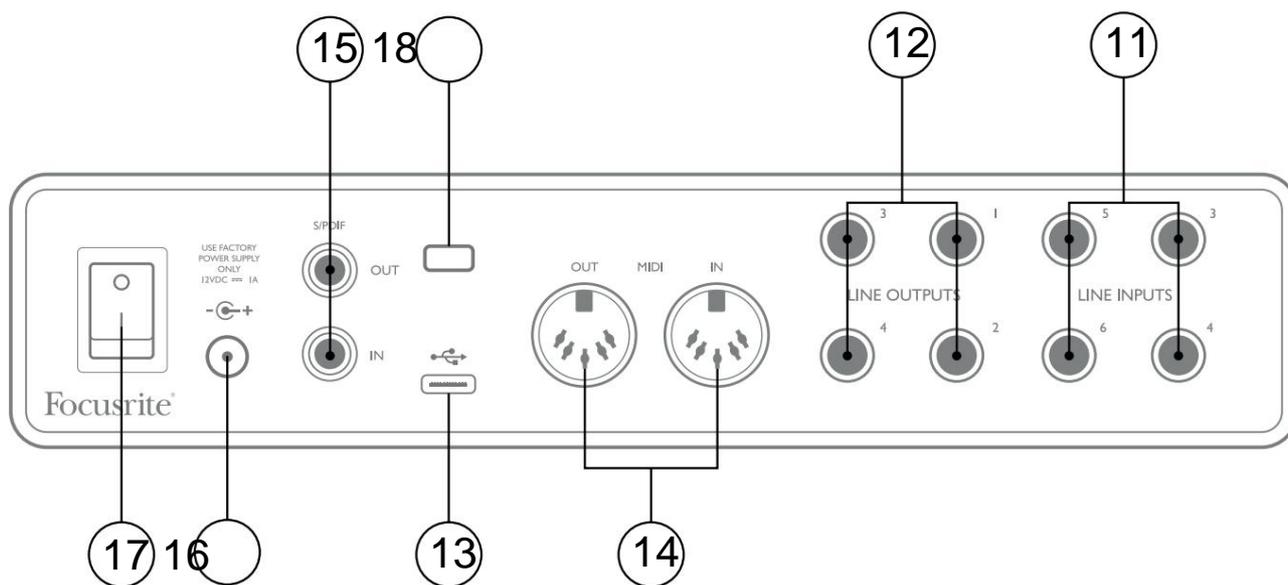

11. **INGRESSI DI LINEA da 3 a 6** – quattro ingressi di linea analogici bilanciati su prese jack da ¼" (6,35 mm). Collegare qui ulteriori sorgenti a livello di linea, utilizzando prese jack da ¼" TRS (bilanciate) o TS (sbilanciate).
12. **USCITE DI LINEA da 1 a 4** – quattro uscite di linea analogiche bilanciate su prese jack da ¼" (6,35 mm); utilizzare jack TRS per una connessione bilanciata o jack TS per sbilanciato. Le uscite 1 e 2 verranno normalmente utilizzate per pilotare il sistema di monitoraggio primario, sebbene i segnali disponibili su una qualsiasi di queste uscite possano essere definiti in Focusrite Control. Le uscite 3 e 4 possono essere utilizzate per pilotare altoparlanti alternativi (ad es. midfield, nearfield, ecc.) o per pilotare processori FX esterni.
13.  Porta USB 2.0 – Connettore di tipo C; collega la Scarlett 8i6 al tuo computer con il cavo in dotazione.
14. **MIDI IN e MIDI OUT** – prese DIN standard a 5 pin per il collegamento di apparecchiature MIDI esterne. Scarlett 8i6 funge da interfaccia MIDI, consentendo la distribuzione dei dati MIDI da/verso il computer a dispositivi MIDI aggiuntivi.
15. **SPDIF IN e OUT** – due prese fonico (RCA) che trasportano segnali audio digitali a due canali in entrata o in uscita da Scarlett 8i6 in formato S/PDIF. Questi sono gli ingressi 7 e 8 e le uscite 5 e 6 verso/dall'unità. Come tutti gli altri ingressi e uscite, i segnali su questi connettori possono essere indirizzati in Focusrite Control.
16. Ingresso di alimentazione CC esterno: la Scarlett 8i6 è alimentata dall'adattatore CA (PSU) in dotazione, valutato a 12 V CC e 1 A; la polarità del connettore coassiale è con positivo (+12 V) sul pin centrale. Si noti che Scarlett 8i6 non può essere alimentato tramite la sua porta USB dal computer host.
17. Interruttore di accensione/spengimento.
18. **K** (blocco di sicurezza Kensington) – Se lo desideri, fissa la tua Scarlett 8i6 a una struttura adatta.

Collegamento della tua Scarlett 8i6

Potenza

La tua Scarlett 8i6 dovrebbe essere alimentata da un adattatore di rete esterno da 12 V CC, 1 A. Un adattatore adatto è fornito con l'unità.

IMPORTANTE: Si consiglia di utilizzare solo l'adattatore di rete in dotazione. Il mancato utilizzo di questo adattatore potrebbe danneggiare in modo permanente l'unità.

USB

Tipi di porte USB: Scarlett 8i6 ha una singola porta USB 2.0 di tipo C (sul pannello posteriore). Una volta completata l'installazione del software, collega la Scarlett 8i6 al tuo computer; se il computer dispone di una porta USB di tipo A, utilizzare il cavo USB da tipo A a tipo C fornito con l'unità. Se il tuo computer ha una porta USB di tipo C, procurati un cavo da tipo C a tipo C da un fornitore di computer.

Standard USB: tieni presente che poiché Scarlett 8i6 è un dispositivo USB 2.0, la connessione USB richiede una porta compatibile USB 2.0 sul tuo computer. Non funzionerà con porte USB 1.0/1.1: tuttavia, una porta USB 3.0 supporterà un dispositivo USB 2.0.

Quando il cavo USB è stato collegato, accendi la Scarlett 8i6 con l'interruttore di alimentazione sul pannello posteriore.


Configurazione audio nella tua DAW

Scarlett 8i6 è compatibile con qualsiasi DAW basata su Windows che supporta ASIO o WDM o qualsiasi DAW basata su Mac che utilizza Core Audio. Dopo aver seguito la procedura introduttiva descritta a pagina 5, puoi iniziare a utilizzare la tua Scarlett 8i6 con la DAW di tua scelta.

Per consentirti di iniziare se non hai già un'applicazione DAW installata sul tuo computer, entrambi Pro Tools | First e Ableton Live Lite sono inclusi; questi saranno disponibili dopo aver registrato la tua Scarlett 8i6. Se hai bisogno di aiuto per installare una delle DAW, visita le nostre pagine per iniziare su focusrite.com/get-started, dove sono disponibili i video introduttivi.

Istruzioni per l'uso di Pro Tools | First e Ableton Live Lite esulano dall'ambito di questa Guida per l'utente, ma entrambe le applicazioni includono un set completo di file della Guida. Le istruzioni sono disponibili anche su avid.com e ableton.com rispettivamente.

Nota: la tua DAW potrebbe non selezionare automaticamente Scarlett 8i6 come dispositivo I/O predefinito. È necessario selezionare manualmente **Focusrite USB ASIO** come driver nella pagina **Audio Setup*** della DAW. Fare riferimento alla documentazione della DAW (o ai file della Guida) se non si è sicuri di dove selezionare il driver ASIO/ Core Audio. L'esempio seguente mostra la configurazione corretta nel pannello delle **preferenze** di Ableton Live Lite (viene mostrata la versione Windows).

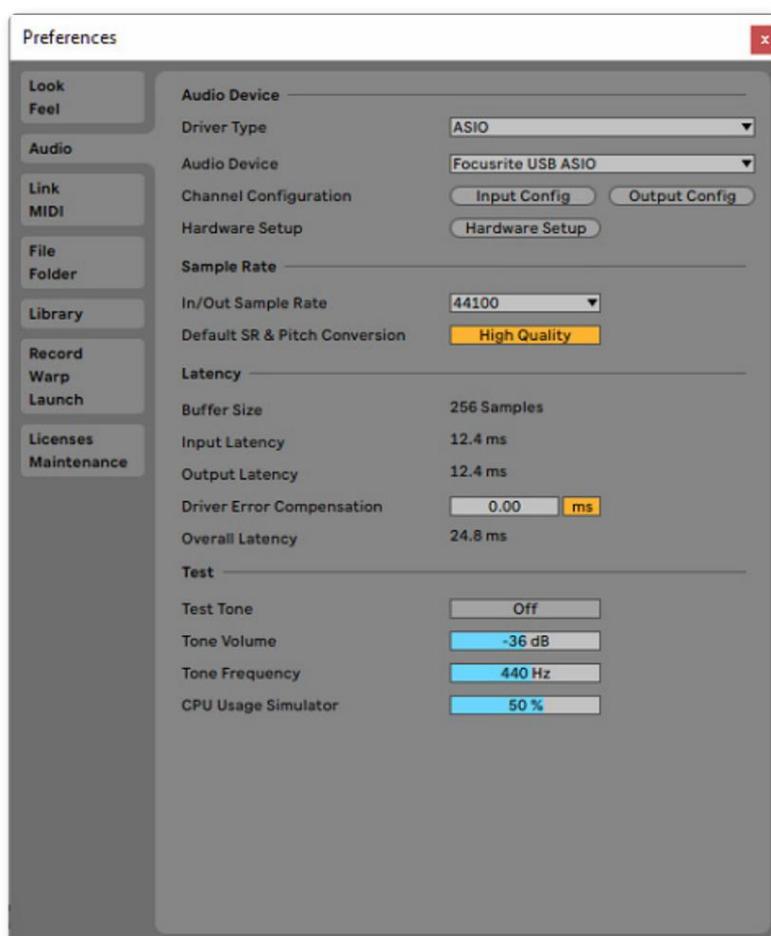

* Nome tipico. La terminologia può differire tra le DAW.

Una volta che Scarlett 8i6 è impostato come dispositivo audio preferito* nella tua DAW, tutti gli otto ingressi e le sei uscite appariranno nelle preferenze Audio I/O della tua DAW (nota tuttavia che Ableton Live Lite è limitato a un massimo di quattro canali di ingresso mono simultanei e quattro canali di uscita mono simultanei).

A seconda della DAW, potrebbe essere necessario abilitare determinati ingressi o uscite prima dell'uso.

I due esempi seguenti mostrano due input e due output abilitati nelle pagine **Input Config** e **Output Config** di Ableton Live Lite .



* Nome tipico. La terminologia può differire tra le DAW.

Ingressi di loopback


Noterai che due ingressi aggiuntivi - "Ingressi 9 e 10" - saranno elencati nella pagina Input Config delle Preferenze I/O della tua DAW. Questi sono input virtuali di "loopback" all'interno del software, non input fisici aggiuntivi. Possono essere usati per registrare tracce DAW da sorgenti all'interno del tuo computer, ad esempio, da un browser web. Focusrite Control include una scheda mix **Loopback 1-2** , dove puoi scegliere quali ingressi registrare.

I dettagli completi su come utilizzare gli ingressi di loopback sono disponibili nella Guida dell'utente di Focusrite Control.

Esempi di utilizzo

La Scarlett 8i6 è una scelta eccellente per diverse applicazioni di registrazione e monitoraggio. Di seguito sono mostrate alcune configurazioni tipiche.

Collegamento di microfoni e strumenti

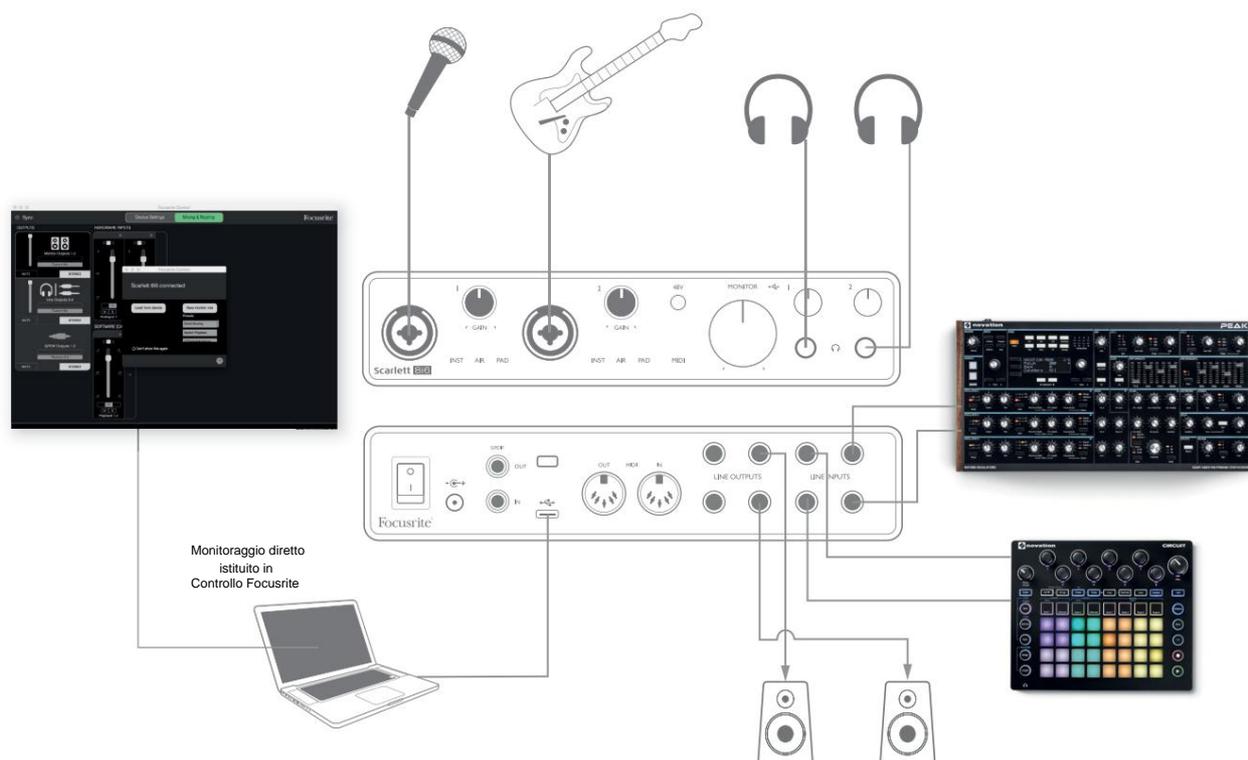

Questa configurazione mostra una configurazione per la registrazione di un cantante e un chitarrista insieme a una tastiera e una drum machine utilizzando il software DAW su Mac o PC. Gli ingressi 1 e 2 sono usati rispettivamente per voce e chitarra, gli ingressi 3 e 4 ricevono l'uscita stereo della tastiera e gli ingressi 5 e 6 sono usati per la drum machine.

Ciascuna sorgente verrà registrata su una traccia (o coppia stereo di tracce) separata della DAW. Durante la registrazione, è possibile monitorare in cuffia un mix degli strumenti e del cantante, oltre alla riproduzione di eventuali tracce già registrate nella DAW. In alternativa, gli altoparlanti possono essere utilizzati se il microfono vocale si trova in una stanza separata. Il mix stesso è impostato in Focusrite Control.

Le prese di ingresso del pannello frontale sono di tipo XLR Combo, che accettano un connettore XLR maschio (ne avrai uno all'estremità del cavo del microfono) o una presa jack da 6,35 mm. Nota che la Scarlett 8i6 non ha un interruttore "Mic/line": lo stadio del preamplificatore Focusrite è automaticamente configurato per un microfono quando colleghi un XLR all'ingresso e per una linea o uno strumento quando colleghi una presa jack. Seleziona **INST** in Focusrite Control (nella pagina **Input Settings**) se stai collegando uno strumento musicale come una chitarra con un normale jack per chitarra a 2 poli. **INST** dovrebbe essere disattivato se si collega una sorgente a livello di linea come l'uscita bilanciata di un mixer audio esterno tramite un jack a 3 poli (TRS). Notare che il connettore Combo accetta entrambi i tipi di spine jack.

Se stai usando un microfono a condensatore, premi il pulsante **48V** per fornire alimentazione phantom al microfono. La maggior parte dei microfoni moderni di altri tipi, ad esempio dinamici o a nastro, non verranno danneggiati dall'applicazione involontaria dell'alimentazione phantom, ma si noti che alcuni microfoni più vecchi potrebbero esserlo; in caso di dubbi, controlla le specifiche del tuo microfono per assicurarti che sia sicuro da usare.

I canali di ingresso 1 e 2 della Scarlett 8i6 hanno ciascuno una funzione PAD: quando selezionato da Focusrite Control (**PAD** si illumina in verde quando è attivo), il livello del segnale inviato alla tua DAW viene ridotto di 10 dB.

Lo troverai utile se il livello di uscita della tua sorgente è particolarmente "caldo", quando potresti notare il clipping o l'alone di guadagno che diventa rosso, anche al minimo guadagno.

Monitoraggio a bassa latenza

Sentirai spesso il termine "latenza" usato in connessione con i sistemi audio digitali. Nel caso della semplice applicazione di registrazione DAW descritta sopra, la latenza sarà il tempo impiegato dai segnali di ingresso per passare attraverso il computer e il software audio e tornare indietro tramite l'interfaccia audio. Sebbene non sia un problema per le situazioni di registrazione più semplici, in alcune circostanze, la latenza può essere un problema per un artista che desidera registrare mentre monitora i propri segnali di ingresso.

Questo potrebbe essere il caso se è necessario aumentare la dimensione del buffer di registrazione della DAW, che potrebbe essere necessario quando si registrano sovraincisioni su un progetto particolarmente grande utilizzando molte tracce DAW, strumenti software e plug-in FX. I sintomi comuni di un'impostazione del buffer troppo bassa potrebbero essere problemi audio (clic e pop) o un carico della CPU particolarmente elevato all'interno della DAW (la maggior parte delle DAW ha una funzione di monitoraggio del carico della CPU). La maggior parte delle DAW ti consentirà di regolare la dimensione del buffer dalla loro pagina di controllo Preferenze audio*.

La Scarlett 8i6, con Focusrite Control, consente il monitoraggio a latenza zero, che supera questo problema. Puoi indirizzare i tuoi segnali di ingresso direttamente alle cuffie e alle uscite di linea di Scarlett 8i6.

Ciò consente ai musicisti di ascoltare se stessi con una latenza ultra-bassa, cioè efficacemente in "tempo reale", insieme alla riproduzione del computer. I segnali di ingresso al computer non sono influenzati in alcun modo da questa impostazione.

Tuttavia, si noti che tutti gli effetti aggiunti agli strumenti dal vivo dai plug-in software non verranno ascoltati nelle cuffie sebbene gli effetti siano ancora presenti nella registrazione.


Durante il monitoraggio dei tuoi ingressi tramite Focusrite Control, assicurati che il tuo software DAW non sia impostato per indirizzare alcun ingresso (quello che stai attualmente registrando) a nessuna uscita. Se lo è, i musicisti si sentiranno "due volte", con un segnale ritardato udibilmente come un'eco.

* Nome tipico. La terminologia può differire tra le DAW

Creazione di un loop di effetti

Lo Scarlett 8i6 consente la facile integrazione di processori o effetti esterni esterni. Un buon esempio è l'inclusione di un compressore stereo esterno in un'impostazione di registrazione simile a quella descritta sopra.


Collegare le uscite di linea 3 e 4 agli ingressi del compressore e le uscite del compressore agli ingressi di linea 3 e 4, come mostrato di seguito. È quindi possibile instradare i canali dalla DAW alle uscite 3/4. In Focusrite Control indirizza la riproduzione del software 3/4 alle uscite di linea 3/4 e il segnale verrà inviato al compressore. Abbiamo omesso le connessioni del pannello frontale in questo esempio per chiarezza.

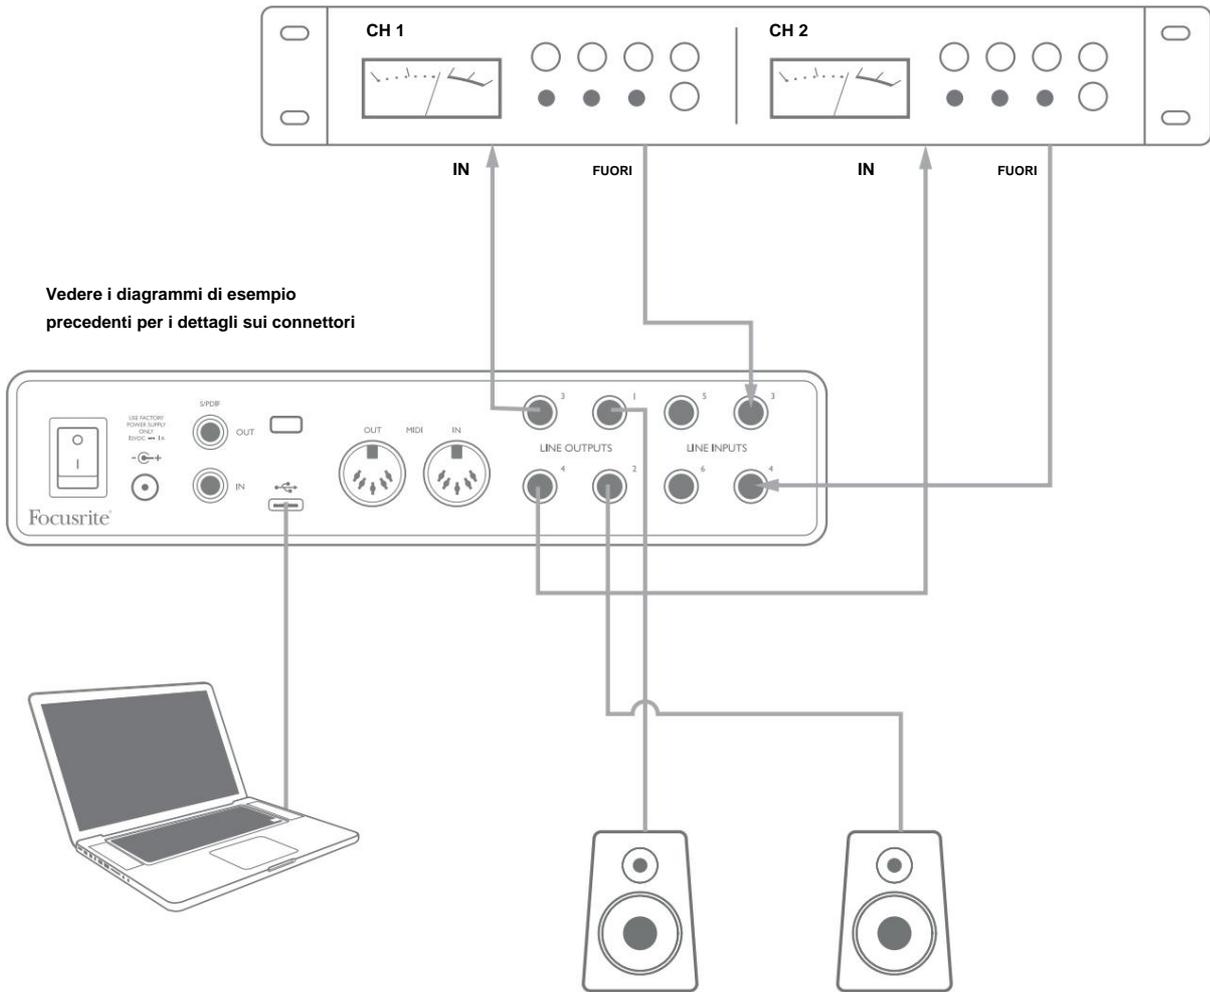

È possibile utilizzare Focusrite Control o il software DAW per regolare i livelli da e verso il processore esterno, se necessario o per effetti creativi.

Utilizzo di Scarlett 8i6 come mixer autonomo

La Scarlett 8i6 ha la capacità di memorizzare una configurazione mix definita in Focusrite Control all'interno dell'hardware. Questa funzione ti consente di configurarlo, ad esempio come mixer secondario sul palco, utilizzando il tuo computer e di caricare la configurazione sul dispositivo stesso. Quindi puoi utilizzare Scarlett 8i6 come mixer come parte del tuo equipaggiamento per controllare il mix generale di più strumenti.

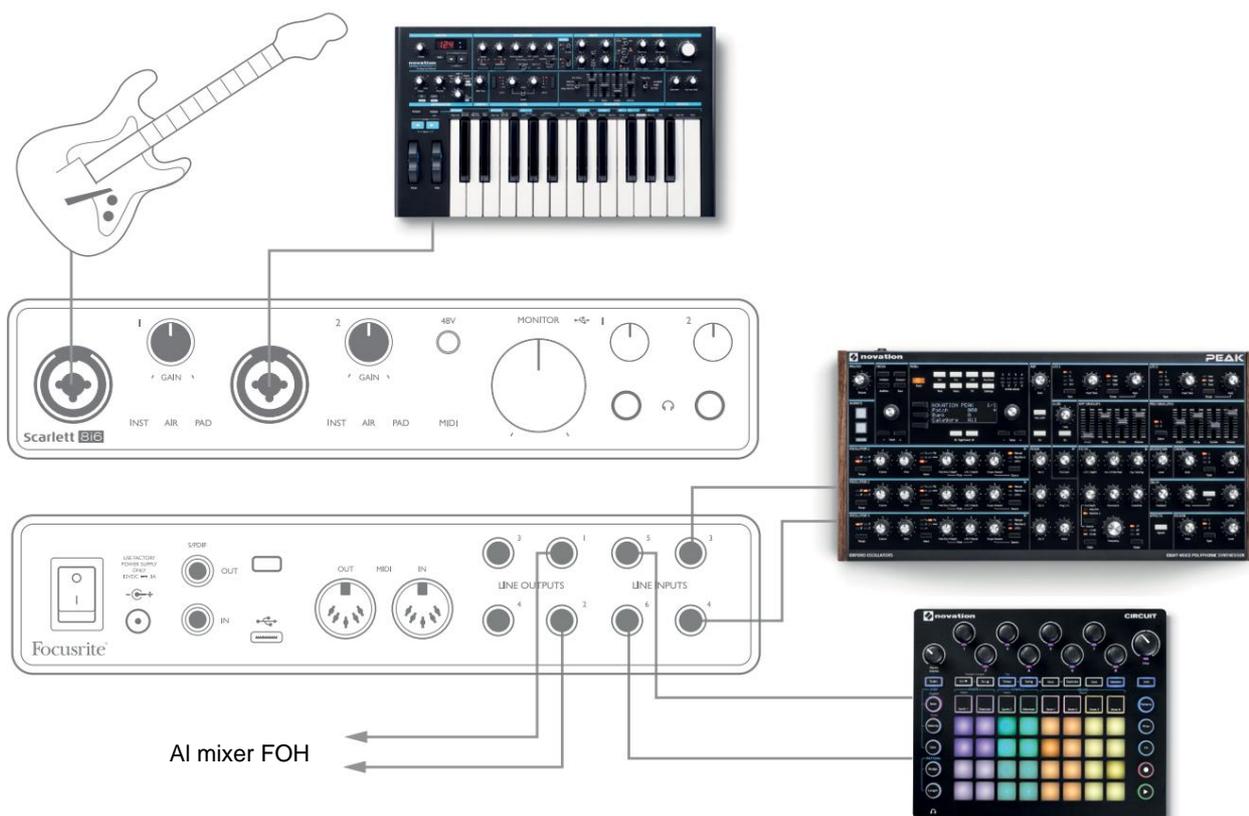

Nell'esempio mostrato, una chitarra, sintetizzatori stereo e mono e un groovebox sono collegati ai sei ingressi analogici della Scarlett 8i6; Le uscite 1 e 2 vanno al sistema PA principale. È possibile impostare un mix approssimativo in Focusrite Control e regolare i livelli delle due sorgenti mono rispetto a quelli stereo dal pannello frontale.

Usando lo Scarlett 8i6 come preamplificatore autonomo

Usando le connessioni digitali su Scarlett 8i6 3rd gen, S/PDIF, puoi usarlo come un preamplificatore standalone a due canali.

È possibile collegare due sorgenti di ingresso a uno qualsiasi degli ingressi della Scarlett (microfono, linea o inst) e utilizzando Focusrite Control è possibile indirizzare gli ingressi analogici direttamente alle uscite S/PDIF. Quindi puoi collegare l'uscita S/PDIF all'ingresso S/PDIF su un'altra interfaccia per espandere il numero di canali di quell'interfaccia, ad esempio una seconda Scarlett 8i6, o un'interfaccia più grande come una Scarlett 18i20.

CONTROLLO DELLA FUOCO

Il software Focusrite Control consente il missaggio flessibile e l'instradamento di tutti i segnali audio alle uscite audio fisiche, nonché il controllo dei livelli di monitoraggio dell'uscita. La selezione della frequenza di campionamento e le opzioni di sincronizzazione digitale sono disponibili anche da Focusrite Control.

NOTA: Focusrite Control è un prodotto generico e può essere utilizzato con altre interfacce Focusrite. Quando si collega un'interfaccia al computer e si avvia Focusrite Control, il modello dell'interfaccia viene rilevato automaticamente e il software configurato per adattarsi agli ingressi e alle uscite e ad altre funzionalità disponibili sull'hardware.


IMPORTANTE: una volta scaricata, è possibile scaricare una guida per l'utente di Focusrite Control separata completato il processo di registrazione on-line. Questo descrive l'uso di Focusrite Control in dettaglio, insieme ad esempi di applicazione.

Per aprire il controllo Focusrite:



L'installazione di Focusrite Control sul computer collocherà l'icona di Focusrite Control sul dock o sul desktop. Fare clic sull'icona per avviare Focusrite Control.

Supponendo che la tua interfaccia Scarlett sia collegata al tuo computer con il cavo USB, la Focusrite Control GUI (Graphical User Interface) apparirà come mostrato di seguito (versione Mac illustrata).

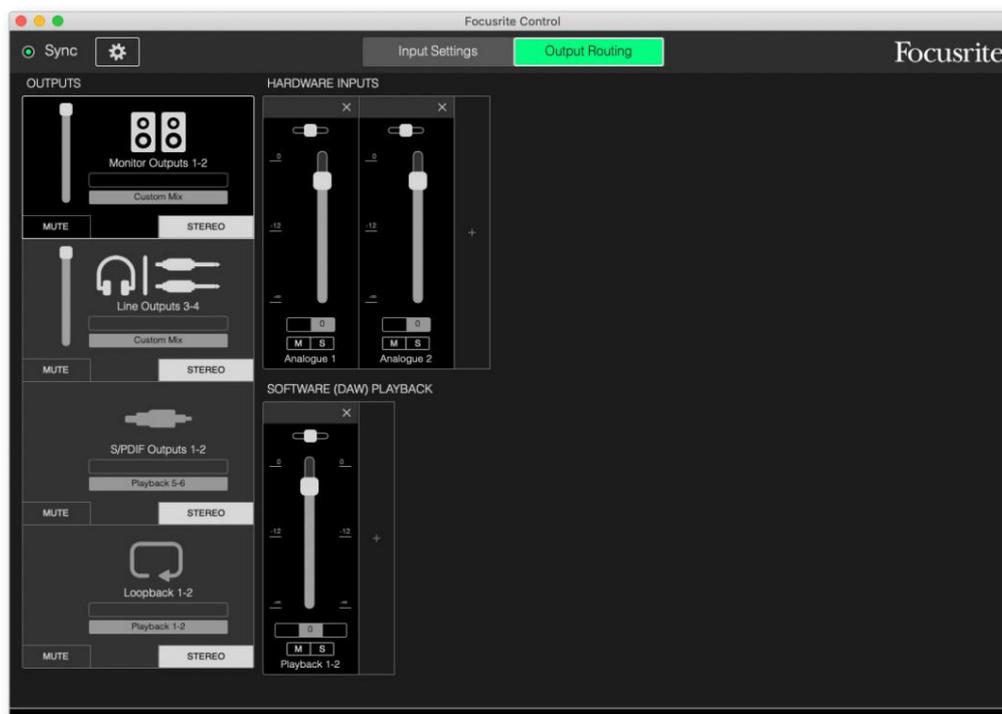

Fare riferimento alla Guida dell'utente di Focusrite Control per ulteriori dettagli. Questo è disponibile da:

focusrite.com/downloads

Tabelle di elenco dei canali

La tabella seguente fornisce gli instradamenti dei canali quando l'opzione preimpostata "Instradamento diretto" è selezionata in Focusrite Control; vedere l'immagine sullo schermo a pagina 19.

CH n.	INGRESSI	USCITE
1	Ingresso 1	Uscita 1 (Cuffie 1L)
2	Ingresso 2	Uscita 2 (Cuffie 1R)
3	Ingresso 3	Uscita 3 (cuffie 2L)
4	Ingresso 4	Uscita 4 (cuffie 2R)
5	Ingresso 5	S/PDIF 1
6	Ingresso 6	S/PDIF 2
7	S/PDIF 1	
8	S/PDIF 2	
9	Ritorno 1	
10	Ritorno 2	

Fare riferimento alla Guida dell'utente di Focusrite Control per ulteriori dettagli.

SPECIFICHE

Specifiche delle prestazioni

Tutti i dati di performance misurati secondo quanto previsto dall'AES17, ove applicabile.

Configurazione	
Ingressi	8: analogico (6), S/PDIF (2)
Uscite	6: analogico (4), S/PDIF (2)
Miscelatore	Mixer software 8 ingressi/6 uscite completamente assegnabile (Controllo Focusrite)
Miscele personalizzate	8 mono
Massimo input mix personalizzato	8 mono
Frequenze di campionamento supportate	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz e 192 kHz
Ingressi microfono	
Gamma dinamica	111 dB (ponderato A)
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz $\pm 0,1$ dB
THD+N	< 0,0012% (guadagno minimo, ingresso -1 dBFS con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Rumore EIN	-128 dB (ponderato A)
Livello di ingresso massimo	+9 dBu (senza PAD); +16 dBu (PAD selezionato); misurato al guadagno minimo
Guadagna gamma	56dB
Impedenza di ingresso	3 k Ω
Ingressi di linea 1 e 2	
Gamma dinamica	110,5 dB (ponderato A)
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz $\pm 0,1$ dB
THD+N	< 0,002% (guadagno minimo, ingresso -1 dBFS con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Livello di ingresso massimo	+22 dBu (senza PAD); +29,5 dBu (PAD selezionato); misurato al guadagno minimo
Guadagna gamma	56dB
Impedenza di ingresso	60 k Ω

Ingressi strumento 1 e 2	
Gamma dinamica	110,5 dB (ponderato A)
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz $\pm 0,1$ dB
THD+N	< 0,03% (guadagno minimo, ingresso -1 dBFS con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Livello di ingresso massimo	+12,5 dBu (senza PAD); +14 dBu (PAD selezionato); misurato al guadagno minimo
Guadagno gamma	56dB
Impedenza di ingresso	1,5 M Ω
Ingressi di linea da 3 a 6	
Gamma dinamica	110,5 dB (ponderato A)
Risposta in frequenza	Da 20 Hz a 20 kHz $\pm 0,1$ dB
THD+N	< 0,002% (guadagno minimo, ingresso -1 dBFS con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Impedenza di ingresso	44 k Ω
Livello di ingresso massimo	+18 dBu; misurato al guadagno minimo
Uscite di linea da 1 a 4	
Gamma dinamica	108,5 dB (ponderato A)
Livello di uscita massimo (0 dBFS) 15,5 dBu (bilanciato)	
THD+N	< 0,002% (ingresso -1 dBFS con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Impedenza di uscita	430 Ω
Uscite per cuffie	
Gamma dinamica	104 dB (ponderato A)
Livello di uscita massimo	+7 dBu
THD+N	< 0,002% (misurato a +6 dBu con filtro passa-banda 22 Hz/22 kHz)
Impedenza di uscita	< 1 Ω

Caratteristiche fisiche ed elettriche

Ingressi analogici 1 e 2	
Connettori	Tipo XLR Combo: Mic/Line/Inst, sul pannello frontale
Commutazione microfono/linea	Automatico
Commutazione linea/strumento	Selezionato per canale da Focusrite Control
Pad	Attenuazione di 10 dB, selezionata per canale tramite Focusrite Control
Potenza fantasma	Interruttore di alimentazione phantom +48 V condiviso per gli ingressi 1 e 2 (Solo connessioni XLR)
Funzione ARIA	Selezionato per canale tramite Focusrite Control
Ingressi analogici da 3 a 6	
Connettori	4 jack TRS bilanciati da ¼" sul pannello posteriore
Uscite analogiche da 1 a 4	
Connettori	4 jack TRS bilanciati da ¼" sul pannello posteriore
Uscite per cuffie stereo	2 jack TRS da ¼" sul pannello frontale
Controllo del livello di uscita del monitor principale	Sul pannello frontale
Controlli del livello delle cuffie	
Altri I/O	
I/O S/PDIF	2 x fono (RCA)
USB	1 connettore USB 2.0 di tipo C
I/O MIDI	2 prese DIN a 5 pin
Indicatori del pannello frontale	
Alimentazione USB	LED verde
Guadagno aloni	Anelli LED tricolore (con controlli GAIN)
Potenza fantasma	LED rosso
Modalità strumento	2 LED rossi
Modalità ARIA	2 LED gialli
Pad attivo	2 LED verdi
Dati MIDI ricevuti	LED verde
Potenza	LED verde

Peso e dimensioni	
L x P x A	210 mm x 149,5 mm x 47,5 mm 8,27" x 5,89" x 1,87"
Il peso	0,84 kg 1,85 libbre

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per tutte le domande di risoluzione dei problemi, visitare il Centro assistenza Focusrite all'[indirizzo support.focusrite.com](https://support.focusrite.com).

COPYRIGHT E NOTE LEGALI

I termini e le condizioni completi della garanzia sono disponibili all'[indirizzo focusrite.com/warranty](https://focusrite.com/warranty).

Focusrite è un marchio registrato e Scarlett 8i6 è un marchio di Focusrite Audio Engineering Limited.

Tutti gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 2021 © Focusrite Audio Engineering Limited. Tutti i diritti riservati.