

Focusrite®

# Scarlett Solo 4th Gen Használati útmutató

---



# Tartalom

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Áttekintés .....                                  | 4  |
| Bevezetés .....                                   | 4  |
| Mi van a dobozban? .....                          | 4  |
| rendszerkövetelmények .....                       | 4  |
| Szoftverrendszerkövetelmények .....               | 4  |
| Elkezdeni .....                                   | 5  |
| A Scarlett bekapcsolása .....                     | 5  |
| Könnyű indítás .....                              | 5  |
| Windows .....                                     | 5  |
| Mac .....                                         | 6  |
| Minden felhasználó .....                          | 6  |
| Mi a Focusrite Control 2? .....                   | 7  |
| Telepítés Focusrite Control 2 .....               | 7  |
| Kézi regisztráció .....                           | 8  |
| Hardver jellemzők .....                           | 9  |
| Előlap Mélységben .....                           | 11 |
| Előerősítő bemeneti erősítés beállítása .....     | 11 |
| 48V gomb (fantomtáp) .....                        | 12 |
| Inst (műszer) gomb és vonalszintű bemenetek ..... | 13 |
| Levegő üzemmódok .....                            | 13 |
| Kimenet vezérlés .....                            | 14 |
| Közvetlen monitor gomb .....                      | 14 |
| Fejhallgató kimenet .....                         | 14 |
| Hátsó panel Mélységben .....                      | 15 |
| USB csatlakozás .....                             | 15 |
| Hangszóró kimenetek .....                         | 15 |
| Mikrofon bemenet .....                            | 15 |
| DAW (felvevőszoftver) beállítása .....            | 16 |
| Ableton élőben .....                              | 17 |
| Logika és Garázsbanda .....                       | 21 |
| Arató .....                                       | 22 |
| Cubase .....                                      | 24 |
| Pro Tools .....                                   | 26 |
| FL Stúdió .....                                   | 27 |
| Focusrite Control 2 .....                         | 28 |
| Focusrite Control 2 Beállítások .....             | 28 |
| Használati példák .....                           | 29 |
| Bemenetek és kimenetek csatlakoztatása .....      | 29 |
| Vonalszintű eszköz csatlakoztatása .....          | 30 |
| Loopback .....                                    | 30 |
| Önálló mód .....                                  | 30 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Frissítés .....                         | 31 |
| Frissítés Focusrite Control 2 .....     | 31 |
| Scarletted frissítése .....             | 32 |
| Műszaki adatok .....                    | 33 |
| Teljesítményspecifikációk .....         | 33 |
| Fizikai és elektromos jellemzők .....   | 34 |
| Egyéni csatorna rendelés .....          | 34 |
| Megjegyzések .....                      | 35 |
| Hibaelhárítás .....                     | 35 |
| Szerzői jogi és jogi megjegyzések ..... | 35 |
| Kredit .....                            | 36 |

## Áttekintés

### Bevezetés

Üdv a Scarlett Solo 4. generáció.

Mi megterveztük a Scarlett Solo a művésznek, aki soha nem szűnik meg alkotni. A Scarlett legújabb generációjával stúdióminőségű hangzás érhető el, bárhol is van:

- Hozza ki a legtöbbet bármilyen mikrofonból vagy gitárból **+57dBa nyereség** minden bemeneten.
- Újratervezett levegő üzemmód jelenléttel és harmonikus hajtással.
- Rögzítse közvetlenül a dobozból az Easy Start funkcióval és a stúdiószoftverek teljes csomagjával.
- ScarlettA valaha volt legjobb fejhallgató teljesítmény dedikált szintszabályozással.

### Mi van a dobozban?

A doboz az Ön számára Scarlett Solo magába foglalja:

- Scarlett Solo
- USB-C to A cable
- Az első lépések információi (a doboz fedelébe nyomtatva)
- Fontos biztonsági információk lap

### rendszerkövetelmények

A legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy számítógépe operációs rendszere (OS) kompatibilis-e a számítógéppel Scarlett Solo Sűgónk kompatibilitási cikkeit használja:

[Focusrite Sűgő: Kompatibilitás](#)

Amint az operációs rendszer új verziói elérhetővé válnak, további kompatibilitási információkat kereshet a Sűgőban:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)

### Szoftverrendszerkövetelmények

Ellenőrizni Focusrite Control 2 az Ön operációs rendszere (OS) támogatja, kérjük, használja a Sűgő kompatibilitási cikkei:

[Focusrite Sűgő: Kompatibilitás](#)

Mint új Focusrite Control 2 vagy operációs rendszer verziók elérhetővé válnak, a kompatibilitási információkat a Sűgőban a következő címen ellenőrizheti:

[support.focusrite.com](https://support.focusrite.com)



## Elkezdni

### A Scarlett bekapcsolása

Hogy bekapcsolja a sajátját Scarlett Solo, csatlakoztasson egy USB-kábelt a számítógépből a **USB** port a hátsó panelen.

Néhány másodpercig a Scarlett átmegy az indítási folyamaton, majd a  Az USB ikon zölden világít.



#### Fontos

Ha a Scarlett bekapcsol, de a számítógép nem ismeri fel, a  USB ikon fehéren világít. Ha ez megtörténik:

- Győződjön meg arról, hogy telepítette Focusrite Control 2 a számítógépeden
- Teszteljen egy másik USB-portot a számítógépen.
- Teszteljen egy másik USB-kábelt.

Hogy bekapcsolja a sajátját Scarlett Solo számítógép nélkül, lásd [Önálló mód \[30\]](#).

### Könnyű indítás

Az Easy Start lépésről lépésre útmutatót ad a készülék beállításához Scarlett és személyre szabott oktatanyagokat hoz létre annak alapján, hogy miként tervezi használni a Scarlett. Ez az online eszköz végigvezeti Önt Scarlett regisztrációs folyamata és a szoftvercsomag elérése.

Windows és Mac számítógépeken is, amikor csatlakoztatja a Scarlett számítógépére, tömegtároló eszközként jelenik meg, mint egy USB-meghajtó. Nyissa meg a meghajtót, és kattintson duplán a 'Scarlett - Kezdő lépések.html'. Kattintson a "Kezdés" gombra az Easy Start eszköz megnyitásához a webböngészőben.


Az Easy Start megnyitása után kövesse a lépésenkénti útmutatót a készülék telepítéséhez és használatához Scarlett.

### Windows


Miután csatlakoztatta a Scarlett Solo számítógépére, megjelenik egy eszköz a Fájlközelőben Scarlett Solo 4. generációs, ez lehetővé teszi az Easy Start elérését.

Az Easy Start eléréséhez:

1. Nyissa meg a File Explorert.
2. Kattintson Scarlett Solo 4. generáció (D:). A levél eltérő lehet.

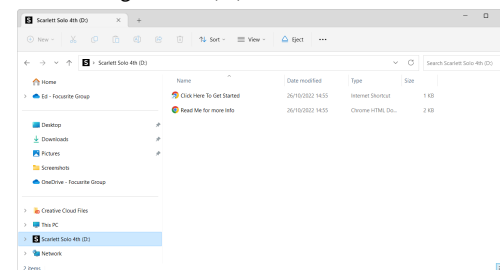

3. Dupla kattintás Kattintson ide a kezdéshez. Ez átirányítja Önt a Focusrite webhelyére, ahol azt javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét:

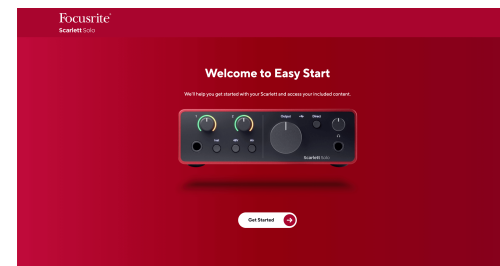

4. Kattintson Fogj neki, és lépésről lépésre végigvezetjük egy beállítási útmutatót, amely attól függ, hogyan szeretné használni Scarlettjét.

Az Easy Start során telepíteni kell Focusrite Control 2. Telepítés és megnyitás után Focusrite Control 2, kattintson a "Frissítés" gombra Scarlett Solo'. Közben ne húzza ki a Scarlettet Focusrite Control 2 frissíti azt. Azután Focusrite Control 2 A frissítés befejeződött, a Scarlett többé nem jelenik meg háttértárként a számítógépén.

Az operációs rendszernek módosítania kell a számítógép alapértelmezett audio bemeneteit és kimeneteit Scarlettre.

Ennek ellenőrzéséhez kattintson a jobb gombbal a hangszóró ikonra a Windows tálcán, és ellenőrizze, hogy a Scarlett a hangkimenet.

## Mac

Miután csatlakoztatta a Scarlett Solo számítógépére, egy Scarlett ikon jelenik meg az asztalon, vagy ha Chrome-ot használ, egy előugró ablak jelenik meg:



Google Chrome • now  
Scarlett Solo 4th Gen detected  
Go to [api.focusrite-novation.com](https://api.focusrite-novation.com) to connect.




Scarlett Easy Start ikon: Kattintson duplán, és kezdje el az alábbi 1. lépéstől.


Chrome előugró ablak: Kattintson, és kezdje el az alábbi 2. lépéstől.

## Az Easy Start eléréséhez:

1. Kattintson duplán az ikonra az alábbi Finder ablak megnyitásához:

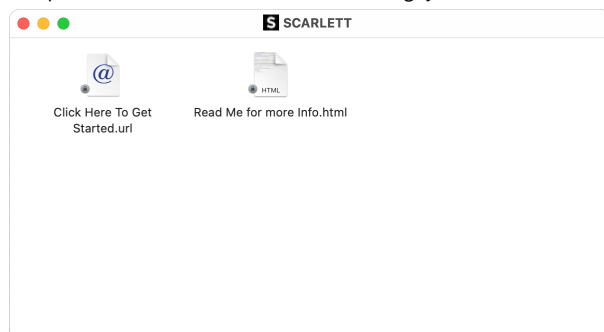

2. Dupla kattintás Kattintson ide a kezdéshez. Ez átirányítja Önt a Focusrite webhelyére, ahol azt javasoljuk, hogy regisztrálja készülékét:

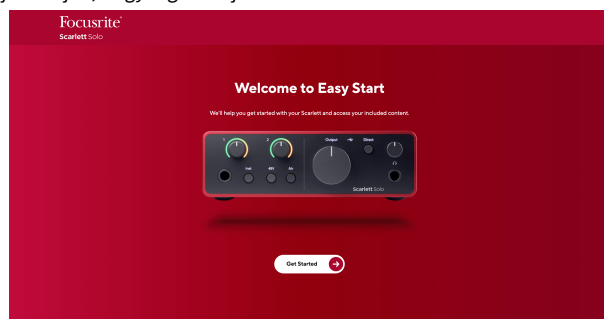

3. Kattintson Fogj neki, és lépésről lépésre végigvezetjük egy beállítási útmutatón, amely attól függ, hogyan szeretné használni Scarlettjét.

Az Easy Start során telepíteni kell Focusrite Control 2. Telepítés és megnyitás után Focusrite Control 2, kattintson a "Frissítés" gombra Scarlett Solo'. Közben ne húzza ki a Scarlettet Focusrite Control 2 frissíti azt. Azután Focusrite Control 2 A frissítés befejeződött, a Scarlett többé nem jelenik meg háttértárként a számítógépén.

Az operációs rendszernek módosítania kell a számítógép alapértelmezett audio bemeneteit és kimeneteit Scarlettre.

Ennek ellenőrzéséhez lépjen a Rendszerbeállítások > Hang menüpontra, és ellenőrizze, hogy a bemenet és a kimenet a következőre van állítva Scarlett Solo.

## Minden felhasználó

A második fájl - "További információ és GYIK" - szintén elérhető a beállítási folyamat során. Ez a fájl további információkat tartalmaz az Easy Start funkcióról, amelyek hasznosak lehetnek, ha bármilyen problémája van a beállítással.

A regisztráció után azonnal hozzáférhet a következő forrásokhoz:

- Focusrite Control 2 (Mac és Windows verzió is elérhető) – lásd az alábbi megjegyzést.
- Többnyelvű használati útmutatók – szintén mindig elérhetőek innen [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com).
- Licenckódok és hivatkozások a Focusrite-fiókjában található opcionális mellékelt szoftverhez. Hogy megtudja, milyen szoftvert tartalmaz a csomagban Scarlett Solo, látogassa meg weboldalunkat: [focusrite.com/scarlett](https://focusrite.com/scarlett).

## Mi a Focusrite Control 2?


Focusrite Control 2 az a szoftveralkalmazás, amelyet a saját vezérlésére használ Scarlett felület.



A Focusrite Control 2 ikon

Időnként frissítjük Scarlett Solo firmware új funkciókkal és fejlesztésekkel, hogy biztosan a legtöbbet hozza ki a készülékből Scarlett. A te Scarlett Solo keresztül frissül Focusrite Control 2.

Modellétől függően Focusrite Control 2 lehetővé teszi a készülék különféle funkcióinak vezérlését Scarlett számítógépről.

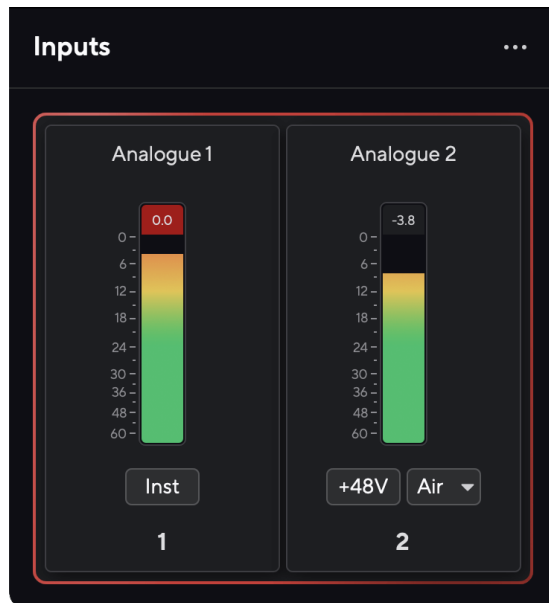

### Megjegyzés

Focusrite Control 2 kompatibilis a legtöbb fő képernyőolvasó szoftverrel, lehetővé téve a Scarlett funkcióinak vezérlését.

## Telepítés Focusrite Control 2

Telepítheti Focusrite Control 2 Windows és Mac rendszeren. Letöltéshez és telepítéshez Focusrite Control 2:

1. Nyissa meg a Focusrite letöltési webhelyét:  
[focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
2. Találja meg a sajátját Scarlett a Letöltések weboldalon.
3. Letöltés Focusrite Control 2 operációs rendszeréhez (Windows vagy Mac).
4. Nyissa meg a Letöltések mappát a számítógépen, és kattintson duplán a Focusrite Control 2 telepítő.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez Focusrite Control 2.
6. Ha még nem, csatlakoztassa Scarlett interfész a számítógéphez az USB-kábellel.
7. Nyisd ki Focusrite Control 2 és felismeri a tiédet Scarlett automatikusan.



### Megjegyzés

Windows alatt, telepítés Focusrite Control 2 telepíti az illesztőprogramot is. Letöltheti Focusrite Control 2 bármikor, akár regisztráció nélkül is [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com). MacOS-en nincs szükség illesztőprogramra, csak telepíteni kell Focusrite Control 2.

## Kézi regisztráció

Ha úgy dönt, hogy regisztrálja Scarlett egy későbbi időpontban megteheti:

[customer.focusrite.com/register](https://customer.focusrite.com/register)

A sorozatszámot manuálisan kell megadni: ezt a számot az interfész alján (alul a fehér szám) vagy az ajándékdoboz vonalkódcímkéjén találja.



Javasoljuk, hogy töltsse le és telepítse Focusrite Control 2. Nyitás Focusrite Control 2 letiltja az Easy Start és feloldja a zárolást Scarlett Soloteljes szolgáltatáskészlete.

Easy Start módban az interfész akár 48 kHz-es mintavételi frekvencián működik; ha egyszer telepítéd Focusrite Control 2, akár 192 kHz-es mintavételi frekvencián is dolgozhat.

Ha nem telepíti Focusrite Control 2 azonnal, bármikor letöltheti innen: [downloads.focusrite.com](https://downloads.focusrite.com)

### Az Easy Start letiltása

Miután elvégezte az Easy Start alkalmazást, telepítse és nyissa meg Focusrite Control 2, a Scarlett már nincs Easy Start módban.

Ha a te Scarlett Soloméig mindig Easy Start módban van, vagy úgy döntött, hogy nem telepíti Focusrite Control 2 az Easy Start mód letiltásához:

1. Kapcsolja ki a Scarlett Solo
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot **48V** gomb.
3. Tartva a **48V** nyomva tartva a gombot, kapcsolja be Scarlett Solo.
4. Várja meg, amíg az előlap kigyullad, majd engedje el a gombot **48V** gomb.
5. Indítsa újra (kapcsolja ki és kapcsolja be) a készüléket Scarlett Solo.

A Scarlett bekapcsol, ha az Easy Start le van tiltva.


## Hardver jellemzők

### Előlap



- Bemenet 1** (Vonalszint/műszer) Erősítésszabályozás és Gain Halo – Az Erősítés vezérlővel beállítható a bemeneti szint, a Gain Halo pedig a 6,35 mm-es (1/4") jack vonalszint/műszerbemenet bemeneti szintjét mutatja az előlapon.
- Bemenet 1** Vonalszint/hangszer 6,35 mm-es (1/4") Jack-aljzat - monó (TS) és sztereó/kiegyensúlyozott (TRS) 6,35 mm-es (1/4") jack kábelek csatlakoztatására vonal vagy hangszer szinten.
- Inst** Kapcsoló – Nyomja meg a 6,35 mm-es (1/4") jack bemenet váltásához **1**, vonal vagy műszerszint között.
- Bemenet 2** (Mikrofon) Gain Control és Gain Halo – Az Erősítés vezérlővel beállítható a bemeneti szint, a Gain Halo pedig a bemenet bemeneti szintjét mutatja. **2**, az XLR mikrofon csatlakozó a hátlapon.
- 48V** Gomb – Nyomja meg a 48 V-os fantomtáp bekapcsolásához az XLR mikrofon bemeneten a kondenzátor mikrofonok táplálásához.
- Levegő** Gomb – Nyomja meg az AIR mód bekapcsolásához (lásd: Levegő).
- Hangszóró **Kimenet** szintszabályozás – Az R és L kimenetek szintjének szabályozása.
- USB LED – Zölden világít, ha a számítógép felismeri az interfészt, fehérén, ha csatlakoztatva van, de nem ismeri fel, és nem világít, ha nincs csatlakoztatva.
- Közvetlen** Monitor kapcsoló – Nyomja meg a közvetlen megfigyelés be- és kikapcsolásához (lásd a közvetlen monitor gombot).
- Fejhallgató szintszabályozása – Szabályozza a fejhallgatónak küldött szintet.
- Fejhallgató kimeneti aljzat – Ide csatlakoztassa fejhallgatóját egy TRS 6,35 mm-es (1/4") jack csatlakozóval.

## Hátsó panel

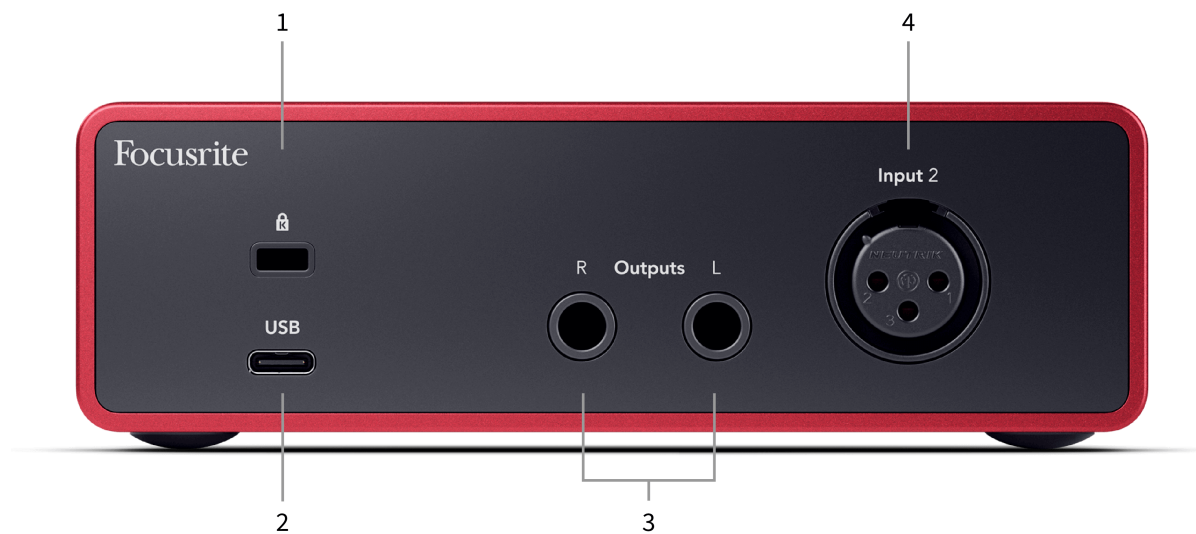

1. - Kensington Lock, használjon zárat a biztosításához Scarlett és megakadályozza a lopást.
2. **USB** - USB-C csatlakozó a Scarlett és a számítógép csatlakoztatásához.
3. Hangszóró **Kimenetek R** és **L** - 6,35 mm-es (1/4") jack (TS vagy TRS) aljzatok a Scarlett hangszórókhoz vagy erősítőhöz történő csatlakoztatásához. Javasoljuk, hogy 6,35 mm-es (1/4") TRS jack kábeleket használjon a kiegyensúlyozott csatlakozásokhoz.
4. XLR **Bemenet 2** - 3 tűs XLR csatlakozók a mikrofonok csatlakoztatásához.

## Előlap Mélységben

Ez a rész a készülék összes funkcióját lefedi Scarlett Solo az előlapon, mit csinálnak, hogyan használhatod őket, és hogyan működnek Focusrite Control 2.

### Előerősítő bemeneti erősítés beállítása

Az előerősítő bemeneti erősítés szabályozza, hogy mennyi jelet küldjön a számítógépébe és a rögzítő szoftverbe.

A legjobb minőségű felvétel érdekében elengedhetetlen az előerősítő bemeneti erősítésének megfelelő szint beállítása. Ha az előerősítő bemeneti erősítése túl alacsony, akkor a jel túl halk lesz, és amikor később megpróbálja növelni a hangerőt, zajt hallhat a felvételen; Ha az előerősítő bemeneti erősítése túl magas, előfordulhat, hogy "levágja" a bemenetet, és durva torzítást hallhat a felvételen.


A Scarlett Solo két analóg erősítésvezérlővel rendelkezik az előerősítőhöz **1** (Line/Inst) és előerősítő **2** (Mikrofon).

A bemeneti erősítés szabályozásához forgassa el a használt előerősítő erősítésszabályozóját az óramutató járásával megegyező irányba a szint növeléséhez, vagy az óramutató járásával ellentétes irányba a szint csökkentéséhez.

Amikor jelet küld az előerősítőbe, a Gain Halo zölden, sárgán vagy pirosan világít, jelezve a számítógépbe érkező jelszintet.

- A zöld azt jelzi, hogy a jelszint jó.
- A borostyánsárga azt mutatja, hogy a jel előre klip, minden magasabb, és valószínűleg levágja a bemenetet
- A piros azt jelzi, hogy a jel megszakadt, csökkentenie kell az erősítést.

Ez a diagram a mérőket különböző szinteken mutatja a bemeneti jelszint megjelenítéséhez:

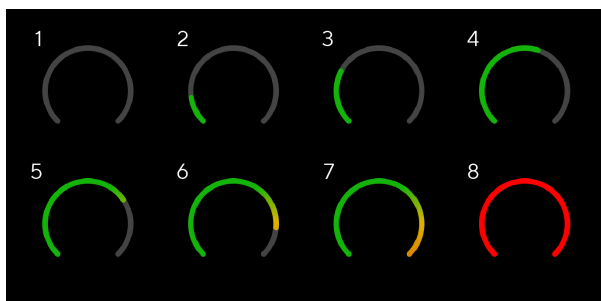


1. Nincs bemeneti jel
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, vágás – csökkentse a bemeneti erősítést a torzítás és a vágás elkerülése érdekében.


### Szoftver-mérők

Ugyanúgy, mint az Ön bemeneti mérői Scarlett Solo Az előlapon láthatja a bejövő jelet a mérőórákon Focusrite Control 2 a megfelelő előerősítő erősítés beállításához.


Ahogy a jel erősödik, a mérő bemegy Focusrite Control 2 zöldtől borostyánsárgáig világít (előklip).

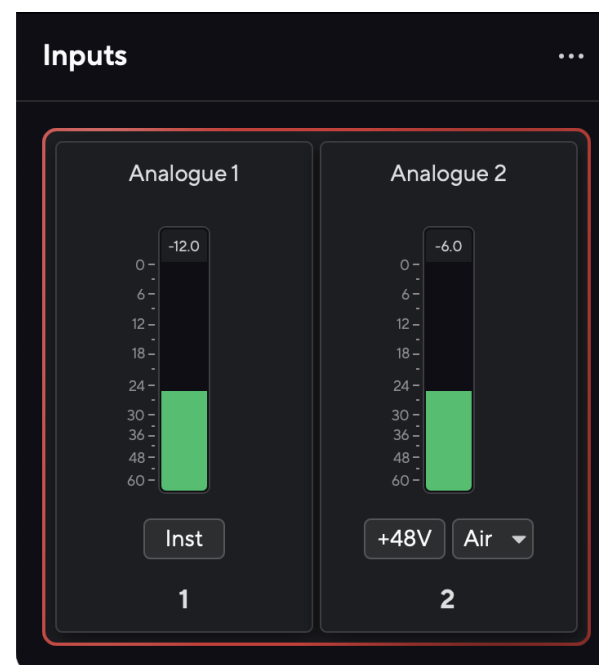


A mérő feletti jelző mutatja a csúcshatárértéket (-dBFS-ben), a legmagasabb szintet ezen a skálán, mióta elkezdte figyelni a bemenetet. Ha az egérmutatót a csúcshatárérték fölé viszi, rákattinthat Visszaállítás az értékre.

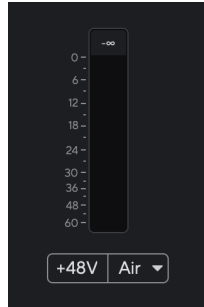

Bemeneti jelle vár.

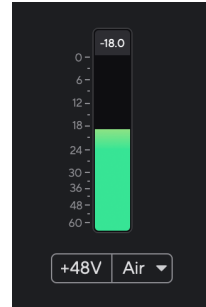


A bemeneti jel elérte a -18,5 dB-t.

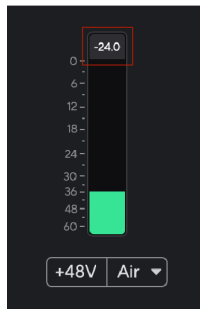


Kattintson ide Visszaállítás a Peak Level mérő.

Ha túlterheli az előerősítőt, túl sok bemeneti jellel, vagy túl sok erősítést ad hozzá, a Peak Level Meter pirosan világít. Mutasson az egérrel a csúcscszintmérő fölé, és kattintson a gombra Visszaállítás az érték.

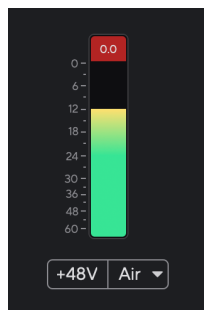

A bemenet megszakadt.

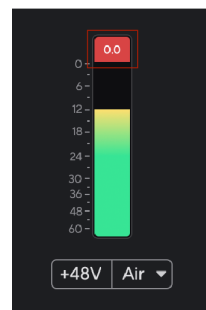

Kattintson ide Visszaállítás a csúcscszintmérőt a levágás után.

## 48V gomb (fantomtáp)

**48V**, más néven „Phantom Power”, 48 voltot küld az interfész XLR-csatlakozójáról a működéshez tápfeszültséget igénylő eszközökhöz. A legáltalánosabb felhasználási mód a kondenzátormikrofonok áramellátása, de erre is szükség lehet **48V** beépített mikrofon előerősítőkhöz, aktív dinamikus mikrofonokhoz és aktív DI boxokhoz.


A 48V bekapcsolása:

1. Csatlakoztassa mikrofonját vagy más tápellátású eszközét az interfész XLR bemenetéhez XLR-kábellel. **48V** nem kerül a 6,35 mm-es (1/4") jack bemenetre.
2. Kapcsolja le az előerősítő erősítését, hogy elkerülje a nem kívánt ugrásokat és kattanásokat.
3. megnyomni a **48V** gomb (vagy a megfelelő szoftver gomb)

**48v** zölden világít, jelezve, hogy engedélyezve van. A 48 V-os fantomtáp most a Scarlett XLR bemenetére és bármely, az XLR bemenetre csatlakoztatott eszközre kerül.

## 48V (Phantom Power) szoftvervezérlés

A 48V (fantomtáp) engedélyezéséhez Focusrite Control 2 kattints a +48V gomb. Ez ugyanaz, mintha megnyomná a 48V-os gombot Scarlett Solo hardver.



+48V Fantom kikapcsolás



+48V Fantom bekapcsolás



### Fontos

Ha véletlenül elküldi **48V** fantomtáp nem megfelelő bemenetre, a legtöbb modern más típusú, pl. dinamikus vagy szalagos mikrofon nem sérül, de néhány régebbi mikrofon megsérülhet. Ha nem biztos benne, kérjük, ellenőrizze a mikrofon használati útmutatóját, hogy megbizonyosodjon arról, hogy biztonságosan használható **48V** fantomerő.



## Inst (műszer) gomb és vonalszintű bemenetek

A **Inst A** (Műszer) gomb csak a kiválasztott csatorna 6,35 mm-es (1/4") vonali bemenetét érinti. Lecseréli a megfelelő bemenetről **vonalszintű** eszközöket a műszerszintű eszközökhöz jobban megfelelő bemenetre.

A 6,35 mm-es (1/4") jack bemenet műszermódjának engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a **Inst** gombot egyszer. Zöld műsorok **Inst** engedélyezve van, és fehér jelenik meg **Inst** le van tiltva. Ha engedélyezi az Inst-et, és egy jack csatlakozót csatlakoztat a Scarletthez, a bemenet minimális erősítése +7 dB-re változik.



### Megjegyzés

Amikor az **Inst** a fény fehér, a 6,35 mm-es jack bemenet vonalszinten van.

Amikor **Inst** engedélyezve van (zöld), a műszerszintű eszközöket csatlakoztathatja az 1/4"-os bemenetekhez, például, de nem kizárólagosan:

- Elektromos vagy elektroakusztikus gitárok közvetlenül és effektpedálokon keresztül.
- Elektromos basszusgitárok
- Hangszedővel ellátott akusztikus hangszerek, mint például hegedűk, nagybőgő stb.

Amikor **Inst** le van tiltva (fehér), vonalszintű eszközöket csatlakoztathat a 6,35 mm-es (1/4") bemenetekhez, például, de nem kizárólagosan:

- Szintetizátorok
- Billentyűzetek
- Dobgépek
- Külső mikrofon előerősítők

## Műszer/vonal szoftvervezérlés

Váltás a műszer és a vonal között Focusrite Control 2 kattints **alinst** gombot egyszer.



Vonal



Hangszer



### Megjegyzés

Amikor váltasz között **Inst** és Line, az erősítés az utoljára beállított szinten marad.

## Levegő üzemmódok

Az Air segítségével két különböző móddal módosíthatja a Scarlett előerősítő hangját; Air Presence vagy Air Presence and Harmonic Drive.


Levegő csak a mikrofon bemenethez áll rendelkezésre.

A Levegő engedélyezéséhez válassza ki a bemenetet, nyomja meg egyszer a Levegő gombot a levegőjelenléthez, ismét az Air Presence és a Harmonic meghajtóhoz, majd ismét a kikapcsoláshoz. Az Air LED színe megváltozik, hogy jelezze, melyik üzemmódot választotta:

| Mód                                  | Leírás                                                 | AIR LED   | Megjegyzések             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| Ki                                   | Az előerősítő tiszta                                   | fehér     |                          |
| Légi jelenlét                        | Egy analóg áramkör jelenléti lökést ad a forrásoknak.  | Zöld      |                          |
| Levegő jelenlét és harmonikus hajtás | Harmonikusokat ad hozzá az analóg Air áramkörön kívül. | Borostyán | Csak 96 kHz-ig érhető el |

## Air Software Control

Az AIR engedélyezéséhez Focusrite Control 2 kattints a Levegő gomb. Ez ugyanaz, mint a gomb megnyomása Levegő gombot a Scarlett Solo hardver.



Levegő Ki




Levegő jelenlét kiválasztva




Levegő jelenlét és meghajtás kiválasztva

Amikor rákattint Focusrite Control 2 Levegő gombjával az utoljára kiválasztott levegő üzemmód aktiválódik. A kiválasztott légi üzemmód (jelenlét vagy jelenlét és vezetés) módosításához kattintson a nyílra a legördülő menü megjelenítéséhez.



Levegő jelenlét kiválasztva



Levegő jelenlét és meghajtás kiválasztva

**Megjegyzés**

Az Air Presence & Drive csak 96 kHz-ig érhető el, négysávós (176,4 kHz és 192 kHz) mintavételi frekvencián nem használható.

**Kimenet vezérlés**

**Kimenet** vezérli a Scarlett hátulján található első két kimenetre menő jeleket, a hangszórókhöz leggyakrabban csatlakoztatott kimeneteket.

A **Kimenet** A vezérlés a szintet a kimeneteken a semmiről (teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba) a teljes léptékű kimenetre (teljesen az óramutató járásával megegyezően) állítja be.

**Hangszóró Kimenet Kalibrálása**

Egyes esetekben továbbra is hallhat hangot a monitor hangszóróiból, ha a kimeneti vezérlő teljesen az óramutató járásával ellentétes irányba van állítva. A monitor hangerejének beállításával megoldhatja ezt:

1. Halkítsa le a felületet **Kimenet** vezérlés és a monitorok szintszabályozása.
2. Fordítsa el a **Kimenet** maximalizálja (vagy éppen a maximum alá).
3. Hang lejátszása a rendszerről.
4. Tekerje fel a monitorok szintszabályzóit, amíg a szint a szükséges leghangosabb lesz.

Nem szabad többé hangot hallania, amikor a **Kimenet** a kontroll a minimumon van. A teljes skálájával jobban irányíthatja a szintet **Kimenet** ellenőrzés. Ha valamivel a maximum alá állítja, akkor egy kis plusz hangerőt is kap, ha szüksége van rá, vagy a normálnál hangosabb hangokat szeretne hallgatni.

**Közvetlen monitor gomb**

**Közvetlen** Monitor **Direct** lehetővé teszi, hogy hallja az interfész bemeneteire csatlakoztatott jeleket anélkül, hogy azok átmennének a számítógépen. Ez azt jelenti, hogy a bemeneteket késleltetés és effektusok nélkül fogja hallani.

Használhatja a Közvetlen figyelést, ha késleltetést vagy késést tapasztal a hang kibocsátása és a szoftverből való visszahallgatása között, vagy ha szeretné hallani a jelet, amely a Scarlettbe megy, ahelyett, hogy az effektusokkal és beépülő modulokkal rendelkező szoftverek után adják meg a hangot. úgy hangzik.

Ha a Direct Monitor ki van kapcsolva, a **Közvetlen** ikon fehérén világít, a közvetlen megfigyelés bekapcsolásához nyomja meg a gombot **Közvetlen** gombot egyszer és a **Közvetlen** ikon zölden világít.

**Direct**

Közvetlen monitor kikapcsolva.

**Direct**

Közvetlen monitor bekapcsolva.

**Fejhallgató kimenet**

A fejhallgató kimenete egy 6,35 mm-es (1/4") TRS-aljzat. Sok fejhallgató rendelkezik 3,5 mm-es TRS jack csatlakozóval, amellyel csatlakoztathatja őket Scarlett Solo TRS 6,35–3,5 mm-es adaptert kell használnia.

A fejhallgató kimenete feletti vezérlő szabályozza a fejhallgató szintjét.

Egyes nagyobb impedanciájú fejhallgatók csendeseek lehetnek, ha a Scarlett Solo, legfeljebb 300 Ω impedanciájú fejhallgató használatát javasoljuk.

**Megjegyzés**

Egyes fejhallgatók és jack-adapterek tartalmazhatnak TS vagy TRRS csatlakozókat, például ha mikrofont vagy hangerőszabályzót építettek be a kábelbe. Nem valószínű, hogy ez a fejhallgató megfelelően fog működni. Ha problémái vannak, használjon fejhallgatót és TRS jack csatlakozókkal ellátott jack adaptert.

## Hátsó panel Mélységben

Ez a rész az Ön összes funkcióját lefedi Scarlett Solo's hátlapján, mit csinálnak, hogyan használhatod őket, és hogyan működnek Focusrite Control 2.

### USB csatlakozás

#### USB csatlakozó

A címkével ellátott USB Type-C port **USB** a Scarlett csatlakoztatása a számítógéphez.



A számítógéphez való csatlakozás USB tápellátást, kétirányú hangkommunikációt és csatlakozást biztosít a következőhöz Focusrite Control 2.



#### Az USB Ikon Pirosan Villog

Ha az USB ikon pirosan villog, ez azt jelenti, hogy az Ön Scarlett Solo nem kap elég áramot.

A probléma megoldásához:

- Győződjön meg arról, hogy a készülékhez mellékelt eredeti USB-kábelt használja Scarlett.
- Teszteljen egy másik USB-portot a számítógépen, és győződjön meg arról, hogy közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, nem pedig USB-elosztón keresztül.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-portok 900 mA-es tápellátást biztosítanak. A Scarlett Solo működéséhez 900mA áramra van szükség.

## Hangszóró kimenetek

**Kimenetek L és R** vonalszintű kimenetek az Ön csatlakoztatásához Scarlett Solo erősítőhöz vagy aktív monitorokhoz. A kimenetek kiegyensúlyozott 1/4" TRS jack kimenetek, használhatók aszimmetrikus TS vagy szimmetrikus TRS jack kábelekkel.

A te Scarlett Soloaz előlő panel **Kimenet** tárcsa vezérli a küldött szintet **Kimenetek L és R**.

## Mikrofon bemenet

3 tűs XLR csatlakozó **Bemenet** mikrofon szinten van, és a mikrofonok csatlakoztatásához tervezték.

A mikrofon szintjét az előlapon található megfelelő bemeneti erősítés vezérlővel szabályozhatja. 48V fantomtáp is elérhető, ha kondenzátor mikrofont használ, az előlap 48V gombjával engedélyezheti a fantomtápellátást.

## DAW (felvevőszoftver) beállítása

AScarlett kompatibilis bármely ASIO által támogatott DAW-val Windows rendszeren és bármely Core Audio által támogatott DAW-val MacOS rendszeren.

Az indulás megkönnyítése érdekében összeállítottuk a lépéseket a kezelőfelület beállításához és a rögzítés megkezdéséhez a leggyakoribb DAW-okban. Ha további információra van szüksége, kérjük, olvassa el a DAW használati útmutatóját.

Ha még nincs telepítve a DAW a számítógépére az induláshoz, aScarlett az Ableton Live Lite-tal és a Pro Tools egy verziójával érkezik. Ezeket itt érheti el [Könnyű indítás \[5\]](#) , vagy az Öntől [Focusrite fiók](#).



### **Tipp** **Mi az a DAW?**


A DAW a „Digital Audio Workstation” rövidítése, és minden olyan szoftverre vonatkozik, amelyet hangszerezésre vagy zene készítésére használ.

## Ableton élőben


Az Ableton Live beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

### ablakok

1. Nyissa meg az Ableton Live-t a számítógépén.
2. Kattintson **Lehetőségek > Preferenciák....**

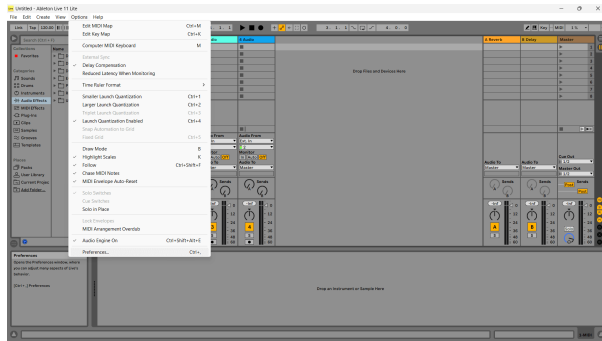


3. Menj a **Hang** fülre a Beállítások ablak bal oldalán.
4. Állítsa be a **Illesztőprogram típusa** nak nek ASIO, és **Audio eszköz** nak nek Focusrite USB ASIO.

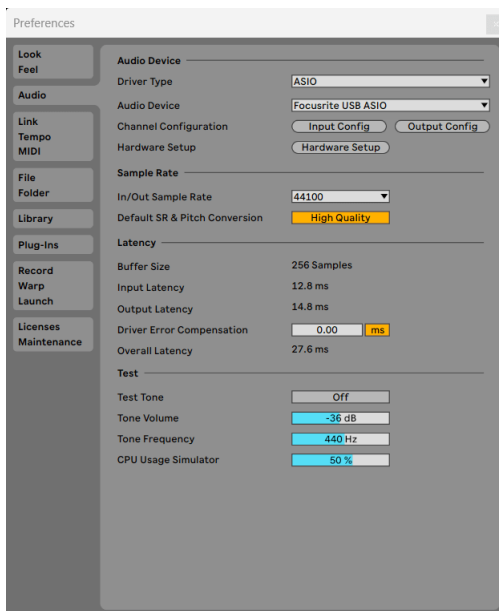


5. Kattintson **Input Config**.

A következő lépés az, hogy az eszközén lévő összes bemenetet beviteli opcióként jelenítse meg az Abletonban.

6. Kattintson az egyes kiegészítők kiemeléséhez **Monó** és **Sztereoó Bemenetek** hogy biztosan kiválaszthatóként jelenjenek meg az Élőben.

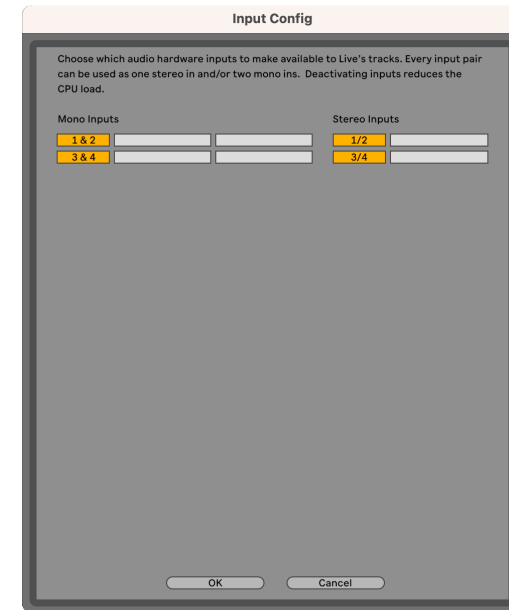


7. Kattintson **rendben**.
8. Tegye ugyanezt a **Output Config**, ha több kimenetet használ az Ön Scarlett Solo.

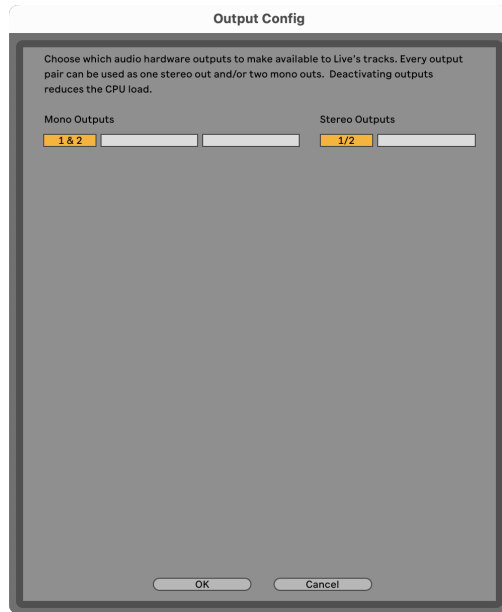

9. Zárja be a Beállítások ablakot.

## Mac


1. Nyissa meg az Ableton Live-t a számítógépén.
2. Kattintson **Élő** a felső menüsorban.

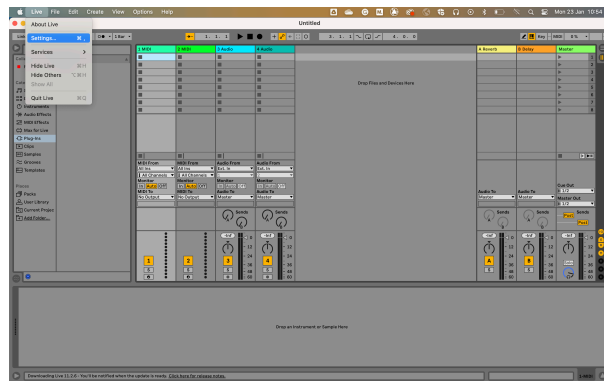


3. Kattintson **Beállítások**.
4. Menj a **Hang** fülre a Beállítások ablak bal oldalán.
5. Állítsa be a **Audio bemeneti eszköz** és **Audiokimeneti eszköz** nek nek Scarlett Solo 4. Gen.



6. Kattintson **Input Config**.  
A következő lépés az, hogy az eszközén lévő összes bemenetet beviteli opcióként jelenítse meg az Abletonban.
7. Kattintson az egyes kiegészítések kiemeléséhez **Monó** és **Sztereo Bemenetek** hogy biztosan kiválaszthatóként jelenjenek meg az Élőben. ig látni fogod four csatornák.

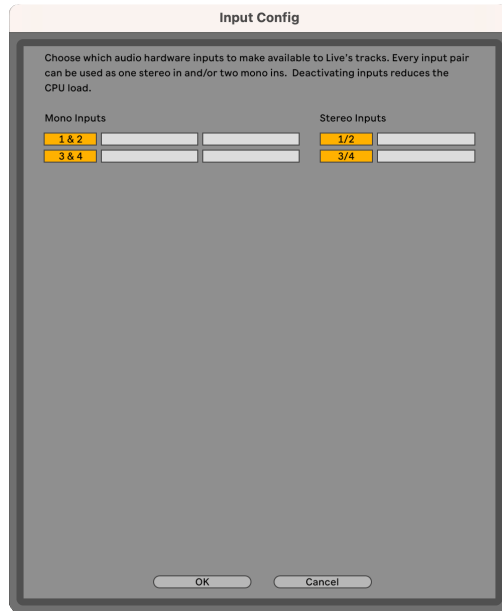



8. Kattintson **rendben**.
9. Tegye ugyanezt a **Output Config**, ha több kimenetet használ az Ön Scarlett Solo.

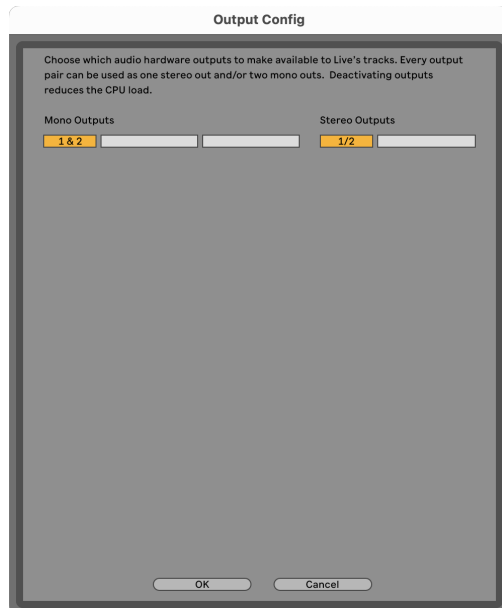


10. Zárja be a Beállítások ablakot.

## Hang bejutása az Abletonba

1. Kattintson egy elem kiemeléséhez **Hang** Kövesse nyomon a Live főablakában. Az előben két nézet volt (Session és Arrangement), ezért attól függően, hogy melyik nézetben van, tekintse meg a következő képernyőképeket.

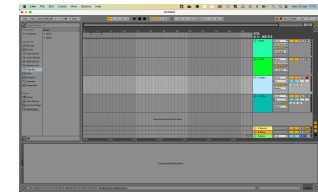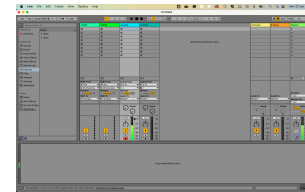

2. Állítsa be a **Hang forrása** nak nek **Ext. Ban ben** és a bemenet legördülő menüje a használt interfész bemenethez, pl **1**.

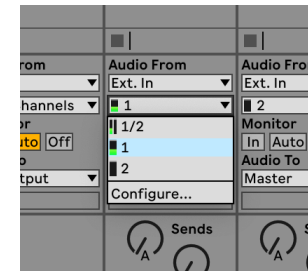


3. Állítsa be a **Monitor** nak nek **Auto**. Ez lehetővé teszi, hogy hallja a Scarlett bemenetéről érkező hangot.



4. Kattintson a felvételi kar gombra a műsorszám alatt. Pirosan világít, ha a rögzítőkar be van kapcsolva. Küldjön jelet a Scarlett bemenetére, és látnia kell, hogy a mérő mozog Abletonban.



5. Ha készen áll a rögzítésre, kattintson a rögzítés  gombra az Ableton szállítási sávjában.

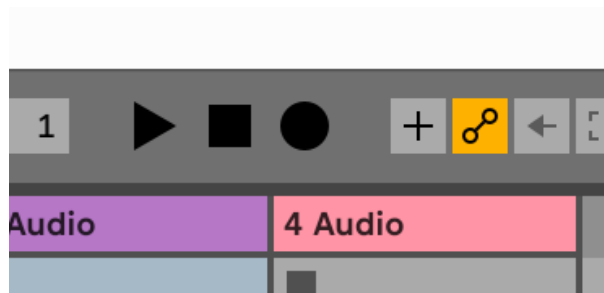





## Logika és Garázsbanda

A Logic Pro és a GarageBand beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Logic Pro vagy a GarageBand alkalmazást a számítógépen (előfordulhat, hogy a rendszer kéri Választ egy projektet, választhat egy Üres projekt vagy használj sablont).
2. Válassza ki Hang ban,-ben **Válasszon egy pályatípust** ablak.
3. Állítsa be a **Audio bemenet** nek nek 1. bemenet.  
Ha nem lát semmilyen bemenetet, ellenőrizze, hogy a **Eszköz:** a tiédre van állítva Scarlett Solo.
- a. Kattintson a jobb oldalán található nyílra Eszköz szakasz.
- b. A beállítások ablakban állítsa be a **Kimeneti eszköz** és **Beviteli eszköz** nek nek Scarlett Solo 4. Gen.

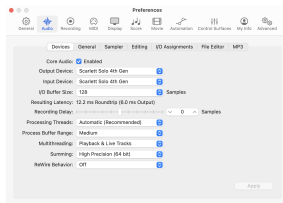


Logic Pro X

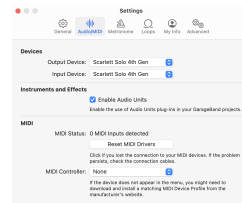


Garázsbanda

- c. Kattintson **Alkalmaz** (csak a Logic Pro esetében).
  - d. Csukja be a **Beállítások vagy beállítások** ablak.
4. Logic Pro: Pipáljon **Bemenet figyelése és Felvétel engedélyezése**.  
GarageBand: Tick **Hallani akarom a hangszeremet, miközben játszom és rögzítek**.  
Ez lehetővé teszi, hogy hallja a Scarlett bemenetéről érkező hangot.
  5. Kattintson **Teremt**.

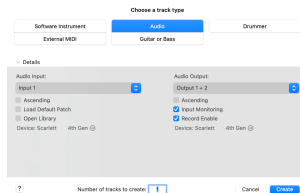

Logic Pro

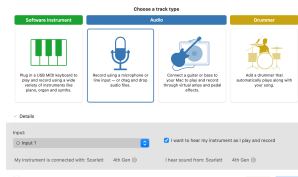

Garázsbanda

6. Ha készen áll a felvételre, kattintson a Logic/GarageBand tetején található felvétel gombra.







A Reaper beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

## ablakok


1. Nyissa meg a Reaper programot a számítógépén.
2. Ha megjelenik egy felugró ablak, amely arra kéri, hogy válassza ki az audioeszköz illesztőprogramját, kattintson a gombra **Igen**

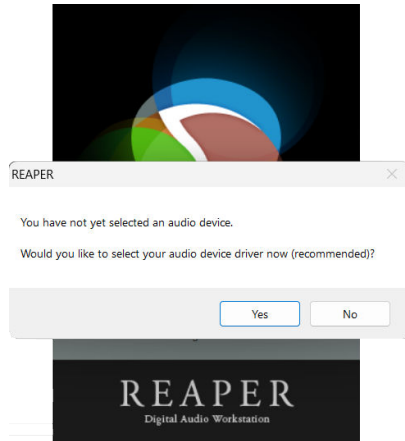


Ha nem látja az előugró ablakot, lépjen a következőre: **Lehetőségek** (felső menü) > **preferenciák** > **Eszköz**

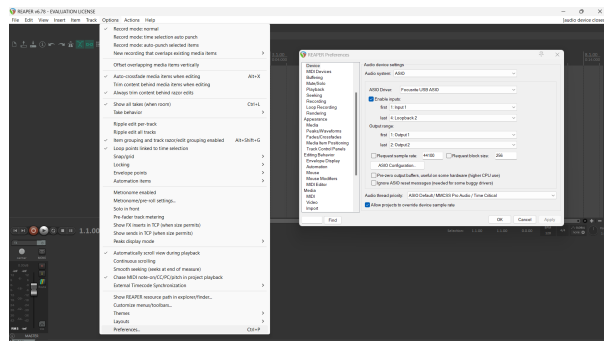

3. Ban,-ben **Audioeszköz beállításai**.

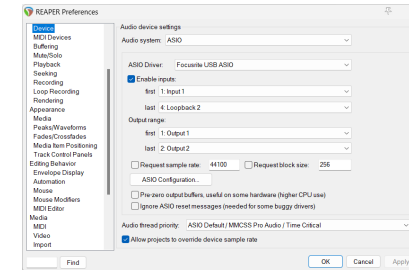


- a. Válassza ki ASIO ban,-ben **Hangrendszer:** ledob.
  - b. Válassza ki Focusrite USB ASIO ban,-ben **ASIO Driver:** ledob.
4. Kattintson **rendben**.
  5. Kattintson **Nyomon követni** (felső menü) > **Új szám beszúrása**.

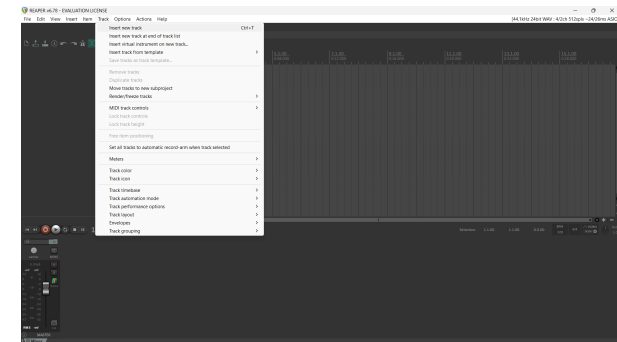

6. Kattintson a piros rekord élesített gombra.




7. Kattints a **1. bemenet** mezőbe, hogy kiválassza a bevitelét Scarlett Solo.

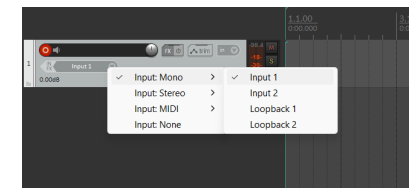


8. Ha készen áll a felvételre, kattintson a Reaper alsó részén található felvétel gombra.

## Mac


1. Nyissa meg a Reaper programot a számítógépén.
2. Ha megjelenik egy felugró ablak, amely arra kéri, hogy válassza ki az audioeszköz illesztőprogramját, kattintson a gombra **Igen**

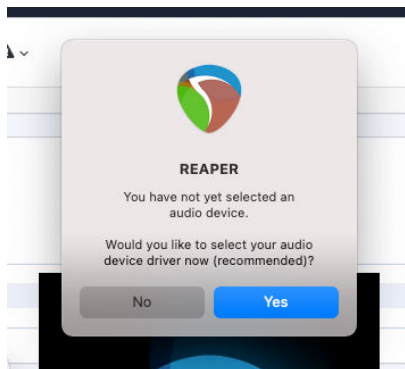

Ha nem látja az előugró ablakot, lépjen a következőre: **Lehetőségek** (felső menü) > **Beállítások** > **Eszköz**

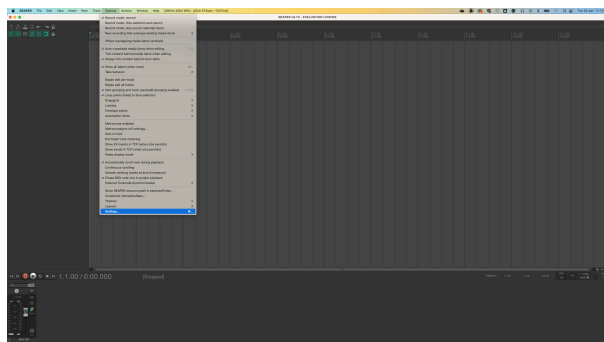


3. Válassz Scarlett Solo ban,-ben **Audio eszköz** legördülő menü.

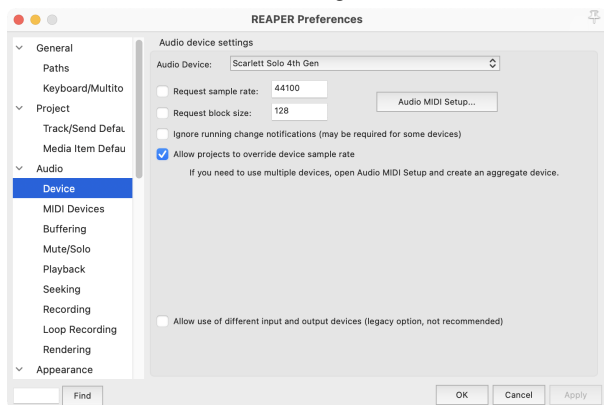


4. Kattintson **rendben**.


5. Kattintson **Nyomon követni** (felső menü) > **Új szám beszámlása**.

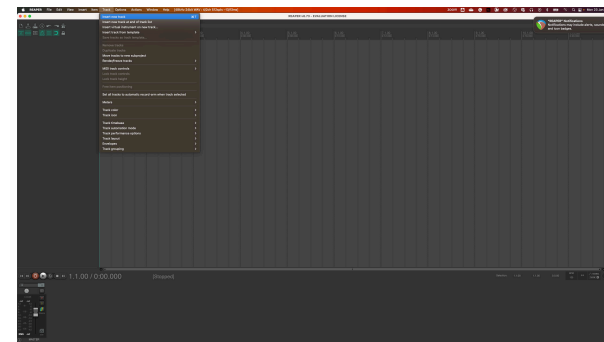

6. Kattintson a piros rekord élesített gombra.

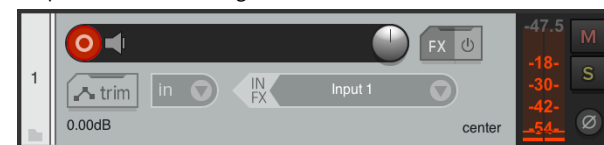

7. Kattints a **1. bemenet** mezőbe, hogy kiválassza a bevitelét Scarlett Solo.

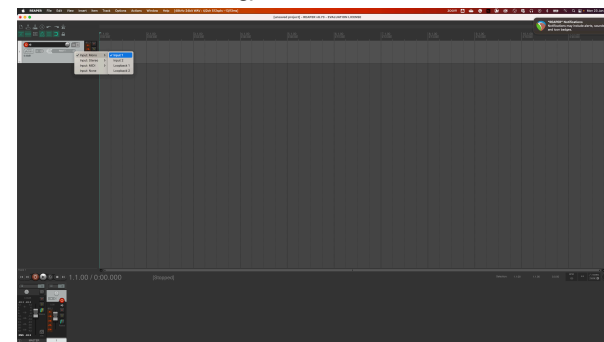


8. Ha készen áll a felvételre, kattintson a Reaper alsó részén található felvétel gombra.




## ablakok


1. Nyissa meg a Cubase-t a számítógépén.
2. A felső menüsorban kattintson a gombra **Stúdió > Stúdió beállítása...**

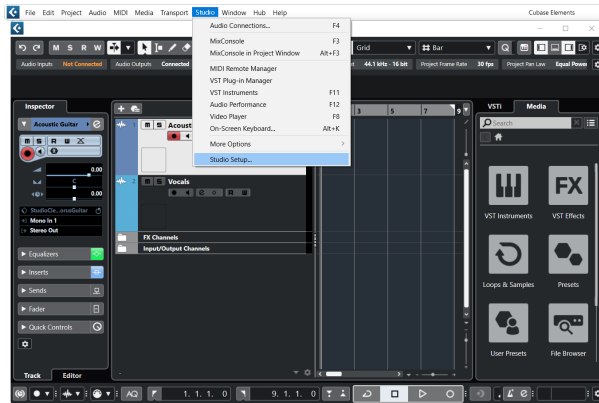


3. Kattintson Hangrendszer a bal kéz felől.
4. Állítsa be a **ASIO Driver** nek nek Focusrite USB ASIO.

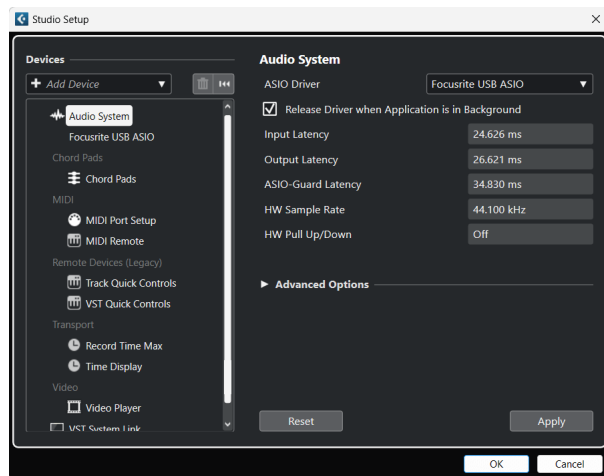

5. Kattintson rendben.
6. Kattintson a jobb gombbal a MixConsole-ban.
7. Kattintson Hangsáv hozzáadása.

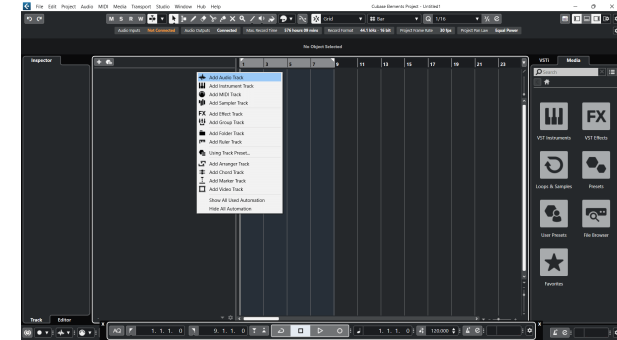


8. Állítsa be a sáv típusát a következőképpen: Hang és állítsa be a **Audio bemenet** a felületén használt csatornára.

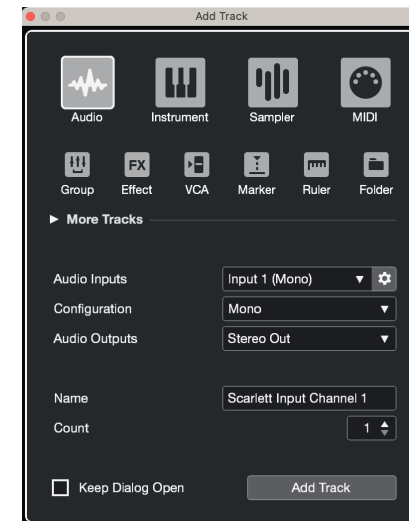


9. Kattintson Szám hozzáadása.
10. Kattintson a Rögzítés engedélyezése és a Monitor gombokra (ki) a Cubase csatornán, hogy engedélyezze a műsorszám felvételét, és hallhassa azt a bemenet figyelésével (tovább).
11. Kattintson a Szállítási rekord elemre a Cubase szállításában a felvétel megkezdéséhez.

## Mac


1. Nyissa meg a Cubase-t a számítógépén.
2. A felső menüsorban kattintson a gombra Stúdió > Stúdió beállítása...

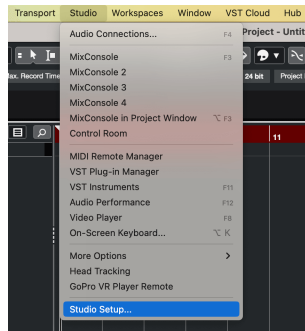


3. Válassza át a **ASIO Driver** a Scarlett Solo 4. Gen.

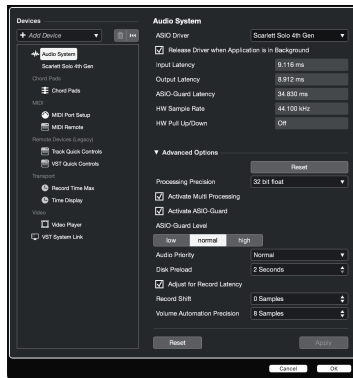


4. Kattintson **Kapcsoló**.

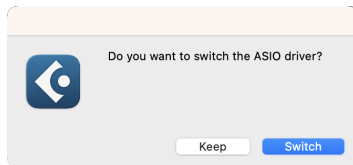

5. Kattintson rendben.
6. Kattintson a jobb gombbal a MixConsole-ban.
7. Kattintson Szám hozzáadása.

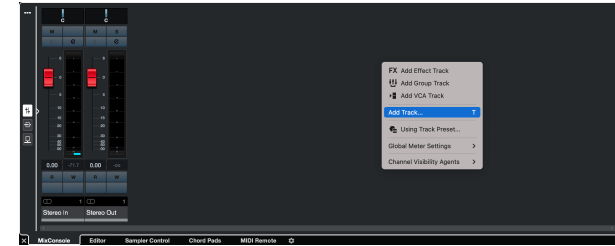

8. Állítsa be a sáv típusát a következőképpen: Hang és állítsa be a **Audio bemenet** a felületén használt csatornára.

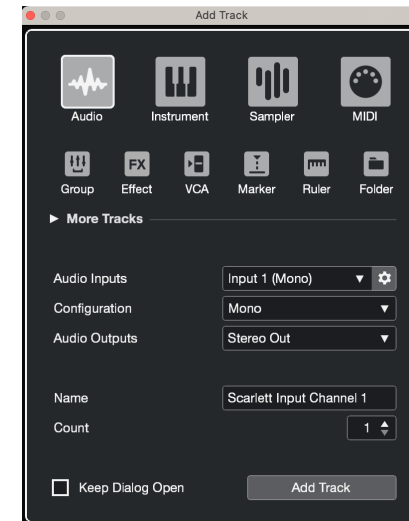


9. Kattintson Szám hozzáadása.
10. Kattintson a Rögzítés engedélyezése és a Monitor gombokra (ki) a Cubase csatornán, hogy engedélyezze a műsorszám felvételét, és hallhassa azt a bemenet figyelésével (tovább).
11. Kattintson a Szállítási rekord elemre a Cubase szállításában a felvétel megkezdéséhez.

## Pro Tools


A Pro Tools beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

### Mac és Windows


1. Nyissa meg a Pro Tools alkalmazást a számítógépén.
2. Kattintson Beállít > Playback Engine a felső menüsorban.

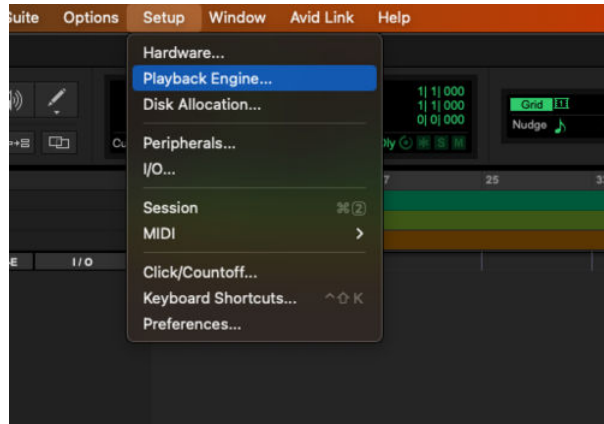

3. Válassza ki Focusrite USB ASIO (Windows) ill Scarlett Solo 4. Gen a **Playback Engine** ledob.

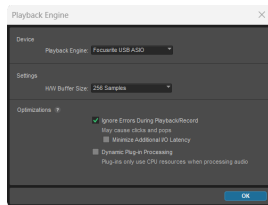


ablakok

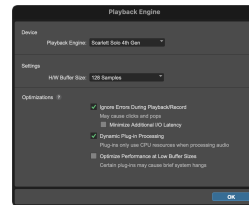


Mac

4. Kattintson Nyomon követni > Új a felső menüsorban.

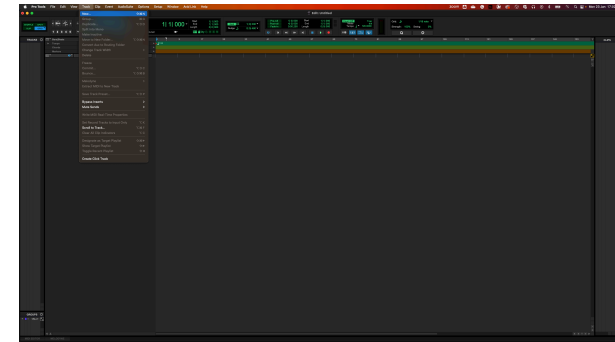

5. Állítsa be a kívánt számok számát, és állítsa be a típust Hangsáv.




6. Kattintson Teremt
7. Kattintson a rögzítő karra  és a bevitel engedélyezése  gombok a pályán. Ez lehetővé teszi, hogy hallja a Scarlett bemenetéről érkező hangot.
8. Kattintson a fő Felvétel engedélyezése gombra  a Pro Tools ablak tetején pirosra vált, ha engedélyezve van .
9. Kattintson a Lejátszás gombra  a felvétel megkezdéséhez.

## FL Stúdió

Az FL Studio beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az FL Studio alkalmazást a számítógépén.
2. Menj **Lehetőségek > Hangbeállítások**.
3. Állítsa be az Eszközt Scarlett Solo 4. generáció (vagy Focusrite USB ASIO Windowson) a **Bemenet kimenet** szakasz.

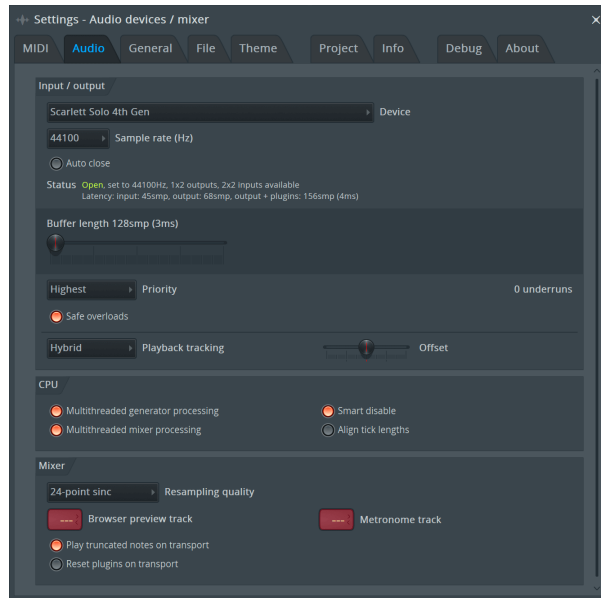

4. Zárja be a Beállítások ablakot.
5. Ban,-ben **Keverő** kattintson arra a betétre, amelybe rögzíteni szeretne.
6. Állítsa be a külső bemenet legördülő menüt innen **(egyik sem)** az Ön által használt interfész bemenetre, pl **1. bemenet** monó bemenethez, ill **1. bemenet – 2. bemenet** sztereó 1-es és 2-es bemenethez egyaránt.



7. Kattintson a fő rögzítés gombra a szállítási részben.



- Válasszon egy lehetőséget a **Mit szeretnél rögzíteni?** ablak. Ha nem biztos abban, hogy melyik lehetőséget válassza, kérjük, tekintse meg az FL Studio súgófájljait.

8. Ha készen áll a felvételre, nyomja meg a lejátszás gombot a szállítási részben.




## Focusrite Control 2

### Focusrite Control 2 Beállítások

Kattintson az ellipszisre  ban ben Focusrite Control 2 jobb felső sarkában, és kattintson

 a Beállítások oldal megnyitásához.

A beállítások oldalon a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

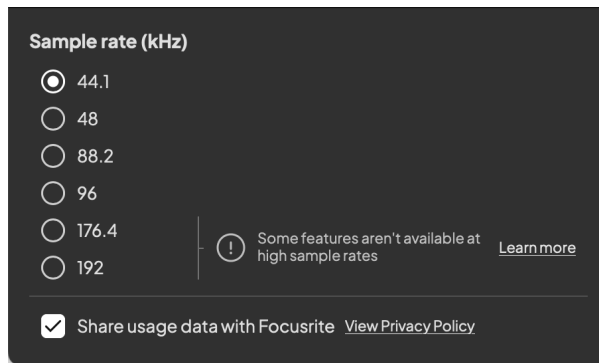

#### Mintavételi frekvencia (kHz)

A mintavételezési frekvencia a számítógép által rögzített másodpercenkénti mintákra vonatkozik.

Minél magasabb az érték, annál jobb a minőség; azonban minél magasabb ez az érték, annál több helyet foglalnak el a merevlemezen a felvételek.

Gyakran a 44,1 kHz használata több mint elegendő a felvételhez.



#### Megjegyzés

Néhány, az alábbiakban felsorolt szolgáltatás nem érhető el négysávos mintavételezési frekvencián (176,4 és 192 kHz).

- Air Harmonic Drive
- Clip Safe

#### Analitika


Használja ezt a jelölőnégyzetet, hogy feliratkozzon a használati elemzésre, hogy segítsen nekünk Focusrite Control 2 jobb. Kérjük, tekintse meg a mi [Adatvédelmi irányelvek](#) további információért.



## Használati példák

### Bemenetek és kimenetek csatlakoztatása

A következő diagramok bemutatják, hogyan kell egy sor bemenetet és kimenetet csatlakoztatni a készülékhez Scarlett Solo. Külső processzorok, szintetizátorok vagy billentyűzetek csatlakoztatásához lásd [Vonal szintű eszköz csatlakoztatása \[30\]](#).

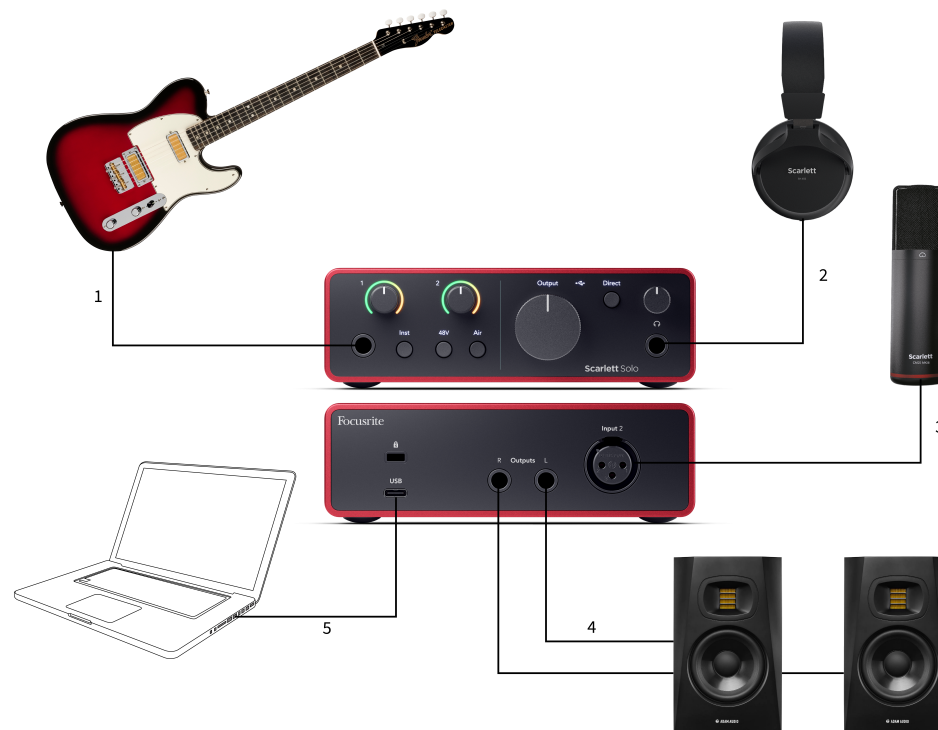

1. Csatlakoztasson hangszereket, például gitárokat, basszusgitárokat, elektroakusztikus gitárokat és más hangszedős hangszereket a bemenethez **1** a 6,35 mm-es jack bemenet az előlapon. Ha hangszert csatlakoztat, használjon 6,35–6,35 mm-es TS mono jack kábelt, és állítsa a bemenetet „műszer” értékre a **Inst** gomb.
2. Csatlakoztassa fejhallgatóját (pl. Scarlett SH-450 fejhallgató) egy 6,35 mm-es jack csatlakozón keresztül a fejhallgató kimenethez. A fejhallgató csatlakoztatásához 6,35 mm-es TRS jack csatlakozót kell használnia. Ha a fejhallgató-csatlakozója kisebb, szüksége van egy fejhallgató-csatlakozó-adapterre.
3. Csatlakoztasson egy mikrofont (pl. CM25 MkIII). **2. bemenet** XLR-XLR kábel segítségével. Mikrofont XLR-kábellel kell csatlakoztatnia, mert más mikrofonok nem működnek, vagy problémák adódhatnak.
4. Csatlakoztassa a monitor hangszóróit (más néven monitorokat) a kimenetekhez **R** és **L** (jobb és bal). Használjon 6,35 mm-es kiegyensúlyozott TRS jack kábeleket a monitorok csatlakoztatásához. Ha a monitorok különböző csatlakozásokkal rendelkeznek, olvassa el a monitor használati útmutatóját.
5. Csatlakoztassa a Scarlettet a számítógépéhez a a segítségével **USB** kábel.

## Vonalszintű eszköz csatlakoztatása

A következő ábra azt mutatja be, hogyan kell vonalszintű eszközt csatlakoztatni a vonali bemenethez Scarlett Solo.



1. Csatlakoztasson vonalszintű eszközöket, például szintetizátort, billentyűzetet vagy mikrofon előerősítőt a bemenethez **1** az előlapon található 6,35 mm-es jack bemenettel. Ha vonalszintű eszközt csatlakoztat, használjon 6,35–6,35 mm-es TRS csatlakozókábelt, de vegye figyelembe, hogy a bemenet monó. Kikapcsolni **Inst** amikor vonalszintű eszközöket csatlakoztat a Scarlett Solo.

## Loopback

A Loopback segítségével rögzítheti a számítógép hangját, és külön csatornákon rögzítheti a felvevőszoftverébe a csatlakoztatott mikrofonok vagy hangszerek mellett.

A Loopback használatához válassza ki a bemeneteket channels 3-4 a DAW szoftverében.

A loopback úgy működik, hogy „visszahurkolja” a számítógép hangkimeneteit a Scarlett virtuális bemeneti csatornáira. Bármilyen számítógépes hang rögzíthető DAW-ba (Digital Audio Workstation).



### Fontos

Loopback használatkor némi társaság el a csatornákat a rögzítőszoftverben, hogy ne okozzon visszacsatolási hurkot.

## Önálló mód

A Scarlett Solo önálló üzemmóddal rendelkezik; ez a mód lehetővé teszi, hogy az interfész átadja a hangot, ha nem csatlakozik számítógéphez. Ez hasznos lehet:

- Az előerősítők számának növelése egy másik interfészen vagy keverőn, amelynek csak vonalszintű bemenetei vannak.
- Stúdióbeállítások használatához anélkül, hogy a számítógépet be kellene kapcsolni vagy csatlakoztatni kellene, például a gitár használatához a hangszórókon vagy bármilyen elektronikus zenei berendezésen keresztül.

### Az önálló mód beállítása:

1. Csatlakoztassa a Scarlett hálózati aljzatát a hálózathoz. Ez lehet egy USB fali csatlakozó, hasonlóan ahhoz, amit a telefon töltésére használhat.
2. Csatlakoztassa be- és kimeneteit az interfészhez a szokásos módon (lásd [Használati példák](#)).
3. Kapcsolja be a Direct Monitor funkciót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a bemeneti jelek a kimenetekre (fejhallgató és vonal) kerülnek.


## Frissítés

### Frissítés Focusrite Control 2


Frissítünk Focusrite Control 2 időnként új funkciókkal és fejlesztésekkel, hogy biztosan a legtöbbet hozza ki a készülékből Scarlett Solo.

Kétféleképpen győződjön meg arról, hogy a legújabbat használja Focusrite Control 2 változat:

1. Használja a frissítőt Focusrite Control 2:
  1. Nyisd ki Focusrite Control 2.
  2. Ebben két lehetőség van Focusrite Control 2.
    - a. Ha elérhető frissítés, automatikusan megjelenik egy párbeszédablak. Kattintson a Frissítés telepítése gombra a frissítés elindításához.
- b. Ha ellenőrizni szeretné, hogy a legújabb verziót használja, kattintson az ellipszisekre  a Focusrite Control 2 jobb felső sarkában, és kattintson Frissítések keresése.
3. Kattintson Telepítés és újraindítás a frissítés letöltése után megjelenő üzenetben.

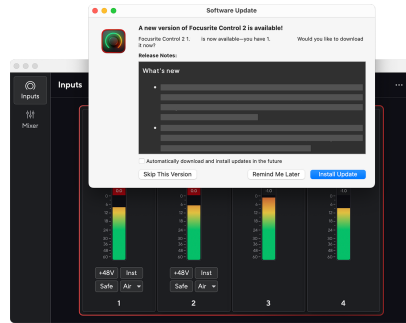

Focusrite Control 2 frissítések esetén a következő frissítési képernyő jelenik meg a szoftver visszaállítása előtt.

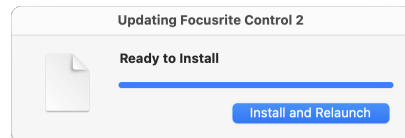

### 2. Telepítés Focusrite Control 2 Letöltések oldalunkról:


1. Nyissa meg a Focusrite letöltési webhelyét: [focusrite.com/downloads](https://focusrite.com/downloads)
2. Találja meg a sajátját Scarlett a Letöltések weboldalon.
3. Letöltés Focusrite Control 2 operációs rendszeréhez (Windows vagy Mac).
4. Nyissa meg a Letöltések mappát a számítógépen, és kattintson duplán a Focusrite Control 2 telepítő.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítéshez Focusrite Control 2.
6. Ha még nem, csatlakoztassa Scarlett interfész a számítógéphez az USB-kábellel.
7. Nyisd ki Focusrite Control 2 és felismeri a tiédet Scarlett automatikusan.

## Scarletted frissítése


Időnként frissítjük Scarlett Solofirmware új funkciókkal és fejlesztésekkel, hogy biztosan a legtöbbet hozza ki a készülékből Scarlett. A te Scarlett Solo keresztül frissül Focusrite Control 2.

### A Scarlett frissítéséhez:


1. Nyisd ki Focusrite Control 2.  
Ha van elérhető frissítés, Focusrite Control 2 mondja, amikor kinyitod.

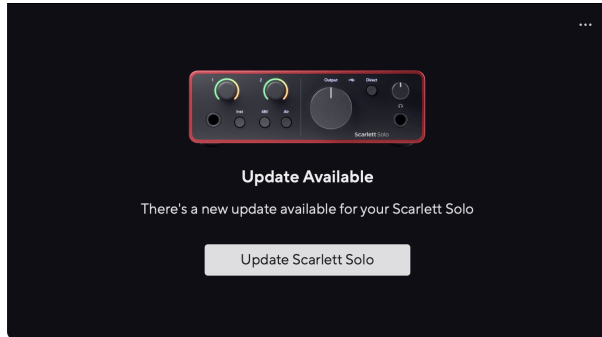

2. Kattintson Frissítés Scarlett Solo.  
Focusrite Control 2 elindítja a frissítést, ne válassza le a kapcsolatot Scarlett Solo amíg a frissítés folyamatban van.

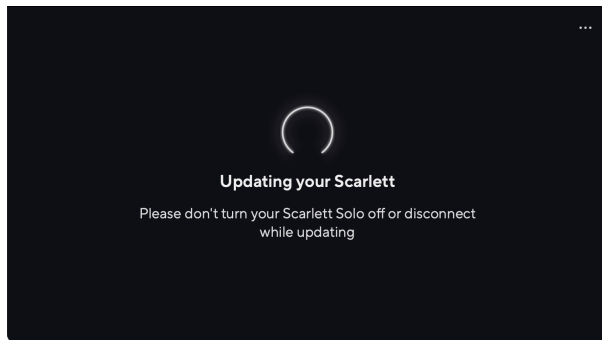

3. Kattintson Folytatni a frissítés befejezése után.

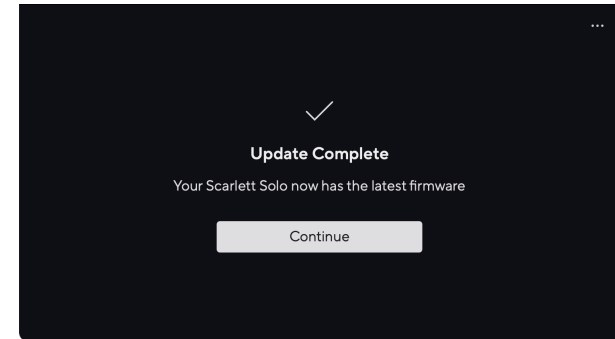

A te Scarlett Solo mostanra naprakész, és továbbra is a szokásos módon használhatja.

## Műszaki adatok

Ezek a specifikációk lehetővé teszik, hogy összehasonlítsa Scarlett Solo más eszközökkel, és győződjön meg arról, hogy együtt fognak működni. Ha nem ismeri ezeket a specifikációkat, ne aggódjon, nem kell ismernie ezeket az információkat a készülék használatához Scarlett Solo a legtöbb eszközzel

### Teljesítményspecifikációk

Lehetőség szerint az alábbi teljesítményadatokat mérjük [AES17](#).

|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Támogatott mintavételi arányok | 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz |
| Bit mélység                    | 24 bites                                               |

#### Mikrofon bemenetek

|                                                       |                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Frekvenciaválasz                                      | 20Hz - 20kHz $\pm$ 0,06dB              |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott)                     | 113 dB                                 |
| THD+N                                                 | -100 dB (-1 dBFS @ minimális erősítés) |
| Zaj EIN (A-súlyozott)                                 | -127 dBu (A-súlyozott)                 |
| Maximális bemeneti szint (minimális erősítés mellett) | 9,5 dBu                                |
| Gain Range                                            | 57 dB                                  |
| Bemeneti impedancia                                   | 3k $\Omega$                            |

#### Vonal bemenetek

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Frekvenciaválasz                                      | 20 - 20 kHz $\pm$ 0,05 dB                |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott)                     | 113 dB                                   |
| THD+N                                                 | -100 dB (Minimális @ Minimális Erősítés) |
| Maximális bemeneti szint (minimális erősítés mellett) | 22dBu                                    |
| Gain Range                                            | 57 dB                                    |
| Bemeneti impedancia                                   | 60k $\Omega$                             |

#### Műszer bemenetek

|                                                       |                                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Frekvenciaválasz                                      | 20 - 20 kHz $\pm$ 0,15 dB       |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott)                     | 112 dB                          |
| THD+N                                                 | -80 dB (minimum @ 8dB erősítés) |
| Maximális bemeneti szint (minimális erősítés mellett) | 12dBu                           |
| Gain Range                                            | 57 dB                           |
| Bemeneti impedancia                                   | 1M $\Omega$                     |

#### 1. és 2. vonalkimenet (kiegyensúlyozott)

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Frekvenciaválasz                  | 20 - 20 kHz $\pm$ 0,02 dB |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott) | 120 dB                    |
| Maximális kimeneti szint          | 16 dBu                    |

#### 1. és 2. vonalkimenet (kiegyensúlyozott)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| THD+N               | -109 dB      |
| Kimenetek 1-2       |              |
| Kimeneti impedancia | 200 $\Omega$ |

#### Fejhallgató kimenetek

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Frekvenciaválasz                  | 20-20 kHz $\pm$ 0,1 dB @ 33 $\Omega$ / 300 $\Omega$ |
| Dinamikus tartomány (A-súlyozott) | 112dB @ 33 $\Omega$                                 |
|                                   | 115dB @ 300 $\Omega$                                |
| Maximális kimeneti szint          | 2,5 dBu 33 $\Omega$ -ra                             |
|                                   | 10 dBu 300 $\Omega$ -ra                             |
| Maximális kimeneti teljesítmény   | 2,5 dBu 33 $\Omega$ -ra                             |
|                                   | 10 dBu 300 $\Omega$ -ra                             |
| THD+N                             | -97 dB @ 33 $\Omega$ (minimum)                      |
|                                   | -102dB @ 300 $\Omega$ (minimum)                     |
| Kimeneti impedancia               | 50 $\Omega$                                         |

## Fizikai és elektromos jellemzők

| Analóg bemenetek              |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozók                   | Egy hátsó panel Neutrik XLR bemenet<br>Egy előlapi 6,35 mm-es (1/4") jack bemenet                  |
| Fantomtáp (48V)               | Előlapi <b>48V</b> (fantomtáp) gombot vagy kapcsolót a szoftverben                                 |
| Vonal/műszer váltás           | Előlapi <b>Inst</b> gombot vagy kapcsolja be a szoftvert                                           |
| AIR funkció                   | Előlapi <b>Levegő</b> gombot vagy kapcsolja be a szoftvert                                         |
| Analóg kimenetek              |                                                                                                    |
| Kiegészítő kimenetek          | Két 6,35 mm-es (1,4 hüvelykes) TRS jack aljzat a hátsó panelen                                     |
| Fejhallgató kimenet           | Előlapi sztereó 6,35 mm-es (1,4 hüvelykes) TRS jack aljzat                                         |
| Fő kimeneti szint szabályozás | Előlapi analóg vezérlés                                                                            |
| Fejhallgató szintszabályozás  | Előlapi analóg vezérlés                                                                            |
| Egyéb I/O                     |                                                                                                    |
| USB                           | 900mA<br>Egy USB 2.0 Type-C csatlakozó a tápellátáshoz és az adatokhoz                             |
| Előlapi jelzőfények           |                                                                                                    |
| 48V                           | Fehér/zöld <b>48V</b> LED (a kiválasztott csatornától függően)                                     |
| Inst                          | Fehér/zöld <b>Inst</b> LED (a kiválasztott csatornától függően)                                    |
| Levegő üzemmód                | Fehér/zöld <b>Levegő</b> LED (a kiválasztott csatornától függően)                                  |
| USB                           | Zöld USB  VEZETTE |
| Közvetlen monitor             | Fehér/zöld <b>Közvetlen</b> VEZETTE                                                                |
| Súly és méretek               |                                                                                                    |
| Súly                          | 382 g (0,84 font)                                                                                  |
| Magasság                      | 46,5 mm (1,83 hüvelyk)                                                                             |
| Szélesség                     | 143 mm (5,63 hüvelyk)                                                                              |
| Mélység                       | 96 mm (3,78 hüvelyk)                                                                               |
| Környezeti                    |                                                                                                    |
| Üzemi hőmérséklet             | 40°C / 104°F Maximális környezeti üzemi hőmérséklet                                                |

## Egyéni csatorna rendelés

### Bemeneti csatornák

| Bemenet | Csatorna               |
|---------|------------------------|
| 1       | Hangszer/vonal bemenet |
| 2       | Mikrofon bemenet       |
| 3       | Loopback 1             |
| 4       | Loopback 2             |

### Kimeneti csatornák

| Kimenet | Csatorna                             |
|---------|--------------------------------------|
| 1       | Bal kimenet (bal oldali fejhallgató) |
| 2       | Jobb kimenet (Fejhallgató jobb)      |



#### Megjegyzés

Az 1. és 2. kimenet ugyanazon az adatfolyamon osztozik, mint a fejhallgató kimenet. Bármilyen jel is van a vonalkimeneteken, a fejhallgató kimenetén is hallani fog.

## Megjegyzések

### Hibaelhárítás

Minden hibaelhárítási kérdéssel kapcsolatban keresse fel a Focusrite Súlyót a címen [support.focusrite.com](https://support.focusrite.com).

### Szerzői jogi és jogi megjegyzések

Focusrite bejegyzett védjegy és Scarlett a Focusrite Group PLC védjegye.

Minden egyéb védjegy és kereskedelmi név a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. Minden jog fenntartva.

## Kredit

A Focusrite szeretne köszönetet mondani a következő Scarlett 4th Gen csapattagoknak a kemény munkájukért, hogy elhozták Önnek ezt a terméket:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zielinski, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hollowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blaauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sándor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Szerző: Ed Fry.