



Scarlett Solo 4th Gen
User Guide

The songwriter's 2-in, 2-out interface
Focusrite®

Spis treści

Przegląd	4
Wstęp	4
Co jest w pudełku?	4
wymagania systemowe	4
Wymagania systemowe oprogramowania	4
Pierwsze kroki	5
Włączanie Scarlett	5
Łatwy start	5
Windows	5
Prochowiec	6
Wszyscy użytkownicy	6
Co jest Focusrite Control 2?	7
Instalowanie Focusrite Control 2	7
Rejestracja ręczna	8
Wyłączanie łatwego startu	8
Funkcje sprzętowe	9
Głębokość panelu przedniego	11
Ustawianie wzmocnienia wejściowego przedwzmacniacza	11
Przycisk 48 V (zasilanie fantomowe)	12
Przycisk Inst (instrument) i wejścia poziomu liniowego	13
Tryby powietrzne	13
Kontrola wyjścia	14
Przycisk bezpośredniego monitorowania	14
Wyjście słuchawkowe	14
Głęboki panel tylny	15
Połączenie USB	15
Wyjścia głośnikowe	15
Wejście mikrofonowe	15
Konfiguracja DAW (oprogramowania do nagrywania)	16
Abletona na żywo	17
Logika i GarageBand	20
Żniwiarz	21
Kubaza	23
Profesjonalne narzędzia	25
Studio FL	26
Focusrite Control 2	27
Korzystanie z ustawień wstępnych w Focusrite Control 2	27
Zapisywanie ustawienia wstępnego	27
Ładowanie ustawienia wstępnego	28
Zmiana nazwy ustawienia wstępnego	28
Focusrite Control 2 Preferencje	30
Karta Urządzenie	30

Próbna stawka patka	30
Zakładka aplikacji	30
Przykłady użycia	31
Podłączanie wejść i wyjść	31
Podłączanie urządzenia liniowego	31
Pętla zwrotna	32
Nagraj swój bezpośredni miks monitorowy za pomocą funkcji Loopback	32
Tryb samodzielny	33
Aktualizowanie	34
Aktualizowanie Focusrite Control 2	34
Aktualizowanie Scarlett	35
Dane techniczne	36
Dane techniczne	36
Charakterystyka fizyczna i elektryczna	37
Zamówienie kanału solo	37
Uwagi	38
Rozwiązywanie problemów	38
Prawa autorskie i informacje prawne	38
Kredyty	39

Przegląd

Wstęp

Witamy w Scarlett Solo 4. generacja.

Zaprojektowaliśmy Scarlett Solo dla artysty, który nigdy nie przestaje tworzyć. Uzyskaj dźwięk studyjnej jakości, gdziekolwiek jesteś, dzięki najnowszej generacji Scarlett:

- Wykorzystaj w pełni każdy mikrofon lub gitarę **+57dBzysku** na każdym wejściu.
- Przeprojektowany tryb Air z funkcją Presence i Harmonic Drive.
- Nagrywaj od razu po wyjęciu z pudełka dzięki Easy Start i dołączonemu pełnemu pakietowi oprogramowania studyjnego.
- Scarlett najlepsza w historii wydajność słuchawek z dedykowaną regulacją poziomu.

Co jest w pudełku?

Pudełko dla Ciebie Scarlett Solo obejmuje:

- Scarlett Solo
- USB-C to A cable
- Informacje wstępne (wydrukowane wewnątrz pokrywy pudełka)
- Karta ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa

wymagania systemowe

Najłatwiejszy sposób sprawdzenia, czy system operacyjny komputera jest zgodny z Twoim Scarlett Solo jest skorzystanie z artykułów dotyczących zgodności w naszym Centrum pomocy:

[Centrum pomocy Focusrite: Kompatybilność](#)

Gdy pojawią się nowe wersje systemu operacyjnego, możesz sprawdzić dalsze informacje o zgodności, przeszukując nasze Centrum pomocy pod adresem:

support.focusrite.com

Wymagania systemowe oprogramowania

Sprawdzić Focusrite Control 2 jest obsługiwany w Twoim systemie operacyjnym (OS), skorzystaj z artykułów dotyczących zgodności w naszym Centrum pomocy:

[Centrum pomocy Focusrite: Kompatybilność](#)


Jak nowy Focusrite Control 2 lub wersji systemu operacyjnego, możesz sprawdzić informacje o zgodności, przeszukując nasze Centrum pomocy pod adresem:

support.focusrite.com

Pierwsze kroki


Włączanie Scarlett

Aby włączyć swoje Scarlett Solo, podłącz kabel USB z komputera do **USB** port na tylnym panelu.

Przez kilka sekund Scarlett przechodzi procedurę uruchamiania, a następnie  ikona USB świeci na zielono.



Ważne

Jeśli Scarlett włącza się, ale nie jest rozpoznawany przez komputer, oznacza to, że  ikona USB świeci na biało. Jeśli tak się stanie:

- Upewnij się, że zainstalowałeś Focusrite Control 2 w Twoim komputerze
- Przetestuj inny port USB w komputerze.
- Sprawdź inny kabel USB.

Aby włączyć swoje Scarlett Solo bez komputera, zobacz [Tryb samodzielny \[33\]](#).

Łatwy start

Easy Start zawiera przewodnik krok po kroku dotyczący konfiguracji Scarlett i tworzy spersonalizowane samouczki w oparciu o sposób, w jaki planujesz używać swojego Scarlett. To narzędzie online poprowadzi Cię również przez proces Scarlett procesu rejestracji i uzyskiwania dostępu do pakietu oprogramowania.

Zarówno na komputerach z systemem Windows, jak i Mac, po podłączeniu Scarlett do komputera, pojawia się jako urządzenie pamięci masowej, takie jak dysk USB. Otwórz dysk i kliknij dwukrotnie „Scarlett - Pierwsze kroki.html”. Kliknij „Rozpocznij”, aby otworzyć narzędzie łatwego startu w przeglądarce internetowej.


Po otwarciu Easy Start postępuj zgodnie z instrukcją krok po kroku, aby zainstalować i używać swojego Scarlett.

Windows


Po podłączeniu Scarlett Solo do komputera, w Eksploratorze plików pojawi się urządzenie o nazwie Scarlett Solo 4. generacji, umożliwia dostępowanie do funkcji Easy Start.

Aby uzyskać dostęp do łatwego startu:

1. Otwórz Eksplorator plików.
2. Kliknij Scarlett Solo 4. generacja (D:). List może być inny.

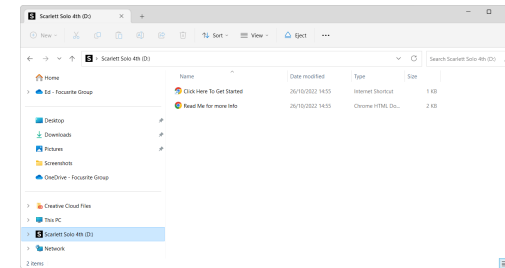

3. Podwójne kliknięcie Kliknij tutaj, aby rozpocząć. Spowoduje to przekierowanie na stronę internetową Focusrite, gdzie zalecamy zarejestrowanie urządzenia:

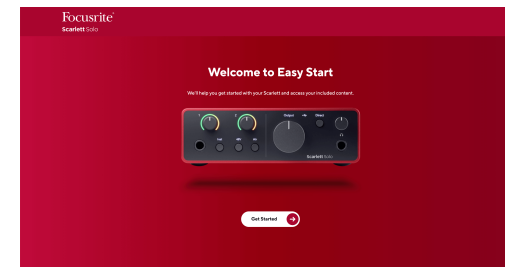

4. Kliknij **Zaczynam**, a my przeprowadzimy Cię przez przewodnik konfiguracji krok po kroku w zależności od tego, jak chcesz używać Scarlett.


Podczas łatwego startu dokonasz instalacji Focusrite Control 2. Po zainstalowaniu i otwarciu Focusrite Control 2 kliknij przycisk „Aktualizuj” Scarlett Solo! Nie odłączaj Scarlett podczas Focusrite Control 2 aktualizuje to. Po Focusrite Control 2 aktualizacja zostanie ukończona, Scarlett nie będzie już wyświetlana jako urządzenie pamięci masowej na Twoim komputerze.

Twój system operacyjny powinien zmienić domyślne wejścia i wyjścia audio komputera na Scarlett.

Aby to sprawdzić, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika na pasku zadań systemu Windows i upewnij się, że Scarlett jest Twoim wyjściem dźwięku.

Prochowiec

Po podłączeniu Scarlett Solo do komputera, na pulpicie pojawi się ikona Scarlett lub, jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome, zobaczysz wyskakujące okienko:

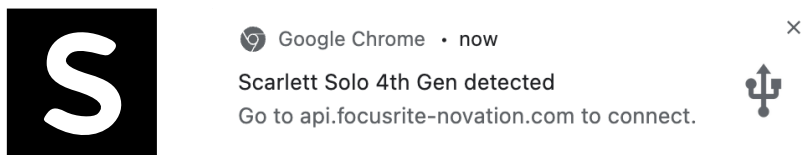


Ikona Scarlett Easy Start: kliknij dwukrotnie i rozpocznij od kroku 1 poniżej.


Wyskakujące okienko przeglądarki Chrome: kliknij i rozpocznij od kroku 2 poniżej.

Aby uzyskać dostęp do Łatwego startu:

1. Kliknij dwukrotnie ikonę, aby otworzyć okno Findera pokazane poniżej:

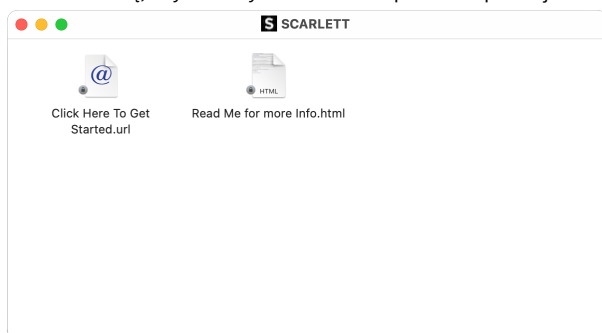

2. Podwójne kliknięcieKliknij tutaj, aby rozpocząć. Spowoduje to przekierowanie na stronę internetową Focusrite, gdzie zalecamy zarejestrowanie urządzenia:

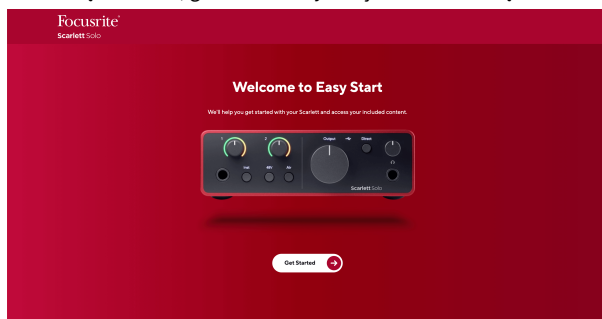

3. KliknijZaczynaj, a my przeprowadzimy Cię przez przewodnik konfiguracji krok po kroku w zależności od tego, jak chcesz używać Scarlett.

Podczas łatwego startu dokonasz instalacji Focusrite Control 2 . Po zainstalowaniu i otwarciuFocusrite Control 2kliknij przycisk „Aktualizuj”Scarlett Solo'. Nie odłączaj Scarlett podczasFocusrite Control 2 aktualizuje to. PoFocusrite Control 2 aktualizacja zostanie ukończona, Scarlett nie będzie już wyświetlana jako urządzenie pamięci masowej na Twoim komputerze.

Twój system operacyjny powinien zmienić domyślne wejścia i wyjścia audio komputera na Scarlett.

Aby to sprawdzić, przejdź do Ustawienia systemu > Dźwięk i upewnij się, że wejście i wyjście są ustawione naScarlett Solo.

Wszyscy użytkownicy

Drugi plik – „Więcej informacji i często zadawanych pytań” – jest również dostępny podczas procesu instalacji. Ten plik zawiera dodatkowe informacje na temat Easy Start, które mogą okazać się pomocne w przypadku problemów z konfiguracją.

Po zarejestrowaniu masz natychmiastowy dostęp do następujących zasobów:

- Focusrite Control 2 (Dostępne wersje dla komputerów Mac i Windows) - patrz uwaga poniżej.
- Wielojęzyczne podręczniki użytkownika - również zawsze dostępne pod adresem downloads.focusrite.com.
- Kody licencyjne i linki do opcjonalnego oprogramowania dołączonego na Twoim koncie Focusrite. Aby dowiedzieć się, jakie oprogramowanie jest dołączone do zestawuScarlett Solo, zapraszamy na naszą stronę internetową: focusrite.com/scarlett.

Co jest Focusrite Control 2?


Focusrite Control 2 to aplikacja, której używasz do kontrolowania swojego Scarlett interfejsu.



The Focusrite Control 2 Ikona

Od czasu do czasu aktualizujemy Twoje Scarlett Solo oprogramowanie sprzętowe z nowymi funkcjami i ulepszeniami, aby mieć pewność, że w pełni wykorzystasz możliwości swojego urządzenia Scarlett. Twój Scarlett Solo jest aktualizowany poprzez Focusrite Control 2.

W zależności od modelu Focusrite Control 2 pozwala kontrolować różne funkcje Twojego Scarlett z Twojego komputera.

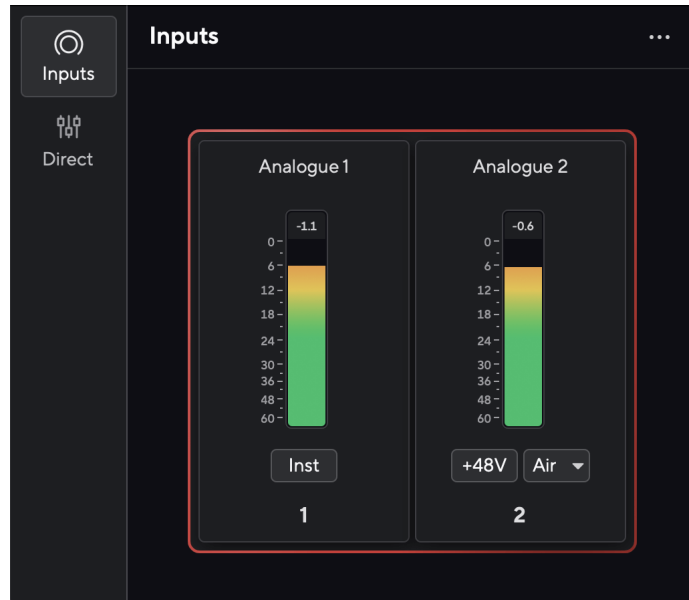

Uwaga

Focusrite Control 2 jest kompatybilny z większością popularnych programów czytników ekranu, umożliwiając kontrolowanie funkcji Scarlett.

Instalowanie Focusrite Control 2

Możesz zainstalować Focusrite Control 2 na Windowsie i Macu. Aby pobrać i zainstalować Focusrite Control 2:

1. Przejdź do witryny pobierania Focusrite: focusrite.com/downloads
2. Znajdź swój Scarlett na stronie pobierania.
3. Pobierać Focusrite Control 2 dla Twojego systemu operacyjnego (Windows lub Mac).
4. Otwórz folder Pobrane na swoim komputerze i kliknij dwukrotnie plik Focusrite Control 2 instalator.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować Focusrite Control 2.
6. Jeśli jeszcze nie jest, podłącz swój Scarlett interfejs do komputera za pomocą kabla USB.
7. otwarty Focusrite Control 2 i wykrywa Twoje Scarlett automatycznie.



Uwaga

W systemie Windows instalacja Focusrite Control 2 instaluje również sterownik. Możesz pobrać Focusrite Control 2 w dowolnym momencie, nawet bez rejestracji downloads.focusrite.com. W systemie macOS nie potrzebujesz sterownika, wystarczy go zainstalować Focusrite Control 2.

Rejestracja ręczna

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować swój Scarlett w późniejszym terminie możesz pod adresem: klient.focusrite.com/register

Należy ręcznie wprowadzić numer seryjny: numer ten można znaleźć na podstawie interfejsu (biały numer poniżej) lub na etykiecie z kodem kreskowym na pudełku prezentowym.



Ważne

Upewnij się, że pobrałeś i zainstalowałeś Focusrite Control 2. Otwarcie Focusrite Control 2 wyłącza Easy Start, aktualizuje Twoje Scarlett Solo oprogramowanie sprzętowe i odblokowuje Twoje Scarlett Solo pełny zestaw funkcji.

W trybie Easy Start interfejs działa z częstotliwością próbkowania do 48 kHz; po zainstalowaniu Focusrite Control 2 można pracować z częstotliwością próbkowania do 192 kHz.

Jeśli nie zainstalujesz Focusrite Control 2 natychmiast, możesz go pobrać w dowolnym momencie ze strony: downloads.focusrite.com

Wyłączanie łatwego startu

Po przejściu przez Easy Start, zainstalowaniu i otwarciu Focusrite Control 2, Twoja Scarlett nie znajduje się już w trybie łatwego startu.

Jeżeli twój Scarlett Sol nadal znajduje się w trybie łatwego startu lub zdecydowałeś się nie instalować Focusrite Control 2 aby wyłączyć tryb łatwego startu:




1. Wyłącz swoje Scarlett Solo.
2. Naciśnij i przytrzymaj **48 V** przycisk.
3. Utrzymanie **48 V** przycisk przytrzymany, włącz urządzenie Scarlett Solo.
4. Poczekaj, aż panel przedni się zaświeci, a następnie zwolnij przycisk **48 V** przycisk.
5. Uruchom ponownie (wyłącz i włącz zasilanie) swój Scarlett Solo.

Twoja Scarlett włącza się z wyłączoną funkcją Easy Start.


Funkcje sprzętowe

Przedni panel



1. Wejście **1** (Poziom linii/instrument) Kontrola wzmocnienia i Gain Halo – Kontrola wzmocnienia ustawia poziom wejściowy, a Gain Halo pokazuje poziom wejściowy dla wejścia liniowego/instrumentalnego typu jack 6,35 mm (1/4") na panelu przednim.
2. Wejście **1** Gniazdo liniowe/instrumentalne Jack 6,35 mm (1/4") - akceptuje zarówno kable mono (TS), jak i zbalansowane mono (TRS) jack 6,35 mm (1/4") na poziomie liniowym lub instrumentu.
3. **Inst** Przełącznik – naciśnij, aby przełączyć wejście jack 6,35 mm (1/4 cala). **1**, pomiędzy poziomem linii lub instrumentu.
4. Wejście **2** (Mikrofon) Gain Control i Gain Halo – Gain Control ustawia poziom wejściowy, a Gain Halo pokazuje poziom wejściowy dla sygnału wejściowego **2**, złącze mikrofonu XLR na tylnym panelu.
5. **48 V** Przycisk – naciśnij, aby włączyć zasilanie phantom 48 V na wejściu mikrofonowym XLR w celu zasilania mikrofonów pojemnościowych.
6. **Powietrze** Przycisk - Naciśnij, aby włączyć tryb AIR (patrz Powietrze).
7. Głośnik **Wyjście** Kontrola poziomu - Kontroluje poziom dochodzący do wyjść R i L.
8.  Dioda LED USB – świeci na zielono, gdy komputer rozpoznaje interfejs, na biało, jeśli jest podłączony, ale nie został rozpoznany, i gaśnie, jeśli nie jest podłączony.
9. **Bezpośredni** Przełącznik monitora – naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć bezpośrednie monitorowanie (patrz Przycisk bezpośredniego monitora).
10.  Kontrola poziomu słuchawek - kontroluj poziom wysyłany do słuchawek.
11.  Gniazdo wyjściowe słuchawek - podłącz tutaj słuchawki za pomocą złącza jack TRS 6,35 mm (1/4").

Panel tylny

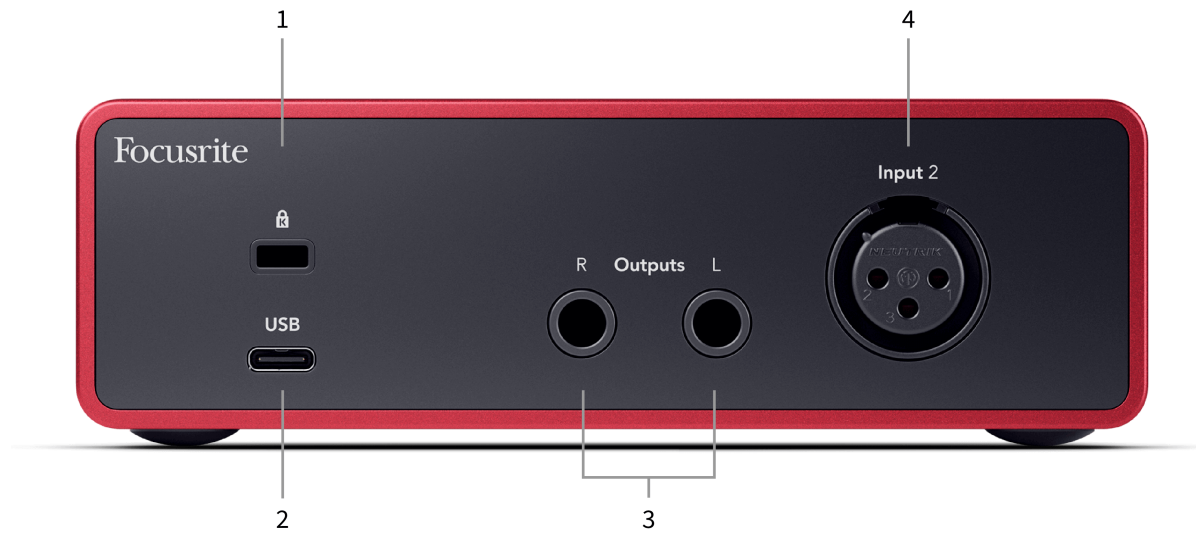

1. **K** - Blokada Kensington, użyj zamka do zabezpieczenia swojego Scarlett i zapobiegać kradzieży.
2. **USB** - Złącze USB-C do podłączenia Scarlett do komputera.
3. Głośnik **Wyjścia R | L** - Gniazda jack 6,35 mm (1/4") (TS lub TRS) do podłączenia Scarlett do głośników lub wzmacniacza. Do połączeń zbalansowanych zalecamy użycie kabli jack 6,35 mm (1/4") TRS.
4. XLR **Wejście 2** - 3-pinowe złącza XLR do podłączenia mikrofonów.

Głębokość panelu przedniego

W tej sekcji opisano wszystkie funkcje Twojego Scarlett Solopanelu przednim, do czego służą, jak można z nich korzystać i jak działają Focusrite Control 2.

Ustawianie wzmocnienia wejściowego przedwzmacniacza

Wzmocnienie wejścia przedwzmacniacza kontroluje ilość sygnału wysyłanego do komputera i oprogramowania nagrywającego.

Aby uzyskać najlepszą jakość nagrania, istotne jest ustawienie dobrego poziomu wzmocnienia wejściowego przedwzmacniacza. Jeśli wzmocnienie wejściowe przedwzmacniacza będzie zbyt niskie, sygnał będzie zbyt cichy, a przy późniejszej próbie zwiększenia jego poziomu w nagraniu mogą pojawić się szumy; jeśli wzmocnienie wejściowe przedwzmacniacza jest zbyt wysokie, możesz „obciążyć” wejście i usłyszeć ostre zniekształcenia w nagraniu.


The Scarlett Solo posiada dwie analogowe regulatory wzmocnienia dla przedwzmacniacza **1** (Linia/Inst) i przedwzmacniacz **2** (Mikrofon).

Aby kontrolować wzmocnienie wejściowe, przekręć regulator wzmocnienia używanego przedwzmacniacza w prawo, aby zwiększyć poziom, lub w lewo, aby zmniejszyć poziom.

Kiedy wysyłasz sygnał do przedwzmacniacza, Gain Halo świeci na zielono, pomarańczowo lub czerwono, pokazując poziom sygnału docierającego do komputera.

- Kolor zielony oznacza, że poziom sygnału jest dobry.
- Kolor bursztynowy wskazuje, że sygnał jest przed obciążeniem, jeśli jest wyższy, prawdopodobnie nastąpi przycięcie sygnału wejściowego
- Kolor czerwony oznacza, że sygnał został przycięty, należy zmniejszyć wzmocnienie.

Ten diagram przedstawia mierniki na różnych poziomach, aby pokazać poziom sygnału wejściowego:

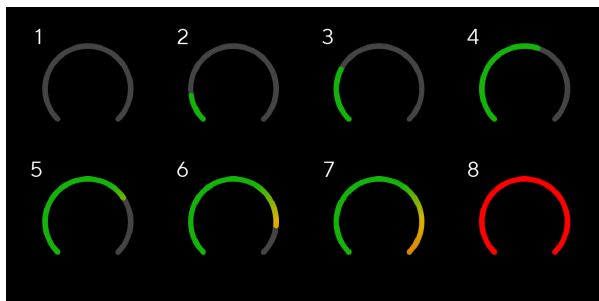

1. Brak sygnału wejściowego
2. -42 dBFS
3. -36 dBFS
4. -24 dBFS
5. -18 dBFS
6. -12 dBFS
7. -6 dBFS
8. 0 dBFS, obciążenie — zmniejsz wzmocnienie wejściowe, aby uniknąć zniekształceń i przesterowania.

Mierniki oprogramowania

W taki sam sposób, jak mierniki wejściowe na twoim Scarlett Solopanelu przednim, możesz zobaczyć przychodzący sygnał na miernikach Focusrite Control 2 aby ustawić prawidłowe wzmocnienie przedwzmacniacza.

Gdy sygnał staje się głośniejszy, włącza się miernik Focusrite Control 2 świeci od zielonego do bursztynowego (wstępny klip).




Wskaźnik nad miernikiem pokazuje poziom szczytowy (w -dBFS), najwyższy poziom na tej ścieżce od momentu rozpoczęcia monitorowania wejścia. Po najechaniu kursorem na miernik poziomu szczytowego możesz kliknąć Resetowanie wartość.



Oczekiwanie na sygnał wejściowy.




Sygnał wejściowy osiągnął -18,5 dB.




Kliknij, aby Resetowanie miernik poziomu szczytowego.

W przypadku przeciążenia przedwzmacniacza, wprowadzenia zbyt dużej ilości sygnału wejściowego lub dodania zbyt dużego wzmocnienia, miernik poziomu szczytowego zaświeci się na czerwono. Najedź kursorem na miernik poziomu szczytowego i kliknij, aby Resetowanie wartość.

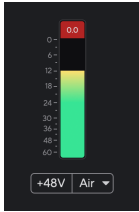

Wejście zostało przycięte.

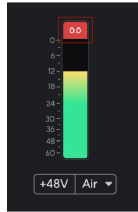

Kliknij, aby Resetowanie miernik poziomu szczytowego po przycięciu.

Przycisk 48 V (zasilanie fantomowe)

48 V, zwane także powszechnie „zasilaniem Phantom”, wysyła napięcie 48 woltów ze złącza XLR interfejsu do urządzeń wymagających zasilania do pracy. Najczęstszym zastosowaniem jest przesyłanie zasilania do mikrofonów pojemnościowych, ale może być również potrzebne **48 V** do wbudowanych przedwzmacniaczy mikrofonowych, aktywnych mikrofonów dynamicznych i aktywnych DI-boxów.

Aby włączyć 48 V:

1. Podłącz mikrofon lub inne zasilane urządzenie do wejścia XLR w interfejsie za pomocą kabla XLR. **48 V** nie jest przesyłany do wejścia jack 6,35 mm (1/4").
2. Zmniejsz kontrolę wzmocnienia przedwzmacniacza, aby uniknąć niepożądanych trzasków i kliknięć.
3. wciśnij **48 V** przycisk (lub odpowiedni przycisk oprogramowania)

48v świeci na zielono, aby pokazać, że jest włączony. Zasilanie phantom 48 V jest teraz przesyłane do wejścia XLR Scarlett i do dowolnego urządzenia podłączonego do wejścia XLR.

Sterowanie programowe 48V (zasilanie Phantom).

Aby włączyć zasilanie 48 V (zasilanie fantomowe) z Focusrite Control 2 Kliknij +48V przycisk. Jest to samo, co naciśnięcie przycisku 48 V na pilocie Scarlett Solo sprzęt komputerowy.



+48V Zasilanie fantomowe wyłączone



+48V Zasilanie fantomowe włączone



Ważne

Jeśli przypadkowo wyślesz **48 V** zasilanie phantom do złego wejścia, większość nowoczesnych mikrofonów innego typu, np. dynamicznych czy wstęgowych, nie ulegnie uszkodzeniu, ale niektóre starsze mikrofony mogą tak. Jeśli nie masz pewności, sprawdź instrukcję obsługi mikrofonu, aby upewnić się, że korzystanie z niego jest bezpieczne **48 V** moc fantomowa.

Przycisk Inst (instrument) i wejścia poziome liniowego

The **Inst** Przycisk (Instrument) wpływa tylko na wejście liniowe 6,35 mm (1/4") dla wybranego kanału, albo wejścia 1, albo wejścia 2. Zmienia je z wejścia odpowiedniego dla *poziom liniowy*urządzeń do wejścia lepiej dostosowanego do urządzeń na poziomie instrumentu.

Aby włączyć lub wyłączyć tryb instrumentu dla wejścia jack 6,35 mm (1/4"), wybierz kanał i naciśnij przycisk **Inst** przycisk raz. Zielone występy **Inst** jest włączona i pojawia się biały komunikat **Inst** jest niepełnosprawny. Po włączeniu Inst i podłączeniu gniazda do Scarlett minimalne wzmocnienie wejścia zostanie zmienione na +7dB.



Uwaga

Kiedy **Inst** światło świeci na biało, wejście jack 6,35 mm jest na poziomie liniowym.

Gdy **Inst** jest włączona (zielona) do wejść 1/4" można podłączyć urządzenia na poziomie instrumentu, takie jak między innymi:

- Gitary elektryczne lub elektroakustyczne bezpośrednio i za pomocą pedałów efektów.
- Basy elektryczne
- Instrumenty akustyczne z przetwornikami, takie jak skrzypce, kontrabasy itp.

Gdy **Inst** jest wyłączony (biały) do wejść 6,35 mm (1/4") można podłączyć urządzenia liniowe, takie jak między innymi:

- Syntezatory
- Klawiatury
- Automaty perkusyjne
- Zewnętrzne przedwzmacniacze mikrofonowe

Sterowanie oprogramowaniem instrumentu/linii

Aby zmienić wejścia 1 lub 2 pomiędzy instrumentem a linią Focusrite Control 2 Kliknij**Inst**przycisk raz.



Linia



Instrument



Uwaga

Kiedy przełączasz się pomiędzy **Inst** i Line, wzmocnienie pozostaje na ostatnio ustawionym poziomie.

Tryby powietrzne

Air umożliwia zmianę brzmienia przedwzmacniacza Scarlett w dwóch różnych trybach; Obecność powietrza lub obecność powietrza i napęd harmoniczny.


Powietrze jest dostępne tylko dla wejścia mikrofonowego.

Aby włączyć funkcję Air, wybierz wejście, naciśnij raz przycisk Air, aby włączyć funkcję Air Presence, ponownie, aby włączyć funkcję Air Presence i Harmonic drive, a następnie ponownie, aby wyłączyć. Dioda LED Air zmienia kolor, wskazując wybrany tryb:

Tryb	Opis	Dioda POWIETRZA	Notatki
Wyłączony	Przedwzmacniacz jest czysty	Biały	
Obecność powietrza	Obwód analogowy zwiększa obecność źródeł.	Zielony	
Obecność powietrza i napęd harmoniczny	Dodaje harmoniczne oprócz analogowego obwodu powietrza.	Bursztyn	Dostępne tylko przy częstotliwości do 96 kHz

Sterowanie oprogramowaniem lotniczym

Aby włączyć AIR z Focusrite Control 2 Kliknij Powietrze przycisk. Jest to to samo, co naciśnięcie przycisku Powietrze przycisk na Scarlett Solo sprzęt komputerowy.



Wyłączone powietrze




Wybrano obecność powietrza




Wybrano obecność powietrza i napęd

Kiedy klikniesz Focusrite Control 2 przycisku Air, zostanie aktywowany ostatnio wybrany tryb Air. Aby zmienić wybrany tryb powietrza (Obecność lub Obecność i jazda), kliknij strzałkę, aby wyświetlić menu rozwijane.



Wybrano obecność powietrza



Wybrano obecność powietrza i napęd

**Uwaga**

Funkcja Air Presence & Drive jest dostępna tylko przy częstotliwości do 96 kHz. Nie można jej używać przy częstotliwości próbkowania czterozakresowej (176,4 kHz i 192 kHz).

Kontrola wyjścia

Wyjście steruje sygnałami docierającymi do pierwszych dwóch wyjść z tyłu Scarlett, czyli wyjść, które najczęściej podłączasz do głośników.

The **Wyjście** sterowanie ustawia poziom na wyjściach od zera (całkowicie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do wyjścia na pełną skalę (całkowicie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara).

**Kalibracja Wyjścia Głośnikowego**

W niektórych przypadkach dźwięk z głośników monitora może być nadal słyszalny, gdy regulacja wyjścia jest całkowicie przekreślona w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby rozwiązać ten problem, możesz wyregulować poziomy monitora:

1. Wyłącz interfejs **Wyjście** kontrolę i kontrolę poziomu monitorów.
2. Obróć **Wyjście** kontrolę na maksimum (lub tuż poniżej maksimum).
3. Odtwórz dźwięk ze swojego systemu.
4. Zwiększ poziom głośności monitorów, aż uzyskasz najwyższy poziom, jakiego potrzebujesz.

Nie powinieneś już słyszeć dźwięku, gdy **Wyjście** kontrola jest minimalna. Dzięki pełnemu zakresowi masz także większą kontrolę nad poziomem **Wyjście** kontrola. Ustawiając go na poziomie nieco poniżej wartości maksymalnej, możesz także uzyskać nieco większą głośność, jeśli jej potrzebujesz lub chcesz słuchać dźwięków na poziomie głośniejszym niż normalnie.

Przycisk bezpośredniego monitorowania

Bezpośredni Monitor **Direct** umożliwia słuchanie sygnałów podłączonych do wejść interfejsu bez konieczności ich przesyłania przez komputer. Oznacza to, że usłyszysz dane wejściowe bez opóźnień i efektów.

Możesz skorzystać z funkcji Direct Monitoring, jeśli doświadczasz opóźnień lub opóźnień między wytworzeniem dźwięku a usłyszeniem go z oprogramowania lub jeśli chcesz słyszeć sygnał docierający do Scarlett zamiast oprogramowania z efektami i wtyczkami zmieniającymi sposób to brzmi.

Gdy funkcja Direct Monitor jest wyłączona, **Bezpośredni** ikona świeci na biało, aby włączyć bezpośredni monitoring, naciśnij przycisk **Bezpośredni** przycisk raz i **Bezpośredni** ikona świeci na zielono.

Direct

Bezpośredni monitor wyłączony.

Direct

Bezpośredni monitor włączony.

Wyjście słuchawkowe

Wyjście słuchawkowe to gniazdo TRS 6,35 mm (1/4"). Wiele słuchawek ma gniazdo TRS 3,5 mm, które umożliwia podłączenie ich do słuchawek Scarlett Solo należy użyć adaptera TRS 6,35 mm do 3,5 mm.

Element sterujący nad wyjściem słuchawkowym steruje poziomem sygnału docierającego do słuchawek.

Niektóre słuchawki o wyższej impedancji mogą być ciche, jeśli zostaną użyte w połączeniu z amplitunerem Scarlett Solozalecamy stosowanie słuchawek o impedancji do 300 Ω.

**Uwaga**

Niektóre słuchawki i adaptery jack mogą mieć na przykład złącza TS lub TRRS, jeśli mają wbudowany mikrofon lub regulację głośności w kablu. Jest mało prawdopodobne, że te słuchawki będą działać poprawnie. Jeśli masz problemy, użyj słuchawek i adaptera jack ze złączami jack TRS.


Głęboki panel tylny

W tej sekcji opisano wszystkie funkcje Twojego Scarlett Solopanelu tylnym, do czego służą, jak można z nich korzystać i jak działają Focusrite Control 2.

Połączenie USB

Port USB

Port USB typu C oznaczony **USB** jest podłączenie Scarlett do komputera.

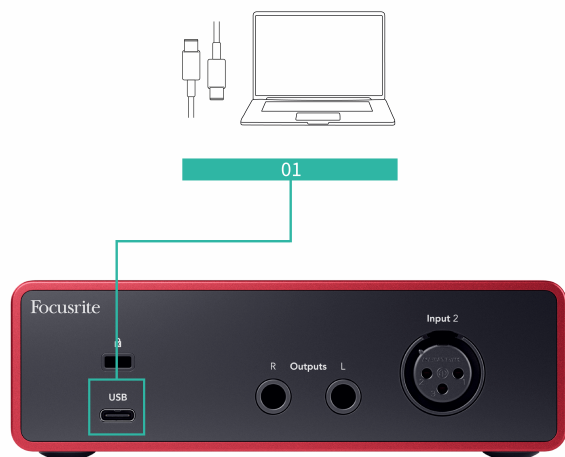

Połączenie z komputerem zapewnia zasilanie USB, dwukierunkową komunikację audio i połączenie z Focusrite Control 2.



Ikona USB Miga Na Czerwono

Jeśli ikona USB miga na czerwono, oznacza to, że Twój Scarlett Solo nie otrzymuje wystarczającej mocy.

Aby rozwiązać ten problem:

- Upewnij się, że używasz oryginalnego kabla USB dostarczonego z urządzeniem Scarlett.
- Przetestuj inny port USB w swoim komputerze, upewnij się, że łączysz się bezpośrednio z komputerem, a nie przez koncentrator USB.
- Upewnij się, że porty USB mogą zapewnić prąd o natężeniu 900 mA. The Scarlett Solo do pracy wymaga prądu 900mA.

Wyjścia głośnikowe

Wyjścia 1 i 2 to wyjścia liniowe umożliwiające podłączenie Scarlett Solo do wzmacniacza lub aktywnych monitorów. Wyjścia to zbalansowane wyjścia jack 1/4" TRS, których można używać z niezbalansowanymi kablami jack TS lub zbalansowanymi TRS.

Twój Scarlett Solopanelu przednim **Wyjście** pokrętło steruje wysyłanym poziomem **Wyjścia 1 i 2**.

Wejście mikrofonowe

3-pinowe złącze XLR **Wejście** znajduje się na poziomie mikrofonu i jest przeznaczony do podłączania mikrofonów.

Możesz kontrolować poziom mikrofonu za pomocą odpowiedniego regulatora wzmocnienia sygnału wejściowego na panelu przednim. Zasilanie phantom 48 V jest również dostępne, jeśli używasz mikrofonu pojemnościowego. Zasilanie phantom można włączyć za pomocą przycisku 48 V na panelu przednim.

Konfiguracja DAW (oprogramowania do nagrywania).

TheScarlett jest kompatybilny z dowolnym DAW obsługiwany przez ASIO w systemie Windows i dowolnym DAW obsługiwany przez Core Audio w systemie macOS.

Aby pomóc Ci rozpocząć, przygotowaliśmy kroki umożliwiające skonfigurowanie interfejsu i rozpoczęcie nagrywania w najpopularniejszych DAW. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi swojego DAW.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanego na komputerze programu DAW, który mógłby pomóc w rozpoczęciu pracy, plik Scarlett jest dostarczany z Ableton Live Lite i wersją Pro Tools. Możesz uzyskać do nich dostęp w [Łatwy start \[5\]](#) lub z Twojego [Konto Focusrite](#).



Podpowiedź

Co to jest DAW?


DAW oznacza „Digital Audio Workstation” i jest terminem nadawanym każdemu oprogramowaniu używanemu do nagrywania, aranżowania lub tworzenia muzyki.

Abletona na żywo


Aby skonfigurować Ableton Live, wykonaj następujące kroki:

Okna


1. Otwórz Ableton Live na swoim komputerze.
2. Kliknij Opcje > Preferencje....

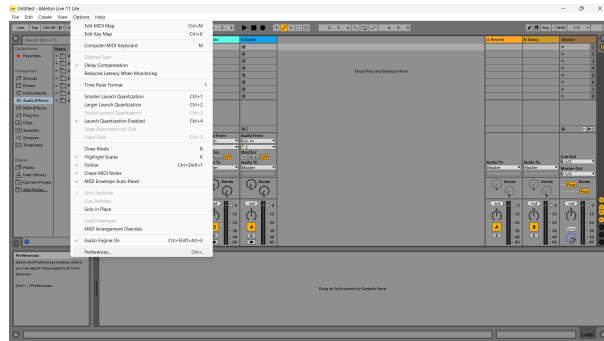


3. Idź do **Audio** po lewej stronie okna Preferencje.
4. Ustaw **Typ sterownika** Do ASIO, i **Urządzenie audio** Do Focusrite USB ASIO.

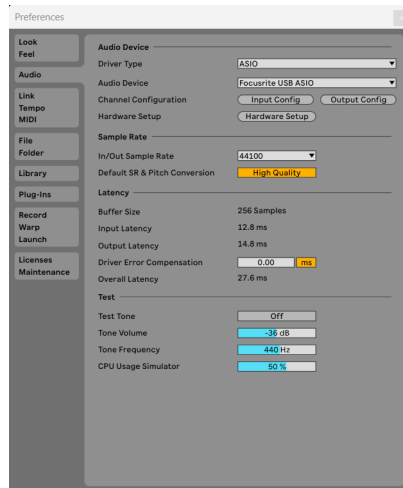

5. Kliknij Konfiguracja wejścia.
Następnym krokiem jest wyświetlenie wszystkich wejść na urządzeniu jako opcji wprowadzania w programie Ableton.
6. Kliknij, aby podświetlić każdy zestaw **Mononukleozja I Stereofoniczny Wejścia** aby mieć pewność, że pojawią się jako możliwe do wybrania w trybie Na żywo.

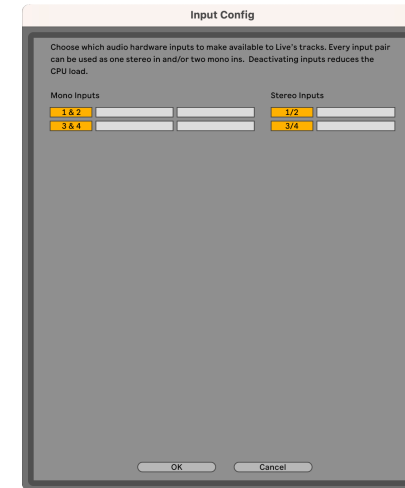


7. Kliknij **OK**.
8. Zrób to samo dla **Konfiguracja wyjściowa**, jeśli używasz wielu wyjść z pliku Scarlett Solo.

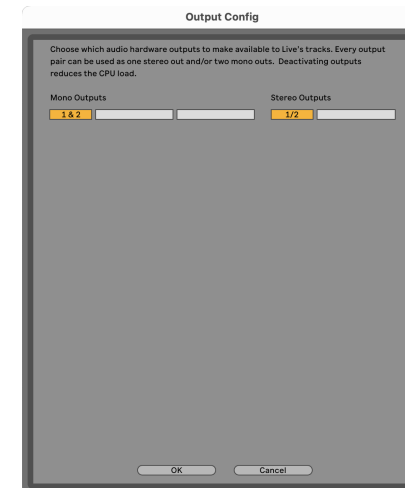

9. Zamknij okno preferencji.

Prochowiec


1. Otwórz Ableton Live na swoim komputerze.
2. Kliknij **Na żywo** w górnym pasku menu.

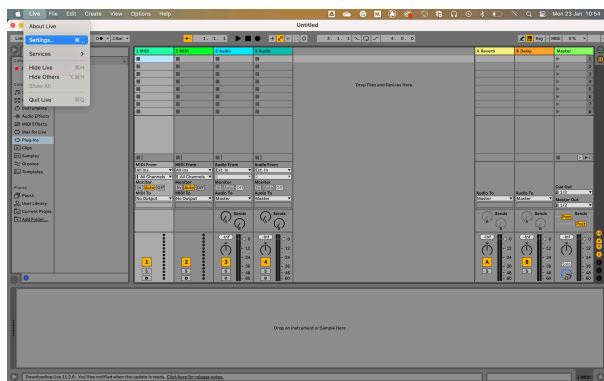


3. Kliknij **Ustawienia**.
4. Idź do **Audio** po lewej stronie okna Preferencje.
5. Ustaw **Urządzenie wejściowe audio** i **Urządzenie wyjściowe audio** Do Scarlett Solo 4. generacja



6. Kliknij **Konfiguracja wejścia**.
Następnym krokiem jest wyświetlenie wszystkich wejść na urządzeniu jako opcji wprowadzania w programie Ableton.
7. Kliknij, aby podświetlić każdy zestaw **Mononukleozja** i **Stereofoniczny Wejścia** aby mieć pewność, że pojawią się jako możliwe do wybrania w trybie Na żywo. Zobaczysz do four kanały.

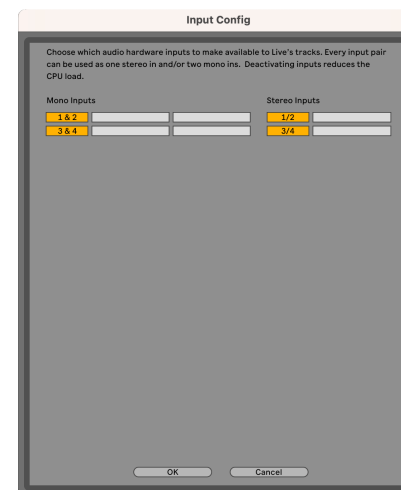


8. Kliknij **OK**.
9. Zrób to samo dla **Konfiguracja wyjściowa**, jeśli używasz wielu wyjść z pliku Scarlett Solo.

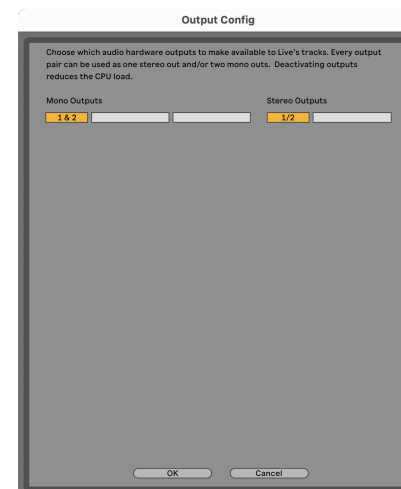

10. Zamknij okno preferencji.

Wprowadzanie dźwięku do Ableton

1. Kliknij, aby zaznaczyć **Audio Śledź** w głównym oknie Live. Live miał dwa widoki (Sesja i Aranżacja), więc w zależności od tego, w którym widoku się znajdujesz, zobacz poniższe zrzuty ekranu.

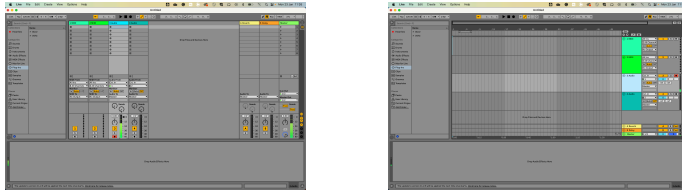


2. Ustaw **Dźwięk z Do Zew. W** a menu rozwijane wejściowe wskazuje wejście interfejsu, którego używasz, np **1**.





3. Ustaw **Monitor Do Automatyczny**. Dzięki temu będziesz słyszeć dźwięk dochodzący z wejścia Scarlett.



4. Kliknij przycisk nagrywania pod ścieżką. Świeci się na czerwono, gdy włączone jest ramię nagrywania. Wyślij sygnał na wejście Scarlett i powinieneś zobaczyć, jak licznik w Abletonie się porusza.

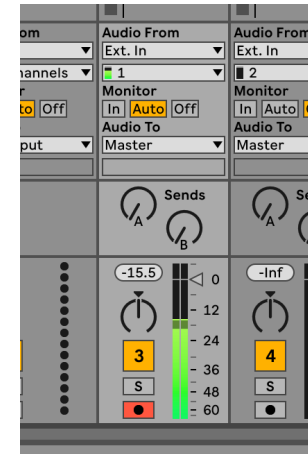

5. Kiedy będziesz gotowy do nagrywania, kliknij przycisk nagrywania  na pasku transportu Abletona.

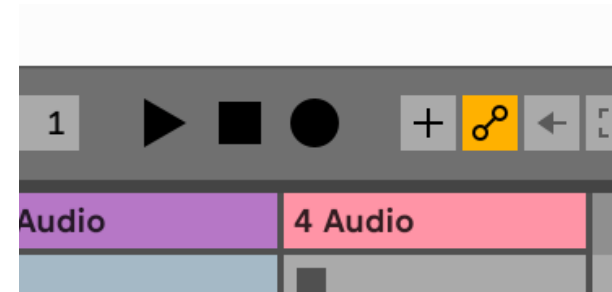


Logika i GarageBand

Aby skonfigurować Logic Pro i GarageBand, wykonaj następujące kroki:


- Otwórz Logic Pro lub GarageBand na swoim komputerze (może zostać wyświetlony monit Wybierać projekt, możesz wybrać Pusty projekt lub skorzystaj z szablonu).
- Wybierać Audio w **Wybierz typ ścieżki** okno.
- Ustaw **Wejście audio** Do Wejście 1.

Jeśli nie widzisz żadnych danych wejściowych, upewnij się, że **Urządzenie**: jest ustawiony na twój Scarlett Solo.

 - Kliknij strzałkę po prawej stronie Urządzenie Sekcja.
 - W oknie preferencji ustaw opcję **Urządzenie wyjściowe** | **Urządzenie wejściowe** Do Scarlett Solo 4. generacja

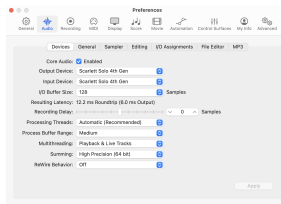


Logika Pro X

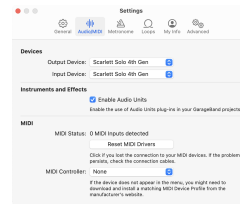


GarageBand

- Kliknij **Stosować** (tylko Logic Pro).
 - Zamknij **Preferencje lub Ustawienia** okno.
- Logic Pro: Zaznacz **Monitorowanie wejścia** | **Włącz nagrywanie**.
GarageBand: Zaznacz **Chcę słyszeć mój instrument podczas gry i nagrywania**.
Dzięki temu będziesz słyszeć dźwięk dochodzący z wejścia Scarlett.

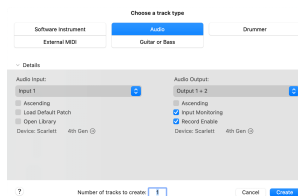

Logika Pro

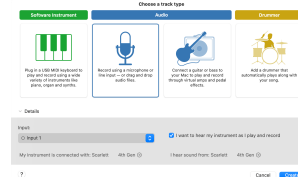

GarageBand

- Kiedy będziesz gotowy do nagrywania, kliknij przycisk nagrywania u góry Logic/ GarageBand.







Aby skonfigurować program Reaper, wykonaj następujące kroki:

Okna


1. Otwórz Reapera na swoim komputerze.
2. Jeśli zobaczysz wyskakujące okienko z prośbą o wybranie sterownika urządzenia audio, kliknij **Tak**

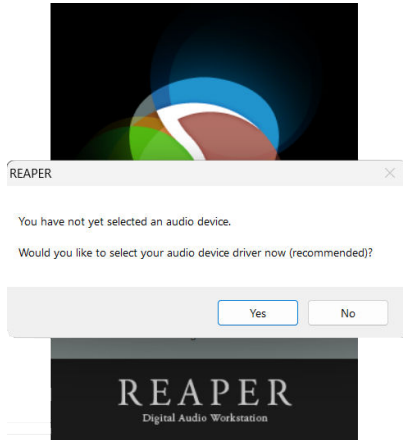


Jeśli nie widzisz wyskakującego okienka, przejdź do **Opcje** (górne menu) > **Preferencje** > **Urządzenie**

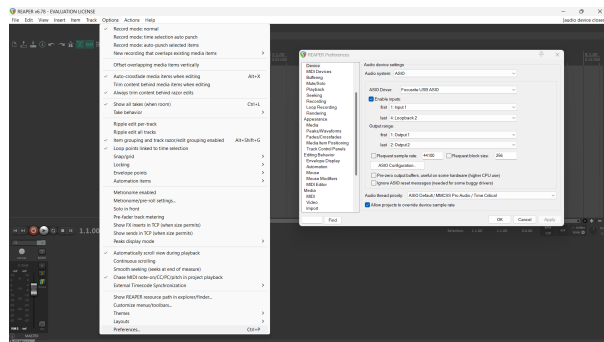

3. w **Ustawienia urządzenia audio**.

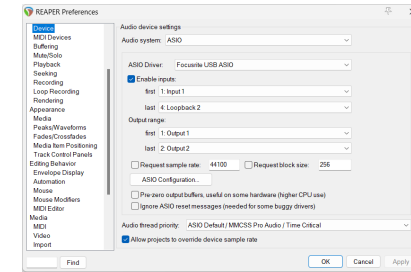


- a. Wybierać ASIO w **System nagłośnienia**: opuścić.
 - b. Wybierać Focusrite USB ASIO w **Sterownik ASIO**: opuścić.
4. Kliknij **OK**.
 5. Kliknij **Ścieżka** (górne menu) > **Wstaw nowy utwór**.

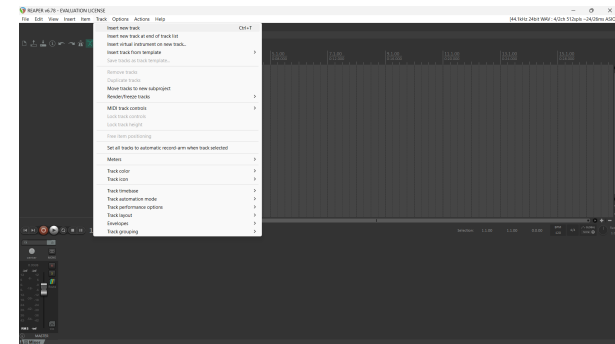

6. Kliknij czerwony przycisk uzbrojony w nagrywanie.



7. Kliknij **Wejście 1** pole, aby wybrać dane wejściowe na swoim Scarlett Solo.

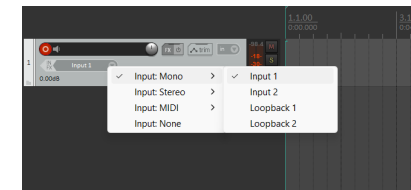


8. Kiedy będziesz gotowy do nagrywania, kliknij przycisk nagrywania w dolnej części programu Reaper.


Prochowiec

1. Otwórz Reapera na swoim komputerze.


2. Jeśli zobaczysz wyskakujące okienko z prośbą o wybranie sterownika urządzenia audio, kliknij **Tak**

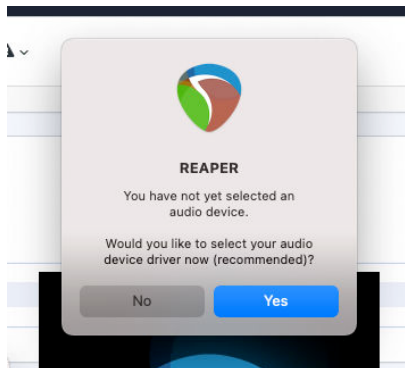


Jeśli nie widzisz wyskakującego okienka, przejdź do **Opcje** (górne menu) > **Ustawienia** > **Urządzenie**

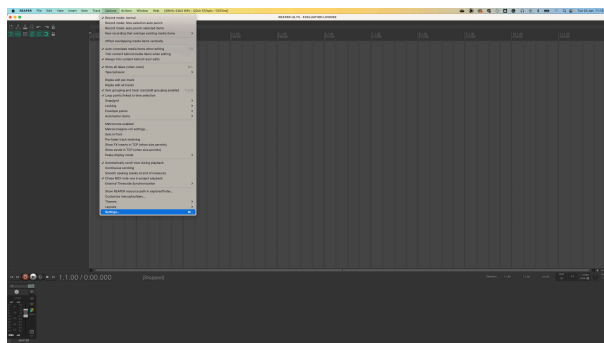


3. Wybierać Scarlett Solo w **Urządzenie audio** menu rozwijane.

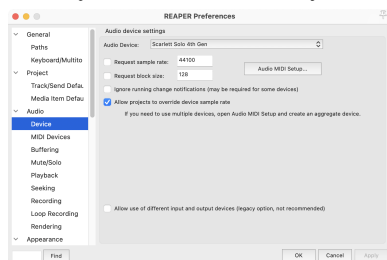


4. Kliknij **OK**.
5. Kliknij **Ścieżka** (górne menu) > **Wstaw nowy utwór**.

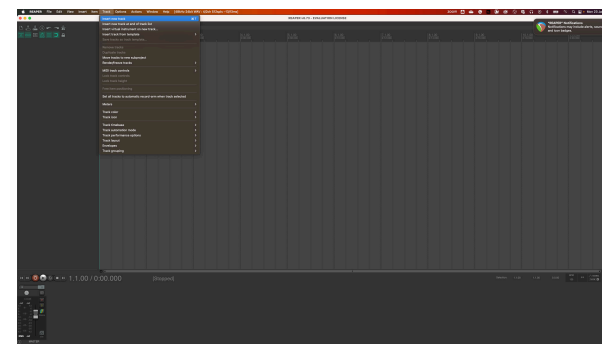

6. Kliknij czerwony przycisk uzbrojony w nagrywanie.

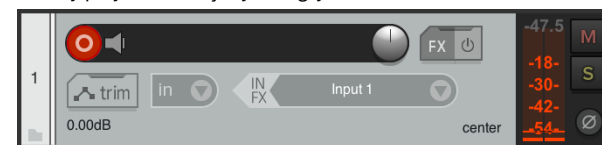

7. Kliknij **Wejście 1** pole, aby wybrać dane wejściowe na swoim Scarlett Solo.

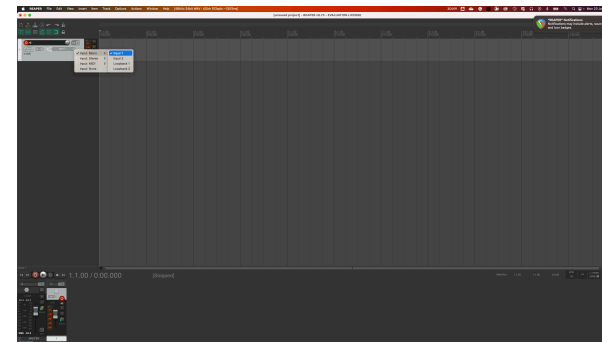


8. Kiedy będziesz gotowy do nagrywania, kliknij przycisk nagrywania w dolnej części programu Reaper.


Kubaza

Okna


1. Otwórz Cubase na swoim komputerze.
2. W górnym pasku menu kliknij Studio > Konfiguracja studia...

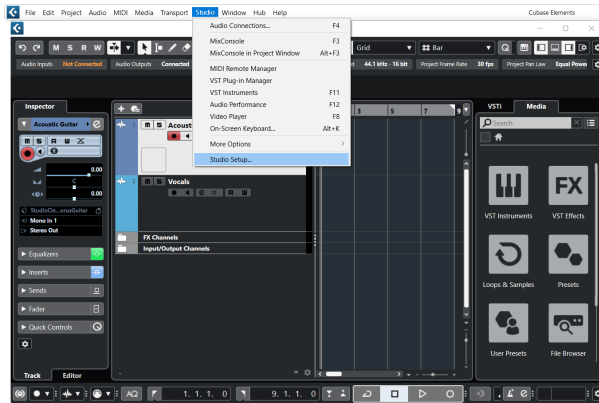


3. Kliknij System nagłośnienia po lewej stronie.
4. Ustaw **Sterownik ASIO** Do Focusrite USB ASIO.

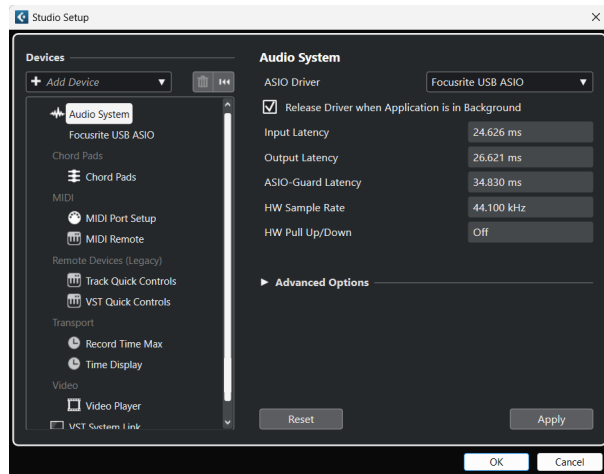

5. Kliknij OK.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy w MixConsole.
7. Kliknij Dodaj ścieżkę audio.

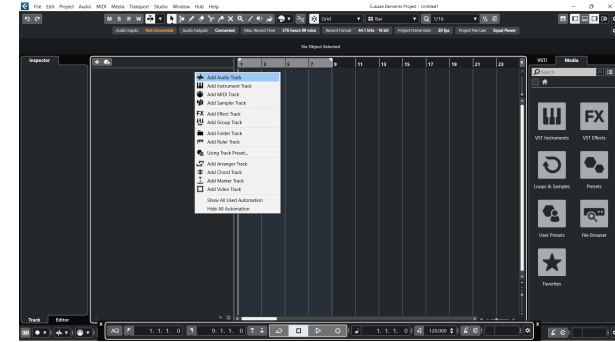


8. Skonfiguruj typ ścieżki jako Audio i ustaw **Wejście audio** do kanału, którego używasz w swoim interfejsie.

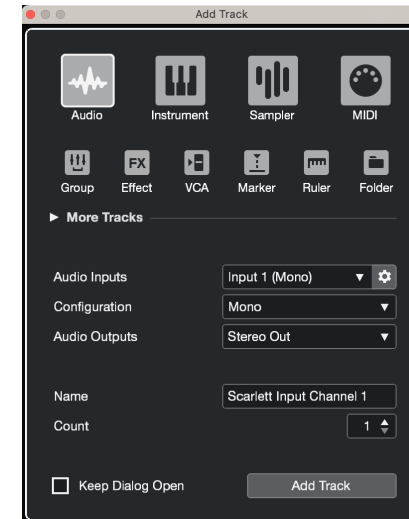


9. Kliknij Dodaj utwór.
10. Kliknij przyciski Włącz nagrywanie i Monitoruj (wyłączone) na kanale Cubase, aby umożliwić nagranie ścieżki i odsłuchanie jej przy użyciu monitorowania wejścia (NA).
11. Kliknij opcję Rekord transportu w transporcie Cubase, aby rozpocząć nagrywanie.

Prochowiec


1. Otwórz Cubase na swoim komputerze.
2. W górnym pasku menu kliknij Studio > Konfiguracja studia...

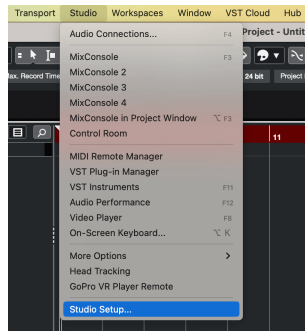


3. Zmienić Sterownik ASIO Do Scarlett Solo 4. generacja

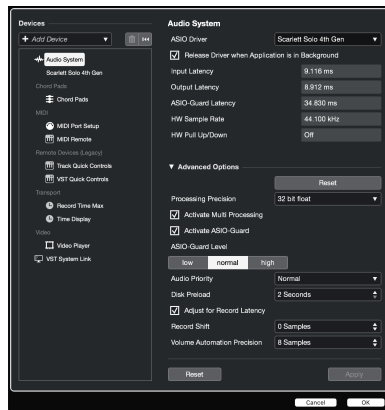


4. Kliknij Przetącznik.

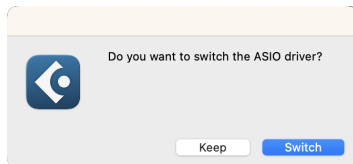

5. Kliknij OK.
6. Kliknij prawym przyciskiem myszy w MixConsole.
7. Kliknij Dodaj utwór.

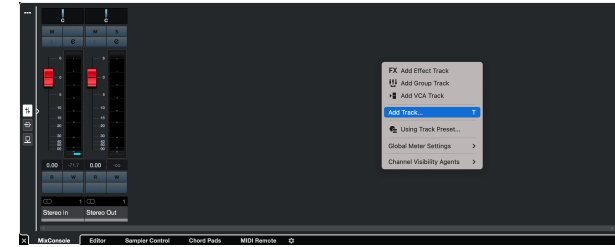

8. Skonfiguruj typ ścieżki jako Audio i ustaw **Wejście audio** do kanału, którego używasz w swoim interfejsie.

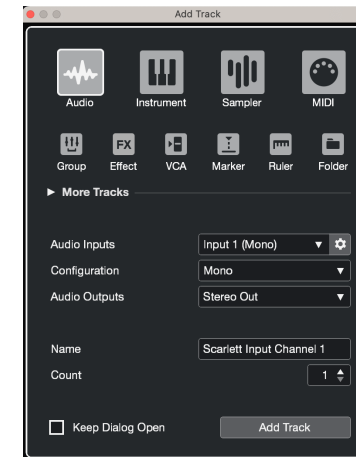

9. Kliknij Dodaj utwór.
10. Kliknij przyciski Włącz nagrywanie i Monitoruj (wyłączone) na kanale Cubase, aby umożliwić nagranie ścieżki i odsłuchanie jej przy użyciu monitorowania wejścia (NA).
11. Kliknij opcję Rekord transportu w transporcie Cubase, aby rozpocząć nagrywanie.




Profesjonalne narzędzia


Aby skonfigurować Pro Tools, wykonaj następujące kroki:

Mac i Windows


1. Otwórz Pro Tools na swoim komputerze.
2. Kliknij Organizować coś > Silnik odtwarzania w górnym pasku menu.

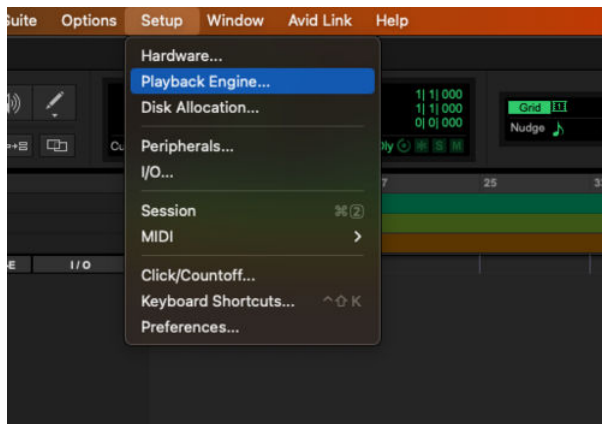

3. Wybierz Focusrite USB ASIO (Windows) lub Scarlett Solo 4. generacja w **Silnik odtwarzania** upuścić.

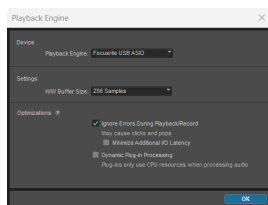


Okna

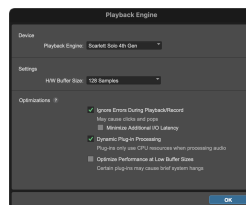




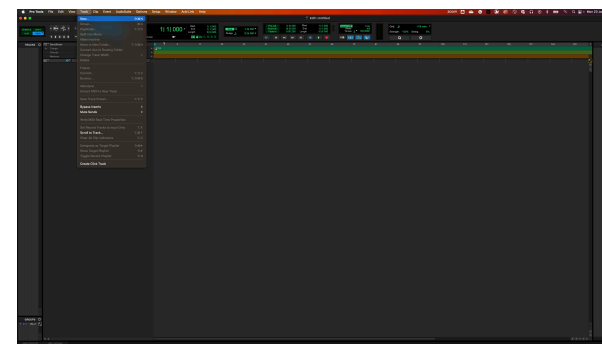


Prochowiec

4. Kliknij Ścieżka > Nowy w górnym pasku menu.



5. Ustaw liczbę potrzebnych utworów i ustaw typ Ścieżka dźwiękowa.




6. Kliknij Tworzyć
7. Kliknij ramię rekordu  i włącz wejście  przyciski na ścieżce. Dzięki temu będziesz słyszeć dźwięk dochodzący z wejścia Scarlett.
8. Kliknij główny przycisk Włącz nagrywanie  w górnej części okna Pro Tools, po włączeniu zmienia kolor na czerwony .
9. Kliknij przycisk Odtwórz  aby rozpocząć nagrywanie.

Studio FL

Aby skonfigurować FL Studio, wykonaj następujące kroki:


1. Otwórz FL Studio na swoim komputerze.
2. Iść do **Opcje > Ustawienia dźwięku**.
3. Ustaw urządzenie na Scarlett Solo 4. generacja (lub Focusrite USB ASIO w systemie Windows) w formacie **Wejście wyjście** Sekcja.

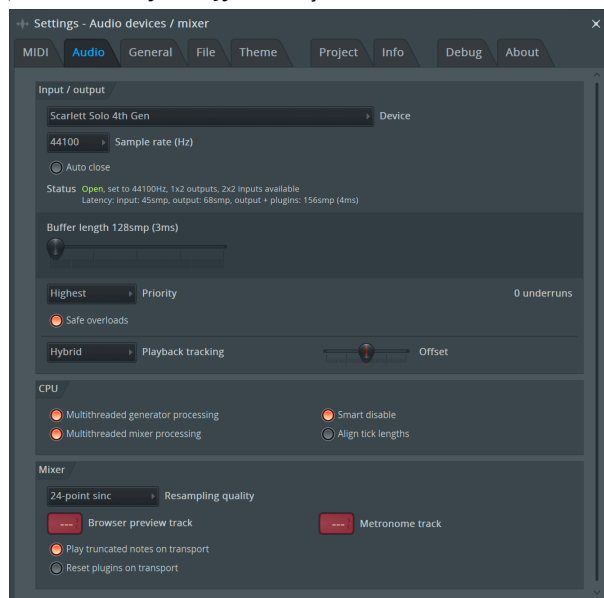

4. Zamknij okno Ustawienia.
5. w **Mikser** kliknij wstawkę, na którą chcesz nagrać.
6. Ustaw listę rozwijaną wejścia zewnętrznego z **(nic)** do wejścia interfejsu, którego używasz, np **Wejście 1** dla wejścia mono, lub **Wejście 1 - Wejście 2** dla obu wejść 1 i 2 w trybie stereo.



7. Kliknij główny przycisk nagrywania w sekcji transportu.



- Wybierz opcję w **Co chciałbyś nagrać?** okno. Jeśli nie jesteś pewien, którą opcję wybrać, zapoznaj się z plikami pomocy FL Studio.


8. Kiedy będziesz gotowy do nagrywania, naciśnij przycisk odtwarzania w sekcji transportu.



Focusrite Control 2

Korzystanie z ustawień wstępnych w Focusrite Control 2

Ustawienia wstępne umożliwiają szybkie przywrócenie ustawień Scarlett. Możesz zmienić ustawienia, aby dopasować je do konkretnej sesji lub skonfigurować i zapisać jako ustawienie wstępne z możliwością nazwania. Następnym razem, gdy będziesz musiał przywołać te ustawienia, możesz załadować ustawienie wstępne.

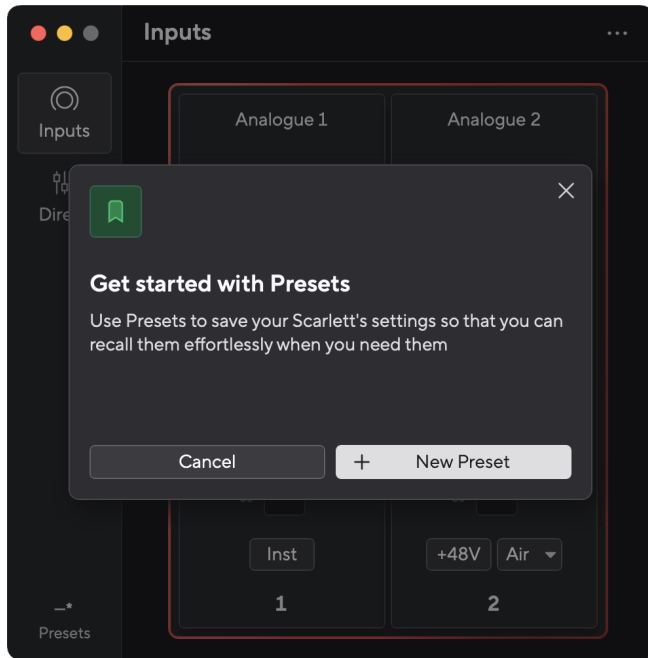

Ustawienia wstępne zawierają następujące ustawienia:

- Ustawienia wejściowe na kanał:
 - +48V
 - Inst
 - Tryb powietrza.
- Ustawienia urządzenia
 - Połącz wejścia 1 i 2
 - Wyślij miks bezpośredniego monitorowania do Loopback



Uwaga


Focusrite Control 2 zapisuje ustawienia wstępne na komputerze, z którego korzystasz podczas ich zapisywania. Jednak Twoje Scarlett zachowuje swoje ustawienia do użytku z innym komputerem lub w trybie autonomicznym.

Zapisywanie ustawienia wstępnego



Pierwszy krok korzystania z ustawień wstępnych w Focusrite Control 2 zmienia niektóre ustawienia. Po skonfigurowaniu Focusrite Control 2 w przypadku niektórych ustawień, które chcesz przywołać w przyszłości, możesz zapisać ustawienie wstępne. Istnieją dwa sposoby zapisania ustawienia wstępnego: zapisanie nowego ustawienia wstępnego lub nadpisanie istniejącego ustawienia wstępnego.

Zapisywanie nowego ustawienia wstępnego


1. Dostosuj ustawienia dla swojego Scarlett W Focusrite Control 2.
2. Kliknij przycisk Ustawienia wstępne w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2.

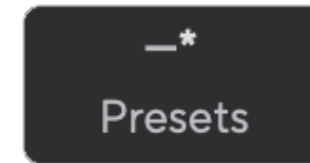

3. Kliknij przycisk Nowe ustawienie wstępne.

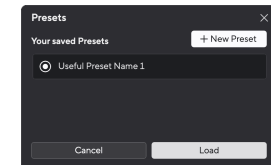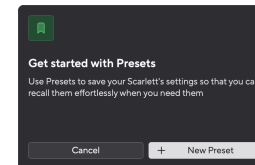


4. Wpisz nazwę swojego ustawienia wstępnego w polu Nazwa ustawienia wstępnego. Upewnij się, że nazwa jest przydatna, aby móc ją później znaleźć i ponownie wykorzystać.

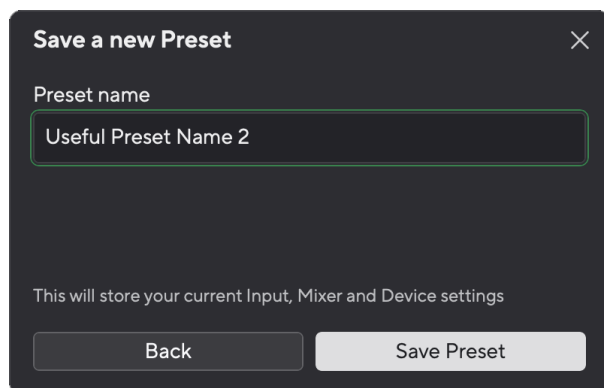

5. Kliknij opcję Zapisz ustawienie wstępne.


Po zapisaniu ustawienia wstępnego jego nazwa pojawi się w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2. Jeśli zmienisz jakiegokolwiek ustawienie, gdy jesteś w tym ustawieniu wstępnym, w nazwie pojawi się gwiazdka *.

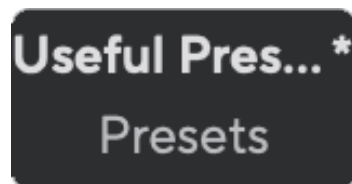


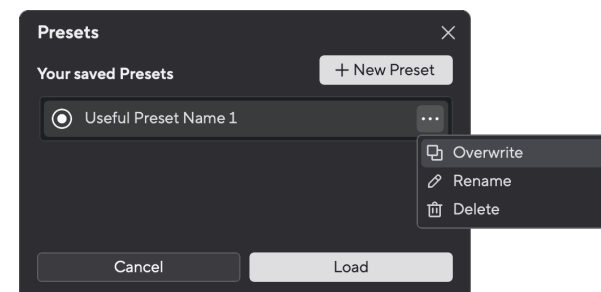
Gdy w nazwie znajduje się gwiazdka *, możesz albo utworzyć nowe ustawienie wstępne, wykonując powyższe kroki, albo zastąpić ustawienie wstępne nowymi zmianami.

Zastępowanie ustawienia wstępnego

1. Dostosuj ustawienia istniejącego ustawienia wstępnego, tak aby obok nazwy ustawienia wstępnego pojawiła się gwiazdka *.
2. Kliknij przycisk Ustawienia wstępne w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2.

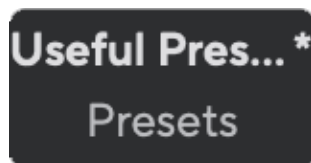

3. Najedź myszką na istniejące ustawienie wstępne i kliknij trzy kropki  po prawej stronie nazwy.
4. Kliknij opcję Zastąp.



5. Zanim zdecydujesz się na zastąpienie ustawienia wstępnego, przeczytaj wyskakujące okienko z ostrzeżeniem i kliknij przycisk Zastąp, aby potwierdzić zastąpienie istniejącego ustawienia wstępnego.




Ostrzeżenie

Zastąpienie ustawienia wstępnego powoduje zastąpienie zapisanych ustawień domyślnych bieżącymi ustawieniami. Tej zmiany nie można cofnąć.

Ładowanie ustawienia wstępnego

Ładowanie ustawienia wstępnego przywołuje zestaw ustawień, które wcześniej zapisałeś.

1. Kliknij przycisk Ustawienia wstępne w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2.
2. Kliknij ustawienie wstępne, które chcesz załadować.

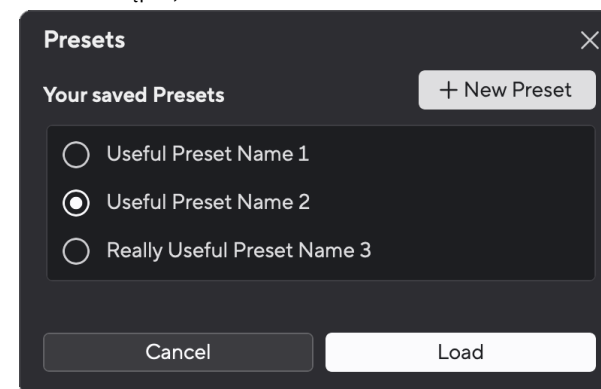


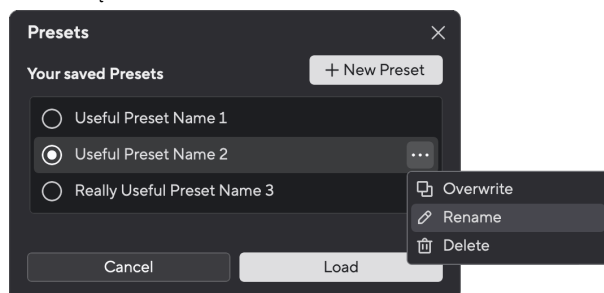
3. Kliknij przycisk Załaduj.

Zmiana nazwy ustawienia wstępnego


Zmiana nazwy umożliwia zmianę nazwy ustawienia wstępnego bez zmiany jego ustawień.

1. Kliknij przycisk Ustawienia wstępne w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2.

- Najedź myszką na istniejące ustawienie wstępne i kliknij trzy kropki  po prawej stronie nazwy.
- Kliknij Zmień nazwę.



- Wpisz nową nazwę ustawienia wstępnego w polu Nazwa ustawienia wstępnego.

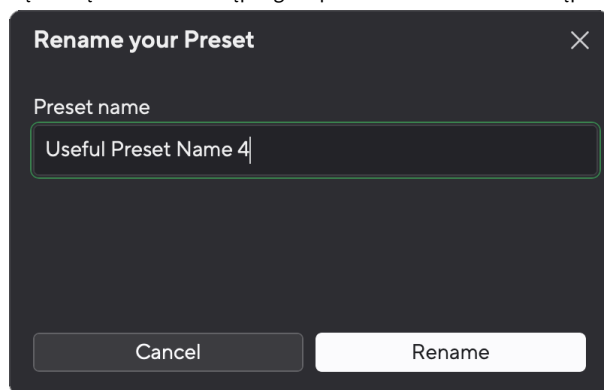


- Kliknij opcję Zmień nazwę ustawienia wstępnego.


Usuwanie ustawienia wstępnego



Ostrzeżenie



Usuwanie ustawienia wstępnego powoduje usunięcie ustawienia wstępnego z Focusrite Control 2. Nie możesz go odzyskać i nie możesz cofnąć tej akcji. Usunięcie ustawienia wstępnego nie spowoduje zmiany ustawień interfejsu.

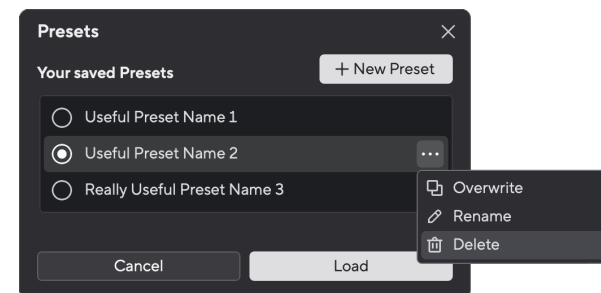
- Kliknij przycisk Ustawienia wstępne w lewym dolnym rogu Focusrite Control 2.
- Najedź myszką na istniejące ustawienie wstępne i kliknij trzy kropki  po prawej stronie nazwy.
- Kliknij Usuń.



- Zanim zdecydujesz się na usunięcie ustawienia wstępnego, przeczytaj wyskakujące okienko z ostrzeżeniem i kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić usunięcie ustawienia wstępnego.

Focusrite Control 2 Preferencje

Kliknij wielokropek  W Focusrite Control 2w prawym górnym rogu i kliknij  , aby utworzyć stronę Preferencje.

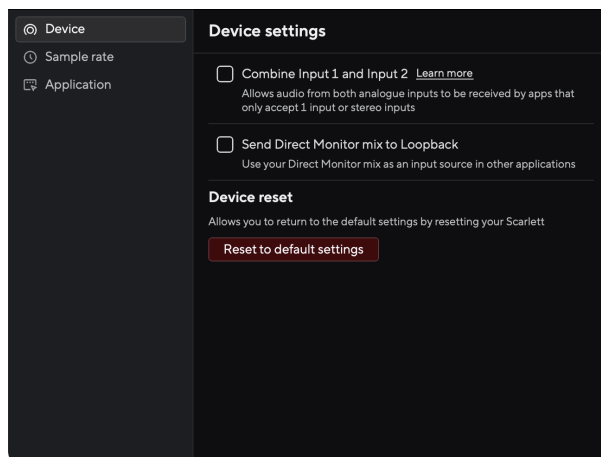

Na stronie Preferencje znajdują się trzy karty:

- Urządzenie
- Próbną stawką
- Aplikacja

Karta Urządzenie

Wyślij miks bezpośredniego monitorowania do Loopback

Twój Direct Monitor Mix jest kombinacją Twojego Scarlettwejść i kanałów odtwarzania oprogramowania. Możesz ustawić tę mieszankę Focusrite Control 2 i nagraj ten miks za pośrednictwem kanałów Loopback. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [Pętla zwrotna \[32\]](#).

Reset urządzenia

Aby zresetować urządzenie:

1. Kliknij Resetuj do ustawień domyślnych.
2. Przeczytaj pytanie „Czy jesteś pewien?” wyskakujące okienko, aby upewnić się, że chcesz zresetować swój Scarlett.
3. Kliknij Resetuj.

Próbną stawką patka

Częstotliwość próbkowania (kHz)

Częstotliwość próbkowania odnosi się do próbek na sekundę rejestrowanych przez komputer. Im wyższa wartość, tym wyższa jakość; jednak im wyższa wartość, tym więcej miejsca na dysku twardym zajmują nagrania.

Często do nagrywania wystarcza częstotliwość 44,1 kHz.



Uwaga

Niektóre funkcje wymienione poniżej nie są dostępne przy czterokresowej częstotliwości próbkowania (176,4 i 192 kHz).

- Napęd harmoniczny powietrza
- Bezpieczny klip

Zakładka aplikacji


Udostępniaj dane dotyczące użytkownika Focusrite

Użyj tego pola wyboru, aby włączyć analizę użytkownika, która pomoże nam w tworzeniu Focusrite Control 2 lepsza. Proszę zobaczyć nasze [Polityka prywatności](#) po więcej informacji.

Przykłady użycia

Podłączanie wejść i wyjść

Poniższe schematy pokazują, jak podłączyć szereg wejść i wyjść do Scarlett Solo. Aby podłączyć zewnętrzne procesory, syntezatory lub klawiatury, patrz [Podłączanie urządzenia liniowego \[31\]](#).

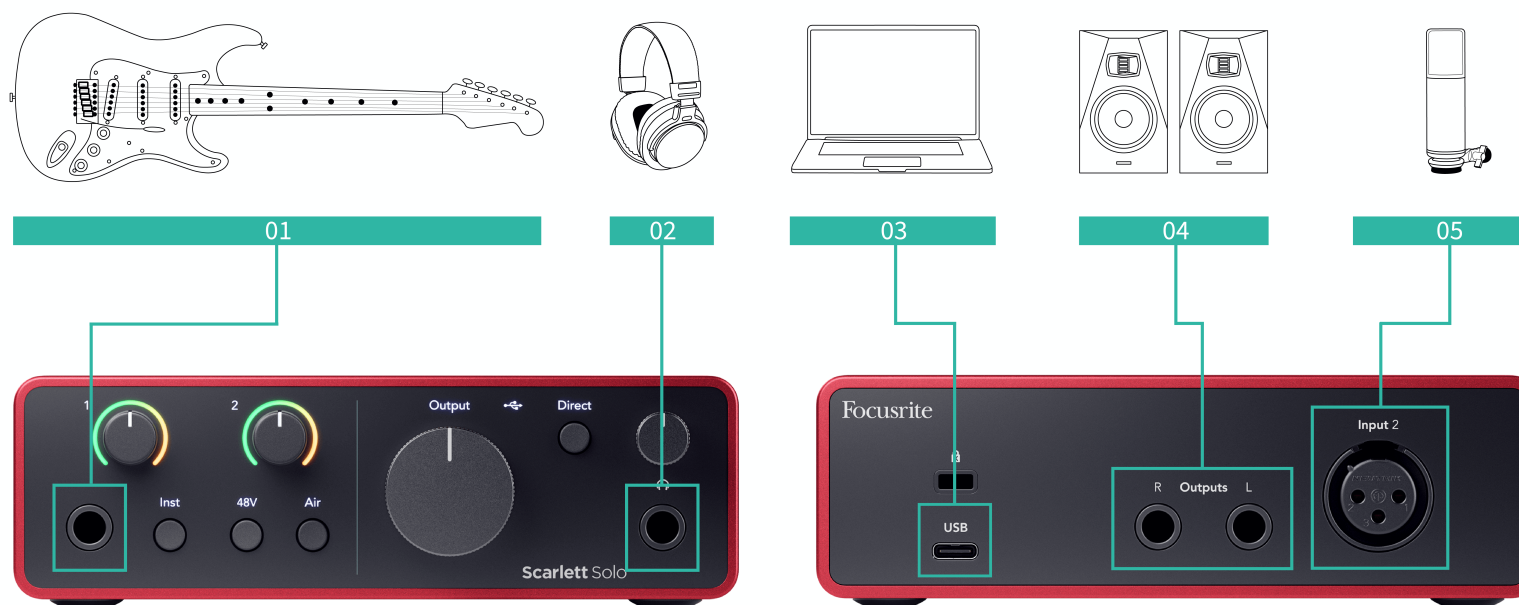


1. Podłącz instrumenty takie jak gitary, basy, gitary elektroakustyczne i inne instrumenty z przetwornikami do wejścia **1** wejście jack 6,35 mm na panelu przednim. Podłączając instrument, użyj kabla mono jack 6,35 mm do 6,35 mm TS i ustaw wejście na „instrument” za pomocą **Inst** przycisk.
2. Podłącz słuchawki (np. słuchawki Scarlett SH-450) poprzez gniazdo 6,35 mm do wyjścia słuchawkowego. Aby podłączyć słuchawki, należy użyć złącza typu jack 6,35 mm TRS. Jeśli złącze gniazda słuchawkowego jest mniejsze, potrzebny jest adapter gniazda słuchawkowego.
3. Podłącz Scarlett do komputera za pomocą kabla **USB** kabel.

4. Podłącz głośniki monitora (inaczej monitory) do wyjść **R L** (pravo i lewo). Do podłączenia monitorów użyj zbalansowanych kabli jack TRS 6,35 mm. Jeśli Twoje monitory mają inne złącza, zapoznaj się z instrukcją obsługi monitora.
5. Podłącz mikrofon (np. CM25 MkIII) do **Wejście 2** za pomocą kabla XLR-XLR. Mikrofon musisz podłączyć kablem XLR, inne mikrofony mogą nie działać lub możesz mieć problemy.

Podłączanie urządzenia liniowego

Poniższy schemat pokazuje, jak podłączyć urządzenie liniowe do wejścia liniowego w urządzeniu Scarlett Solo.

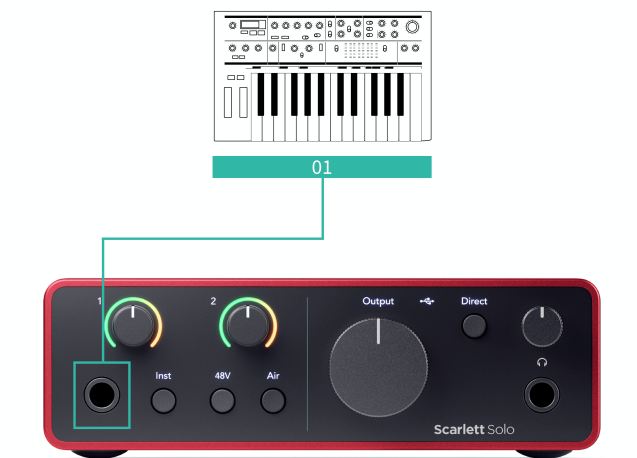

1. Podłącz do wejścia urządzenia liniowe, takie jak syntezatory, klawiatury lub przedwzmacniacze mikrofonowe **1** za pomocą wejścia jack 6,35 mm na panelu przednim. Jeśli podłączasz urządzenie liniowe, użyj kabla z wtyczką TRS 6,35 mm do 6,35 mm, ale pamiętaj, że wejście jest monofoniczne. Wyłączyć coś **Inst** po podłączeniu urządzeń liniowych do Scarlett Solo.

Pętla zwrotna

Funkcja pętli zwrotnej w Twoim Scarlett Solo umożliwia przesłanie dźwięku wytwarzanego przez komputer i skierowanie go z powrotem do komputera Scarlett do nagrywania lub przesyłania strumieniowego bez użycia fizycznych kabli. Może to być szczególnie przydatne w różnych scenariuszach, takich jak samplowanie, podcasting, transmisja na żywo lub samouczki dotyczące nagrywania ekranu:

- **Próbkowanie:** możesz nagrywać dźwięki z powrotem do oprogramowania i używać ich jako próbek w swojej muzyce.
- **Podcasting:** możesz używać pętli zwrotnej do nagrywania wywiadów lub dyskusji online, w których chcesz uchwycić zarówno swój głos, jak i głosy zdalnych uczestników.
- **Transmisja na żywo:** przydaje się do przesyłania strumieniowego treści z towarzyszącym dźwiękiem z komputera, takich jak rozgrywka, prezentacje lub samouczki.
- **Nagrywanie ekranu:** podczas tworzenia samouczków wideo lub screencastów funkcja pętli zwrotnej umożliwia dołączenie dźwięku wytwarzanego przez komputer do narracji.

Aby skorzystać z Loopback na Scarlett:

1. Otwórz swój DAW lub oprogramowanie do nagrywania.
2. Utwórz nowy kanał nagrywania w swoim DAW i wycisz lub ustaw wyjście na „brak” dla tego kanału. Ważne jest, aby to zrobić, aby nie spowodować pętli sprzężenia zwrotnego.
3. Ustaw wejście nagrywania wyciszonego kanału na kanały Loopback swojego urządzenia Scarlett Solo, channels 3-4.
4. Rozpocznij nagrywanie.

Kanały w oprogramowaniu do nagrywania odbierają sygnał wyjściowy Scarlett. Możesz używać innych kanałów w oprogramowaniu do nagrywania, aby nagrywać wszystko, co jest podłączone do wejść Scarlett wraz z kanałem Loopback. Alternatywnie, jeśli oprogramowanie do nagrywania ma tylko jedno wejście lub wejście stereo, możesz nagrać swój miks Direct Monitor Mix jako wejście Loopback. Zobacz [Nagraj swój bezpośredni miks monitorowy za pomocą funkcji Loopback \[32\]](#).





Ważne


Kiedy używasz funkcji Loopback, wycisz kanały w oprogramowaniu do nagrywania, aby nie spowodować sprzężenia zwrotnego.

Nagraj swój bezpośredni miks monitorowy za pomocą funkcji Loopback

Twój Direct Monitor Mix jest kombinacją Twojego Scarlettwejść i kanałów odtwarzania oprogramowania. Możesz ustawić tę mieszankę Focusrite Control 2. Aby nagrać ten miks za pośrednictwem kanałów Loopback:

1. otwarty Focusrite Control 2.
2. Kliknij  elipsy w prawym górnym rogu.

3. Kliknij Preferencje .
4. Zaznacz „Wyślij miks bezpośredniego monitorowania do Loopback”.



5. Zamknij okno Preferencje.
6. Skonfiguruj swój miks Direct Monitor Mix w formacie Focusrite Control 2zakładkę Bezpośrednie.

Teraz, gdy nagrywasz wejście Loopback, nagrywasz miks Direct Monitor, który może być kombinacją wejść sprzętowych i odtwarzania programowego.

Tryb samodzielny

The Scarlett Solo ma tryb samodzielny; ten tryb umożliwia interfejsowi przesyłanie dźwięku, gdy nie jest on podłączony do komputera. Może to być przydatne dla:

- Zwiększanie liczby przedwzmacniaczy w innym interfejsie lub mikserze, w którym pozostały tylko wejścia liniowe.
- Aby korzystać z konfiguracji studyjnej bez włączania lub podłączania komputera, na przykład w celu używania gitary przez głośniki lub podłączonego jakiegokolwiek elektronicznego sprzętu muzycznego.

Aby skonfigurować tryb autonomiczny:

1. Podłącz gniazdo zasilania Scarlett do źródła zasilania.
Może to być wtyczka ścienna USB, podobna do tej, której można używać do ładowania telefonu.
2. Podłącz swoje wejścia i wyjścia do interfejsu w zwykły sposób (patrz [Przykłady użycia](#)).
3. Włącz Direct Monitor, aby upewnić się, że sygnały wejściowe są wysyłane do wyjść (słuchawki i linia).


Aktualizowanie


Aktualizowanie Focusrite Control 2

Aktualizujemy Focusrite Control 2 od czasu do czasu z nowymi funkcjami i ulepszeniami, aby mieć pewność, że w pełni wykorzystasz swoje możliwości Scarlett Solo.


Istnieją dwa sposoby sprawdzenia, czy masz najnowszą wersję Focusrite Control 2 wersja:

1. Użyj aktualizatora w Focusrite Control 2:
 1. otwarty Focusrite Control 2.
 2. W necie są dwie opcje Focusrite Control 2.
 - a. Jeżeli dostępna jest aktualizacja, automatycznie pojawia się okno dialogowe. Kliknij opcję Zainstaluj aktualizację, aby rozpocząć aktualizację.

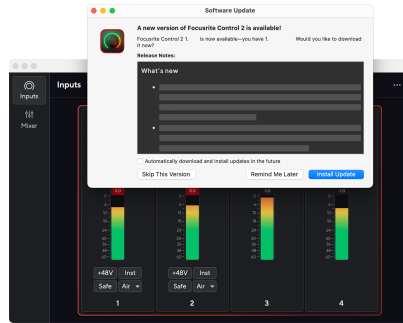

- b. Aby sprawdzić, czy używasz najnowszej wersji, kliknij wielokropki  W Focusrite Control 2 w prawym górnym rogu i kliknij Sprawdź aktualizacje.
3. Kliknij Zainstaluj i uruchom ponownie w monicie wyświetlonym po pobraniu aktualizacji.

Focusrite Control 2 aktualizacji, przed zresetowaniem oprogramowania wyświetli się następujący ekran aktualizacji.

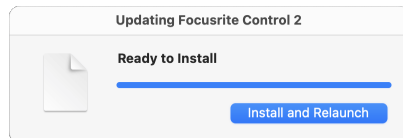


2. zainstalować Focusrite Control 2 z naszej strony pobierania:
 1. Przejdź do witryny pobierania Focusrite: focusrite.com/downloads
 2. Znajdź swój Scarlett na stronie pobierania.
 3. Pobierać Focusrite Control 2 dla Twojego systemu operacyjnego (Windows lub Mac).
 4. Otwórz folder Pobrane na swoim komputerze i kliknij dwukrotnie plik Focusrite Control 2 instalator.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować Focusrite Control 2.
 6. Jeśli jeszcze nie jest, podłącz swój Scarlett interfejs do komputera za pomocą kabla USB.
 7. otwarty Focusrite Control 2 i wykrywa Twoje Scarlett automatycznie.

Aktualizowanie Scarlett


Od czasu do czasu aktualizujemy Twoje Scarlett Solooprogramowanie sprzętowe z nowymi funkcjami i ulepszeniami, aby mieć pewność, że w pełni wykorzystasz możliwości swojego urządzenia Scarlett. Twój Scarlett Solo jest aktualizowany poprzez Focusrite Control 2.

Aby zaktualizować Scarlett:


1. otwarty Focusrite Control 2.
Jeśli dostępna jest aktualizacja, Focusrite Control 2 powie ci, kiedy go otworzysz.

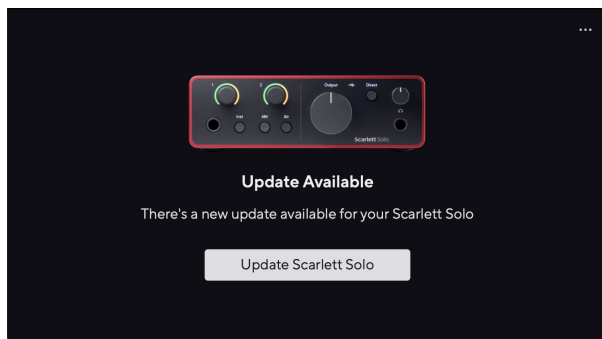

2. Kliknij Aktualizacja Scarlett Solo.
Focusrite Control 2 rozpocznie aktualizację, nie odłączaj swojego Scarlett Solo podczas gdy aktualizacja jest w toku.

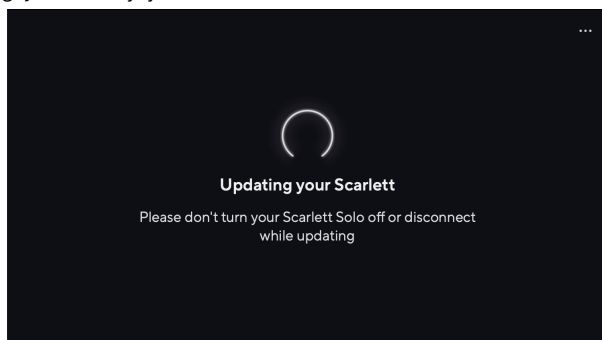

3. Kliknij Kontynuować po zakończeniu aktualizacji.

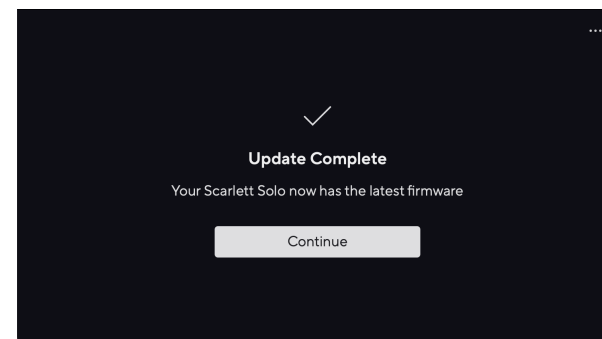

Twój Scarlett Solo jest teraz aktualny i możesz z niego normalnie korzystać.

Dane techniczne

Specyfikacje te pozwalają na porównanie swoich Scarlett Solo z innymi urządzeniami i upewnij się, że będą ze sobą współpracować. Jeśli nie znasz tych specyfikacji, nie martw się, nie musisz znać tych informacji, aby korzystać z urządzenia Scarlett Solo z większością urządzeń

Dane techniczne

Tam, gdzie to możliwe, mierzymy wszystkie poniższe parametry wydajności [AES17](#).

Obsługiwane częstotliwości próbkowania	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Głębina bitowa	24-bitowy

Wejścia mikrofonowe

Pasma przenoszenia	20 Hz - 20 kHz \pm 0,06 dB
Zakres dynamiki (ważony A)	113dB
THD+N	-100dB (-1dBFS przy minimalnym wzmacnieniu)
Szum EIN (ważony A)	-127 dBu (ważony A)
Maksymalny poziom wyjściowy (przy minimalnym wzmacnieniu)	9,5 dBu
Zyskaj zasięg	57dB
Impedancja wejściowa	3k Ω

Wejścia liniowe

Pasma przenoszenia	20–20 kHz \pm 0,05 dB
Zakres dynamiki (ważony A)	113dB
THD+N	-100dB (minimalne @ minimalne wzmacnienie)
Maksymalny poziom wyjściowy (przy minimalnym wzmacnieniu)	22dBu
Zyskaj zasięg	57dB
Impedancja wejściowa	60 k Ω

Wejścia instrumentalne

Pasma przenoszenia	20–20 kHz \pm 0,15 dB
Zakres dynamiki (ważony A)	112dB
THD+N	-80dB (minimalne wzmacnienie przy 8dB)

Wejścia instrumentalne

Maksymalny poziom wyjściowy (przy minimalnym wzmacnieniu)	12 dBu
Zyskaj zasięg	57dB
Impedancja wejściowa	1M Ω

Wyjścia liniowe 1 i 2 (symetryczne)

Pasma przenoszenia	20–20 kHz \pm 0,02 dB
Zakres dynamiki (ważony A)	120dB
Maksymalny poziom wyjściowy	16 dBu
THD+N	-109dB
Wyjścia 1-2	
Impedancja wyjściowa	200 Ω

Wyjścia słuchawkowe

Pasma przenoszenia	20-20 kHz \pm 0,1 dB przy 33 Ω / 300 Ω
Zakres dynamiki (ważony A)	112 dB przy 33 Ω 115 dB przy 300 Ω
Maksymalny poziom wyjściowy	2,5 dBu przy 33 Ω 10 dBu przy 300 Ω
Maksymalna moc wyjściowa	2,5 dBu przy 33 Ω 10 dBu przy 300 Ω
THD+N	-97 dB przy 33 Ω (minimalnie) -102 dB przy 300 Ω (minimum)
Impedancja wyjściowa	50 Ω

Charakterystyka fizyczna i elektryczna

Wejścia analogowe

Złącza	Jedno wejście Neutrik XLR na tylnym panelu Jedno wejście jack 6,35 mm (1/4") na panelu przednim
Zasilanie fantomowe (48 V)	Przedni panel 48 V (zasilanie fantomowe) lub przełącznik w oprogramowaniu
Przełączanie linii/instrumentu	Przedni panel Inst przycisk lub przełącznik w oprogramowaniu
Funkcja POWIETRZE	Przedni panel Powietrze przycisk lub przełącznik w oprogramowaniu


Wyjścia analogowe

Zbalansowane wyjścia	Dwa gniazda jack 6,35 mm (1,4 cala) TRS na panelu tylnym
Wyjście słuchawkowe	Gniazdo jack stereo TRS 6,35 mm (1,4 cala) na przednim panelu
Główna kontrola poziomu wyjściowego	Sterowanie analogowe na panelu przednim
Kontrola poziomu słuchawek	Sterowanie analogowe na panelu przednim

Inne wejścia/wyjścia

USB	900mA Jedno złącze USB 2.0 typu C do zasilania i transmisji danych
-----	---

Wskaźniki na panelu przednim

48 V	Biały zielony 48 V LED (w zależności od wybranego kanału)
Inst	Biały zielony Inst LED (w zależności od wybranego kanału)
Tryb powietrza	Biały zielony Powietrze LED (w zależności od wybranego kanału)
USB	Zielony USB  PROWADZONY
Monitor bezpośredni	Biały zielony Bezpośredni PROWADZONY

Waga i wymiary

Waga	382 g (0,84 funta)
Wysokość	46,5 mm (1,83 cala)
Szerokość	143 mm (5,63 cala)
Głębokość	96 mm (3,78 cala)

Środowiskowy

temperatura robocza	40°C / 104°F Maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy
---------------------	---

Zamówienie kanału solo

Kanały wejściowe

Wejście	Kanał
1	Wejście instrumentalne/liniowe
2	Wejście mikrofonowe
3	Pętla zwrotna 1
4	Pętla zwrotna 2

Kanały wyjściowe

Wyjście	Kanał
1	Wyjście w lewo (słuchawki w lewo)
2	Wyjście w prawo (słuchawki w prawo)



Uwaga

Wyjścia 1 i 2 korzystają z tego samego sygnału, co wyjście słuchawkowe. Jakikolwiek sygnał jest obecny na wyjściach liniowych, usłyszysz go również na wyjściu słuchawkowym.

Uwagi

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wszelkich pytań związanych z rozwiązywaniem problemów odwiedź Centrum pomocy Focusrite pod adresem support.focusrite.com.

Prawa autorskie i informacje prawne

Focusrite jest zastrzeżonym znakiem towarowym i Scarlett jest znakiem towarowym firmy Focusrite Group PLC.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich odpowiednich właścicieli.

© Focusrite Audio Engineering Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kredyty

Focusrite pragnie podziękować następującym członkom zespołu Scarlett 4. generacji za ich ciężką pracę związaną z dostarczeniem tego produktu:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zieliński, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hollowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blaauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Autorem jest Ed Fry.