

vocaster hub

Χρήστ ης
Οδηγό ς

Έκδοση 1

Πείτε τις ιστορίες σας

Focusrite.com

Παρακαλώ διαβάστε:

Σας ευχαριστούμε που κατεβάσατε αυτόν τον οδηγό χρήσης.

Χρησιμοποιήσαμε αυτόματη μετάφραση για να βεβαιωθείτε ότι διαθέτουμε έναν οδηγό χρήσης στην γλώσσά σας, ζητούμε συγγνώμη για τυχόν σφάλματα.

Εάν προτιμάτε να δείτε μια αγγλική έκδοση αυτού του οδηγού χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας εργαλείο μετάφρασης, μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα λήψεων:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 3

 Απαιτήσεις συστήματος 3

 ΕγκατάστασηVocaster Hub 3

Διατάξη κώμβου Voster 4

 Vocaster One 4

 Vocaster Two 4

 Βασικά χαρακτηριστικά 5

Χειριστήρια εισόδου μικροφώνου 6

 Ρυθμίσεις και μετρητές επιπέδου μικροφώνου 6

 Σίγηση 7

 Ενίσχυση 7

 Αυτόματο κέρδος 8

 48V 8

Άλλα κουμπιά 8

 Σίγησηχείου 8

Το τμήμα Mix 9

 Sliders και Mutes 9

 Κανάλιαμείκτη 9

Σελίδα ρυθμίσεων 10

Ενημέρωση 10

 Ενημέρωση του λογισμικούVocaster Hub 10

 Ενημέρωση του υλικολογισμικού του Vocaster σας 10

Βελτιώστε τις παραμέτρους προοπτικού 11



Εισαγωγή

Αυτός είναι ο οδηγός χρήστη για το Vocaster Hub, την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε για τον έλεγχο της διέπαρής Vocaster.

Αυτός ο οδηγός χρήστη περιγράφει το λογισμικό Vocaster Hub, αλλά για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διέπαρής του Vocaster, θα πρέπει να διαβάσετε το εγχειρίδιο του οδηγού χρήστη ή το εγχειρίδιο του Vocaster.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Vocaster One και Vocaster Two Οδηγούς χρήστη από :
focusrite.com/downloads

Απαιτήσεις συστήματος

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ

Επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο για ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα υπολογιστή και λειτουργικού συστήματος για το Vocaster Hub:
support.focusrite.com

Εγκατάσταση Vocaster Hub

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το Vocaster Hub σε Windows και Mac. Για λήψη και εγκατάσταση του Vocaster Hub:

- Μεταβείτε στον ιστότοπο λήξεων του Focusrite:
focusrite.com/downloads
- Βρείτε το Vocaster σας στον ιστότοπο Downloads.
- Κατεβάστε το Vocaster Hub για εσάς λειτουργικό σύστημα (Windows ή Mac).
- Ανοίξτε το φάκελο Λήψεις στο δικό σας υπολογιστή και κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης Vocaster Hub.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το Vocaster Hub. Εάν εγκαταστήσετε το Vocaster Hub για Windows, ο υπολογιστής σας θα επανεκκινηθεί.
- Εάν δεν είναι ήδη συνδεδεμένη η διέπαρής Vocaster στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
- Ανοίξτε το Vocaster Hub και θα εντοπίσει αυτόματα το Vocaster One ή το Vocaster Two.

Δεν μπορώ να δω το Vocaster μου στο λογισμικό;
Εάν το Vocaster σας δεν αναγνωρίζεται στο Vocaster Hub, χρησιμοποιήστε τους συνδέσμους στο λογισμικό για να επισκεφτείτε το Κέντρο βοήθειας ή επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης.

vocaster hub

Connect your Vocaster to start your podcast!
Connect your USB cable and check that the computer icon is lit white



Need more help?
[Help Centre](#) [Contact Support](#)

Κάντε κλικ στη βοήθεια
Κέντρο για να βρείτε
βήματα για την επίλυση
αυτού του προβλήματος

Επικοινωνήστε μαζί μας
Τεχνική υποστήριξη
Ομάδα

Δι άτ αξ ηκό μβου Voster

Η δι άτ αξ ητ ου Vocaster Hub ποι κί λλει ανάλογα με τ η δι επ αρή Vocaster που συνδέε τ σ τον υπολογι στή σας.


Αν και η δι άτ αξ ηεί ναι δι αφορετ ική, ο τ ρό πος με τ ον οποί ο λει τ ουργεί κά θε ενό τ ηρ ατ ου Vocaster Hub εί ναι ο ί δι ος. Τ α παρακά τ ω δι αγρά μματ α δεί χ ουν τ ις δι ατ άξει σ γι ατ ο Vocaster One και τ ο Vocaster Two.

Γι ατ ο υπό λοι π ο ατ ού τ ου ο δι γού χ ρή στ η θα χ ρη ρι μοποι ή σουμε σι γμ ό τ υπ α θό ν ης με συνδε δε μέ νο Vocaster Two και θα σας εν ημε ρώ σουμε πό τ ε οι λει τ ουργί ες εί ναι μό νο Vocaster Two.

Vocaster One



Vocaster Two

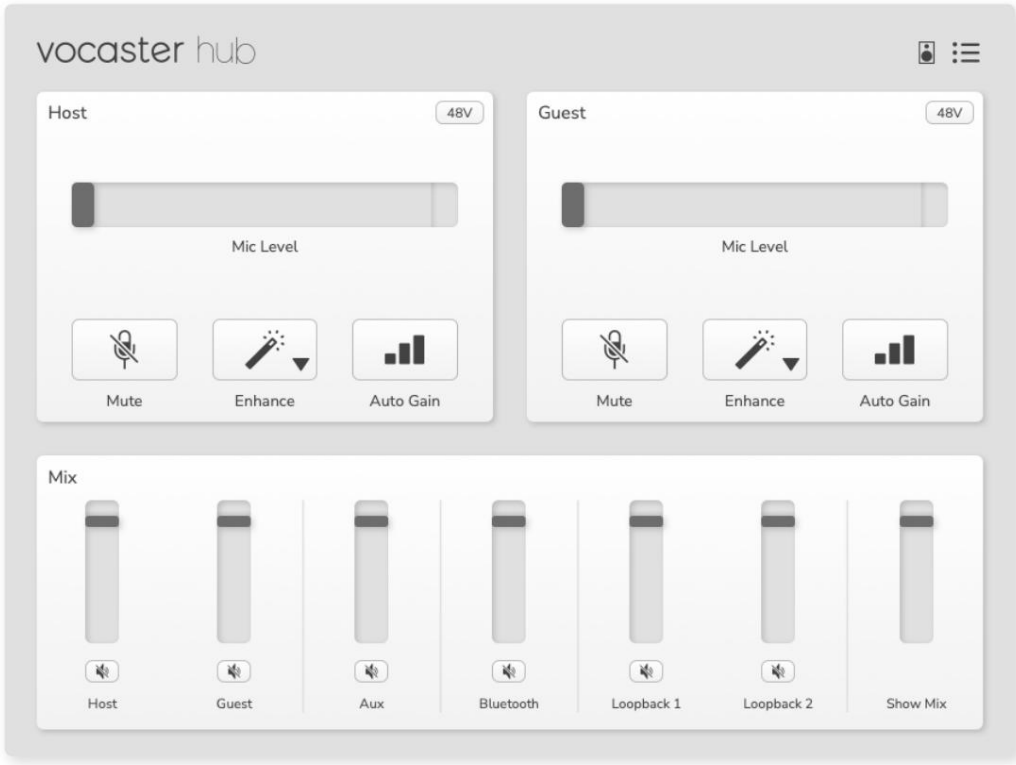

ΔΙ ΑΤ ΑΕ ΗVOCASTER HUB

Βασικά χαρακτηριστικά

Slider, Meter και Clip Indicator.

Αναρρυθμίστε την ενότητα «Στοιχεία
ελέγχου εισόδου μικροφώνου» στη σελίδα 6

Εισαγωγή εντοπισμού κούμπας

Αναρρυθμίστε την ενότητα «Σύγχρονη είσοδο» στη σελίδα 8.
Αναρρυθμίστε την ενότητα «Συνεχιστικές διαρρυθμίσεις» στη σελίδα 10

Εισαγωγή επεκτάσιμης

Δείτε τη Σύγχρονη Βελτιστοποίηση Αυτοματικής
Αποκρίσης «Σύγχρονη» στη σελίδα 7

Εναλλακτική μείωση
Αναρρυθμίστε την ενότητα «Κατάλληλη μείωση» στη σελίδα 9

Ενότητα Μείωση
Δείτε την ενότητα «Μείωση»
στη σελίδα 9



Χειριστήρια εισόδου μικροφώνου

Ρυθμίσεις και μετρητής επιπέδου μικροφώνου


Το τμήμα Mic Level του Vocaster Hub αντικατοπτρίζει

τα χειριστήρια προεπισκόπησης που έχετε στο μπροστινό μέρος του υλικού Vocaster. Με μια ματιά μπορείτε να δείτε πού έχει ρυθμιστεί το ρυθμιστικό επιπέδου μικροφώνου (ή το κέρδος) και πόσο δυνατό είναι το σήμα στο μετρητή.

Οι σφηίς

Το στοιχείο ελέγχου Slider in the Mic Level είναι μια

αναπαράσταση λογισμικού κουμπιού που ελέγχει το Vocaster.

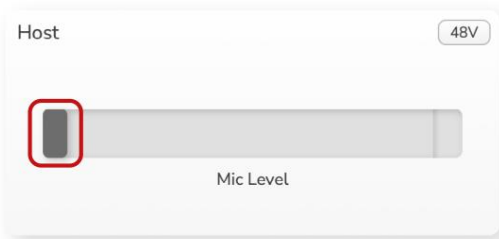


Μπορείτε να κάνετε κλικ και να σφύρετε το ρυθμιστικό στο λογισμικό για να αυξήσετε το κέρδος (δεξιά) ή να μειώσετε το κέρδος (αριστερά). Όταν μετακινείτε το κουμπί, το ρυθμιστικό θα μετακινηθεί για να αντικατοπτρίσει αυτό.

Μετρητής

Ο μετρητής είναι το τμήμα του επιπέδου μικροφώνου

έλεγχος που ανάβει όταν μιλάτε στο μικρόφωνό σας.

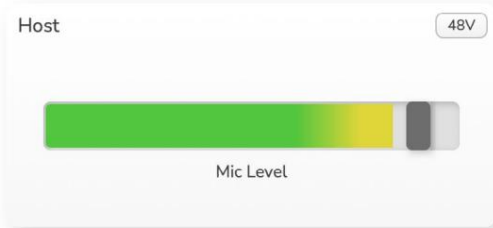

Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε το Auto Gain για να ρυθμίσετε το δικό σας επίπεδο μικροφώνου, αλλά εάν το μικρόφωνό σας παραμορφώνει ή είναι πολύ δυνατό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρητή για να ορίσετε ένα καλύτερο επίπεδο.

Ο μετρητής ανάβει πράσινο και γίνεται κίτρινος καθώς το σήμα γίνεται πιο δυνατό. Για να ρυθμίσετε την απολαβή, μλήστε στο μικρόφωνο σαν να ηχογραφούσατε και μετακινήστε το ρυθμιστικό ή το κουμπί έτσι ώστε ο μετρητής

αρχίζει να κινείται όταν μιλάτε πιο δυνατά.

Ένδειξη κλιπ

Η ένδειξη κλιπ είναι το κόκκινο μέρος στη δεξιά άκρη του

μετρητή από αυτό που εμφανίζεται όταν το σήμα σας έχει κοπεί. Αποφύγετε το από κομμα καθώς το μικρόφωνό σας μπορεί να παραμορφωθεί όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο.



Εάν δείτε τον μετρητή κλιπ να εμφανίζεται, χαμηλώστε το κουμπί ή μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα αριστερά για να μειώσετε το κέρδος.

Για να «καθαρίσετε» την ένδειξη κλιπ, κάντε κλικ στην ίδια την κόκκινη ένδειξη κλιπ. Αυτό αφαιρεί το φως για όλες τις εισόδους και τα κανάλια Mix.

Βουβός

Το κουμπί Mute στο Vocaster Hub το κάνει
ίδια δουλειά με το κουμπί Σίγαση στο Vocaster: πατήστε το για να
απενεργοποιήσετε το μικρόφωνό σας;



Όταν το Mute είναι ενεργοποιημένο, τα κουμπιά αυτοκινήτου Auto Gain
και Mute ανάβουν με κόκκινο χρώμα και το φωτεινό έργο Gain
στο Vocaster σας χτυπά κόκκινο.

Ενισχύω

Το κουμπί Βελτίωση εφαρμόζει τρισεφένια βελτιστοποιή-
του σήματος σας για αεγγραφή φωνής. Τα τρισεφένια εφαρμόζονται
με αυτή τη σειρά:

- Φίλτρο High-Pass (HPF)
- Συμπίεσής
- Εξισωτή ζωνών (Equaliser)




Οι περιγραφές του τι ακριβώς κάνει κάθε εφέ είναι πέρα
από το πεδίο εφαρμογής αυτού του οδηγού χρήσης.
Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, σας
συνιστούμε να αναζητήσετε το όνομα κάθε εφέ στο
δικτυό.

Βελτιώστε τις προεπιλογές

Το Enhance έχει προεπιλογές που εφαρμόζουν διαφορετικές
παραμέτρους στην ήχό σας ανάλογα με το πώς θέλετε να ακούγεται
η ήχό σας.

Οι παράμετροι για κάθε εφέ προεπιλογής βρίσκονται στο
τέλος αυτού του οδηγού χρήσης, ανατρέξτε στην ενότητα
«Βελτιστοποίηση των παραμέτρων προεπιλογών» στη σελίδα 11.

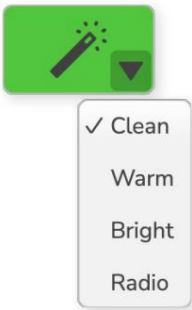


Οι διαθέσιμες προεπιλογές είναι:

- ΚΑΘΑΡΗ
- Ζεστό
- ΛΑΜΠΡΟ
- Ραδιόφωνο


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Αυτόματο κέρδος

Το Auto Gain είναι μια έκδοση λογισμικού που ενεργοποιείται στο Vocaster. Κάντε κλικ σε αυτό το κουμπί για να ξεκινήσετε το διαδίκτυο Auto Gain.

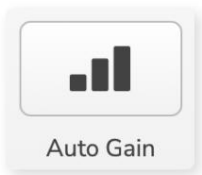


Μιλήστε κανονικά για δέκα δευτερόλεπτα ενώ το χρονόμετρο μετρά αυτό το σήμα.

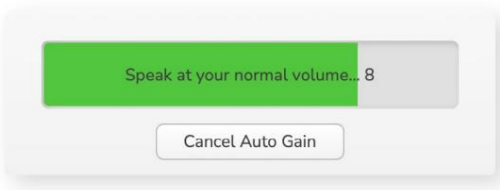

Το Auto Gain θα μετρήσει το επίπεδο της φωνής σας και θα ρυθμίσει το κέρδος έτσι ώστε τα πιθανά σημεία της φωνής σας να είναι περίπου -6 έως -16dB στο λογισμικό εγγραφής σας.

48V

Τα πυκνωτικά μικρόφωνα χρειάζονται 48V, ή phantom power, για να λειτουργήσουν.

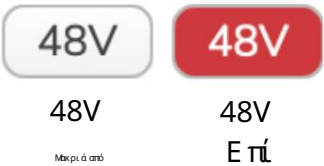

Τα περισσότερα μικρόφωνα podcasting δεν χρειάζονται αυτό, αλλά εάν το μικρόφωνό σας το χρειάζεται, μπορεί να ενεργοποιηθεί με το 48V χρονομετρητή στο Vocaster Hub.

Αυτό είναι το ίδιο με το πάτημα του κουμπιού 48V στον πίνακα του Vocaster.

Άλλα κουμπιά

Σίγαση

Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να κάνετε σίγαση των εξόδων ήχου του Vocaster σας. Κάντε κλικ στο εικονίδιο του ηχείου για να αλλάξετε μετ'επενεργοποίησης σίγασης (κόκκινο) ή απενεργοποίησης (μαύρο).




Κλειστό / ανοιχτό

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα βρόχο ανάδρασης ήχου εάν τα ηχεία είναι ενεργά ταυτόχρονα με ένα μικρόφωνο! Απενεργοποιήστε τα ηχεία κατά την εγγραφή podcast και χρονομετρήστε ακουστεί κάποιος παρακολούθημα

ΤΟΤΗΜΑΜΕ

Το τμήμα Mix

Η ενότητα Mix στο κάτω μέρος του Vocaster Hub έχει όλα τα κανάλια εισόδου στο "Εμφάνιση Mix" με ένα κουμπί Slider, Meter και Mute.

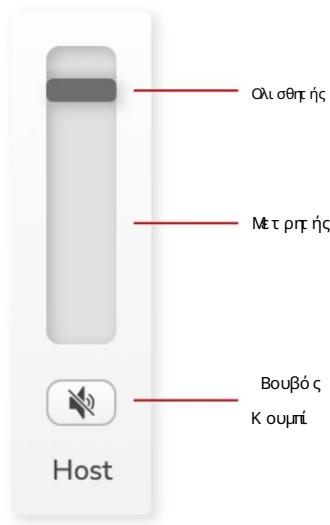

Sliders και Mutes

Τα κουμπιά Sliders και Mute προσαρμόζουν το επίπεδο που πηγαίνει στα κανάλια Show Mix (μικροφωνικά/ηχεία) και Video Call L & R.

Αυτά τα ρυθμιστικά δεν επηρεάζουν τα επίπεδα εγγραφής σας εάν εγγραφείτε κάθε κανάλι ξεχωριστά στο λογισμικό εγγραφής σας.

Κανάλια μείκτης
Γρήθος

Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από την είσοδο μικροφώνου κεντρικού υπολογιστή στο Show Mix.

Επιλέκτης (μόνο Vocaster Two)
Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από την είσοδο μικροφώνου Guest στο Show Mix.

Προς την
Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από το τηλέφωνο/συσκευή εισαγωγή στο Show Mix.

Bluetooth (μόνο Vocaster Two)
Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από μια συσκευή Bluetooth που είναι συνδεδεμένη στο Vocaster Two στο Show Mix. Τα κουμπιά έντασης ήχου της συσκευής σας Bluetooth θα ελέγχουν επίσης το επίπεδο του Slider.

Loopback 1
Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από το Loopback 1 στο Show Mix. Το σήμα Loopback 1 θα προέρχεται από εφαρμογές που στέλνουν τον ήχο τους στην Αναπαραγωγή Λογισμικού 1 και 2.

Loopback 2
Προσαρμόζει το επίπεδο που αποστέλλεται από το Loopback 2 στο Show Mix. Το σήμα Loopback 2 θα προέρχεται από εφαρμογές που στέλνουν τον ήχο τους στην Αναπαραγωγή Λογισμικού 3 και 4.

Εμφάνιση Mix
Αυτό είναι το κύριο μέγιστο όλων των Vocaster's εισροών. Μπορείτε να εγγραφείτε τη μικτή Vocaster Hub επιλέγοντας τις εισόδους «Εμφάνιση Mix» στο λογισμικό εγγραφής σας. Το ρυθμιστικό προσαρμόζει το συνολικό επίπεδο στο λογισμικό εγγραφής σας.

ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ
Εάν οι ενδείξεις κλιπαράβουν στην ενότητα Mix μειώστε το επίπεδο της πηγής και όχι το ρυθμιστικό. Για το Show Mix θα είναι τα άλλα ρυθμιστικά.

Σελίδα ρυθμίσεων

Κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το Voca-ster Hub

Σελίδα ρυθμίσεων:



Στη σελίδα ρυθμίσεων θα δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Έκδοση

Αυτό δείχνει την έκδοση του Voca-ster Hub που χρησιμοποιείτε.

Voca-ster State

Αυτό δείχνει το Voca-ster Hub

αναγνωρίζει, το Sample Rate (πάντα 48kHz) και την έκδοση
Firmware του Voca-ster σας.

Analytics

Χρησιμοποιήστε αυτό το πλαίσιο επιλογής για να δηλώσετε συμμετοχή στη
χρήση αναλυτικών στοιχείων για να μας βοηθήσετε να κάνουμε το Voca-ster Hub
καλύτερο. Αναρρέστε στην [Πολιτική Απορρήτου](#) μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημέρωση


Ενημέρωση του λογισμικού Voca-ster Hub

Το Voca-ster Hub ενημερώνεται αυτόματα. Εάν είναι διαθέσιμη
μια νέα έκδοση εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου όταν ανοίγετε
το Voca-ster Hub.

Μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε την ενημέρωση να
παραλείψετε την ενημέρωσή "Υπενθύμισή μου αργότερα".

Ενημέρωση του υλικολογισμικού του Voca-ster


Το Voca-ster Hub σας ενημερώνει πότε είναι διαθέσιμη
μια ενημέρωση υλικολογισμικού για το Voca-ster σας. Αυτό
εμφανίζεται μήνυμα:

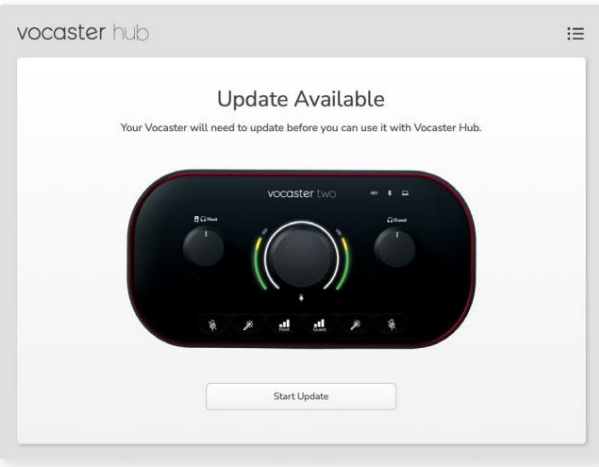

Μήνυμα ενημέρωσης: Το Voca-ster σας θα πρέπει να ενημερωθεί
για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε με το Voca-ster hub.

Το Voca-ster σας μπορεί να χρειάζεται μια ενημέρωση από το
κουτί και περιστασιακά μετά καθώς βελτιώνουμε το Voca-ster.

Κάντε κλικ στην «Έναρξη ενημέρωσης» και το Voca-ster Hub
θα εμφανίσει αυτήν την οθόνη ενημέρωσης:

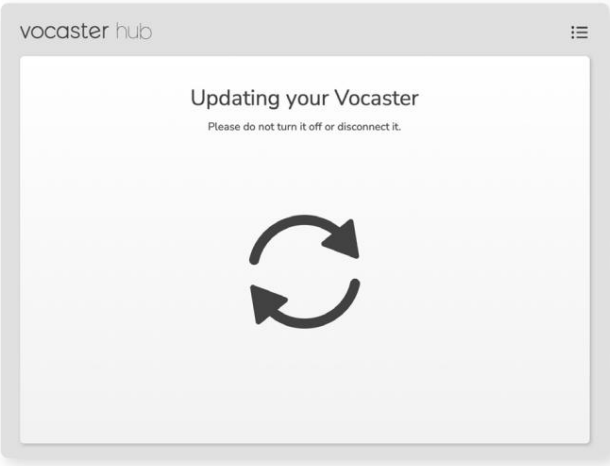

Ενημέρωση του Voca-ster σας.

Μετά την ενημέρωση το Voca-ster Hub επιστρέφει στο κύριο
παράθυρο του Voca-ster και μπορεί να συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε το Voca-ster.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

Βελτιώστε τις παραμέτρους προεπιλογών

Αυτός ο πίνακας δείχνει τις παραμέτρους που
χρησιμοποιήσαμε για να δημιουργήσουμε τις προεπιλογές για
τη δυνατότητα Vocaster's Enhance.

	EQ HPF EQ Band 1				EQ Band 2			EQ Band 3			Συμπεριής					
Προκαθοριμένο	Όνομα	Συχνό τ η	α Συχνό τ η	α Q Κ έρδος	Κ έρδος συχ νό τ η ας Q			Κ έρδος συχ νό τ η ας Q			Κ α ώ φλι	Ratio	Attack (ms)	Release (ms)	Gain	
Κ ΑΘΑΡΗ	80Hz	135 Hz		0,6 -2dB	2000Hz	0,6	+2dB	7000Hz		1,2	+2dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Ζ ε σ τ ό ς	80Hz	135 Hz		0,8 -1dB	450 Hz	0,7	+2,5dB	2500Hz		0,5	-1dB	-22dB	4:1	10	30	+5dB
Λ ΑΜΠΡΟΣ	80Hz	500Hz		0,6 -2dB	2000Hz	0,6	+3dB	11000Hz		1,0	+3dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Ραβδόφωνο	80Hz	100Hz	1	+2,5dB	1000Hz	1,5	-1,5dB	6000Hz		1,15	+1,5dB -22dB		4:1	10	30	+5dB

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για όλα τα ερωτήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε

το Κέντρο βοήθειας του Focusrite στη διεύθυνση

support.focusrite.com

Πνευματικά δικαιώματα & Νομικές Σημειώσεις

Το Focusrite είναι σήμα κατατεθέν και

Το Vocaster είναι εμπορικό σήμα της Focusrite Audio

Engineering Limited.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι τα

ιδιοκτήριων αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

2022 © Focusrite Audio Engineering Limited.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

