



vocaster hub

Kasutaja Giid

1. versioon

Rääkige oma lugusid

Focusrite.com

Palun lugege:

Täname, et laadisite alla selle kasutusjuhendi.

Oleme kasutanud masintõlget tagamaks, et meil on teie keeles kasutusjuhend saadaval. Vabandame võimalike vigade pärast.

Kui soovite oma tõlketööriista kasutamiseks näha selle kasutusjuhendi ingliskeelset versiooni, leiate selle meie allalaadimiste lehelt:

downloads.focusrite.com
downloads.novationmusic.com

SISU

Sisu

Sissejuhatus 3

Nõuded süsteemile 3

Vocaster Hubi installimine 3

Vosteri jaoturi paigutus 4

Vocaster One 4

Vocaster kaks 4

Põhijooned 5

Mikrofoni sisendi juhtnupud. 6

Mikrofoni taseme liugur ja mõõtja. 6

Vaigista 7

Täiustage 7

Automaatne võimendus. 8

48V. 8

Muud nupud. 8

Kõlari vaigistamine. 8

Sektsiooni sektsioon. 9

Liugurid ja vaigistused 9

Mikseri kanalid. 9

Seadete leht. 10

Värskendamine 10

Vocaster Hubi tarkvara värskendamine 10

Vocasteri püsivara värskendamine 10

Eelseadistuste parameetrite täiustamine 11



SISSEJUHATUS

Sissejuhatus

See on Vocaster Hubi kasutusjuhend – tarkvararakendus, mida kasutate Vocasteri liidese juhtimiseks.

See kasutusjuhend kirjeldab tarkvara Vocaster Hub, kuid Vocasteri liidese kohta lisateabe saamiseks peate lugema nii seda kasutusjuhendit kui ka Vocasteri riistvara kasutusjuhendit.

Saate alla laadida Vocaster One'i ja Vocaster Two kasutusjuhendid:

focusrite.com/downloads

Nõuded süsteemile

TÄHTIS

Värske teabe saamiseks Vocaster Hubi arvutite ja operatsioonisüsteemide ühilduvuse kohta külastage järgmist linki:

support.focusrite.com

Vocaster Hubi installimine

Vocaster Hubi saate installida Windowsi ja

Mac. Vocaster Hubi allalaadimiseks ja installimiseks tehke järgmist.

1. Minge Focusrite'i allalaadimiste veebisaidile:
focusrite.com/downloads
2. Leidke allalaadimiste veebisaidilt oma Vocaster.
3. Laadige alla Vocaster Hub operatsioonisüsteem (Windows või Mac).
4. Avage oma kaust Allalaadimised arvuti ja topeltklõpsake Vocaster Hubi installiprogrammi.
5. Vocaster Hubi installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui installite Vocaster Hubi Windowsi jaoks, taaskäivitub teie arvuti.
6. Kui seda veel pole, ühendage Vocasteri liides USB-kaabli abil arvutiga.
7. Avage Vocaster Hub ja see tuvastab teie Vocaster One või Vocaster Two automaatselt.

Ma ei näe tarkvaras oma Vocasterit?

Kui Vocaster Hub ei tuvasta teie Vocasterit, kasutage meie abikeskuse külastamiseks tarkvara linke või võtke ühendust meie tugimeeskonnaga.



Klõpsake nuppu Abi Keskuse, et leida samme selle probleemi lahendamiseks

Võtke meiega ühendust Tehniline abi Meeskond

VOCASTER HUBI PAIGUTUS


Vosteri jaoturi paigutus

Vocaster Hubi paigutus varieerub olenevalt sellest, millise Vocasteri liidese te arvutiga ühendate.


Kuigi paigutus on erinev, on Vocaster Hubi iga jaotise tööpõhimõte sama. Järgmised diagrammid näitavad Vocaster One'i ja Vocaster Two paigutusi.

Selle kasutusjuhendi ülejäänud osas kasutame ühendatud Vocaster Two ekraanipilte ja ütleme teile, kui funktsioonid on ainult Vocaster Two.

Vocaster One

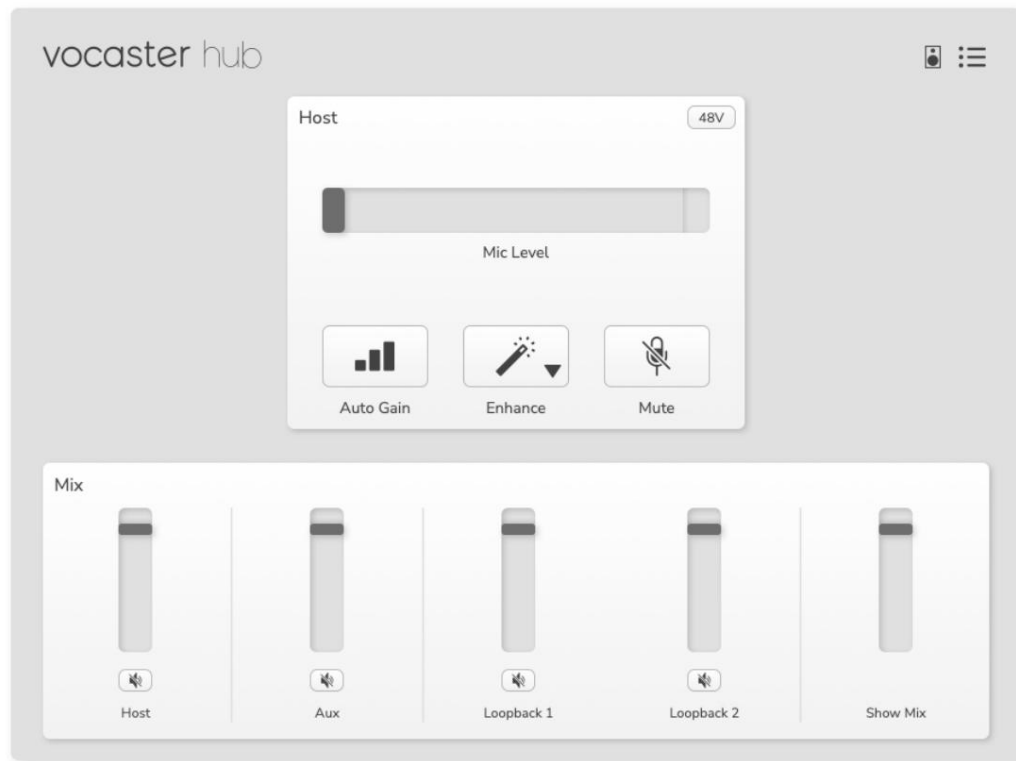

Vocaster kaks

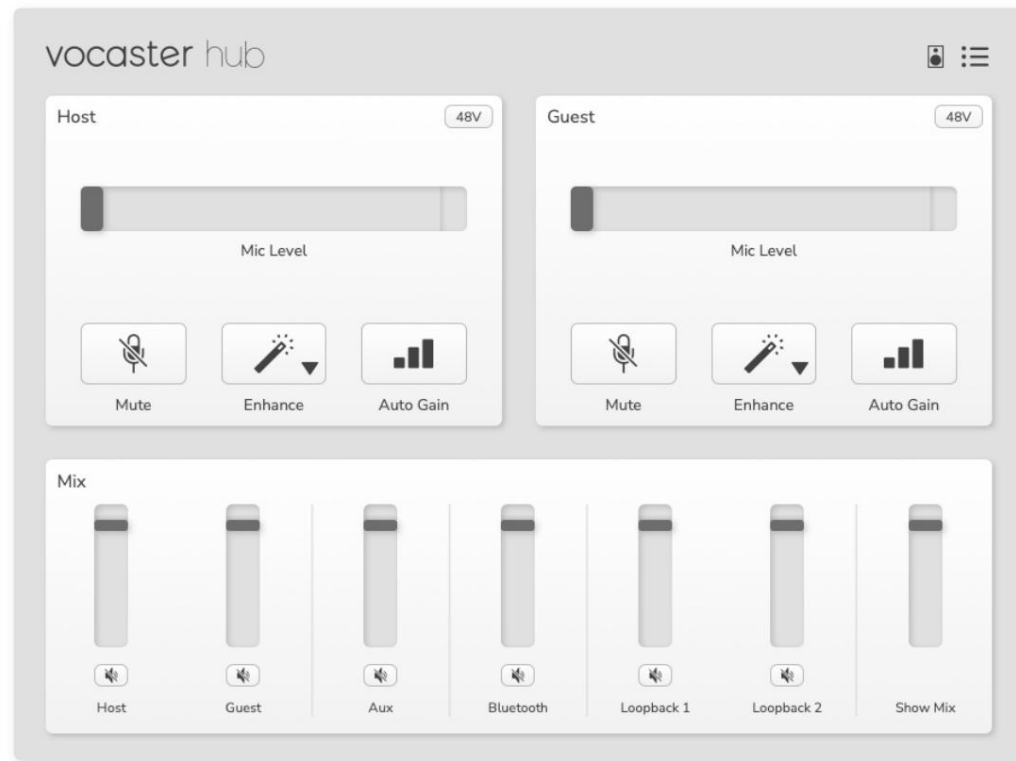

VOCASTER HUBI PAIGUTUS

Põhijooned

Liugur, meeter ja klambri indikaator.

Vt „Mikrofoni sisendi
juhtnupud” lk 6

Hosti sisend



Vt “Kõlari vaigistamine” lk 8.
Vaadake jaotist Seadete leht lk 10

Külalise sisend

Vt Vaigistamine, Täiustamine ja Automaatne
Valige “Vaigista” lk 7

Mikseri kanal

Vt “Mikseri kanalid” lk 9

Segu jaotis
Vaadake jaotist “Mix”
leheküljel 9

MIKROFONI SISENDI JUHTIMISED


Mikrofoni sisendi juhtnupud

Mikrofoni taseme liugur ja mõõtja

Vocaster Hubi peeglite mikrofonitaseme jaotis eelvõimendi juhtnupud, mis asuvad Vocasteri riistvara esiküljel. Lühidalt näete, kus mikrofon taseme liugur (või võimendus) on seatud ja kui tugev on signaal mõõturis.

Liugur

Mikrofoni taseme juhtnupp on Vocasteri ülemise paneeli nupu tarkvaraline esitus.

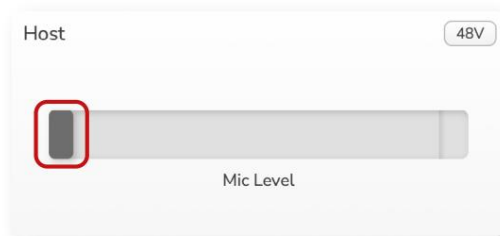

Võimendi suurendamiseks (paremal) või võimenduse vähendamiseks (vasakul) saate tarkvaras klõpsata ja lohistada liugurit. Kui liigutate nuppu, liigub liugur selle kajastamiseks.

Mõõdik

Mõõdik on mikrofon taseme sektsioon juhtnupp, mis süttib, kui räägite mikrofoni.




Soovitame oma seadistamiseks kasutada automaatset võimendust

Mikrofoni tase, kuid kui teie mikrofoni on moonutatav või liiga vali, saate parema taseme seadmiseks kasutada mõõdikut

Mõõdik süttib roheliselt ja muutub kollaseks, kui signaal muutub valjemaks. Võimenduse määramiseks rääkige mikrofoni nagu salvestaksite ja liigutage liugurit või nuppu nii, et arvesti hakkab kollaseks muutuma, kui räägid kõige valjemini.

Klipi indikaator

Klipiindikaator on punane osa arvesti paremas servas, mis kuvatakse siis, kui signaal on katkenud. Vältige lõikamist, kuna mikrofoni võib sellele tasemele jõudes moonutada.

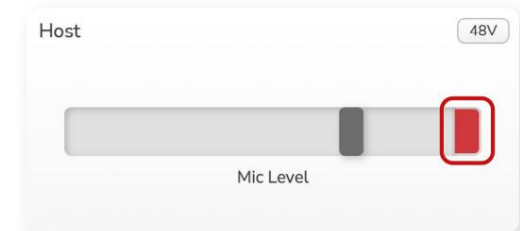


Kui näete klipimõõturit, keerake nupp alla või liigutage liugurit vasakule, et võimendust vähendada.

Klipiindikaatori kustutamiseks klõpsake punast klipiindikaatorit ise. See eemaldab kõigi sisendite ja segamiskanalite valgustuse.

MIKROFONI SISENDI JUHTIMISED

Vaigista

Vocaster Hubi vaigistamise nupp teeb seda sama töö nagu Vocasteri vaigistamise nupp: vajutage seda mikrofoni väljalülitamiseks:

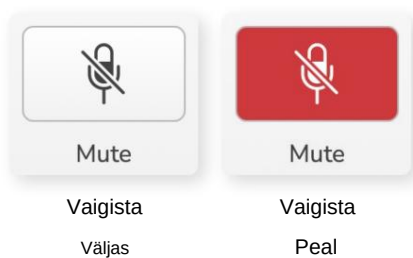


Kui vaigistus on sisse lülitatud, põlevad riistvaranupud: automaatne võimendus ja vaigistus punaselt ning Vocasteri võimenduse halo vilgub punaselt.

Täiustage

Nupp Enhance rakendab kolme efekti, et optimeerida teie signaali hääle salvestamiseks. Kolme efekti rakendatakse järgmises järjekorras:

- Kõrgpääsfilter (HPF)
- Kompressor
- Kolmeribaline ekvalaiser (ekvalaiser)

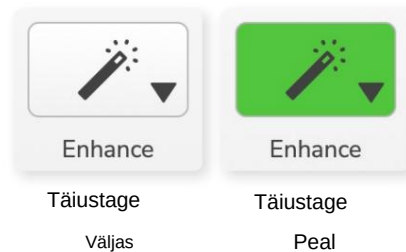


Kirjeldus selle kohta, mida iga efekt täpselt teeb, jääb sellest kasutusjuhendist välja. Kui soovite rohkem teada saada, soovitage otsida veebist iga efekti nime.

Eelseadete täiustamine

Enhance'il on eelseadistused, mis rakendavad teie häälele erinevaid parameetreid olenevalt sellest, kuidas soovite oma häält kõlada.

Iga eelseadistatud efekti parameetrid on toodud selle kasutusjuhendi lõpus, vt „Eelseadete parameetrite täiustamine” lk 11.

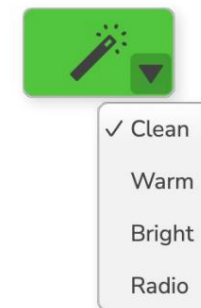

Saadaolevad eelseaded on järgmised:


- Puhastage
- Soe
- Hele
- Raadio

MIKROFONI SISENDI JUHTIMISED


Automaatne võimendus

Auto Gain on nupu tarkvaraversioon Vocasteris. Klõpsake seda nuppu, et käivitada

Automaatse võimenduse protsess.

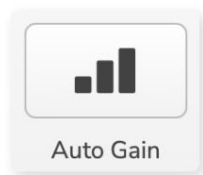

Rääkige tavaliselt kümme sekundit, kuni taimer loeb maha.

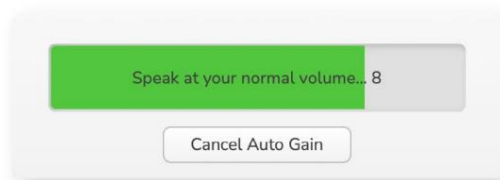

Automaatne võimendus mõõdab teie hääle taset ja seab võimenduse nii, et teie hääle valjemad osad on teie salvestustarkvaras vahemikus -6 kuni -16 dB.

48V

Kondensaatormikrofonid vajavad töötamiseks 48 V ehk fantoomtoidet.



Enamik taskuhäälingu mikrofone ei vaja seda, kuid kui teie mikrofoni seda vajab, saate Vocaster Hubi nupu abil sisse lülitada 48 V.

See on sama, kui vajutada Vocasteri tagapaneelil 48 V nuppu.

Muud nupud

Kõlari vaigistamine

See nupp võimaldab teil Vocasteri kõlarite väljundid vaigistada. Klõpsake kõlariikoonil, et lülitada vaigistuse sisse (punane) või välja (must) vahel



Välja sisse

MÄRKUS. Saate luua heli tagasisideahela, kui teie kõlarid on samal ajal aktiivsed kui mikrofoni! Podcastide salvestamise ajal lülitage kõlarid välja ja kasutage jälgimiseks kõrvaklappe.

SEGU JAOTIS

Sektsiooni sektsioon

Vocaster Hubi allosas olevas Mix-sektsioonis on kõik teie „Show Mix” sisendkanalid, mis on loetletud koos liuguri, mõõduri ja vaigistuse nupuga.



Liugurid ja vaigistused

Nupud Liugurid ja Mute reguleerivad teie Show Mixi (kõrvaklappide/kõlarite segu) ja videokõne L & R kanalite taset.

Need liugurid ei mõjuta teie salvestustasemeid, kui salvestate oma salvestustarkvaras iga kanalit eraldi.

Mikseri kanalid

Host

Reguleerib hosti mikrofoni sisendist saadetud taset Show Mix'ile.

Külaline (ainult Vocaster Two)

Reguleerib külalismikrofoni sisendist saadetud taset Show Mix'ile.

To

Reguleerib telefonist/seadmest saadetud taset  sisend Show Mixi.

Bluetooth (ainult Vocaster Two)

Reguleerib teie Vocaster Two-ga ühendatud Bluetooth-seadmest saadetud taset Show Mixi jaoks. Teie Bluetoothi seadme helitugevuse nupud juhivad ka liuguri taset.

Tagasisilmus 1

Reguleerib Loopback 1-st Show Mixi saadetud taset. Loopback 1 signaal tuleb rakendustelt, mis saadavad oma heli tarkvarale 1 ja 2.

Loopback 2

Reguleerib Loopback 2-st Show Mixi saadetud taset. Loopback 2 signaal tuleb rakendustest, mis saadavad oma heli tarkvarale 3 ja 4.

Näita segu

See on kõigi Vocasterite peamine segu sisendid. Vocaster Hubi segu saate salvestada, valides oma salvestustarkvaras sisendid „Show Mix”. Liugur reguleerib teie salvestustarkvara üldist taset.

TÄHTIS

Kui jaotises Mix süttivad klipi indikaatorid, vähendage allika taset, mitte liugurit. Show Mixi jaoks on need teised liugurid.

Seadete leht

Vocaster Hubi avamiseks klõpsake sellel ikoonil
Seadete leht:



Seadete lehel näete järgmist teavet:

Versioon

See näitab teie kasutatava Vocaster Hubi versiooni.

Vocasteri osariik

See näitab, milline seade Vocaster Hub
tuvastab, proovisageduse (alati 48 kHz) ja teie
Vocasteri püsivara versiooni.

Analüütika

Kasutage seda märkeruutu, et lubada
kasutusanalüütika, et aidata meil Vocaster Hubi
paremaks muuta. Lisateabe saamiseks vaadake meie [privaatsuspoliitikat](#).

Värskendamine


Vocaster Hubi tarkvara värskendamine

Vocaster Hub värskendab automaatselt. Kui uus
versioon on saadaval, kuvatakse Vocaster Hubi
avamisel dialoogiboks.

Saate valida, kas installite värskenduse, jätate
värskenduse vahele või tuletate meelde hiljem.

Vocasteri püsivara värskendamine


Vocaster Hub annab teile teada, kui teie seadme
jaoks on saadaval püsivara värskendus. See
ilmub teade:

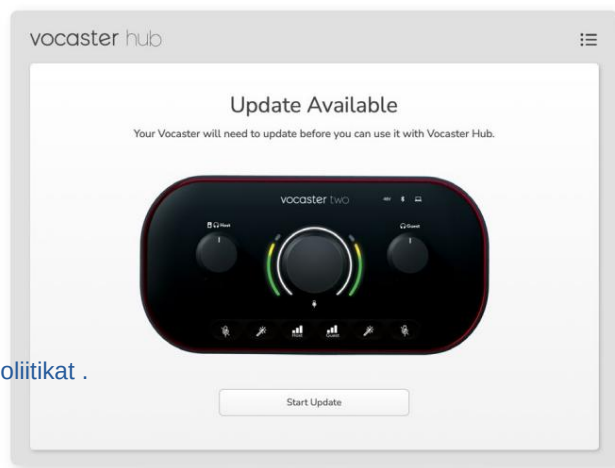

Värskendusteade: teie Vocaster peab
värskendama, enne kui saate seda Vocaster hubiga kasutada.

Teie Vocaster võib vajada värskendust karbist välja
võttes ja aeg-ajalt pärast seda, kui seadet täiustame.

Klõpsake nuppu "Alusta värskendust" ja Vocaster
Hub kuvab selle värskendamise ekraani:

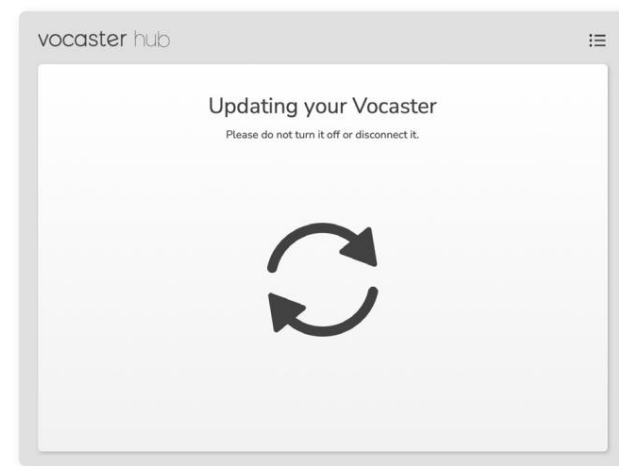

Vocasteri värskendamine.

Pärast värskendust naaseb Vocaster Hub Vocasteri
põhiaknasse ja saate jätkata Vocasteri kasutamist.

PARAMETRITE TÄIUSTAMINE

Täiustage eelseadete parameetreid

See tabel näitab parameetreid, mida oleme kasutanud Vocaster's Enhance funktsiooni eelseadete tegemiseks.

	EQ HPF EQ Band 1				EQ bänd 2			EQ bänd 3			Kompressor				
Eelseadistatud nimi	Sagedus	Sagedus Q	võimendus		Sagedus Q	võimendus		Sagedus Q	võimendus		Lävi	Suhte	Rünnak (ms)	Vabastus (ms)	Kasum
Puhas	80 Hz	135 Hz	0,6-2	dB	2000 Hz	0,6	+2dB 7000Hz		1,2	+2dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Soe	80 Hz	135 Hz	0,8-1	dB	450 Hz	0,7	+2,5 dB 2500 Hz		0,5-1	dB	-22 dB	4:1	10	30	+5dB
Hele	80 Hz	500 Hz	0,6-2	dB	2000 Hz	0,6	+3dB 11000Hz		1,0	+3dB -22dB		4:1	10	30	+5dB
Raadio	80 Hz	100 Hz	1	+2,5dB 1000Hz		1,5	-1,5 dB 6000 Hz		1,15	+1,5 dB -22 dB		4:1	10	30	+5dB

VEAOTSING

Veaotsing

Kõigi tõrkeotsingu päringute jaoks külastage
Focusrite'i abikeskust aadressil

support.focusrite.com

Autoriõigus ja juriidilised teated

Focusrite on registreeritud kaubamärk ja
Vocaster on Focusrite Audio kaubamärk
Engineering Limited.

Kõik muud kaubamärgid ja kaubanimed on
nende vastavate omanike vara.
2022 © Focusrite Audio Engineering Limited.
Kõik õigused kaitstud.

