



vocaster hub

Uporabnik

Vodnik

Različica 1

Povejte svoje zgodbe

Focusrite.com

Prosim preberi:

Zahvaljujemo se vam za prenos tega uporabniškega priročnika.

Uporabili smo strojno prevajanje, da zagotovimo, da imamo uporabniški priročnik na voljo v vašem jeziku.
Opravičujemo se za morebitne napake.

Če bi raje videli angleško različico tega uporabniškega priročnika, da bi uporabili svoje orodje za prevajanje,
ga lahko najdete na naši strani za prenose:

downloads.focusrite.com

downloads.novationmusic.com

Vsebina

Uvod 3

 Sistemske zahteve 3

 Namestitev Vocaster Hub 3

Postavitev vozlišča Voster 4

 Vocaster One 4

 Vocaster dva 4

 Ključne funkcije 5

Kontrole vhoda za mikrofona 6

 Drsnik in merilnik ravni mikrofona 6

 Mute 7

 Izboljšajte 7

 Samodejno povečanje 8

 48V 8

Drugi gumbi 8

 Izklop zvočnika 8

Oddelek za mešanje 9

 Drsniki in zvoki 9

 Mešalni kanali 9

Stran z nastavitvami 10

Posodabljanje 10

 Posodabljanje programske opreme Vocaster Hub 10

 Posodabljanje vdelane programske opreme vašega Vocasterja 10

Izboljšajte parametre prednastavitev 11



UVOD

Uvod

To je uporabniški priročnik za Vocaster Hub, programsko aplikacijo, ki jo uporabljate za nadzor vmesnika Vocaster.

Ta uporabniški priročnik opisuje programsko opremo Vocaster Hub, vendar za več informacij o vašem vmesniku Vocaster boste morali prebrati ta uporabniški priročnik in uporabniški priročnik za vašo strojno opremo Vocaster.

Lahko prenesete Vocaster One in

Uporabniški priročnik Vocaster Two od:

focusrite.com/downloads

Sistemske zahteve

POMEMBNO

Za najnovejše informacije o združljivosti računalnika in operacijskega sistema za Vocaster Hub obiščite naslednjo povezavo:


support.focusrite.com

Namestitev Vocaster Hub

Vocaster Hub lahko namestite v sistem Windows in Mac. Če želite prenesti in namestiti Vocaster Hub:

1. Pojdite na spletno mesto za prenos Focusrite:
focusrite.com/downloads
2. Poiščite svoj Vocaster na spletni strani za prenose.
3. Prenesite Vocaster Hub za svoj operacijski sistem (Windows ali Mac).
4. Odprite mapo Prenosi na vašem računalnik in dvokliknite namestitveni program Vocaster Hub.
5. Sledite navodilom na zaslonu za namestitev Vocaster Hub. Če nameščate Vocaster Hub za Windows, se bo vaš računalnik znova zagnal.
6. Povežite vmesnik Vocaster z računalnikom s kablom USB, če še ni.
7. Odprite Vocaster Hub in samodejno bo zaznal vaš Vocaster One ali Vocaster Two.

Ne vidim svojega Vocasterja v programski opremi?
Če Vocaster Hub ne prepozna vašega Vocasterja, uporabite povezave v programski opremi, da obiščete naš center za pomoč ali stopite v stik z našo skupino za podporo.

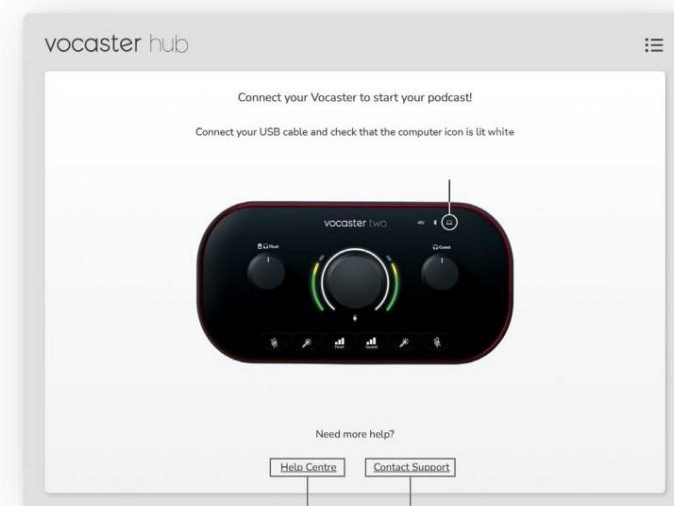

Kliknite Pomoč
Center za iskanje
korakov za odpravo
te težave

Obrnite se na naše
Tehnična podpora
Ekipa

POSTAVITEV VOCASTER HUB


Postavitev vozlišča Voster

Postavitev vozlišča Vocaster Hub se razlikuje glede na vmesnik Vocaster, ki ga povežete z računalnikom.

Čeprav je postavitev drugačna, je delovanje vsakega odseka Vocaster Hub enako. Naslednji diagrami prikazujejo postavitve za Vocaster One in Vocaster Two.

Za preostanek tega uporabniškega priročnika bomo uporabili posnetke zaslona s povezanim Vocaster Two in vam povedali, kdaj so funkcije samo Vocaster Two.

Vocaster One

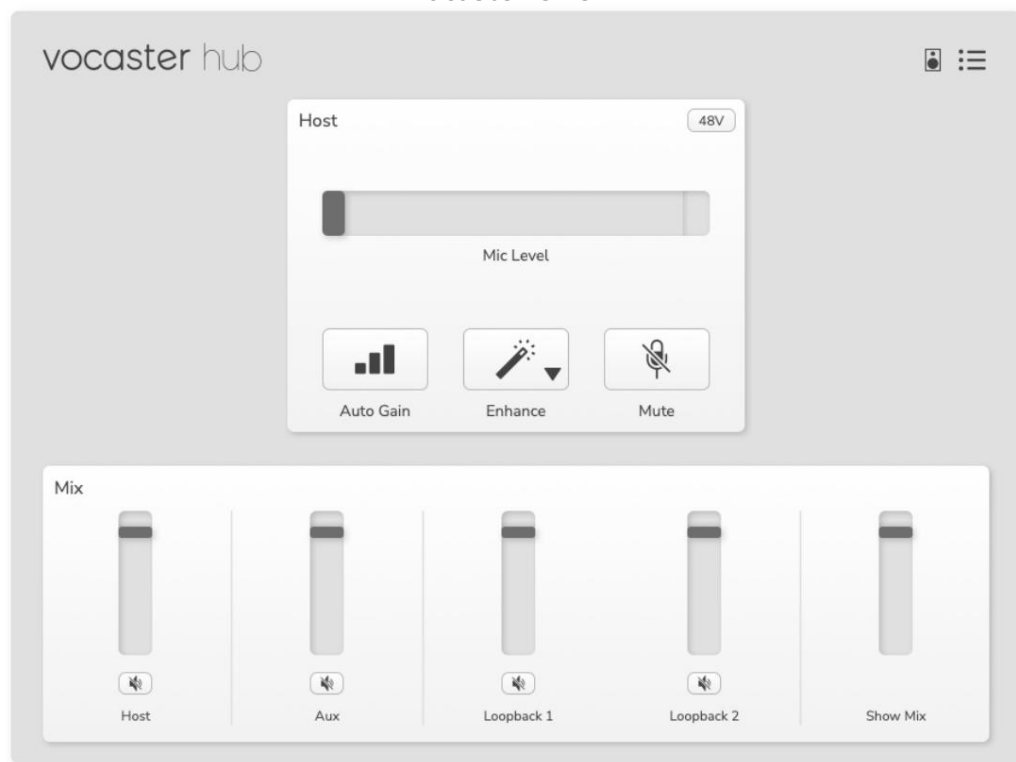

Vocaster dva



POSTAVITEV VOCASTER HUB

Ključne funkcije

Drsnik, merilnik in indikator sponke.

Glejte »Vhodne kontrole za
mikrofon« na strani 6

Vnos gostitelja

Mešalni kanal

Glejte »Kanali mešalnika« na strani 9



Glejte »Izklop zvočnika« na strani 8.

Glejte »Stran z nastavitvami« na strani 10

Gostujoči vnos

Glejte Izključi zvok, Izboljšaj in Samodejno
Pridobite »Izklop zvoka« na strani 7

Oddelek Mix

Glejte »Razdelek za mešanje«
na strani 9

KONTROLE MIKROFONSKEGA VHODA

Kontrole vhoda mikrofona


Drsnik in merilnik ravni mikrofona

Razdelek Mic Level v Vocaster Hub zrcali

kontrolnike predajačevalca, ki jih imate na sprednji strani strojne opreme Vocaster. Na prvi pogled lahko vidite, kje je nastavljen drsnik Mic Level (ali ojačanje) in kako glasen je signal v merilniku.

Drsnik

Drsnik v nadzoru Mic Level je programska predstavitev gumba na zgornji plošči Vocaster.

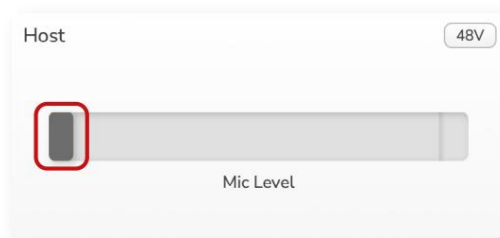

Lahko kliknete in povlečete drsnik v programski opremi, da povečate ojačenje (desno) ali zmanjšate ojačenje (levo). Ko premaknete gumb, se drsnik premakne, da to odraža.

Merilnik

Merilnik je del nivoja mikrofona

kontrolnik, ki zasveti, ko govorite v mikrofoni.




Priporočamo uporabo Auto Gain za nastavitvev

Raven mikrofona, vendar če je vaš mikrofoni popačen ali preglasen, lahko z merilnikom nastavite boljšo glasnost

Merilnik sveti zeleno in postane rumen, ko je signal glasnejši. Če želite nastaviti ojačanje, govorite v mikrofoni, kot da snemate, in premaknite drsnik ali gumb tako, da merilnik začne rumeneti, ko govorite najglasneje.

Indikator posnetka

Indikator izrezka je rdeč del na skrajni desni strani merilnika, ki se pojavi, ko je vaš signal izrezan. Izogibajte se izrezovanju, saj se lahko mikrofoni popači, ko doseže to raven.

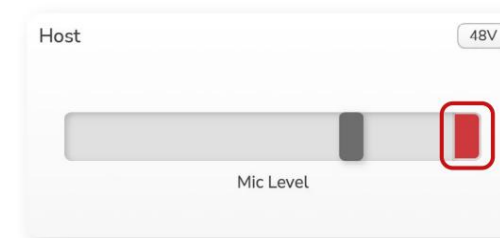

Če vidite, da se prikaže merilnik posnetkov, obrnite gumb navzdol ali premaknite drsnik v levo, da zmanjšate ojačanje.


Če želite 'počistiti' indikator posnetka, kliknite sam rdeči indikator posnetka. To odstrani svetlobo za vse vhode in mešane kanale.

KONTROLE MIKROFONSKEGA VHODA

Mute

Gumb za izklop zvoka v Vocaster Hubu

enako kot gumb Mute na Vocasterju: pritisnite ga, da izklopite mikrofona:

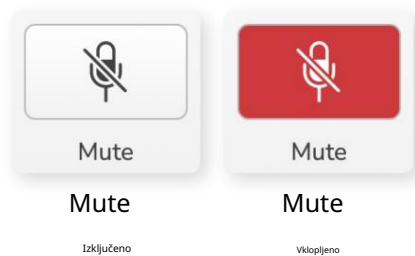


Ko je Mute vklopljen, gumba strojne opreme: Auto Gain in Mute svetita rdeče, lučka Gain na vašem Vocasterju utripa rdeče.

Izboljšaj

Gumb Enhance uporabi tri učinke za optimizacijo vašega signala za snemanje glasu. Trije učinki se uporabijo v tem vrstnem redu:

- Visokoprepustni filter (HPF)
- Kompresor
- Tripasovni EQ (izenačevalnik)

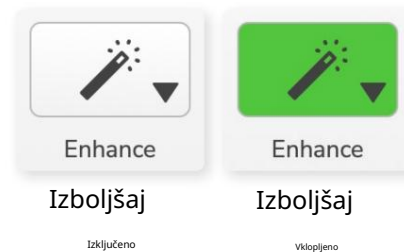


Opisi, kaj natančno počne vsak učinek, presegajo obseg tega uporabniškega priročnika.

Če želite izvedeti več, vam priporočamo, da na spletu poiščete ime posameznega učinka.

Izboljšajte prednastavitve

Enhance ima prednastavitve, ki za vaš glas uporabljajo različne parametre, odvisno od tega, kako želite, da vaš glas zveni.

Parametri za vsak prednastavljeni učinek so na koncu tega uporabniškega priročnika, glejte »Parametri za izboljšanje prednastavitev« na strani 11.

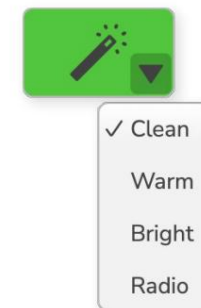

Razpoložljive prednastavitve so:


- Čisto
- Toplo
- Svetlo
- Radio

KONTROLE MIKROFONSKEGA VHODA


Samodejno povečanje

Auto Gain je programska različica gumba na Vocasterju. Kliknite ta gumb, da začnete

Postopek samodejnega pridobivanja.

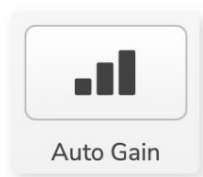

Govorite normalno deset sekund, medtem ko časovnik odšteva.

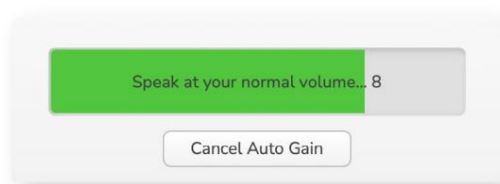

Auto Gain bo izmeril raven vašega glasu in nastavil ojačitev, tako da so najglasnejši deli vašega glasu okoli -6 do -16 dB v vaši programski opremi za snemanje.

48V

Kondenzatorski mikrofoni za delovanje potrebujejo 48 V ali fantomsko napajanje.



Večina mikrofонов za podcaste tega ne potrebuje, če pa ga vaš mikrofoni potrebuje, lahko vklopite 48 V z gumbom v Vocaster Hubu.

To je enako, kot če bi pritisnili gumb 48 V na zadnji plošči Vocasterja.

Drugi gumbi

Izklop zvočnika

Ta gumb vam omogoča utišanje izhodov zvočnikov vašega Vocasterja. Kliknite ikono zvočnika, da preklapljate med vklopljenim (rdeče) in izklopljenim (črno) utišanjem.



Izklop vklop

OPOMBA: Zvočno povratno zanko lahko ustvarite, če so vaši zvočniki aktivni hkrati z mikrofonom! Med snemanjem podcastov izklopite zvočnike in za spremljanje uporabite slušalke.

ODDELEK MIX

Oddelek za mešanje

V razdelku Mix na dnu Vocaster Hub so vsi vhodni kanali za vaš 'Show Mix' navedeni z drsnikom, merilnikom in gumbom za izklop zvoka.



Drsniki in zvoki

Drsniki in gumbi za izklop zvoka prilagodijo raven vašega Show Mix-a (mešanica za slušalke/zvočnike) in kanale Video Call L & R.

Ti drsniki ne vplivajo na ravni snemanja, če v snemalni programski opremi snemate vsak kanal posebej.

Mešalni kanali

Gostitelj

Prilagodi glasnost, poslano iz vhoda gostiteljskega mikrofona v Show Mix.

Gost (samo Vocaster Two)

Prilagodi glasnost, poslano iz vhoda gostujočega mikrofona v Show Mix.

Za

Prilagodi raven, poslano iz telefona/naprave
 vnos v Show Mix.

Bluetooth (samo Vocaster Two)

Prilagodi glasnost, poslano iz naprave Bluetooth, povezane z vašim Vocaster Two, v Show Mix. Gumbi za glasnost vaše naprave Bluetooth bodo prav tako nadzorovali raven drsnika.

Povratna zanka 1

Prilagodi raven, poslano iz Loopback 1 v Show Mix. Signal povratne zanke 1 bo prišel iz aplikacij, ki pošiljajo svoj zvok programskim predvajalnikom 1 in 2.

Povratna zanka 2

Prilagodi raven, poslano iz Loopback 2 v Show Mix. Signal povratne zanke 2 bo prišel iz aplikacij, ki pošiljajo svoj zvok programskim predvajalnikom 3 in 4.

Prikaži mešanico

To je glavna mešanica vseh Vocasterjev vložki. Miks Vocaster Hub lahko posnamete tako, da v programski opremi za snemanje izberete vhode »Show Mix«. Drsnik prilagodi splošno raven vaši snemalni programski opremi.

POMEMBNO

Če indikatorji posnetkov svetijo v razdelku Mix, zmanjšajte raven vira, ne drsnika. Za Show Mix bodo to drugi drsniki.

NASTAVITVE IN POSODOBITEV

Stran z nastavitvami

Kliknite to ikono, da odprete Vocaster Hub

Stran z nastavitvami:



Na strani z nastavitvami boste videli naslednje informacije:

Različica

To prikazuje različico Vocaster Hub, ki jo uporabljate.

Država Vocaster

To prikazuje, katera naprava Vocaster Hub prepozna, hitrost vzorčenja (vedno 48 kHz) in različico vdelane programske opreme vašega Vocasterja.

analitika

S tem potrditvenim poljem se odločite za analitiko uporabe, ki nam bo pomagala izboljšati Vocaster Hub. Za več informacij glejte naš [pravilnik o zasebnosti](#).


Posodabljanje

Posodabljanje programske opreme Vocaster Hub

Vocaster Hub se samodejno posodablja. Če je na voljo nova različica, se prikaže pogovorno okno, ko odprete Vocaster Hub.

Izberete lahko namestitev posodobitve, preskok posodobitve ali možnost »Opomni me pozneje«.


Posodabljanje vdelane programske opreme vašega Vocasterja
Vocaster Hub vas obvesti, ko je za vašo napravo na voljo posodobitev vdelane programske opreme. to pojavi se sporočilo:

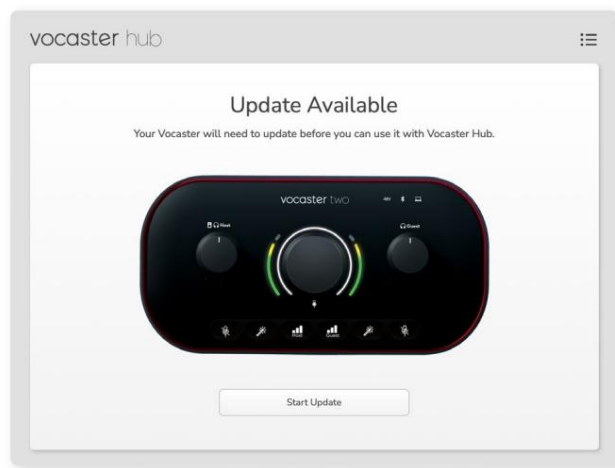

Sporočilo o posodobitvi: vaš Vocaster bo treba posodobiti, preden ga lahko uporabljate z vozliščem Vocaster.

Vaš Vocaster bo morda potreboval posodobitev takoj po namestitvi in občasno po tem, ko izboljšamo napravo.

Kliknite »Začni posodobitev« in Vocaster Hub bo prikazal ta zaslon za posodobitev:

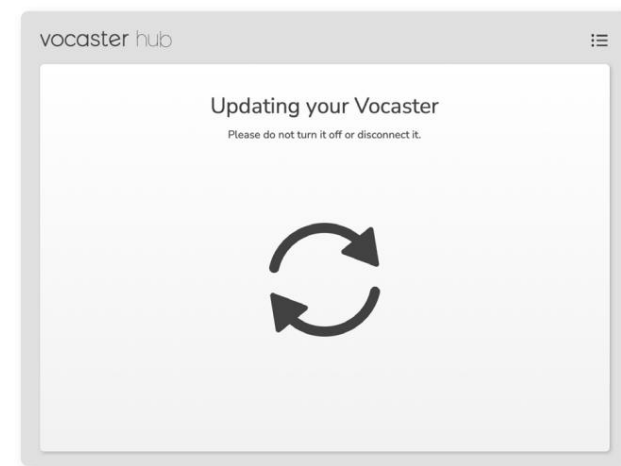

Posodabljanje vašega Vocasterja.

Po posodobitvi se Vocaster Hub vrne v glavno okno Vocaster in lahko nadaljujete z uporabo Vocasterja.

Izboljšajte parametre prednastavitev

Ta tabela prikazuje parametre, ki smo jih uporabili za izdelavo prednastavitev za funkcijo Vocaster's Enhance.

	EQ HPF EQ pas 1				EQ pas 2			EQ pas 3			Kompresor				
Prednastavljeno ime	Frequency	Frequency	Q	Gain	Ojačanje frekvence Q			Ojačanje frekvence Q			Prag	Razmerje	Attack (ms)	Release (ms)	Gain
Čisto	80Hz	135 Hz	0,6	-2 dB	2000 Hz	0,6	+2dB 7000Hz		1,2	+2dB -22dB		4:1	10	30	+5 dB
Toplo	80Hz	135 Hz	0,8	-1 dB	450 Hz	0,7	+2,5 dB 2500 Hz		0,5	-1 dB	-22dB	4:1	10	30	+5 dB
Svetlo	80Hz	500 Hz	0,6	-2 dB	2000 Hz	0,6	+3dB 11000Hz		1,0	+3dB -22dB		4:1	10	30	+5 dB
Radio	80Hz	100 Hz	1	+2,5 dB	1000 Hz	1,5	-1,5 dB 6000 Hz		1,15	+1,5 dB -22 dB		4:1	10	30	+5 dB

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Odpravljanje težav

Za vsa vprašanja o odpravljanju težav obiščite center za pomoč Focusrite na naslovu support.focusrite.com

Avtorske pravice in pravna obvestila

Focusrite je registrirana blagovna znamka in Vocaster je blagovna znamka podjetja Focusrite Audio Engineering Limited.

Vse druge blagovne znamke in trgovska imena so lastnina njihovih lastnikov.

2022 © Focusrite Audio Engineering Limited.

Vse pravice pridržane.

