


Scarlett Solo

ユーザーガイド

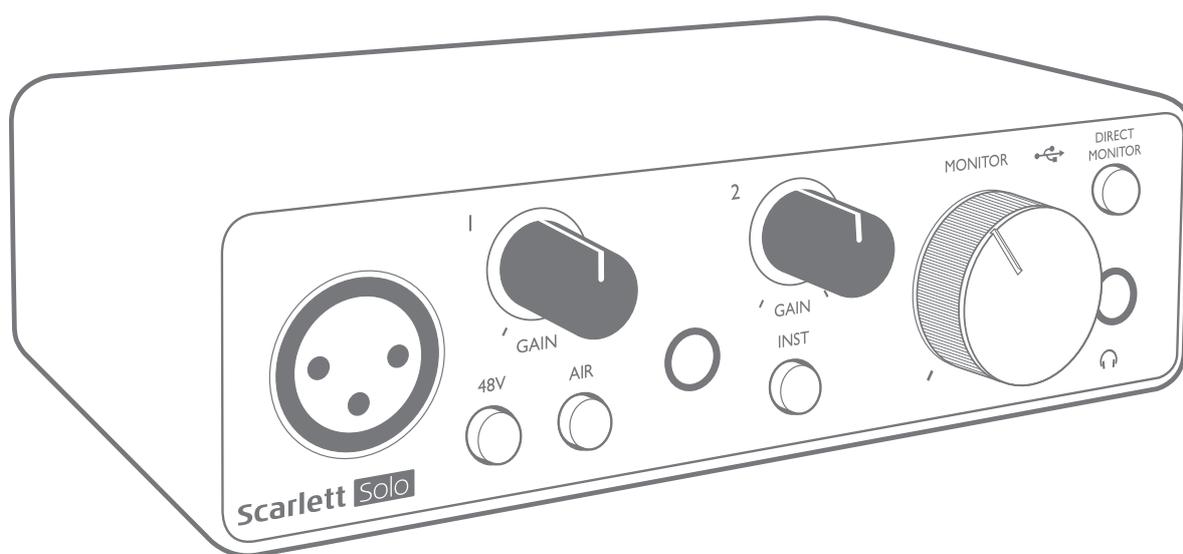

目次

概要	3
はじめに	3
特徴	3
同梱品	4
システム要件	4
作業の開始	5
クイックスタートツール	5
Mac ユーザー専用の手順:	5
Windows ユーザー専用の手順:	7
すべてのユーザー用の手順:	9
手動による登録	9
DAW でのオーディオのセットアップ	10
使用例	12
マイク/楽器の接続	12
ダイレクトモニタリングの使用	13
ヘッドフォンでのモニタリング	13
Scarlett Solo のラウドスピーカーへの接続	14
ハードウェアの特徴	16
フロントパネル	16
バックパネル	17
仕様	18
性能仕様	18
物理的特性と電気的特性	19
トラブルシューティング	20
著作権表示と法定通知	20

概要

はじめに

この度は、第三世代 Scarlett Solo をお買い上げいただき、ありがとうございます。本製品は、Focusrite プロフェッショナル用コンピューターオーディオインターフェイスファミリーの一つで、高品質の Focusrite アナログプリアンプが内蔵されています。高品質の音声をお使いのコンピューターへ入出力ルーティングするシンプルでコンパクトなソリューションをご利用いただけます。また、ご購入製品を登録すると、エキサイティングな新しいソフトウェアプラグインをダウンロードできます。

この第三世代シリーズの Scarlett インターフェイスの開発においては、ユーザーがレコーディングで最大限の力を発揮できるように、性能と機能の両方にさらなる改良を加えました。本装置全体のオーディオ仕様をアップグレードしてダイナミックレンジを拡大し、ノイズや歪みをさらに低減し、マイクプリアンプの入力レベルを向上しました。また、重要な強化点は、Focusrite の AIR 機能を搭載したことです。AIR を使用すると、プリアンプの周波数特性を各チャンネルで個々に選択して微修正し、伝統的なトランスフォーマーベース ISA マイクプリアンプの音波特性をモデリングできます。音質の良いマイクで録音すると、ボーカルや多くの音響機器で最も必要とされる重要な中高周波数帯域 (中高音域) の透明性と明瞭性が向上します。

また、ギターやベースは楽器専用入力に接続できます。この入力は、ヘッドルームが高いため、歪みやクリッピングのない録音が可能です。Solo の両方の入力は、ゲイン Halo メーターを備えているため、簡単に入力レベルを設定できます。Solo は現在、バランス出力を備えています。つまり、バランス出力を使用してモニターやアンプに接続すると、ハムや干渉から音声を保護することができます。

第三世代 Scarlett インターフェイスは、macOS ではクラスコンプライアントです。つまり、接続するだけですぐに使用でき、Mac ユーザーの方であればドライバーをインストールする必要はありません。

このユーザーガイドでは、本製品の操作上の特徴を十分にご理解いただくために、ハードウェアについて詳細に説明しています。弊社では、コンピューターベースレコーディングの初心者の方だけでなく、熟練者の方も、時間をとって本ユーザーガイドをご一読いただくよう推奨しています。そうすることで、Scarlett Solo および付属のソフトウェアのすべての機能を完全に把握することができます。本ユーザーガイドの主なセクションに必要な情報が掲載されていない場合には、<https://support.focusrite.com/> をご覧ください。本サイトには、広範囲にわたって集められた一般的なテクニカルサポートのお問い合わせ内容が掲載されています。

特徴

Scarlett Solo ハードウェアインターフェイスは、マイクや楽器、またはラインレベルの音声信号を Mac OS または Windows が稼動しているコンピューターに接続するための手段を備えています。物理入力部の信号は、お使いのオーディオレコーディングソフトウェア/デジタルオーディオワークステーション (以下、本ユーザーガイド全体を通して「DAW」といいます) へ最大 24 ビット、192 kHz の解像度でルーティングできます。同様に、DAW のモニター出力または録音された出力は、本製品の物理出力部に送られます。

これにより、コンピューター内に既に用意されている「ネイティブ」サウンドとともに (またはその代わりに) 実際の楽器を Ableton Live Lite や ProTools | First (またはお使いの他の DAW) に録音できます。物理出力部は、アンプやスピーカー、パワードモニター、ヘッドフォンまたはその他のオ

オーディオ機器に、使用したいアナログ入力で接続することができます。Solo のダイレクトモニタリング機能を使用することで、コンピューターのレイテンシーの影響を受けることなく演奏中の音源をリアルタイムで聴くことができます。

同梱品

Scarlett Solo には、以下の付属品が同梱されています。

- USB ケーブル、Type 'A' ~ Type 'C'
- 「はじめにお読みください」情報 (梱包箱のふたの内側に記載)
- 重要な安全情報

システム要件

お使いのコンピューターのオペレーティングシステム (OS) が、Scarlett Solo に対応しているかを確認する最も簡単な方法は、弊社サイト <https://customer.focusrite.com/downloads/os> に掲載されているオンライン OS チェッカーを使用することです。時間の経過に伴い、OS の新バージョンがリリースされるため、弊社の <https://support.focusrite.com/hc/en-gb> サイトを検索することで、継続的に互換性情報の更新の有無を確認することができます。

作業の開始

Scarlett インターフェイスの第三世代には、Scarlett クイックスタートツールを使用した新しい、より迅速な起動方法が導入されています。必要な操作は、Scarlett Solo をお使いのコンピューターに接続するだけです。接続されると、お使いの PC または Mac にデバイスが認識され、クイックスタートツールにより、操作方法の案内が表示されます。

重要: Scarlett Solo には、USB 2.0 Type C ポートが 1 つ搭載 (リヤパネル上) されています。付属の USB ケーブルを使用してこのポートとコンピューターを接続します。Scarlett Solo は、USB 2.0 デバイスです。このため、その USB を接続するには、お使いのコンピューターに USB 2.0+ に対応したポートが必要です。

この USB 接続を介して、Scarlett Solo にコンピューターから電力が供給されるため、別途電源をご用意いただく必要はありません。ただし、ノート型パソコンを使用する場合には、AC アダプターを使用してそのノート型パソコンに電力を供給することを推奨します。AC アダプターを使用しない場合、バッテリーの電池の消耗がノート型パソコンのみに電源供給する場合よりも早くなくなります。

コンピューターは、最初は Scarlett をマストレージデバイス (MSD) として扱います。このため、最初の接続時には Scarlett は、「MSD モード」になります。

クイックスタートツール


弊社は、Scarlett Solo の登録手続きをできる限り簡単なものにするために尽力しています。その手順は見ればすぐ分かるように設計されていますが、PC または Mac 上の表示ををご確認いただけるように各ステップを以下に記載します。

Mac ユーザー専用の手順:


お使いの Mac に Scarlett Solo を接続すると、デスクトップに Scarlett アイコンが表示されます。



そのアイコンをダブルクリックして、以下に示す Finder ウィンドウを開きます。

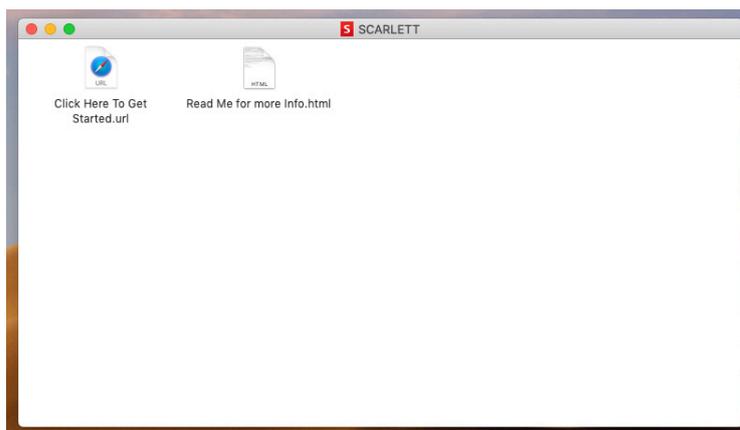

“Click Here to Get Started.url” アイコンをダブルクリックします。これを行うと、Focusrite の Web サイトにリダイレクトされます。このサイトで、デバイスの登録を行うことを推奨します。

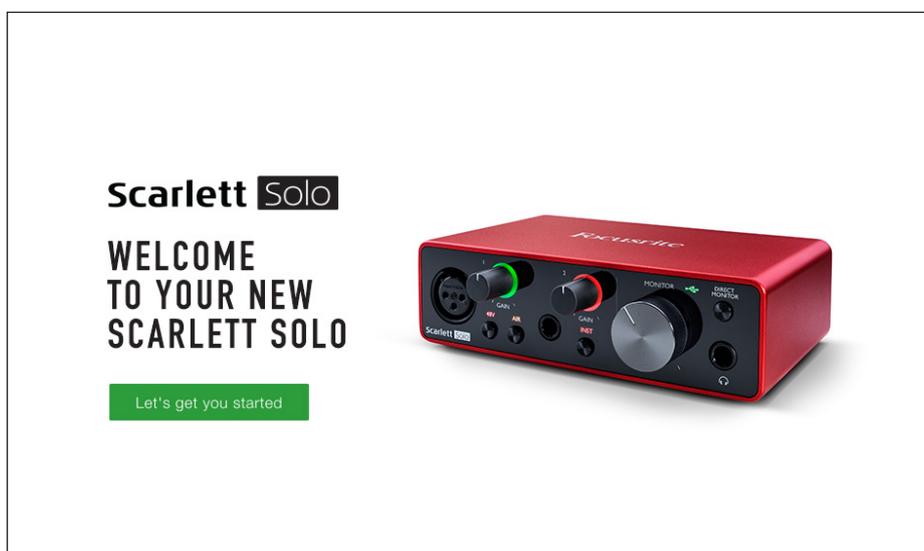


“Let's get you started” をクリックします。部分的にあらかじめ自動入力されたフォームが表示されます。フォームを送信すると、ダウンロードサイトに直接移動して Scarlett 用のソフトウェアを取得するか、または手順に従ってセットアップを行うかを選択するように促すオプションが表示されます。Focusrite Control ソフトウェアをインストールして、インターフェイスのセットアップおよび設定を完了すると、Scarlett は MSD モードから切り替わり、お使いのコンピューターに接続しても、マスタストレージデバイスとして表示されなくなります。

お使いの OS で、コンピューターのデフォルトのオーディオ入出力が自動的に Scarlett Solo に切り替わります。これを確認するには、**System Preferences > Sound** に移動し、入出力が **Scarlett Solo** に設定されていることを確認します。Mac のセットアップオプションに関する詳細については、**Applications > Utilities > Audio MIDI Setup** の順に選択して表示し、参照してください。

Windows ユーザー専用の手順:

お使いの PC に Scarlett Solo を接続すると、デスクトップに Scarlett アイコンが表示されます。

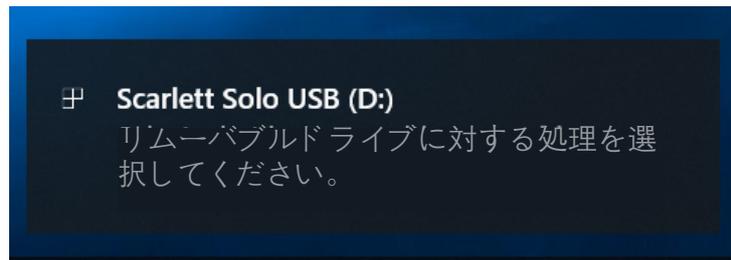


(お使いの PC への他のデバイスの接続状況によっては、ドライブの文字が D 以外である場合があります)


ポップアップメッセージをダブルクリックして、以下に示すダイアログボックスを開きます。



“Open folder to view files” をダブルクリックします。これを行うと、以下のような Explorer ウィンドウが開きます。

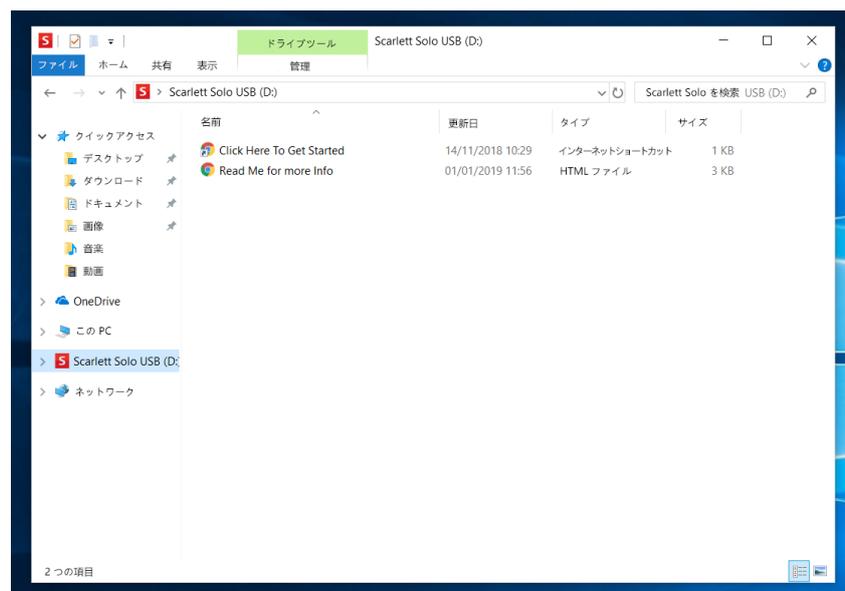

“Click Here to Get Started” をダブルクリックします。これを行うと、Focusrite の Web サイトにリダイレクトされます。このサイトで、デバイスの登録を行うことを推奨します。

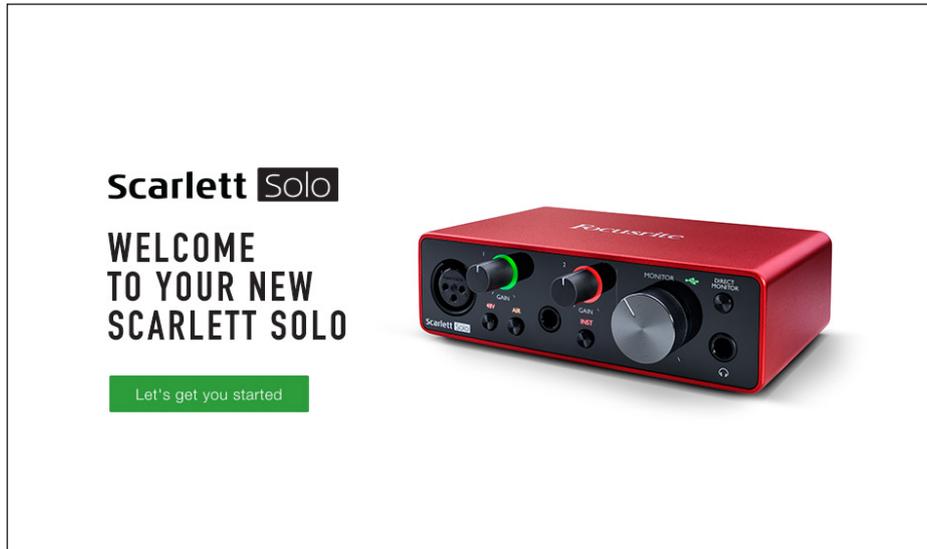

“Let's get you started” をクリックします。部分的にあらかじめ自動入力されたフォームが表示されます。フォームを送信すると、そのままダウンロードサイトに移動して Scarlett 用のソフトウェアを取得するか、手順に従ってセットアップを行うかを選択するように促すオプションが表示されます。Focusrite Control ソフトウェアをインストールして、インターフェイスのセットアップおよび設定を完了すると、Scarlett (は MSD モードから切り替わり、お使いのコンピューターに接続しても、マストレージデバイスとして表示されなくなります。

お使いの OS で、コンピューターのデフォルトのオーディオ入出力が Scarlett Solo に自動的に切り替わります。これを確認するには、タスクバーの Sound アイコンを右クリックし、**Sound Settings** を選択して、Scarlett を入出力デバイスとして設定します。

すべてのユーザー用の手順:

2 つ目のファイル “More Info & FAQs” もこの最初のセットアッププロセス時に入手できます。このファイルには、この手順で問題が発生した場合に役に立つ Focusrite クイックスタートツールに関する追加情報がいくつか含まれています。

登録が完了すると、以下のリソースにすぐにアクセスできます。

- Focusrite Control (Mac 版と Windows 版があります) - 以下の注記を参照してください。
- 多言語のユーザーガイド

アカウントページ内に、以下のバンドルソフトウェアのライセンスコードとリンクが提供されます。

- Pro Tools | First
- Ableton Live Lite
- Focusrite Red 2 & 3 Plug-in Suite
- Softube Time and Tone bundle
- XLN Addictive Keys
- Plug-in Collective Offers

注記: Focusrite Control をインストールすると、購入したデバイス用の適切なドライバーも自動的にインストールされます。Focusrite Control は、いつでもダウンロードできます。登録しなくても入手可能です。以下の「手動による登録」を参照してください。

手動による登録

Scarlett Solo を後で登録することを選択した場合、登録は <https://customer.focusrite.com/user/register> で行うことができます。シリアル番号を手動で入力する必要があります。この番号は、インターフェイス本体の基部にあります。また、梱包箱の側面のバーコードラベルにも記載されています。

弊社では、Focusrite Control アプリケーションをダウンロードして、インストールすることを推奨しています。これを行うことで、MSD モードを無効にして、本インターフェイスの性能を最大限に引き出すことができます。MSD モード時には、本インターフェイスは最大 48 kHz のサンプルレートで機能します。お使いのコンピューターに Focusrite Control をインストールすると、最大 192 kHz で作業できます。Focusrite Control をすぐにダウンロードしてインストールしないことを選択する場合には、<https://customer.focusrite.com/support/downloads> からいつでもダウンロードできます。


最初に登録せずに Scarlett Solo を強制的に MSD モードから移行させるには、お使いのホストコンピューターに接続して、**48V** ボタンを 5 秒間長押しします。これにより、Scarlett Solo はその機能をフルに発揮できます。この操作を行った後に、Scarlett Solo を登録する場合には、上述の手順に従って手動で登録する必要がありますのでご注意ください。

DAW でのオーディオのセットアップ

Scarlett Solo は、ASIO または WDM をサポートする Windows ベースの DAW にも、Core Audio を使用する Mac ベースの DAW にも対応しています。前述の「作業の開始」手順に従って操作を行うと、お使いの DAW で Scarlett Solo の使用を開始できます。DAW アプリケーションがお使いのコンピューターにインストールされていない場合でも、製品の使用を開始できるように、ProTools | First および Ableton Live Lite が同梱されています。これらのソフトウェアは、購入した Scarlett Solo を登録すると、利用可能になります。いずれかの DAW のインストールで支援が必要な場合には、弊社サイト <https://focusrite.com/get-started> の Getting Started ページをご覧ください。各種 Getting Started ビデオを視聴できます。


ProTools | First および Ableton Live Lite の操作手順は、本ユーザーガイドの範囲外になりますが、どちらのアプリケーションにも完全なヘルプファイルが付属しています。また、操作説明書は、www.avid.com および www.ableton.com でも、それぞれ入手できます。

お使いの DAW で Scarlett Solo がデフォルトの I/O デバイスとして自動的に選択されない場合があります。その場合は、お使いの DAW のオーディオセットアップ* ページで **Focusrite USB ASIO** をドライバーとして手動で選択する必要があります。ASIO または Core Audio ドライバーを選択する場所がわからない場合は、お使いの DAW のマニュアル(またはヘルプファイル)を参照してください。以下の例に、Ableton Live Lite の **Preferences** パネル (図は Windows 版) を示します。

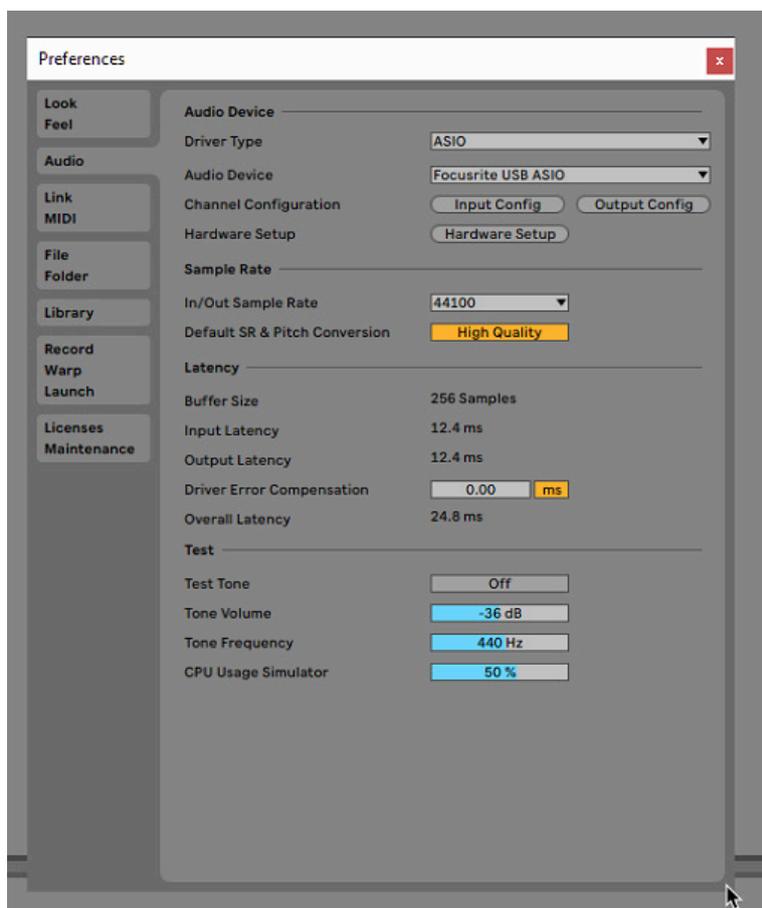

* 一般的な名称。この用語は、DAW によって若干異なることがあります。

お使いの DAW で Scarlett Solo を優先オーディオデバイス*として設定すると、その入出力が DAW のオーディオ I/O 環境設定に表示されます。お使いの DAW によっては、使用する前に特定の入力または出力を有効にする必要があります。以下の 2 つの例に、Ableton Live Audio の環境設定で有効にされている 2 つの入力と 2 つの出力を示します。

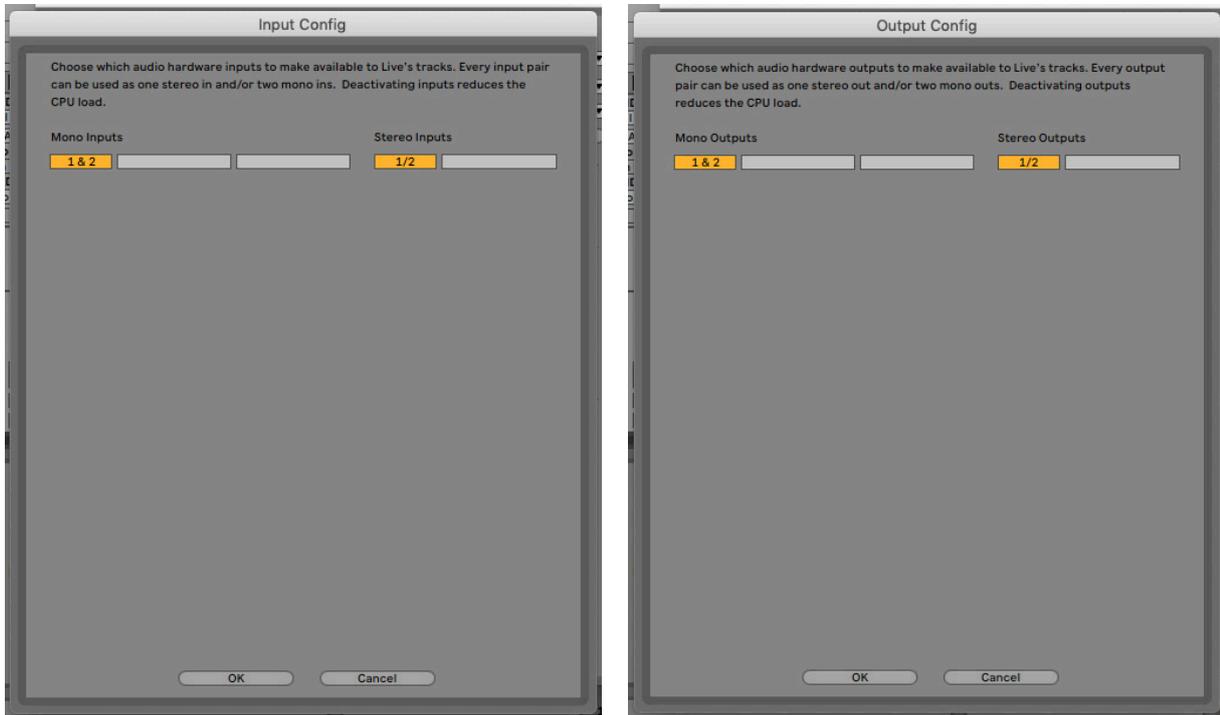


*一般的な名称。この用語は、DAW によって若干異なることがあります。

使用例

Scarlett Solo は、PC であるか Mac であるかに関わらず、ノート型パソコンまたはその他のコンピューターで動作する多くの DAW アプリケーションに最適なオーディオインターフェイスです。一般的な接続例を以下に示します。

マイク/楽器の接続

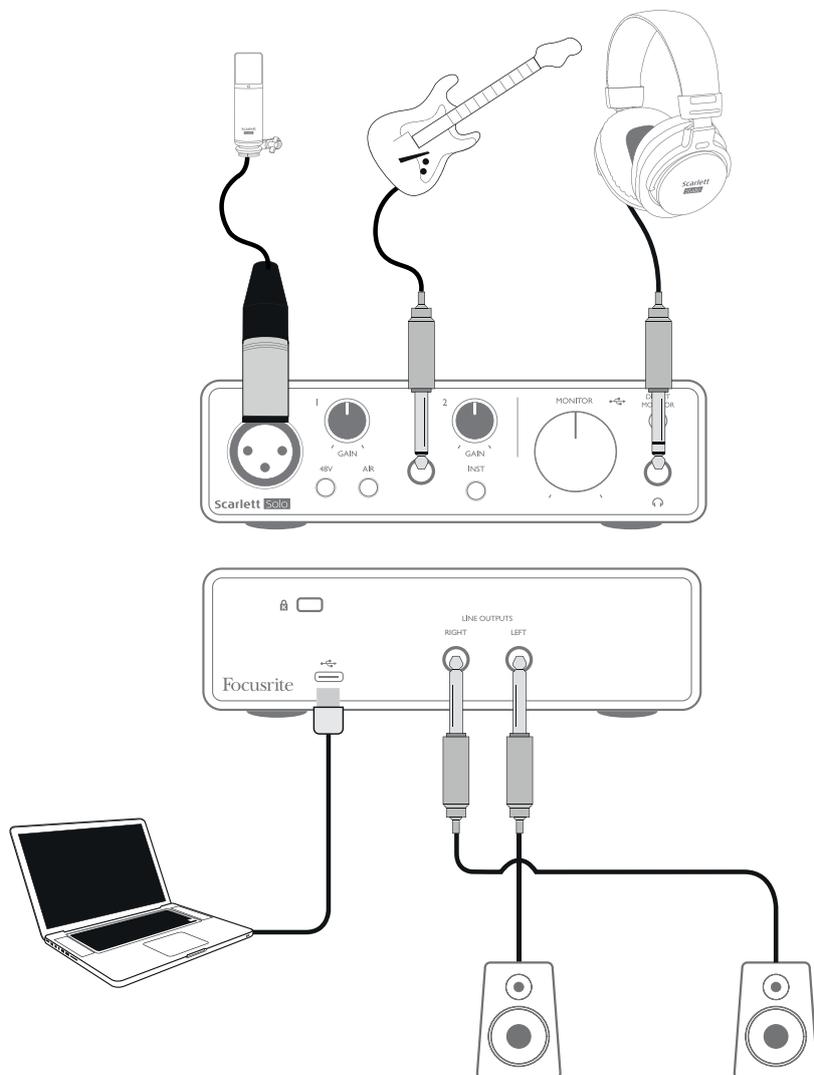

このセットアップは、お使いの Mac または Windows で DAW ソフトウェアを使用してレコーディングを行う際の一般的な構成を示しています。この場合、ヘッドフォンからの再生をモニタリングしながら、Input 1 でボーカルを、Input 2 でギターをレコーディングアプリケーションに録音できます。

Scarlett Solo の入力部は、フロントパネルにあります。Input 1 では、標準の 3 ピン XLR ソケットを使用し、ほとんどのタイプのマイクに対応するように構成されています。

48 V ファンタム電源で動作するように設計された「スタジオ」用のコンデンサー (静電型) マイクを使用する場合は、**48V** ボタンを押します。一部の低スペックコンデンサーマイクは、さらに低いファンタム電源電圧 (通常 15 V) で動作することができます。マイクの仕様をチェックして、48 V

で作動させても安全かどうかを確認する必要があります。安全でない場合は、適切な外付けのファントム電源をご用意ください。ほとんどのその他のタイプの現代のマイク (ダイナミックマイクやリボンマイク) は、不用意なファントム電源の印加によって損傷することはありませんが、一部の旧式のマイクは損傷する場合があります。疑いがある場合は、お使いのマイクの仕様を確認してください。

Input 2 では、1/4 インチ (6.35 mm) のジャックソケット (楽器モードでは 2 極、モノライン入力として使用する場合は 3 極) を使用しています。この入力は、エレキギター、エレクトロアコースティックギター、エレキベースまたはエレクトロアコースティックベース、キーボードおよびほとんどの他のタイプのオーディオ機器からの信号に対応できます。楽器を接続する場合は、**INST** スイッチを ON (“INST” が赤色に点灯) に設定します (例: この例のギターは、通常の 2 極 (TS) ギタージャックを使用)。キーボード、シンセサイザーまたは外付けオーディオミキサーのバランス出力などのラインレベルの音源を 3 極 (TRS) ジャックから接続する場合には、**INST** スイッチを OFF に設定します。ジャックソケットは、TRS と TS 両タイプのジャックプラグに対応しています。

ダイレクトモニタリングの使用

デジタルオーディオシステムに関連して、「レイテンシー」という用語を耳にすることがよくあります。前述のようなシンプルな DAW レコーディングアプリケーションの場合、レイテンシーとは、入力信号がお使いのコンピューターおよびオーディオソフトウェアを通過するのにかかる時間です。レイテンシーは、入力信号をモニタリングしながらレコーディングを行いたい場合に、障害になることがあります。

Scarlett Solo は、この問題に対処するために「ダイレクトモニタリング」オプションを備えています。フロントパネルの **DIRECT MONITOR** スイッチを ON に設定すると、Scarlett Solo のヘッドフォンとメインモニター出力に入力信号が直接ルーティングされます。これにより、コンピューターで再生される音と共に、ゼロレイテンシーで、つまりリアルタイムでご自身の演奏を聞くことができます。両方の入力が、モノラル (MONO) に合算されます。したがって、マイクと楽器の音の両方が、ステレオイメージの中心に配置されます。Direct Monitor の使用によって、お使いのコンピューターに入力される信号が影響を受けることは決してありません。

ダイレクトモニタリングをオンに設定するときには、お使いのレコーディングソフトウェアで、その入力 (現在レコーディング中の音声) を出力にルーティングするように設定されていないことを確認してください。そのように設定されている場合、一つの信号がエコーのように遅れて聞こえるため、音声は「2 回」聞こえてしまいます。

お使いの DAW に FX プラグインを使用して、ライブパフォーマンスに貢献するステレオ効果を作り出す場合に、**DIRECT MONITOR** を OFF に設定してモニタリングすることが有効となる場合があります。こうすることで、録音されている音声を正確に聴いて、FX で仕上げることができます。ただし、ある程度レイテンシーが生じる場合があります。その量は、DAW のバッファサイズやコンピューターの処理能力によって異なります。


ヘッドフォンでのモニタリング

フロントパネルのヘッドフォンソケットにステレオヘッドフォンを接続し、レコーディング中の音声 (現在入力されている信号とコンピューターに既に録音したトラックの両方) を聴くことができます。注記: レコーディング時は、フロントパネルの **DIRECT MONITOR** スイッチを **ON** にしてください。既に録音されているトラックはステレオで、現在入力されている信号はモノラル (ステレオイメージでは中心に) で聞こえます。マイク入力と楽器入力の両方を使用している場合、この 2 つの入力はモノラルに合算されます。


Scarlett Solo のラウドスピーカーへの接続

リヤパネルの 1/4 インチ出力を使用して、モニタリングスピーカーを接続できます。電源内蔵式のモニターには、内蔵アンプが音量調節装置とともに組み込まれているため、直接接続することができます。パッシブラウドスピーカーには、別途ステレオアンプが必要です。この場合、リヤパネルの出力部をアンプの入力部に接続する必要があります。

アクティブスピーカーの接続

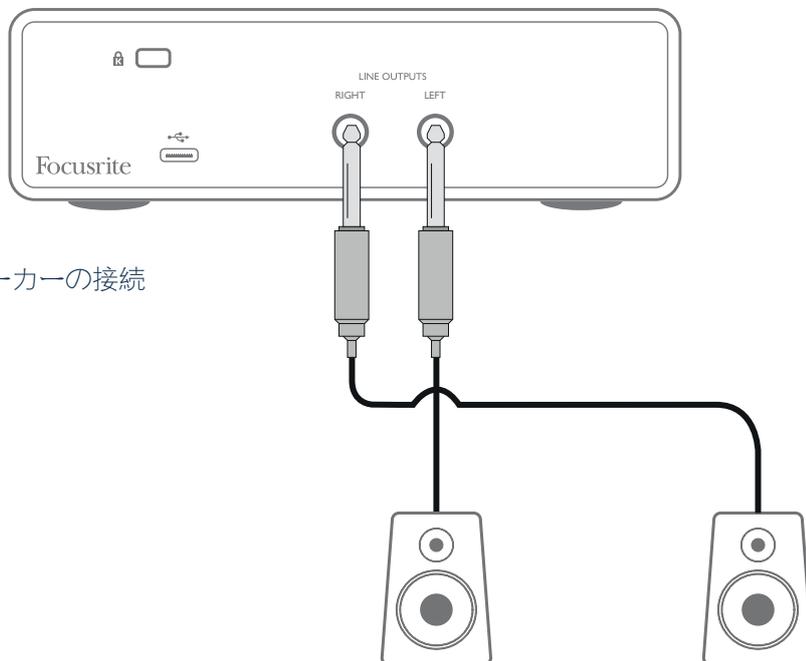

パッシブスピーカーの接続

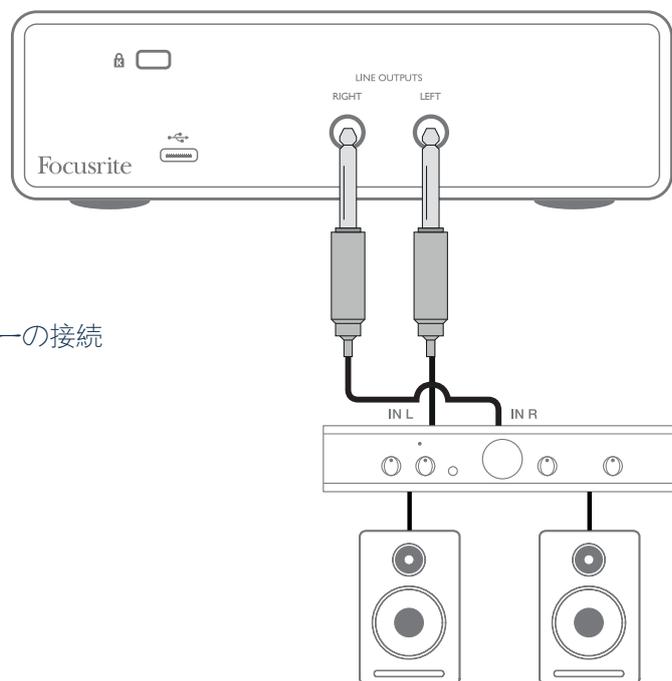


ライン出力は、3 極 (TRS) 1/4 インチ (6.35 mm) ジャックソケットで、電氣的にバランスがとれて (平衡して) います。一般的な民生用 (Hi-Fi) アンプや小電力モニターは、フォノ (RCA) ソケットまたはコンピュータに直接接続するように設計された 3.5 mm 3 極ジャックプラグのいずれかにアンバランス入力を備えています。いずれの場合にも、1 端にジャックプラグのついた適切な接続ケーブルを使用します。

業務用パワーアンプは、一般的にバランス入力を備えています。これらを Scarlett Solo の出力に接続するには、バランスケーブルを使用することを推奨します。

注記: マイクと同時にラウドスピーカーがアクティブになっている場合、オーディオフィードバックループが生じるおそれがあります。レコーディング中は必ずモニタリング用のラウドスピーカーをオフにし（または音量を下げ）、オーバーダビング中はヘッドフォンを使用することを推奨します。

ハードウェアの特徴

フロントパネル

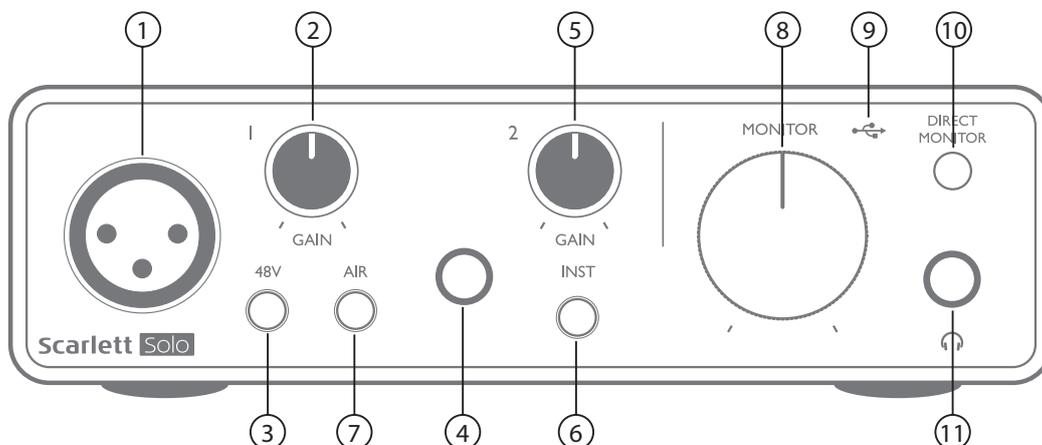


フロントパネルには、マイクおよびライン信号/楽器信号用の入力コネクタ、入力ゲインやモニタリングの調整つまみがあります。

1. **Input 1** – マイク用の 3 ピン XLR ソケットによる電気的バランス入力。
2. **GAIN 1** – Input 1 でのマイク信号のゲインを調整します。ゲイン調整つまみには、信号レベルの確認に使用する 3 色の同心円状の LED リングがあります。緑色は、入力レベルが最低 -24 dBFS (「信号あり」) であることを示します。信号レベルが -6 dBFS になると、リングが琥珀色に変わり、信号がクリッピングに近づいていることを通知し、最終的に 0 dBFS (デジタルクリッピング) に達すると赤色になります。
3. **48V** – マイク入力用のファンタム電源スイッチ - XLR ソケットで 48 V のファンタム電源を有効にします。
4. **入力 2** – 楽器 (アンバランス) またはラインレベル (バランス) 音源接続用の 1/4 インチ TRS ジャックソケット。
5. **GAIN 2** – Input 2 でのライン/楽器信号のゲインを調整します。[2] と同様に、ゲイン調整つまみには、3 色の LED リングがあります。
6. **INST/LINE** – Input 2 用の楽器/ラインレベルスイッチ – 楽器信号またはラインレベル信号に合うようにゲインを切り替えます。楽器モードを選択すると、「INST」 が点灯します。INST モードは、Focusrite Control から選択できます。
7. **AIR** – マイク入力用の AIR モードが有効になるように切り替えます。AIR を使用すると、入力段の周波数特性を修正し、伝統的なトランスフォーマーベースの Focusrite ISA マイクプリアンプをモデリングできます。このモードを選択すると、「AIR」 が点灯します。AIR は、Focusrite Control から選択できます。
8. **MONITOR** – メインモニター出力レベル調整つまみ - リヤパネルの出力部およびフロントパネルのヘッドフォン出力の出力レベルを設定します。
9.  **USB LED** – 本体に USB バスパワーが給電され、コンピューターにより正しい接続と動作が確認されると点灯します。
10. **DIRECT MONITOR** – 入力からの信号を直接モニタリングするか (ON の場合)、DAW を介した信号をモニタリングするか (OFF の場合) を選択します。

11.  - 1/4 インチ TRS 出力ジャック。お使いのヘッドフォンに 1/4 インチ TRS ジャックプラグがある場合には、そのプラグを直接接続します。3.5 mm TRS 「ミニジャック」がある場合には、TRS 1/4 インチ - 3.5 mm ジャック変換アダプターを使用します。4 極 TRRS プラグを備えたヘッドフォンは、正しく動作しない可能性があります。

バックパネル

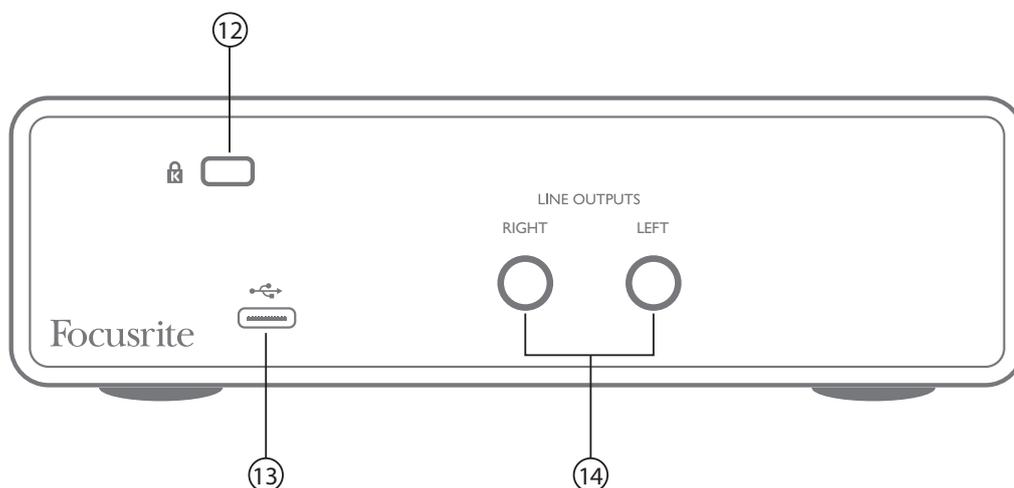

12. **K** (ケンジントンセキュリティロック) - 必要に応じて、お使いの Scarlett Solo を適切な構造物に固定し、セキュリティ対策を施します。
13.  USB 2.0 ポート - Type C コネクタ。付属の USB ケーブルでお使いのノート型パソコンまたはコンピューターに接続します。
14. **LINE OUTPUT: LEFT** および **RIGHT** - 1/4 インチ (6.35 mm) TRS ジャックソケット x 2、+10 dBu 出力レベル (可変)、電氣的バランス出力。1/4 インチ TRS (バランス接続) または TS (アンバランス接続) ジャックプラグのいずれかを使用できます。

仕様

性能仕様

注記: すべての性能数値は、AES17 の規定に従い測定しています (該当する場合)。

クロックソース	内部
対応サンプルレート	44.1 kHz、48 kHz、88.2 kHz、96 kHz、176.4 kHz、192 kHz
マイク入力	
ダイナミックレンジ	111 dB (A-特性周波数重み付き)
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz ± 0.1 dB
THD+N	<0.0012% (最小ゲイン、-1 dBFS 入力、22 Hz/22 kHz バンドパスフィルタ)
ノイズ EIN	-128 dB (A-特性周波数重み付き)
最大入力レベル	+9 dBu
ゲインレンジ	56 dB
入力インピーダンス	3 kohms
ライン入力	
ダイナミックレンジ	110.5 dB (A-特性周波数重み付き)
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz ± 0.1 dB
THD+N	<0.002% (最小ゲイン、-1 dBFS 入力、22 Hz/22 kHz バンドパスフィルタ)
最大入力レベル	+22 dBu @最小ゲイン
ゲインレンジ	56 dB
入力インピーダンス	60 kohms
楽器入力	
ダイナミックレンジ	110 dB (A-特性周波数重み付き)
周波数特性	20 Hz ~ 20 kHz ± 0.1 dB
THD+N	<0.03% (最小ゲイン、-1 dBFS 入力、22 Hz/22 kHz バンドパスフィルタ)
最大入力レベル	+12.5 dBu @最小ゲイン
ゲインレンジ	56 dB
入力インピーダンス	1.5 Mohms
ライン出力	
ダイナミックレンジ	108.5 dB (A-特性周波数重み付き)
最大出力レベル (0 dBFS)	+15.5 dBu @最小ゲイン、バランス出力
THD+N	<0.002% (最大レベル、-1 dBFS 入力、22 Hz/22 kHz バンドパスフィルタ)
出力インピーダンス	430 ohms

ヘッドフォン出力	
ダイナミックレンジ	104 dB (A-特性周波数重み付き)
最大出力レベル	7 dBu
THD+N	<0.002% (最大レベル、-1 dBFS 入力、 22 Hz/22 kHz バンドパスフィルタ)
出力インピーダンス	<1 ohm

物理的特性と電気的特性

アナログ入力 1	
コネクタ	バランス、フロントパネル上のメス 3 ピン XLR 経由
ファンタム電源	48 V ファンタム電源スイッチ
AIR 機能	フロントパネルのスイッチまたは Focusrite Control から選択
アナログ入力 2	
コネクタ	フロントパネルの 1/4 インチ (6.35 mm) ジャックソケット INST モード: アンバランス、2-極 (TS) LINE モード: バランス (TRS)
ライン/楽器切り替え	フロントパネルのスイッチまたは Focusrite Control から選択
アナログ出力	
メイン出力	バランス、リヤパネルの 1/4 インチ TRS ジャック x 2
ステレオヘッドフォン出力	フロントパネルの 1/4 インチ TRS ジャック
出力レベル調整つまみ (メインおよびヘッドフォン)	フロントパネル上
ダイレクトモニタリング	入力のゼロレイテンシーモニタリングを可能にするフロントパネルのスイッチ
その他の入出力	
USB	USB 2.0 Type C コネクタ x 1
Indicadores del panel frontal	
USB 電源	緑色の LED
ゲイン Halo	3 色の LED リング (GAIN 調整つまみの付いた同心円状のリング)
ファンタム電源	赤色の LED
楽器モード	赤色の LED
AIR モード	琥珀色の LED
Direct Monitor モード	緑色の LED
重量および寸法	
幅 x 高さ x 奥行	143.5 mm x 43.5 mm x 95.8 mm 5.65 インチ x 1.71 インチ x 3.77 インチ
重量	320 g 0.71 lb

トラブルシューティング

Scarlett Solo には、2 年間の保証が付いています。製造上の欠陥により Focusrite のハードウェアの修理や交換が必要になった場合には、世界のどこにいても、弊社の保証をご利用いただけます。

トラブルシューティングに関する質問がある場合には、Focusrite Help Centre サイト、<http://support.focusrite.com/> にアクセスしてください。このサイトでは多数のトラブルシューティング例を紹介しています。

著作権表示と法定通知

Focusrite は登録商標であり、Scarlett Solo および Scarlett Solo Studio は、Focusrite Audio Engineering Limited の商標です。

その他すべての商標および商品名は、それぞれの所有者の財産です。
2019 © Focusrite Audio Engineering Limited. 禁無断転載。