

# LAUNCHPAD

## GUIDE DE PRISE EN MAIN

### GÉNÉRALITÉS

Le Launchpad est un contrôleur unique pour Ableton Live, conçu par Ableton et Novation. Ce "Guide de prise en main" vous aidera à mettre votre Launchpad en service et vous présentera brièvement ses possibilités. Il faut noter que l'usage du Launchpad n'est pas restreint à Ableton Live 8. Pour l'employer avec d'autres applications qu'Ableton Live, le logiciel Novation Automap peut être utilisé (Voir à la fin de ce guide).

### INSTALLEZ LE LOGICIEL ET LES PILOTES ABLETON LIVE

Le DVD contient un dossier intitulé «INSTALL SOFTWARE & DRIVERS» :

**Installation pour Windows et Mac OS:**


**ÉTAPE 1:** Installez «Novation USB Drivers»

**ÉTAPE 2:** Installez «Ableton Live 8 Launchpad Edition»

**ÉTAPE 3:** Dans le menu «Aide» de Live, cliquez sur «Vérifier les mises à jour» et téléchargez la dernière version

### INSTALLATION MATÉRIELLE

Branchez votre Launchpad à un port USB disponible sur votre Mac ou PC à l'aide du câble USB fourni. Ableton Live 8 accepte la connexion simultanée de jusqu'à six appareils (NOTE : l'emploi de plusieurs Launchpad peut nécessiter un concentrateur ("hub") USB alimenté non fourni).

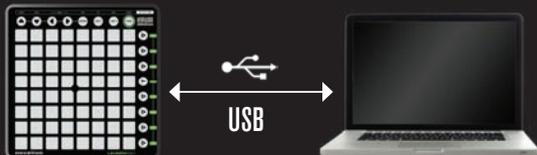

### INSTALLATION MATÉRIELLE


**ÉTAPE 1:** Dans le DVD, ouvrez le dossier «Content», puis «Launchpad Demo Project» et double-cliquez sur «Launchpad Demo»

**ÉTAPE 2:** Il vous sera demandé de sauvegarder votre Pack Live sur votre disque dur local

**ÉTAPE 3:** Une fois le Pack Live installé, lancez Ableton Live

**ÉTAPE 4:** Choisissez "Fichier>Ouvrir Set Live..." et naviguez jusqu'à la session "LaunchpadDemo" sur votre disque dur local.

## CONFIGURATION DU LAUNCHPAD DANS ABLETON LIVE

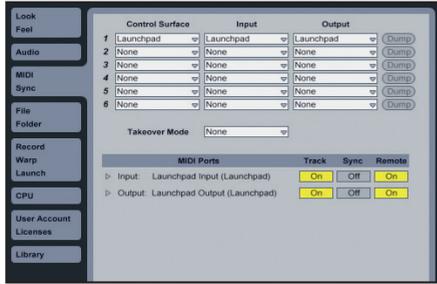

1. Ouvrez les Préférences de Live depuis le menu Live sous OS X ou le menu Options sous Windows;
2. Ouvrez l'onglet MIDI/Sync, et dans les sélecteurs "Entrée" et "Sortie" en haut de la fenêtre, sélectionnez le port auquel est connecté le Launchpad
3. Ensuite, sélectionnez le preset Launchpad dans le sélecteur "Surface de contrôle"
4. Sous l'intitulé MIDI Ports, sélectionnez l'option "On" pour Piste et pour Téléc. comme ci-dessus.

## VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT : ABLETON LIVE

### LE MODE SESSION



Si le Launchpad est choisi comme surface de contrôle active, la section actuellement contrôlée par la matrice de pads est encadrée en écran Session de Live. Presser un pad de lancement de clip déclenche le clip dans l'emplacement correspondant de Live. Si l'emplacement de clip est vide dans une piste non armée, cela arrête la lecture du clip sur cette piste. Si la piste est armée pour l'enregistrement, presser le pad enregistre un nouveau clip.



Le cadre délimite la section actuellement contrôlée

Les flèches directionnelles et le bouton Session accroissent la portée de la grille huit par huit grâce à la navigation dans les scènes et pistes de l'écran Session. Vous pouvez aussi déclencher des lignes horizontales de clips (Scènes) avec les boutons de droite du Launchpad.

Les pads de la matrice s'allument dans des couleurs différentes pour que vous sachiez ce qui se passe :

**AMBRE :** ce slot contient un clip ; **VERT :** clip en lecture ; **ROUGE :** clip en enregistrement

### VUE D'ENSEMBLE DE SESSION (SESSION OVERVIEW)

La vue d'ensemble de Session du Launchpad vous permet de naviguer rapidement dans de grands Sets Live sans regarder l'écran de votre ordinateur. Tenez enfoncé le bouton "session" et la matrice fait un zoom arrière pour afficher une vue d'ensemble de votre écran Session. En vue d'ensemble de Session, chaque pad représente un bloc de huit clips par huit clips, ce qui vous donne une matrice de 64 scènes par 64 pistes. En vue d'ensemble de Session, le codage couleur est un peu différent :



**AMBRE :** indique le bloc de clips actuellement sélectionné, qui sera encadré dans le logiciel.

**VERT :** des clips sont en lecture dans ce bloc de clips (bien que cela puisse ne pas être le bloc de clips sélectionné).

**ROUGE :** aucun clip n'est en lecture dans cette page.

**PAS DE COULEUR :** il n'y a pas de pistes ni de scènes dans cette page.

### MODES UTILISATEUR (USER)

**User1 :** Ce mode peut servir faire jouer des racks de batterie (Drum racks) dans les pistes MIDI de Live (si aucune assignation n'a été faite), ou à librement assigner les boutons du Launchpad à n'importe quel paramètre de Live assignable en MIDI.

**User2 :** Ce mode est un moyen pratique d'accéder aux presets de Max for Live (si aucune assignation n'a été faite), ou de librement assigner n'importe quel paramètre de Live.

### MODE MÉLANGEUR (MIXER)

#### VUE D'ENSEMBLE DU MÉLANGEUR



Presser le bouton "mixer" procure une vue d'ensemble des principales commandes de Live. Les quatre rangées de pads du haut indiquent le volume et le panoramique de chaque piste, ainsi que ses départs (Sends) A et B. Ces boutons agissent comme des boutons de "réinitialisation" des pistes dans Ableton Live.

Les quatre rangées de pads du bas procurent un accès direct aux commandes de chaque piste, dont : stop, activateur de piste, solo et armement de piste. Les quatre boutons du bas à droite apportent un contrôle supplémentaire pour chaque piste :


Commandes stop, activateur de piste, solo et armement de piste.

- le bouton "stop" arrête tous les clips actuellement lus (peut être empêché en réassignant la fonction)
- le bouton "trk on" activera toutes les pistes
- le bouton "solo" annule le solo de toutes les pistes mises en solo
- le bouton "arm" désarme toutes les pistes armées


## Les pages Volume/Pan/SndA/SndB



Page Volume

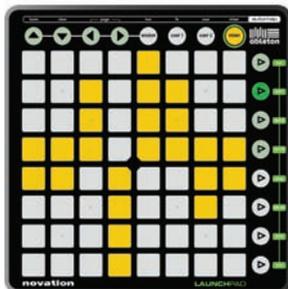

Page Panoramique

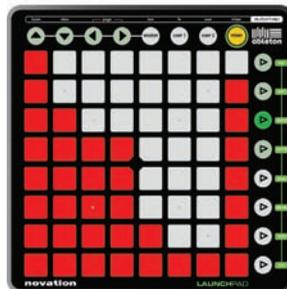

Pages départ (Send) A & B

Quand le mode mélangeur (mixer) est activé, pressez les boutons Vol/Pan/SndA ou SndB pour accéder aux pages volume, panoramique ou départ (Send) dans lesquelles les huit pads d'une colonne se transforment en "faders" de piste continue pour leurs commandes respectives.

## UTILISATION DE "ABLETON LIVE 8 LAUNCHPAD EDITION"

Un Manuel de Référence complet est disponible depuis le menu "Aide" de Live.

## EMPLOI DU LAUNCHPAD AVEC D'AUTRES LOGICIELS MUSICAUX



L'Automap est le moyen grâce auquel le Launchpad peut communiquer avec n'importe quel logiciel musical. Le logiciel Automap fonctionne sur votre ordinateur et a de nombreuses fonctions vous permettant de personnaliser le contrôle de séquenceurs, plug-ins, DAW, et de nombreuses autres applications musicales.

### INSTALLATION ET CHARGEMENT D'AUTOMAP

Le DVD contient un dossier intitulé "INSTALL SOFTWARE & DRIVERS". Cliquez sur le lien internet "Download Automap" qui vous amène sur le site internet de Novation depuis lequel le logiciel et sa documentation peuvent être téléchargés sur votre ordinateur.

Une fois que vous avez téléchargé et installé le logiciel Automap, naviguez jusqu'à l'emplacement suivant pour lancer le logiciel Automap.

**Windows:** Program files/Novation/Automap/Launch Server

**Max OS:** Applications > AutomapServer

### AUTOMAP PRO

Pour une utilisation plus poussée d'Automap, la version PRO peut être achetée sur la boutique en ligne de Focusrite/Novation : [www.focusrite-estore.com](http://www.focusrite-estore.com)