

LAUNCHCONTROL


GETTING STARTED GUIDE

PRÉSENTATION

Le Launch Control est le partenaire parfait du Launchpad et du Launchpad S, étendant les possibilités de production et de jeu avec Ableton Live. C'est également un contrôleur polyvalent qui peut être associé à d'autres logiciels de DJ ou de création musicale.


Le Launch Control est également un contrôleur compatible iPad, totalement intégré à l'app Launchpad de Novation, ainsi qu'un contrôleur pouvant être associé à vos apps musicales favorites. L'app Launchpad de Novation est une app de jeu par déclenchement de boucles. Utilisez les pads du Launch Control pour déclencher les sons et les effets, et ses boutons pour contrôler le volume et les faders.

CONTRÔLEUR

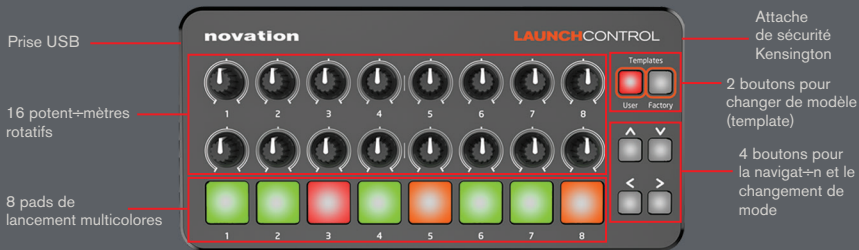

EMPLOI DU LAUNCH CONTROL AVEC L'iPAD


Le Launch Control peut être connecté à un iPad Apple. Un kit de connexion pour appareil photo Apple est requis (disponible sur l'Apple Store ou en ligne). Le Launch Control sera alimenté par l'iPad.

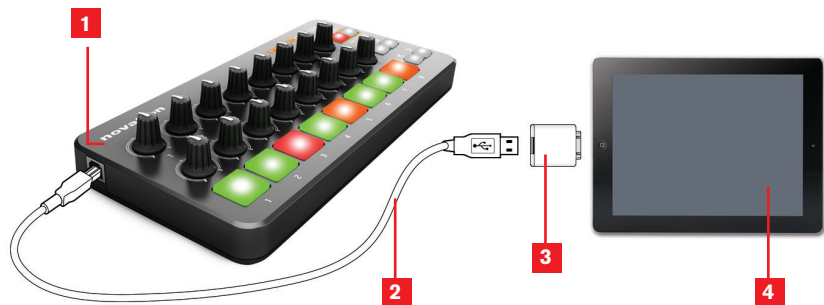

- 1 Launch Control
- 2 USB
- 3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)
- 4 iPad

Notez qu'un kit de connexion 30 broches pour appareil photo est requis pour l'iPad, iPad 2, 3. Un adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB est requis pour l'iPad 4 et l'iPad Mini.

Si vous utilisez le Launch Control en supplément d'un autre contrôleur, connectez le contrôleur à un concentrateur (hub) USB alimenté, puis branchez le hub à l'iPad.

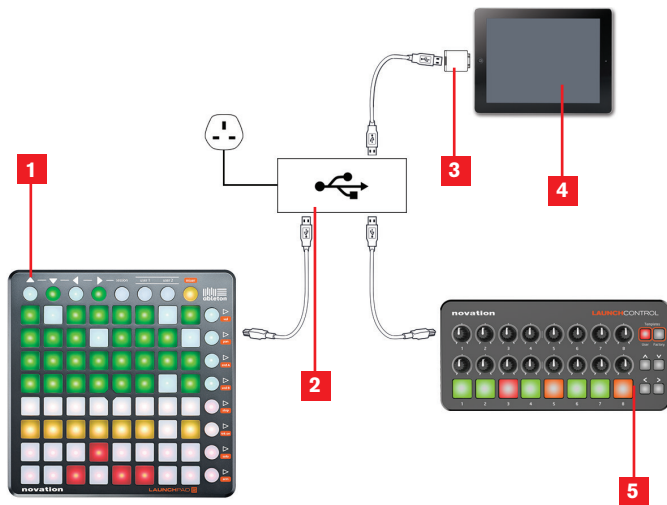


- 1 Launchpad S
- 2 Hub (concentrateur) USB alimenté (non fourni)
- 3 Kit de connexion Apple 30 broches pour appareil photo (non fourni)
- 4 iPad
- 5 Launch Control

LAUNCH CONTROL AVEC L'APP LAUNCHPAD DE NOVATION

L'app Launchpad de Novat+n est disponible gratuitement sur l'App Store. Une fois téléchargée, connectez le Launch Control et lancez l'app. Une fois qu'une sess+n est chargée, le LaunchControl peut servir à contrôler tous les éléments de la sess+n comme représenté ci-dessous.

L'app sélectionnera automatiquement le modèle (template) correct sur le Launch Control. Ne pressez pas les boutons de template sauf si vous utilisez le Launch Control avec d'autres apps conjointement à l'app Launchpad.

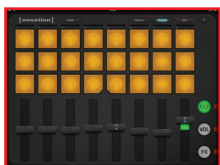

F5tres. Tournez à gauche pour retirer des aigus, à droite pour retirer des graves, au centre pour neutraliser


Volume



À n'utiliser que pour contrôler d'autres apps



Déclenchent les sons (les pads sont oranges)/effets (les pads sont rouges)

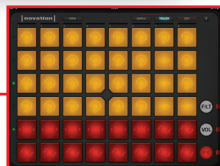




Fait monter et descendre dans les rangées de pads



Les pads déclenchent les sons




Les pads déclenchent les effets

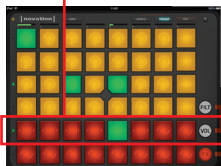

CONNEXION DU LAUNCH CONTROL À UN PC

Le Launch Control est un appareil MIDI USB « Class Compliant », c'est-à-dire qu'aucun pilote n'est nécessaire pour l'utiliser avec un ordinateur. Branchez simplement le Launch Control à votre ordinateur comme représenté ci-dessous.

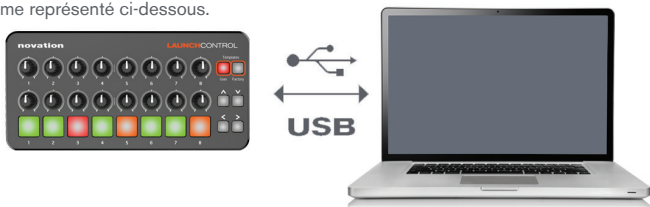

LAUNCH CONTROL AVEC ABLETON LIVE

Le Launch Control s'intègre complètement à Ableton Live 9 et à Ableton Live Lite 8. Veuillez vous assurer que vous avez la version la plus récente. Allez sur www.ableton.com pour obtenir les derniers installateurs.

La documentation présentant l'intégration avec Live est disponible sur www.novationmusic.com/register

III≡ Ableton Live Lite

Nous avons inclus gratuitement une version Ableton Live Lite. Les installateurs et codes de déblocage sont disponibles après enregistrement de votre produit dans la page web ci-dessus.

LAUNCH CONTROL AVEC FL STUDIO 11

Le Launch Control s'intègre complètement à FL Studio 11. Veuillez vous assurer que vous avez la version la plus récente. Allez sur www.image-line.com pour obtenir les derniers installateurs.

La documentation présentant l'intégration avec FL Studio 11 est disponible sur

www.novationmusic.com/register

CHANGEMENT DE TEMPLATE ET L'ÉDITEUR DE TEMPLATE

Le Launch Control n'est pas qu'un contrôleur à 16 potentiomètres et 8 pads, jusqu'à 16 templates sont disponibles pour un total de 448 commandes disponibles.

Pour changer de template, maintenez pressée la touche de template User (template personnel) ou Factory (template d'usine). Les 8 pads s'allumeront alors, avec celui du template sélectionné vivement allumé.

Pressez les pads 1-8 pour sélectionner le template 1-8.

8 templates d'usine sont disponibles. Ceux-ci produisent un jeu fixe de CC MIDI (potentiomètres et boutons de mode) et de notes (Pads).

8 templates personnels (User) sont disponibles. Ceux-ci produisent des CC MIDI (potentiomètres et boutons de mode) et des notes (Pads), mais sont modifiables par l'utilisateur.

Pour télécharger le logiciel Launch Control Editor, allez sur www.novationmusic.com/register



ENREGISTREMENT ET ASSISTANCE

MERCI D'AVOIR CHOISI LE LAUNCH CONTROL DE NOVATION !

Veullez enregistrer votre Launch Control en ligne à l'adresse : www.novat+nmusic.com/register

Pour une assistance technique, veullez nous contacter en ligne : www.novat+nmusic.com/support

Novat+n est une marque déposée de Focusrite Aud+ Engineering Ltd. Launch Control est une marque commerciale de Focusrite Aud+ Engineering Ltd. 2013

iPad est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux USA et dans d'autres pays.