

Focusrite OctoPre Digital Option

Die Verpackung sollte enthalten:

- 1 Digital Karte
- 5 Plastik Halter
- 1 Mutter mit Unterlegscheibe (für den BNC Anschluss)
- 2 Fixierungen für 9-pol Sub-D Stecker (nur AES Option)

Benötigte Werkzeuge:

Kleiner Kreuzschlitz Schraubendreher
16mm Maul/Ringschlüssel

ACHTUNG!

Das Gerät muss unbedingt vom Stromnetz getrennt werden, bevor die im Folgenden beschriebene Installation durchgeführt wird!


War das Gerät bis kurz vorher in Betrieb, lassen Sie es vor Installation abkühlen.

Sorgen Sie dafür, dass Sie jede statische Aufladung vermeiden, wenn Sie die Karte aus der Anti-Statik-Folie herausnehmen. Fassen Sie sie dabei ausschliesslich an den Ecken an und berühren Sie bitte keine der einzelnen Komponenten. Legen Sie die Karte nur auf eine saubere, staubfreie Oberfläche.

Öffnen des Gerätedeckels

Entfernen Sie die zehn Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Deckel befestigt ist. Nehmen Sie den Deckel anschliessend ab.


Entfernen des Deckels für die Digital Karte

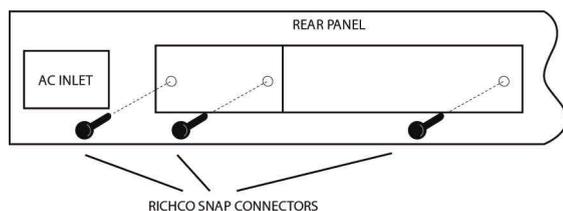

Der Schacht zum Einbau der Karte ist mit zwei kleinen Abdeckungen geschützt. Um diese zu entfernen, drücken Sie die drei Klick-Nieten von innen ein Stück heraus, um sie von aussen greifen und ziehen zu können.

Achtung: Wenn nicht die AES Option eingebaut wird, bewahren Sie die kleine Abdeckung und zwei Klick-Nieten gut auf, um Sie nach erfolgter Installation der Digital Karte wieder einzusetzen.

Einbau der Digital Karte

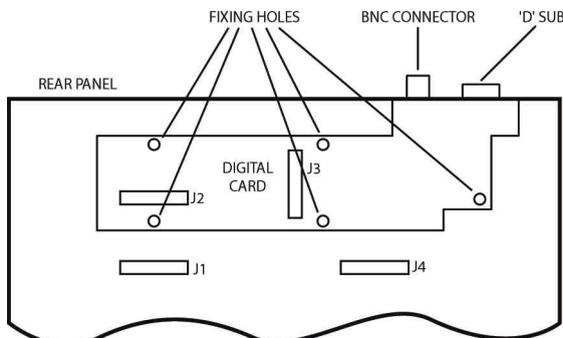

1. Klicken Sie die fünf Plastik Halter in die in der unteren Hauptplatine vorgesehenen Löcher ein.
2. Richten Sie nun die fünf Löcher der Karte sorgfältig entsprechend der Plastik Halter aus und drücken Sie die Karte vorsichtig auf die Halterungen. Sie rastet automatisch ein.
3. Schrauben Sie die grosse Mutter und die Unterlegscheibe von aussen auf den BNC-Anschluss und ziehen Sie sie vorsichtig fest. Wenn die AES Option installiert wird, verschrauben Sie den Sub-D Anschluss mittels der beiliegenden Fixierungen mit der Geräterückseite. Falls Sie die "kleine" ADAT Option installieren, setzen Sie die kleinere Abdeckung wieder auf und fixieren Sie sie mittels der aufbewahrten Klick-Nieten.
4. Abschliessend verbinden Sie das Flachbandkabel J3 (auf der Karte) mit dem Anschluss J4 auf der unteren Hauptplatine und das zweite Kabel J2 (auf der Karte) mit dem Anschluss J1 auf der oberen Hauptplatine.

Aufsetzen des Gerätedeckels

Legen Sie den Deckel wieder auf das Gerät und schrauben Sie die 10 Kreuzschlitzschrauben wieder ein.

Die Installation ist nun abgeschlossen und Sie können das Gerät wieder ans Netz anschliessen.

Bemerkungen

- Wenn Sie den OctoPre zu einer externen Clock synchronisieren möchten, müssen Sie die Samplingfrequenz entsprechend einstellen.
- Sollten irgendwelche Schwierigkeiten bei der Installation der Digital Karte auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Focusrite Händler oder den deutschen Vertrieb Trius GmbH & Co.KG (info@trius-audio.de).