
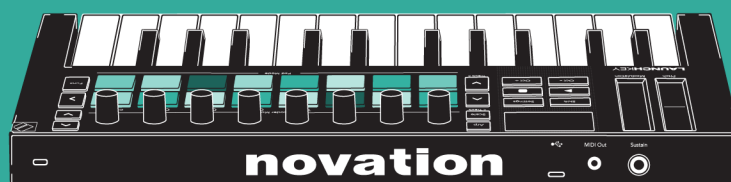


DEUTSCH

LAUNCHKEY MINI

25

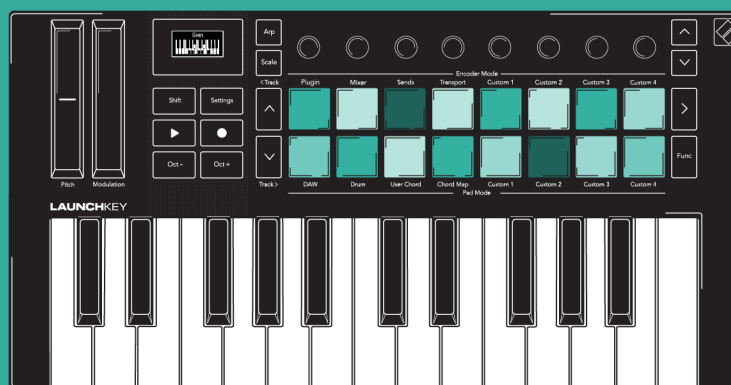

novation

Launchkey Mini 25 MK4 Benutzerhandbuch

Version 3.0

Inhaltsverzeichnis

Einführung zum Launchkey Mini 25	4
Was ist im Lieferumfang enthalten?	4
Den Launchkey Mini 25 ans Laufen bringen	5
Anschließen und Einschalten	5
Easy Start	6
Was ist Novation Components?	7
Problembehandlung	8
Launchkey Mini 25 Geräteübersicht	9
Umschalttaste	12
Sperrung der Umschalt- und ähnlicher Tasten	14
Die Tastatur Ihres Launchkey Mini 25 als Musikinstrument	15
Oktave ändern	15
Tonhöhe der Tasten verschieben	16
Die Hauptfunktionsbereiche Ihres Launchkey Mini 25	17
Enkoder-Modi	18
Pad-Modi	20
Mithilfe der LaunchkeyIntegrierte Funktionen	34
Der Skalenmodus Ihres Launchkey Mini 25	34
Die Akkordmodi des Launchkey Mini 25	36
Der Arpeggiator (Arp) Ihres Launchkey	40
Launchkey Mini 25 Einstellungen	49
DAW-Steuerung mittels des Launchkey Mini 25	51
Allgemeine DAW-Funktionen	51
DAW-Enkodermodi	53
DAW- und Drumpad-Modus	56
Transporttasten	57
Mit dem Launchkey Mini 25 Ableton Live steuern	58
Mit dem Launchkey Mini 25 Logic Pro steuern	70
Mit dem Launchkey Cubase steuern	78
Mit dem Launchkey Mini 25 FL Studio steuern	82
Steuerung von Bitwig Studio mit dem Launchkey Mini 25 MK4	85
Mithilfe der Launchkey Mini 25 MK4 mit anderen DAWs	91
Die technischen Daten des Launchkey Mini 25	96
Gewicht und Abmessungen	96
Technische Daten	97
Novation Hinweise	98

Problembehandlung	98
Warenzeichen/Handelsmarke	98
Haftungsausschluss	98
Copyright und rechtliche Hinweise	98
Danksagungen	100

Einführung zum Launchkey Mini 25

Herzlichen Glückwunsch! Mit Ihrem neuen Launchkey Mini 25 erhalten Sie volle Kontrolle über Ihre Musiksoftware, jederzeit kompatibel mit allen üblichen DAWs, mit einem glasklaren OLED-Display, einem synth-action mini Tastenbett, 16 geschwindigkeitsempfindlichen Pads und zahlreichen nützlichen Kreativfunktionen.

- **Volle Kontrolle über Ihre DAW**

Vollständige Steuerung, ganz ohne vorherige Einrichtung, unter anderem von Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Reaper, Reason, Ardour.

- **Vorhandene Software optimal nutzen**

Acht Encoder erlauben Ihnen eine direkte Ansteuerung Ihres DAW, samt Mischpult sowie virtueller Instrumente und Effekte.

- **Erstklassige Keyboards durch hochwertiges Tastenbett**

Das über 25 Tasten verfügende synth-action mini Keyboard bietet außergewöhnliche Spielbarkeit und musikalisches Feeling.

- **Drums und weitere Instrumente**

Über 16 geschwindigkeitsempfindliche Pads mit polyphonem Aftertouch spielen Sie Drums und weitere Instrumente (patentierte Pad-Technologie).

- **Nützliche Kreativfunktionen zur Entwicklung neuer Akkorde und Zerlegungen**

Integrierter Arpeggiator und drei Akkordmodi zum einfachen Erstellen musikalischer Progressionen: Fixed Chord, User Chord und Chord Maps.

- **Immer den richtigen Ton treffen**

Der Skalenmodus hält Sie in der richtigen Tonart; der Akkorddetektor sagt Ihnen, welchen Akkord Sie gerade spielen.

- **Mit anderen Instrumenten verbinden**

Ein

- **Gratis-Software**

Gleich mitgeliefert: Ableton Live Lite und eine Auswahl professioneller virtueller Instrumente: Auf novationmusic.com/launchkey finden Sie die vollständige Liste.

Dies ist die Version 3.0 der Bedienungsanleitung.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

- Novation Launchkey Mini 25 MK4
- USB-C-auf-A-Kabel (1,5 Meter)

Den Launchkey Mini 25 ans Laufen bringen

Anschließen und Einschalten

Ihr Launchkey ist USB-busbetrieben und wird mit Strom versorgt, wenn Sie es mit einem USB-C-auf-USB-A-Kabel (1) an Ihren Computer anschließen.


Ihr Launchkey hat auch eine 6,35-mm- (1/4"-) Klinkenbuchse zum Anschluss eines Sustain-Pedals und anderer Pedale (2).

Easy Start

Easy Start bietet Ihnen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung Ihres Launchkey und erstellt personalisierte Tutorials basierend darauf, wie Sie Ihr Launchkey verwenden möchten. Dieses Online-Tool führt Sie auch durch den Registrierungsprozess Ihres Launchkey und zum Zugriff auf das Softwarepaket.

Sowohl auf Windows- als auch auf Mac-Computern, wenn Sie Ihr Launchkey mit Ihrem Computer verbinden, erscheint es zunächst als Massenspeichergerät, wie ein USB-Laufwerk. Öffnen Sie das Laufwerk und doppelklicken Sie auf „Erste Schritte.html“. Klicken Sie auf „Erste Schritte“, um Easy Start in Ihrem Webbrowser zu öffnen.

Nachdem Sie Easy Start geöffnet haben, folgen Sie bitte der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation und zum Gebrauch Ihres Launchkey.

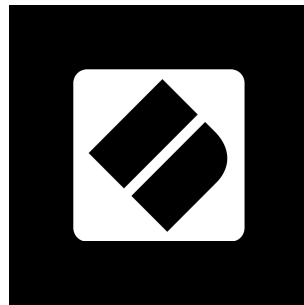

Sofern du das Easy Start Tool nicht nutzen möchtest, kannst du alternativ unsere Webseite besuchen, um dein FLkey manuell zu registrieren und auf das Software-Paket zuzugreifen.

id.focusritegroup.com/register <https://id.focusritegroup.com/en/register>



WICHTIG

Es ist wichtig, dass Sie die Firmware Ihres Launchkey nach dem ersten Anschließen aktualisieren, gleich ob Sie Easy Start verwenden oder nicht.

Wenn Sie die Firmware Ihres Launchkey nicht aktualisieren, funktionieren viele Funktionen wahrscheinlich nicht.


Um die Firmware Ihres Launchkey zu aktualisieren, müssen Sie Novation Components verwenden. Gehen Sie zu components.novationmusic.com.

Weitere Informationen zu Novation Components finden Sie unter [Was ist Novation Components? \[7\]](#).

Was ist Novation Components?

Mit Novation Components können Sie Ihr Ihrem Workflow und Ihren Vorlieben gemäß gestalten. Es gibt zwei Versionen von Components, eine Desktop-App (Components Standalone) und eine Web-Version, für die Sie einen Web-MIDI-fähigen Browser (wie Google Chrome oder Opera) benötigen. Beide Versionen von Components finden Sie hier:

components.novationmusic.com

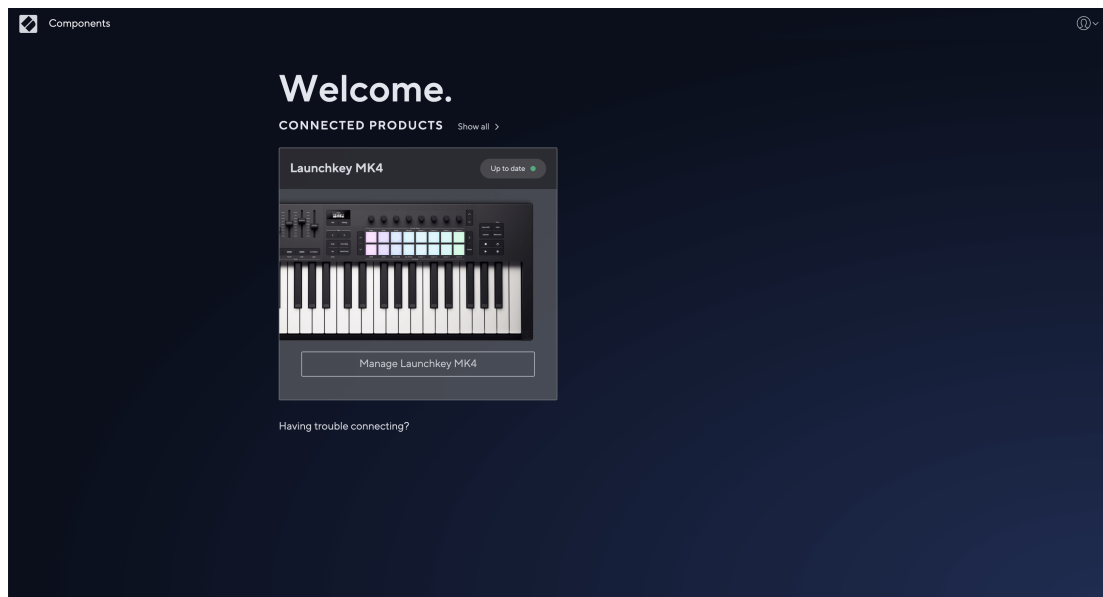

Folgende Funktionen von Novation Components sind mit Blick auf Ihr besonders relevant:

1. **Firmware-Updates :** In Novation Components aktualisieren Sie die Firmware Ihres . Das sorgt dafür, dass Sie immer über die neuesten Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen verfügen. Auch benötigen Sie ein Firmware-Update, wenn Sie Ihr zum ersten Mal erhalten, da einige Funktionen ansonsten nicht ordnungsgemäß funktionieren können.
2. **Benutzerdefinierte Modi :** Mit Novation Components können Sie für Ihr eigene MIDI-Zuordnungen festlegen, also verschiedenen Bedienelementen auf der Tastatur bestimmte Funktionen zuweisen, ganz wie es Ihren Erfordernissen entspricht.
3. **Sichern und Wiederherstellen :** Novation Components bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Backups Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen und Konfigurationen zu erstellen. Dies ist nützlich, wenn Sie Ihr beispielsweise auf einen früheren Status zurücksetzen möchten oder Einstellungen zwischen Geräten übertragen müssen.

Problembehandlung

Für Hilfe beim Einstieg in Ihren Launchkey, besuchen Sie bitte:

novationmusic.com/get-started


Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Launchkey benötigen, besuchen Sie bitte jederzeit unsere Hilfezentrum. Hier können Sie auch unser Support-Team kontaktieren:

support.novationmusic.com

Wir empfehlen Ihnen, nach Updates für Ihr Gerät zu suchen Launchkey So verfügen Sie über die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen. Um Ihre zu aktualisieren LaunchkeyDie Firmware, die Sie benötigen, um Komponenten zu verwenden:

components.novationmusic.com

Launchkey Mini 25 Geräteübersicht

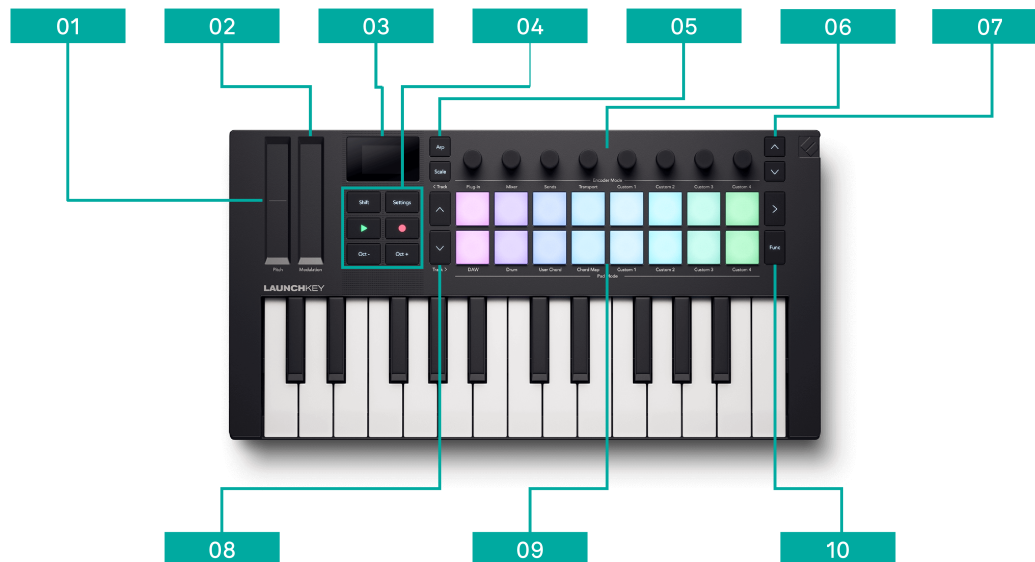

1. Tonhöhen-Touch-Strip – zum „Biegen“ der Tonhöhe der Note(n), die Sie gerade spielen, und zum Senden entsprechender Benachrichtigungen.
2. Modulations-Touch-Strip – ein durch Berührung aktivierter Strip zur Steuerung beliebiger Hardware- oder Software-Parameter.
3. Bildschirm – präsentiert wichtige Informationen übersichtlich.
4. Bei den sechs Tasten unterhalb des Bildschirms handelt es sich, von links nach rechts und von oben nach unten, um die:
 - Umschalttaste – verschafft Zugriff auf die den Tasten zugewiesenen sekundären Kontrollparameter, die als Text auf dem Vorder-Panel sichtbar sind. [12][12]
 - Einstellungentaste – zum Aufrufen des Einstellungsmenüs. [49][49]
 - Transporttasten – Wiedergabe- und Aufnahmetasten zur Steuerung von DAWs und Sequenzern. [57][57]
 - Oktavtasten - und + – transponieren die Tastatur in Oktavschritten. Durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten kehren Sie zu der voreingestellten Oktave zurück. [15][15]
5. Die beiden Tasten links neben den Enkodern sind:
 - Arp-Taste – zum Aktivieren und steuern des im Launchkey eingebauten Arp (Arpeggiators). [40][40]
 - Skalentaste – zum Aktivieren und Steuern des Skalenmodus. [34][34]
6. Encoder – zuweisbare Encodersteuerungen. [18][18]

7. Pfeiltasten nach oben ^ und unten ˇ zum Navigieren zwischen den Encoder-Reihen – rechts neben den Enkodern gelegen.
8. Pfeiltasten nach oben ^ und unten ˇ zum Navigieren zwischen den Pad-Reihen – die links neben den Pads gelegenen Tasten sind nützlich, wenn Sie z. B. von Clips in Live verschieben oder Zugriff auf andere Akkorde erhalten möchten.
Halten Sie zum Verschieben von Tracks die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Auf/Ab.
9. **Pads – 16 Pads mit je nach gewähltem Modus verschiedener Funktionalität. [20] [20]**
10. Die beiden Tasten rechts neben den Enkodern sind:
 - > Pfeiltaste nach rechts – rechts neben der oberen Pad-Reihe befindet sich die Szene-Starttaste.
 - Funktion-Taste – rechts neben der zweiten Pad-Reihe, aktiviert je nach Pad-Modus verschiedene sekundäre Funktionen.



1. 
2. USB-Anschluss – ein Typ-C-USB-Anschluss zum Senden und Empfangen von Daten und zur Versorgung Ihres Launchkey mit Strom.
3. MIDI-Ausgang (TRS Typ-A)
4. Pedaleingang – zum Anschließen eines Sustain-Pedals (Expressions-, Soft- und Sostenuto-Pedale werden nicht unterstützt).



DRUMPAD-TASTEN

In diesem Benutzerhandbuch unterstellen wir hinsichtlich der Tasten des Drum Pads Folgendes:

- Die beiden Tasten links neben den Pads sind die Auf- und Abwärts-Tasten zum Navigieren zwischen den Pad-Reihen.
- Die Pads sind von links nach rechts durchnummeriert, beginnend in der oberen Reihe (1–8) und sich fortsetzend in der unteren (9–16).
- Die beiden Tasten rechts neben den Pads sind die > Szene-Starttaste und die Funktion-Taste.



Umschalttaste

Die Umschalttaste des Launchkey ermöglicht den Zugriff auf die auf vielen Tasten vorhandenen sekundären Funktionen. Um auf die sekundären Funktionen zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die entsprechende Taste. Die Tasten mit sekundären Umschaltfunktionen sind in der Liste unten verzeichnet. Einige Funktionen variieren je nach DAW.

Mit der Umschalttaste können Sie ebenfalls eine Vorschau der Steuerelemente erhalten. Wenn Sie einen Schieberegler oder einen Encoder bei gedrückter Umschalttaste bewegen, wird der Parameter auf dem Bildschirm angezeigt, ohne dass er geändert wurde.



ANMERKUNG

Bei gedrückter Umschalttaste leuchten alle Tasten mit einer entsprechenden Sekundärfunktion auf.

Tabelle 1. Umschalttasten-Tastenkombinationen

Tastenkombination	Funktion
Umschalttaste + Plus-Oktavtaste (+)	Transponierung + [16][16]
Umschalttaste + Minus-Oktave (-)	Transponierung - [16][16]
Umschalttaste + Track-Taste nach links (<)	< Track-Taste nach links [52][52]
Umschalttaste + Track-Taste nach rechts (>)	> Track-Taste nach rechts [52][52]
Umschalttaste + Arp	Verriegelung [40][40]
Umschalttaste + Skalentaste	Modus Fixed Chord #UUID-0402d4bb-4fb6-d16d-e63f-a5efeb4f0a16 [39][39]

Tabelle 2. Kombinationen aus Umschalttaste und einem Pad

Tastenkombination	Funktion
Umschalttaste + Pad 1	Enkoder-Modus: Plugin [53] [53]
Umschalttaste + Pad 2	Enkoder-Modus: Mischpult
Umschalttaste + Pad 3	Enkoder-Modus: Sends
Umschalttaste + Pad 4	Enkoder-Modus: Transport [54] [54]
Umschalttaste + Pad 5	Enkoder-Modus: Benutzerdefiniert 1 [19] [19]
Umschalttaste + Pad 6	Enkoder-Modus: Benutzerdefiniert 2 [19] [19]
Umschalttaste + Pad 7	Enkoder-Modus: Benutzerdefiniert 3 [19] [19]
Umschalttaste + Pad 8	Enkoder-Modus: Benutzerdefiniert 4 [19] [19]
Umschalttaste + Pad 9	Pad-Modus: DAW #UUID-706b0c5a-a8cb-1878-75a1-297941a429a8 [51] [51]
Umschalttaste + Pad 10	Pad-Modus: Drum [56] [56]
Umschalttaste + Pad 11	Pad-Modus: User Chord [31] [31]
Umschalttaste + Pad 12	Pad-Modus: Akkord-Map [22]
Umschalttaste + Pad 13	Pad-Modus: Benutzerdefiniert 1 [33] [33]
Umschalttaste + Pad 14	Pad-Modus: Benutzerdefiniert 2 [33] [33]
Umschalttaste + Pad 15	Pad-Modus: Benutzerdefiniert 3 [33] [33]
Umschalttaste + Pad 16	Pad-Modus: Benutzerdefiniert 4 [33] [33]

Standby-Modus

Dein LaunchkeyMit der Umschalttaste von können Sie auch Ihre Launchkey in den Standby-Modus. Im Standby-Modus können Sie Ihr Launchkey an die Stromversorgung oder Ihren Computer angeschlossen, aber schalten Sie alle Lichter aus.

So wechseln Sie in den Standby-Modus und beenden ihn:

1. Halten Sie die Umschalttaste gedrückt.
2. Halten Sie die Einstellungstaste zwei Sekunden lang gedrückt.
Alle Lichter auf Ihrem Launchkey ausschalten und Sie befinden sich nun im Standby-Modus.
3. Drücken Sie erneut die Umschalttaste oder die Einstellungstaste, um den Standby-Modus zu verlassen.
Der Launchkey schaltet sich wieder ein.



TIPP

Im Standby-Modus wird das Licht ausgeschaltet, sodass Ihr LaunchkeyDie Bedienelemente von senden weiterhin MIDI-Daten.

Sperrung der Umschalt- und ähnlicher Tasten

Für einige Funktionen Ihres Launchkey müssen Sie eine Tastenkombination aus der Umschalt- oder einer ähnlichen Taste sowie einer sonstigen Taste drücken. Sie können dies aber auch vereinfachen, indem Sie die entsprechende Umschalt- oder vergleichbare Taste zunächst einfach zweimal betätigen und dann erst die andere Taste drücken.

Dies gilt für folgende Tasten:

- Umschalttaste (Hochstelltaste)


Die Tastatur Ihres Launchkey Mini 25 als Musikinstrument

Die Tastatur Ihres Launchkey bietet Ihnen die Möglichkeiten der Verschiebung um ganze Oktaven oder andere Transpositionen sowie des Spielens mit Parts. Parts erlaubt Ihnen, die Tonhöhen Ihrer Tasten spontan zu ändern, sie zu splitten und die unterschiedlichen Bereiche zu überlagern, um MIDI-Nachrichten über mehrere MIDI-Kanäle zu senden.

Oktave ändern


Wenn Sie Ihr Launchkey Mini 25 einschalten, ist die Tastatur auf den Notenbereich C2 - C4 voreingestellt, wobei C3 für das einfach gestrichene C steht.

Mit den Oktavtasten - und + können Sie den Oktavbereich wechseln, im Fall des Launchkey Mini 25 um maximal -4 bis +5 Oktaven.

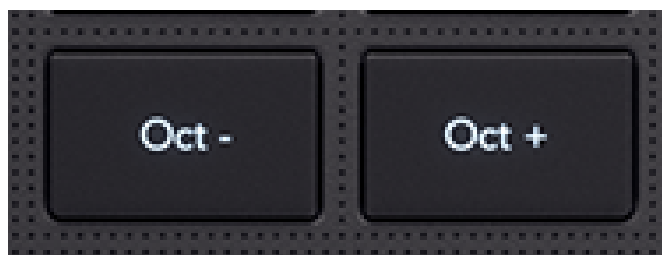

Wenn Sie beide Tasten gleichzeitig drücken, kehren Sie zum voreingestellten Oktavbereich zurück,

Bei einer Änderung des Oktavbereichs zeigt der Bildschirm vorübergehend die Größe der Oktavverschiebung (z. B. +1) und den aktuellen Oktavbereich der Tastatur, z. B. C1–C5, an.

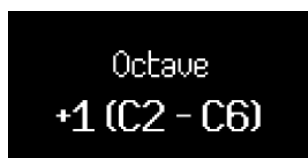

Zusätzlich zu dieser vorübergehenden Anzeige leuchtet die entsprechende Oktavtaste auf.

Ohne Oktavverschiebung sind die Oktavtasten demnach ausgeschaltet. Wenn Sie um eine Oktave erhöhen, leuchtet die Taste +, wenn Sie um eine Oktave vermindern, leuchtet die Taste -. Zudem leuchtet die jeweilige Taste um so heller, je größer die Verschiebung war.

Insgesamt gibt es 128 MIDI-Noten. Da 128 nicht durch 12 teilbar ist, führen immer weitere Oktavverschiebungen und Transpositionen in einer Richtung irgendwann zu unvollständigen Oktaven, insofern einige ihrer Töne außerhalb des MIDI-Notenbereichs liegen und ein Drücken der entsprechenden Tasten somit nicht mehr in Klang umgesetzt wird.

Tonhöhe der Tasten verschieben

Sie können die Tasten Ihres Launchkey Mini 25 in Halbtonschritten nach oben oder unten transponieren. Der Transpositionsbereich beträgt ± 12 Halbtöne.

Um die Tasten zu transponieren, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eine der Oktavtasten - und +. Durch - wird die Tastatur um einen Halbton nach unten transponiert, durch + um einen Halbton nach oben.



Bei einer Transposition zeigt der Bildschirm vorübergehend die Anzahl und Richtung der entsprechenden Halbtöne an, ebenso den aktuellen Tastaturbereich.

Transpose
+1 (C#1 - C#5)

Die Hauptfunktionsbereiche Ihres Launchkey Mini 25

Die nächsten Abschnitte behandeln zunächst die Hauptfunktionsbereiche Ihres Launchkey:

- Enkoder
- Pads
- Transport- und Workflow-Tasten.



Enkoder-Modi

Ihr Launchkey besitzt insgesamt acht verschiedene Enkoder-Modi. Um den Modus zu ändern, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eines der Pads 1–8.

Einige Modi sind nur bei gleichzeitiger Verwendung eines DAW verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt zu Ihrer DAW.

Die verfügbaren Enkoder-Modi sind:

Drumpad-Taste Nummer	Modus	Verfügbarkeit
1	Plugin	Nur mit DAW
2	Mischpult	Nur mit DAW
3	Sends	Nur mit DAW
4	Transport	Nur mit DAW
5	Benutzerdefiniert 1	Immer
6	Benutzerdefiniert 2	Immer
7	Benutzerdefiniert 3	Immer
8	Benutzerdefiniert 4	Immer

Das Pad für den aktuellen Enkoder-Modus leuchtet hellrosa, die Pads für die anderen verfügbaren Modi blass rosa. Pads für Modi, die nicht verfügbar sind, z. B. weil Sie aktuell kein DAW verwenden, leuchten gar nicht.

Nach Eingabe eines Enkoder-Modus zeigt der Bildschirm vorübergehend den Namen des Hauptfunktionsbereichs sowie den ausgewählten Modus an.



Encoder Mode
Custom 1

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Modus auswählen, ist dessen Titel der Name, den Sie ihm bei seiner Erstellung in Novation Components gegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Was ist Novation Components? \[7\]](#)

Die benutzerdefinierten Encoder-Modi

Ihr Launchkey erlaubt Ihnen vier benutzerdefinierte Modi. Dadurch können Sie mittels der Kontrollparameter jeweils verschiedene, benutzerdefinierte MIDI-Nachrichten senden, die Sie in [Novation Components festgelegt haben](#).

Wenn Sie in einem benutzerdefinierten Modus einen Encoder verstellen, zeigt der Bildschirm den von Ihnen in Components festgelegten Namen des Parameters sowie dessen Wert an. Haben Sie noch keinen Namen in Components festgelegt, zeigt der Bildschirm das Ziel der MIDI-Nachricht an.



Voreingestellter Name eines Encoders im benutzerdefinierten Modus.



Encoder mit einem benutzerdefinierten Namen.

Jeder benutzerdefinierte Modus verfügt über zwei Seiten mit Encoder-Kontrollparametern. Um zwischen den Seiten zu wechseln, drücken Sie die Pfeiltasten für die nächste > bzw. vorherige < Reihe, rechts neben den Encodern.



Voreingestellt ist Seite eins. Auf Seite eins leuchtet nur die Pfeiltaste für die nächste Reihe, um anzuzeigen, dass Sie auf die zweite Seite wechseln können. Auf Seite zwei leuchtet nur die Pfeiltaste für die vorherige Reihe, um anzuzeigen, dass Sie auf die erste Seite wechseln können.

Nach einer Änderung der Encoderseite wird auf dem Bildschirm vorübergehend angezeigt, auf welcher Seite Sie sich befinden.



Pad-Modi

Die Pads Ihres Launchkey bieten Ihnen acht Modi. Um den Modus zu ändern, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eines der Pads 9–16.

Einige Modi sind nur bei gleichzeitiger Verwendung eines DAW verfügbar. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt zu Ihrer DAW.

Voreingestellt ist der Drum-Modus. Die darüber hinaus verfügbaren Pad-Modi sind:

Drumpad-Taste Nummer	Modus	Verfügbarkeit
9	DAW (siehe Allgemeine DAW-Funktionen [51])	Nur mit DAW
10	Drum [57] [57]	Immer
11	User Chord [31] [31]	Immer
12	Chord Map	Immer
13	Benutzerdefiniert 1 [33] [33]	Immer
14	Benutzerdefiniert 2 [33] [33]	Immer
15	Benutzerdefiniert 3 [33] [33]	Immer
16	Benutzerdefiniert 4 [33] [33]	Immer

Das zuletzt gewählte Pad-Modus leuchtet blau, die anderen verfügbaren Modi blass blau, Modi, die nicht verfügbar sind, leuchten gar nicht.

Nach dem Wechsel zu einem neuen Pad-Modus zeigt der Bildschirm vorübergehend den Hauptfunktionsbereich sowie den ausgewählten Modus an.



DAW-Pad-Modus.




Benutzerdefinierter Pad-Modus mit benutzerdefiniertem Namen.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Modus auswählen, ist dessen Titel der Name, den Sie ihm bei seiner Erstellung in Novation gegeben haben. Weitere Informationen finden Sie unter [Components . \[7\] \[7\]](#)

Drumpad-Modus

Wenn Sie den Drumpad-Modus auswählen, lösen die Pads MIDI-Noten aus. Voreingestellt sind die Noten von C1 bis Dis2 (von unten links nach oben rechts) und auf dem MIDI-Kanal 10 angeordnet.

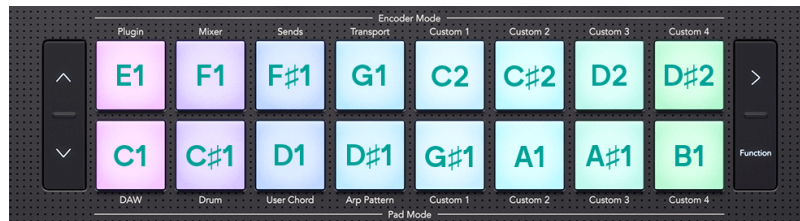

Im Drum-Modus sind die Pads außerhalb Ihrer DAW hellblau und innerhalb Ihrer DAW in der Farbe des Tracks. Die Pads leuchten, wenn sie gespielt werden.



Pad-Modus Chord Map

Im Modus Chord Map erlauben Ihnen die Pads und Enkoder Ihres Launchkey, zu der von Ihnen ausgewählten Skala passende Akkorde abzuspielen. Grundlage dessen sind die wenigen Schlüsselfunktionen von Chord Map:

Um auf Chord Map zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Pad 12, Chord Map.



ANMERKUNG

Wenn Ihre Encoder in einem anderen Modus sind, können Sie die **Akkordkarte**, um schnell auf die Chord Map-Parameter der Encoder zuzugreifen. Wenn Sie die Taste loslassen, kehren die Encoder in den vorherigen Encoder-Modus zurück.

- Über die acht Pads ganz links, die Akkordpads, lösen sie Akkorde aus, die zur ausgewählten Skala passen. Insgesamt erhalten Sie mit jeder Chord Map Zugriff auf 40 solcher Reihen aus acht Akkorden.
- Über die sechs rechten Pads, die Performance-Pads, können Sie beeinflussen, wie die Akkorde abgespielt werden (z. B. in Form von Harfenklängen oder als ihre Umkehrung). Halten Sie das entsprechende Performance-Pad dazu gedrückt, während Sie die blauen Akkordpads drücken (möglicherweise müssen Sie das Akkordpad mehrmals drücken, um den vollen Performance-Effekt zu hören).
- Über die Encoder steuern Sie verschiedene Parameter, die sich dann auf die Akkorde auswirken, Adventure, Explore, Spread und Roll. Veränderungen der Parameter Adventure und Explore bewirken den Wechsel zu einer anderen Achtakkordreihe. Die Parameter Spread und Roll lassen die Akkorde anders klingen.



ANMERKUNG

Auf Ihrem Launchkey Mini 25 senden die Tasten möglicherweise über einen anderen MIDI-Kanal als die Akkordmodi. Per Voreinstellung senden die Akkordmodi ihre Noten über MIDI-Kanal 3. Möchten Sie dies ändern, gehen Sie zu: Einstellungen → Drücken Sie die Tasten „Pad aufwärts ^“ bzw. „Pad abwärts ˇ“, bis Sie „Akkordkanal → Kanal mittels Pads oder Enkoder 1 einstellen“ sehen.


Chord Map Tonalitäten

Chord Map liefert Ihnen eine Menge von Akkorden zu der von Ihnen im Skalenmodus ausgewählten Tonart und Skala.

Wenn Sie einen Akkord spielen, zeigt der Bildschirm den Namen des Akkords und eine Visualisierung der entsprechenden Tastaturnoten.

Die folgende Tabelle listet die verschiedenen Akkordmengen auf und ordnet sie den jeweils passenden Skalen zu:

Akkordmenge	Skalen
Dur	Dur
	Pentatonisches Dur
	Ganzton
Moll	Moll
	Pentatonisches Moll
	Blues
	Melodisches Moll
	Hirajoshi
	Kumoi
	Ungarisch-Moll
Dorisch	Dorisch
	Dorisch #4
Mixolydisch	Mixolydisch
Lydisch	Lydisch
	Lydisch erweitert
	Lydisch-dominant
Phrygisch	Phrygisch
	In Sen
	Iwato
	Pelog-Selisir
	Vermindert Halbton-Ganzton
Lokrisch	Lokrisch
	Super-lokrisch
Harmonisches Moll	Harmonisches Moll
	Bhairav
	Vermindert Ganzton-Halbton
Harmonisches Dur	Harmonisches Dur
Phrygisch-dominant	Phrygisch-dominant
	Pelog-Tembung
	8-Ton Spanisch

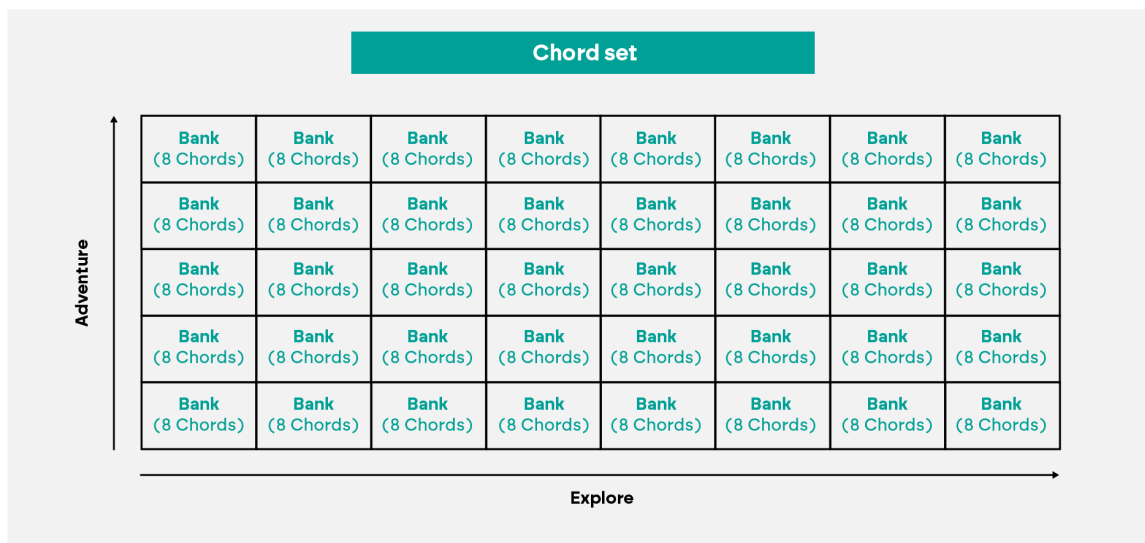

Jede Akkordmenge besteht aus 40 Akkordreihen, die immer komplexer werden, und zu denen Sie in Abhängigkeit von den eingestellten Werten für Adventure und Explore wechseln: Je höher diese Parameterwerte, desto krasser die resultierende Akkordreihe.

Chord Map Abspiel-Pads

Die sechs am weitesten rechts gelegenen Pads (Pads 6–8 und 14–16) aktivieren die Performance-Funktionen von Chord Map. Halten Sie sie gleichzeitig mit den Akkordpads gedrückt, verändert dies die Art und Weise, in der der Akkord gespielt wird.



Um die Performance-Pads zu verwenden, halten oder verriegeln Sie ein Performance-Pad auf der rechten Seite, in diesem Fall Split: Links und rechts, und drücken Sie ein Akkord-Pad, um diesen Akkord dem Performance-Element gemäß zu spielen.

Die Performance-Pads verändern die Akkorde auf folgende Weise. Detaillierte Beschreibungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

Pad	Verhalten
6	Manual Arp Up – Bei Druck auf die Akkordpads werden die Akkordnoten fortlaufend nacheinander abgespielt. [26][26]
7	Inversion Up – Spielt bei Drücken die verschiedenen Inversionen des Akkords durch. [28][28]
8	Split: Bass + Chord – Zweimaliges Drücken des Akkordpads erzeugt den Basston, gefolgt vom Rest der Akkordtöne. [30][30]
14	Manual Arp Down – Bei Druck auf die Akkordpads werden die Akkordnoten fortlaufend nacheinander abgespielt. [26][26]
15	Inversion Down – Spielt die erste Umkehrung abwärts. [28][28]
16	Split: Left and Right – Zweimaliges Drücken des Akkordpads erzeugt die links- wie die rechtshändige Version des Akkords. [30][30]



ANMERKUNG

Sie können immer nur ein Performance-Pad gleichzeitig verwenden.

So verriegeln Sie ein Performance-Pad, damit Sie es nicht halten müssen:

1. Drücken Sie zur Aktivierung der Verriegelung die Scene-Launch-Pfeiltaste >.
2. Drücken Sie das Performance-Pad, das Sie verriegeln möchten.

Bei eingeschalteter Verriegelung leuchtet die Scene-Launch-Pfeiltaste > weiß und die Performance-Pads wechseln zwischen ein und aus.

Wenn Sie die Verriegelung ausschalten, werden alle aktiven Performance- bzw. modifizierenden Pads ausgeschaltet.

Chord Map Manueller Arp

Die Performance-Modi Manueller Arp Up und Manueller Arp Down bewirken, dass die Akkordpads nicht mehr den ganzen Akkord, sondern nur dessen einzelne Noten abspielen. Bei einem Drei-Noten-Akkord (einem Dreiklang) bedeutet dies beispielsweise, dass das Akkordpad dreimal gedrückt werden muss, damit alle drei Töne des Akkords abgespielt werden.

Bei einem Wechsel des Akkords bzw. Loslassen des Performance-Pads beginnt der Arp-Zyklus erneut.

Manual Arp Up

Im Modus Manueller Arp Up werden die Akkordnoten in aufsteigender Richtung durchlaufen, also vom tiefsten zum höchsten Ton, anschließend von vorn usw.

Im Falle des C-Dur-Akkords, der aus den Noten C, E und G besteht, spielt Manual Arp Up also unentwegt C, E, G, C, E, G usw.



Manual Arp Down

Im Modus Manueller Arp Down werden die Akkordnoten in absteigender Richtung durchlaufen, also vom höchsten zum tiefsten Ton, anschließend von vorn usw.

Nehmen wir auch hier wieder den C-Dur-Akkord als Beispiel, also die Noten C, E und G, spielt Manual Arp Down also unentwegt G, E, C, G, E, C usw.



Chord Map Umkehrung

Das Performance-Pad Inversion erzeugt jedes Mal, wenn Sie ein Akkord-Pad drücken bzw. erneut drücken, eine andere Akkordumkehrung. Bei einer Akkordumkehrung ist der Grundton (der die Tonart des Akkords definiert, z. B. C) nicht mehr zugleich auch der Bass-, und also der tiefste Ton des Akkords.

Sie nutzen das Inversion-Performance-Pad, indem Sie es gedrückt halten. Dann werden die Töne ein und desselben Akkords jedes Mal, wenn Sie das entsprechende Akkord-Pad drücken, so verschoben, dass immer der gerade tiefste (Inversion Up) bzw. höchste (Inversion Down) Ton eine Oktave nach oben (bzw. unten) verschoben wird. Nach dem vierten Drücken wird der ursprüngliche Akkord (alle Anfangstonhöhen) wiederhergestellt.

Der Zyklus wird auch zurückgesetzt, sobald Sie einen neuen Akkord spielen oder das Performance-Pad loslassen.

Inversion Up

Bei gedrückt gehaltenem Inversion Up geschieht mit einem C-Dur-Dreiklang (C, E und G) Folgendes:

Aktion	Resultierender Akkord
Akkord-Pad wird ohne das Performance-Pad gespielt	C3, E3, G3
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum ersten Mal gedrückt	C4, E3, G3 (1. Umkehrung)
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum zweiten Mal gedrückt	C4, E4, G3 (2. Umkehrung)
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum dritten Mal gedrückt	C4, E4, G4, (eine Oktave höher)
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum vierten Mal gedrückt	C3, E3, G3, (Zurücksetzung auf den ursprünglichen Akkord)

Inversion Down

Bei gedrückt gehaltenem Inversion Down geschieht mit einem C-Dur-Dreiklang (C, E und G) Folgendes:

Aktion	Resultierender Akkord
Akkord-Pad wird ohne das Performance-Pad gespielt	C3, E3, G3
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum ersten Mal gedrückt	C3, E3, G2 (2. Umkehrung)
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum zweiten Mal gedrückt	C3, E2, G2 (1. Umkehrung)

Aktion	Resultierender Akkord
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum dritten Mal gedrückt	C2, E2, G2, (eine Oktave höher)
Gedrückt gehaltenes Inversion-Pad, das Akkord-Pad wird zum vierten Mal gedrückt	C3, E3, G3, (Zurücksetzung auf den ursprünglichen Akkord)

Chord Map Split-Modus

Die Split-Modi ahmen das beidhändige Spiel auf der Tastatur nach.

- In Split: Bass + Akkord erzeugt das erste Drücken den Basston, das zweite die restlichen Noten des Akkords.
- In Split: Left + Right erzeugt das erste Drücken die beiden tieferen Töne des Akkords, das zweite die restlichen.

Wie bei den anderen Modi auch werden diese Zyklen zurückgesetzt, sobald Sie einen neuen Akkord spielen oder das Performance-Pad loslassen.

In beiden Modi wird das erste Drücken sofort umgesetzt, während das zweite der Roll-Funktion gemäß verarbeitet wird.

User Chord

Der Modus User Chords erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Akkorde einzugeben.

Um auf User Chord zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Drum Pad 11.

Wenn Sie sich im Modus User Chord befinden und noch keine Akkorde eingegeben haben, sind die Pads leer. Im folgenden Beispiel haben wir Akkorde für fünf Pads definiert:

Um einen Akkord zu spielen, drücken Sie ein blaues Pad. Das Pad leuchtet dann weiß.



ANMERKUNG

Auf Ihrem Launchkey Mini 25 senden die Tasten möglicherweise über einen anderen MIDI-Kanal als die Akkordmodi. Per Voreinstellung senden die Akkordmodi ihre Noten über MIDI-Kanal 3. Möchten Sie dies ändern, gehen Sie zu: Einstellungen → Drücken Sie die Tasten „Pad aufwärts ^“ bzw. „Pad abwärts v“, bis Sie „Akkordkanal → Kanal mittels Pads oder Enkoder 1 einstellen“ sehen.

Eigene Akkorde zuweisen

So weisen Sie den Pads einen eigenen Akkord zu:

1. Drücken und halten Sie ein leeres Pad. Der Bildschirm zeigt eine Darstellung der Tastatur.



2. Drücken Sie die den Tönen des Akkords, den Sie zuweisen möchten, entsprechenden Tasten, und zwar entweder synchron oder nacheinander (etwa bei Akkorden, die Sie nicht mit einer Hand spielen können). Pro Akkord können Sie bis zu sechs Töne zuweisen – alle zusätzlichen werden vom Launchkey ignoriert.

Auf dem Bildschirm werden die von Ihnen festgelegten Noten und der Name des daraus gebildeten Akkords angezeigt:



3. Lassen Sie das Pad los.

Eigene Akkorde (User Chords) transponieren

Im Modus User Chord können Sie mittels der Pfeiltasten nach oben ^ und unten ˇ, links neben den Pads, zu einer anderen Reihe eigener Akkorde wechseln.

Für eine Transponierung um einen Halbton drücken Sie die entsprechende Pfeiltaste (auf- oder abwärts) einmal. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Transponierung auf insgesamt bis zu 12 Halbtöne (eine Oktave) nach oben oder unten ausdehnen.

Um eine Transponierung um eine Oktave (12 Halbtöne) vorzunehmen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die Auf- bzw. Abwärtstaste zum Navigieren zwischen den Pads. Insgesamt können Sie um bis zu drei Oktaven nach oben oder unten transponieren.

Eigene Akkorde entfernen

Möchten Sie einen Ihrer eigenen Akkorde entfernen, halten Sie die Funktion-Taste gedrückt und drücken Sie das Akkordpad, das Sie entfernen möchten.

Wenn Sie die Funktion-Taste gedrückt halten, leuchten alle Pads mit einem Akkord rot und zeigt der Bildschirm „Akkord löschen!“ an:



Benutzerdefinierte Pad-Modi

Ihr Launchkey erlaubt Ihnen vier benutzerdefinierte Modi. Dadurch können Sie mittels der Kontrollparameter jeweils verschiedene, benutzerdefinierte MIDI-Nachrichten senden, die Sie in [Novation Components festgelegt haben](#).

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Modus aktivieren, geben die Pads benutzerdefinierte Nachrichten aus, die Sie in Componentseinrichten können.

Wenn Sie in einem benutzerdefinierten Modus ein Pad drücken, zeigt der Bildschirm den Namen und Wert des Parameters. Haben Sie noch keinen Namen in Components festgelegt, zeigt der Bildschirm das Ziel der MIDI-Nachricht an, z. B. CC 21.

Mithilfe der Launchkey Integrierte Funktionen

Der Launchkey Mini 25 MK4 verfügt über eine Reihe integrierter Kreativtools, die das Erstellen musikalischer Progressionen erleichtern und Ihnen eine weitere Inspirationsquelle bieten.

In den nächsten Abschnitten werden unter anderem die folgenden Funktionen behandelt:

- [Der Skalenmodus Ihres Launchkey Mini 25 \[34\]](#)
- [Die Akkordmodi des Launchkey Mini 25 \[36\]](#)
- [Der Arpeggiator \(Arp\) Ihres Launchkey \[40\]](#)

Der Skalenmodus Ihres Launchkey Mini 25

Im Skalenmodus erleichtert Ihnen Ihr Launchkey das Spielen in der von Ihnen angegebenen Skala.

Sie aktivieren den Skalenmodus durch Drücken der Skalentaste. Der Bildschirm zeigt dann die aktuell ausgewählte Skala:



ANMERKUNG

Wenn Ihre Encoder in einem anderen Modus sind, können Sie die **Skala**, um schnell auf die Skalierungsmodusparameter der Encoder zuzugreifen. Wenn Sie die Taste loslassen, kehren die Encoder in den vorherigen Encodermodus zurück.

Ändern der Skala

Sie können die Skala mittels der ersten drei Encoder ändern.

1. Encoder 1 ändert den Grundton der Skala. Der voreingestellte Grundton ist C.
2. Encoder 2 ändert die Skala. Die voreingestellte Skala ist Dur.
3. Encoder 3 ändert den Skalenmodus. Es gibt drei Modi:
 - [Snap to scale #UUID-e1b3c738-12ed-f11e-e262-c36f93d63a6b \[35\]\[35\]](#)

- [Filter out of scale #UUID-005e2ab4-1fe8-bb41-aaee-00863c93b9c3 \[35\]\[35\]](#)
- [Easy scale. #UUID-98c0148d-5087-784a-ae0d-713762068763 \[36\]\[36\]](#)

Der Standardmodus ist Snap to Scale.



TIPP

Wenn Sie einen Encoder bei gedrückter Umschalttaste bewegen, wird der Parameter auf dem Bildschirm angezeigt, ohne dass er geändert wurde.

Skalen

Die Tabelle zeigt die Skalen, die durch Bewegen von Encoder 2 eingestellt werden können.

Skalen	
Dur	Dorisch #4
Moll	Phrygisch-dominant
Dorisch	Melodisches Moll
Mixolydisch	Lydisch erweitert
Lydisch	Lydisch-dominant
Phrygisch	Super-lokrisch
Lokrisch	8-Ton Spanisch
Ganzton	Bhairav
Vermindert Halbton-Ganzton	Ungarisch-Moll
Vermindert Ganzton-Halbton	Hirajoshi
Blues	In-Sen
Pentatonisches Moll	Iwato
Pentatonisches Dur	Kumoi
Harmonisches Moll	Pelog-Selisir
Harmonisches Dur	Pelog-Tembung

Snap to Scale

Im Modus Snap to Scale rundet Ihr Launchkey jede Note außerhalb der Skala auf die nächste Note in der gewählten Skala auf oder ab.

Filter out of Scale

Im Modus Filter out of Scale filtert Ihr Launchkey alle Noten heraus, die nicht zu der gewählten Skala gehören. Wenn Sie die Taste einer nicht zur Skala gehörenden Note drücken, wird diese Note nicht abgespielt.

Easy Scale

Im Modus Easy Scale ordnet Ihr Launchkey alle Noten der von Ihnen gewählten Skala den weißen Tasten Ihres Launchkey zu.



TIPP

Wenn die von Ihnen gewählte Skala weniger als sieben Noten hat, stimmt die Skala nicht mit den Oktaven auf der Tastatur überein. Sie können somit harfenähnliche Läufe ausführen, indem Sie Ihre Finger über die Tastatur nach oben und unten ziehen.

Die Akkordmodi des Launchkey Mini 25

Ihr Launchkey verfügt über drei verschiedene, integrierte Akkordmodi zur Unterstützung Ihrer Kreativität:

- Chord Map – Bietet Ihnen auf Basis der von Ihnen gewählten Skala und der von Ihnen eingestellten Enkoder- und Performance-Parameter ganze Akkordreihen, die Sie dann über die Drumpads abspielen können.
- User Chord – Belegen Sie die Drumpads mit den für Ihren Workflow wichtigsten Akkorden.
- Fixed Chord – Legen Sie mit den Tasten einen Akkord fest und spielen Sie ihn mit einem einzigen Tastendruck an neuen Stellen ab.



ANMERKUNG

Auf Ihrem Launchkey Mini 25 senden die Tasten möglicherweise über einen anderen MIDI-Kanal als die Akkordmodi. Per Voreinstellung senden die Akkordmodi ihre Noten über MIDI-Kanal 3. Möchten Sie dies ändern, gehen Sie zu: Einstellungen → Drücken Sie die Tasten „Pad aufwärts ^“ bzw. „Pad abwärts v“, bis Sie „Akkordkanal → Kanal mittels Pads oder Enkoder 1 einstellen“ sehen.

Modus User Chord

Der Modus User Chords erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Akkorde einzugeben.

Um auf User Chord zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Drum Pad 11.

Wenn Sie sich im Modus User Chord befinden und noch keine Akkorde eingegeben haben, sind die Pads leer. Im folgenden Beispiel haben wir Akkorde für fünf Pads definiert:



Um einen Akkord zu spielen, drücken Sie ein blaues Pad. Das Pad leuchtet dann weiß.

Eigene Akkorde zuweisen

So weisen Sie den Pads einen eigenen Akkord zu:

1. Drücken und halten Sie ein leeres Pad. Der Bildschirm zeigt eine Darstellung der Tastatur.



2. Drücken Sie die den Tönen des Akkords, den Sie zuweisen möchten, entsprechenden Tasten, und zwar entweder synchron oder nacheinander (etwa bei Akkorden, die Sie nicht mit einer Hand spielen können). Pro Akkord können Sie bis zu sechs Töne zuweisen – alle zusätzlichen werden vom Launchkey ignoriert.

Auf dem Bildschirm werden die von Ihnen festgelegten Noten und der Name des daraus gebildeten Akkords angezeigt:



3. Lassen Sie das Pad los.

Eigene Akkorde (User Chords) transponieren

Im Modus User Chord können Sie mittels der Pfeiltasten nach oben ^ und unten ˇ, links neben den Pads, zu einer anderen Reihe eigener Akkorde wechseln.

Für eine Transponierung um einen Halbton drücken Sie die entsprechende Pfeiltaste (auf- oder abwärts) einmal. Durch wiederholtes Drücken können Sie die Transponierung auf insgesamt bis zu 12 Halbtöne (eine Oktave) nach oben oder unten ausdehnen.

Um eine Transponierung um eine Oktave (12 Halbtöne) vorzunehmen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die Auf- bzw. Abwärtstaste zum Navigieren zwischen den Pads. Insgesamt können Sie um bis zu drei Oktaven nach oben oder unten transponieren.

Eigene Akkorde entfernen

Möchten Sie einen Ihrer eigenen Akkorde entfernen, halten Sie die Funktion-Taste gedrückt und drücken Sie das Akkordpad, das Sie entfernen möchten.

Wenn Sie die Funktion-Taste gedrückt halten, leuchten alle Pads mit einem Akkord rot und zeigt der Bildschirm „Akkord löschen!“ an:



Modus Fixed Chord

Im Modus Fixed Chord können Sie den Tasten einen Akkord zuweisen. Ein Akkord kann aus bis zu sechs Noten bestehen, die Sie mittels der Tastatur festlegen. Er kann dann gespielt und beliebig transponiert werden, indem Sie einfach die verschiedenen Tasten Ihrer Tastatur bespielen.

Zuweisen eines festen Akkords

1. Halten Sie die Umschalttaste sowie die Skalentaste gedrückt.
2. Drücken Sie die den Tönen des Akkords, den Sie zuweisen möchten, entsprechenden Tasten, und zwar entweder synchron oder nacheinander (etwa bei Akkorden, die Sie nicht mit einer Hand spielen können). Der Bildschirm zeigt daraufhin eine Visualisierung der Akkordtöne und den Namen des daraus gebildeten Akkords.
3. Lassen Sie die Umschalttaste sowie die Skalentaste los.

Fixed Chord merkt sich die Noten und Intervalle, und der Modus Fixed Chord ist jetzt aktiviert. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, halten Sie die Umschalttaste gedrückt, so dass die Skalentaste . (Fixed Chord) aufleuchtet, um es anzuzeigen.

Um den Modus Fixed Chord ein-/auszuschalten, drücken Sie die Umschalttaste plus die Skalentaste (Fixed Chord). Dadurch wird der zuletzt gespeicherte Akkord wieder verfügbar. Um hingegen einen neuen zuzuweisen, wiederholen Sie die obigen Schritte. Dadurch wird der bisherige Akkord gelöscht.

Entfernen eines Fixed Chord

1. Halten Sie die Umschalttaste sowie die Skalentaste gedrückt.
2. Drücken Sie irgendeine Taste der Tastatur.
3. Lassen Sie die Umschalttaste sowie die Skalentaste los.

Der Arpeggiator (Arp) Ihres Launchkey

Ein Arpeggiator (kurz Arp) bewirkt, dass Ihr Launchkey die von Ihnen gleichzeitig gehaltenen Töne, also einen Akkord, in zeitlicher Abfolge abspielt.

Sie aktivieren den Arp Ihres Launchkey durch Drücken der Arp-Taste, die daraufhin leuchtet. Außerdem zeigt der Bildschirm die Arpeggiator-Kontrollparameter in der Reihenfolge, in der sie den Enkodern zugewiesen sind:

1. BPM (Tempo) #UUID-833b7bcd-5e50-51ca-573e-e61c4da8f04e [42][42]
2. Swing #UUID-75680fd5-cf4e-749e-bf37-e59717c130ce [43][43]
3. Rate #UUID-82f8cf38-3bc4-567f-7c7d-ff2c86cb84de [43][43]
4. Gate #UUID-4ed64ffb-009f-1e03-f010-7bb9b5390fb5 [44][44]
5. Type #UUID-a755aab3-bc97-fb67-ebbf-fd4791848a6e [44][44]
6. Oct (Octaves) #UUID-2ec556e1-e047-9d95-90af-932bd650042b [44][44]
7. Mut (Mutate) #UUID-e0d9abe6-d83b-b46d-d9dd-fb15f01d279e [44][44]
8. Rytm (Rhythm) #UUID-6cb56889-f3d7-a6fe-bb67-cd40c1846158 [45][45]



ANMERKUNG

Wenn Ihre Encoder in einem anderen Modus sind, können Sie die **Arp** Taste, um schnell auf die Arp-Parameter der Encoder zuzugreifen. Wenn Sie die Taste loslassen, kehren die Encoder in den vorherigen Encoder-Modus zurück.

```
Arp
BPM Swing Rate Gate
Type Oct Mut Rytm
```



TIPP

Durch Gedrückthalten der Umschalttaste und Drücken der Arp-Taste verriegeln Sie den Arpeggiator. Alle Noten, die Sie spielen, dauern unbegrenzt an, während der Arp sie weiter abspielt. Sie können einen neuen Satz von Noten auslösen, um die Arp-Noten zu überschreiben.

Eine solche Arp-Sperre ist interessant, wenn Sie mit Arp-Einstellungen experimentieren möchten, ohne die Finger auf den Tasten zu halten.

Arp-Kontrollparameter

Bei eingeschaltetem Arp ordnet der Launchkey seine Enkoder den Kontrollparametern des Arp zu. Zudem löst das Bewegen eines Encoders dann die vorübergehende Anzeige von Namen und Wert des Parameter auf dem Bildschirm des Launchkeyaus.



Tempo
160bpm



TIPP

Wenn Sie einen Enkoder bei gedrückter Umschalttaste bewegen, wird der Parameter auf dem Bildschirm angezeigt, ohne dass er geändert wurde.

Die folgenden Arp-Kontrollparameter sind auf den Enkodern verfügbar:

Enkoder	Parameter	Voreingestellter Wert
1	Tempo (BPM)	120
2	Swing	0
3	Rate	1/16
4	Gate	50%
5	Type	Up
6	Octaves (Oct)	1
7	Mutate (Mut)	0%
8	Rhythm (Rytm)	0

Arp Tempo

Tempo steuert die Geschwindigkeit des Arp in Schlägen pro Minute (BPM), sofern Ihr Launchkey kein MIDI-Clock-Signal empfängt.

Mit dem Encoder 1 können Sie das interne Tempo des Launchkey auf einen Wert zwischen 40 und 240 BPM einstellen. Voreingestellt sind 120 BPM.

Wenn Ihr Launchkey das Signal einer MIDI-Clock empfängt, zeigt der Bildschirm, sobald Sie den Encoder 1 bewegen, statt des internen BPM das Tempo an, an das er synchronisiert wird.

Arp Swing


Gemäß Voreinstellung haben alle Noten in einer Arpeggiator-Zerlegung denselben zeitlichen Abstand zueinander. Bei dem voreingestellten Tempo von 120 BPM und der voreingestellten Rate von Sechzehntelnoten wiederholt sich die Zerlegung alle zwei Sekunden und liegen die einzelnen Anschläge jeweils eine Achtelsekunde auseinander.

Veränderungen des auf 0% voreingestellten Werts des Swing-Parameters des Arp verändern das Timing der geraden Zählzeiten (der Offbeats).

Sie können den Swing mittels Encoder 2 auf einen Wert zwischen -79% und +79% einstellen.

Ein negativer Swing-Wert verkürzt die Dauer zwischen einer geraden Zählzeit und der vorherigen ungeraden Zählzeit, ein positiver Swing-Wert hat den gegenteiligen Effekt.

Dieses Diagramm veranschaulicht die Wirkung der verschiedenen Swing-Einstellungen schematisch:

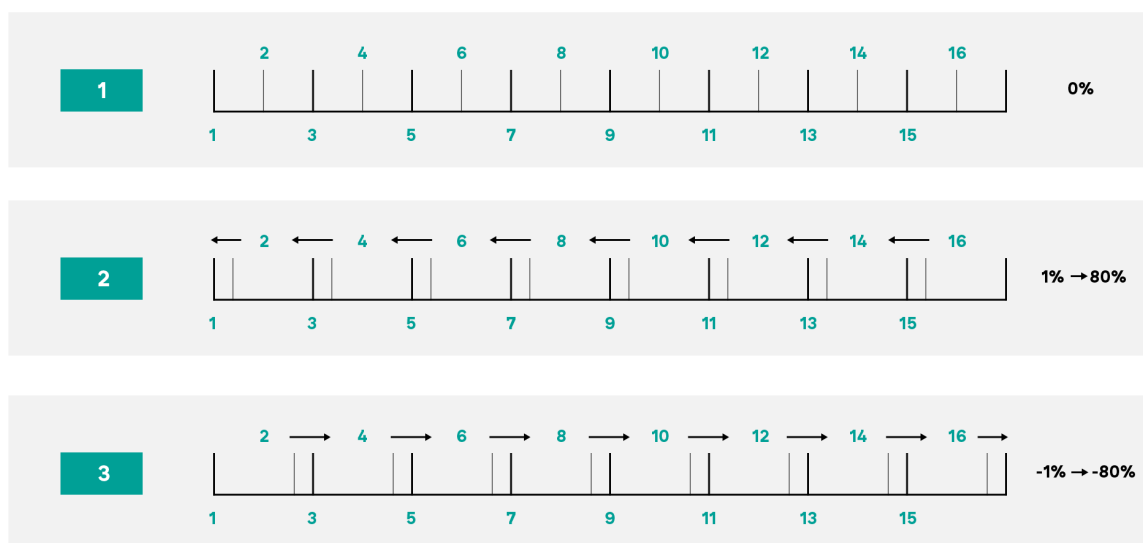

ARP Rate

Mit Encoder 3 steuern Sie die Arp-Rate, das heißt die musikalische Unterteilung der Arp-Noten. Die Arp-Rate definiert, wie oft die Noten pro Takt abgespielt werden.

Die verfügbaren Rates sind:

- 1/4
- 1/4 Triolen
- 1/8
- 1/8 Triolen
- 1/16
- 1/16 Triolen

Arp Gate

Enkoder 4 steuert die Dauer der einzelnen Arp-Noten im Verhältnis zur Zeit, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Noten verstreicht. Diese kann auf einen Wert zwischen 0% und 95% festgelegt werden.



TIPP

Der Gate kann verlängert werden, siehe [Arp Tie](#) . [46][46]

ARP Type

Enkoder 5 ändert den Arp Type, also die Art, in der die von Ihnen gehaltenen Noten, oder Akkorde, vom Arpeggiator gespielt werden.

ARP Type	Verhalten
Up	Spielt die Noten von der tiefsten bis zur höchsten.
Down	Spielt die Noten von der höchsten bis zur tiefsten.
Up/Down	Spielt die Noten von der tiefsten bis zur höchsten und dann umgekehrt von der höchsten bis zur tiefsten. Die höchste und die tiefste Note werden nicht wiederholt .
Up/Down 2	Die höchste und die tiefste Note werden wiederholt .
As Played	Spielt die von Ihnen gehaltenen Noten in der Reihenfolge ab, in der Sie sie gespielt haben.
Random	Spielt die von Ihnen gehaltenen Noten in einer Zufallsreihenfolge ab.
Chord	Spielt die Noten mit jedem Arpeggiator-Anschlag als Akkord ab.
Strum	Die Noten der von Ihnen gedrückten Tasten (oder Noten im Latch- oder Akkordmodus) werden abgespielt, wenn Sie die Modulationssteuerung nach oben oder unten bewegen. Auf diese Weise können Sie das Anschlagen von Gitarrensaiten nachahmen.

Arp Octave

Mit Enkoder 6 wird die Zahl der Oktaven angepasst, über die der Arpeggiator die Noten abspielt. Sie können zwischen einer und vier Oktaven wählen.

Arp Mutate

Enkoder 7 bestimmt, wie stark sich der Kontrollparameter Mutate auf den Arpeggiator auswirkt. Arp Mutate wirkt auf alle Arp-Typen.

Enkoder 7 bringt Abwechslung in Ihr Arpeggio: Jedes Mal, wenn Sie daran drehen oder die Tasten loslassen, erfolgt eine neue „Mutation“. Erst wenn Sie den Enkoder nicht weiter verstellen, werden die Noten fixiert und ständig wiederholt.

Encoderposition	Mögliche angewendete Mutation (Halbtöne)
0	Keine zusätzlichen Hinweise
1 - 19	+12
20 - 63	+12, -12, -7
64 - 100	+12, -12, -7, +7
101 - 115	+12, -12, -7, +7, +3, +4, +10
116 - 127	Jede Note von -12 bis +12

Arp Rhythm

Enkoder 8 steuert den Arp-Rhythmus und visualisiert die Anschläge auf dem Bildschirm.

Das Drehen am Rhythmus-Enkoder erzeugt rhythmische Variationen, das heißt andere Pausenmuster.

Pad-Modus Arp Pattern

Der Pad-Modus Arp Pattern bringt die Anschläge Ihres Arpeggiators auf die Pads und bietet Ihnen zusätzliche Arp-Funktionalität für eine stärker interaktive Arp-Bearbeitung.

Um auf den Modus Arp Pattern zuzugreifen, halten Sie die Arp-Taste gedrückt.

Nach Auswahl des Arp-Modus Pattern zeigt der Bildschirm vorübergehend Pad-Modus Arp-Pattern an.



Im Modus Arp Pattern

- Aktive Anschläge leuchten blau, inaktive leuchten nicht. Der Arp spielt aktive Anschläge ab und bleibt bei inaktiven stumm. Wenn der Arp spielt, leuchtet der jeweils aktuelle Anschlag in der oberen Pad-Reihe auf.



- Möchten Sie Arp-Anschläge abschalten, drücken Sie bitte das entsprechende Pad in der oberen Drumpad-Reihe.



- Die untere Reihe von Pads bietet Ihnen weitere Arp-Funktionen, die Sie pro Anschlag steuern können. Drücken Sie die Taste

Dabei entsprechen jene Anschläge dem im Modus Arp Rhythm kreierte Muster. Arp Rhythm betrifft das Raster, und wenn Sie den Wert für Arp Rhythm ändern, ändert sich das im Raster angezeigte Muster und werden alle Änderungen, die Sie vornehmen mögen, überschrieben.

Arp Tie (Legato)

Ist Arp Tie eingeschaltet, leuchten die Funktion-Taste sowie alle Arp-Anschläge mit Bindebogen rot.

Arp Tie verbindet zwei Noten innerhalb einer Arp-Zerlegung. Drücken Sie im ARP-Tie-Modus auf ein Pad in der unteren Reihe, um ein Legato zwischen diesem und dem nächsten Arp-Anschlag herzustellen. Das Pad wird daraufhin rot, um anzuzeigen, dass der Anschlag darüber gebunden ist.

Wenn ein Anschlag mit einem Bindebogen versehen ist, erhöht sich der Wert für Arp Gate auf 110%.



Arp Accent

Bei eingeschaltetem Arp Accent leuchten die Funktion-Taste und alle mit einem Akzent versehenen Arp-Anschläge orange.

Wenn Sie einen Arp-Anschlag mit einem Akzent ausstatten, schnellst seine Geschwindigkeit um +30 in die Höhe, im Vergleich zu den Anschläge ohne Akzent.

Der höchstmögliche Wert für die Accent-Geschwindigkeit ist 127.



ANMERKUNG

Wenn für einen Anschlag sowohl Accent wie [Ratchet aktiv sind](#), wirkt sich Accent auf beide Noten aus. [48] [48]



Arp Ratchet

Bei eingeschaltetem Arp Ratchet leuchten die Funktion-Taste gelb und alle mit einer Ratsche versehenen Arp-Anschläge blass gelb.

Wenn Sie einem Anschlag eine Arp-Ratsche hinzufügen, spielt der Arp an dieser Stelle zwei Töne ab. Wenn der Arp zum Beispiel auf Sechzehntelnoten eingestellt ist, spielt er bei einem Anschlag mit Ratsche zwei Zweiunddreißigstelnoten. Die Tonhöhe bleibt gleich.



Launchkey Mini 25 Einstellungen

Durch Betätigen der Taste Einstellungen öffnen Sie das Menü Einstellungen. Sind die Einstellungen aktiv, leuchtet die Einstellungen-Taste vollständig auf.

Das Menü Einstellungen übernimmt den Bildschirm, die Pads und die Enkoder. Um durch die Einstellungen zu navigieren, verwenden Sie die

- Pfeiltasten nach oben ^ und unten v zum Navigieren durch die Einstellungsbildschirme.
- Enkoder 1 oder die Pads, um den Wert der aktuellen Einstellung zu ändern.



zeigen alle Bildschirme die Einstellung und den aktuellen Wert an:



Um die Einstellungen zu verlassen, drücken Sie erneut auf Einstellungen. Dadurch wird die Tastatur in ihren vorherigen Pad- und Enkoder-Modus zurückgesetzt.

Die Einstellungen sind:

Einstellung	Wertebereich	Beschreibung	Voreingestellter Wert
MIDI-Kanaltasten	1-16	Legt fest, in welchen MIDI-Kanal die Tasten übertragen.	1
Akkordkanal	1-16	Legt den MIDI-Kanal fest, in den die Akkord-Modi ausgehen.	3
Drum-Kanal	1-16	Legt den MIDI-Kanal fest, in den der Drum-Modus aus gibt	10
Vel Curve (Tasten)	Weich Normal Hart Fest	Legt die Geschwindigkeitskurve der Tasten fest.	Normal
GeschwKurve (Pads)	Weich Normal Hart Fest	Legt die Geschwindigkeitskurve des Pads fest.	Normal
Feste Geschwindigkeit	1-127	Ändert den Wert der festen Geschwindigkeit und den Accent-Wert in den Arp-Gates.	120
Arp-Geschwindigkeit	Ein/Aus	Ist der Arp eingeschaltet, übernimmt er die Geschwindigkeitswerte der Tasten. Wird er ausgeschaltet, wird die Arp-Geschwindigkeit auf die Voreinstellung 100 zurückgesetzt.	Ein
Pad Aftertouch	Aus Kanal Poly	Legt fest, ob die Pads Aftertouch übertragen, und wenn ja, welchen Typs.	Polyphon
Pad AT Threshold	Niedrig Normal Hoch	Legt den Startpunkt des Aftertouch auf den Pads fest.	Normal
MIDI Ausstempeln	Ein/Aus	Aktiviert oder deaktiviert, ob der Launchkey MIDI-Clock überträgt.	Ein
LED-Helligkeit	1-10	Regelt die LED-Helligkeit.	8
Bildschirmhelligkeit	1-10	Regelt die Bildschirmhelligkeit.	8
Anzeige-Timeout	1-10	Ändert die Dauer der temporären Bildschirmmeldungen in 1-Sekunden-Intervallen.	5
External Feedback	Ein/Aus	Ändert eingehende MIDI, um entsprechende Drumpads oder im benutzerdefinierten Modus definierte Pads zu beleuchten.	Ein
Vegas-Modus	Ein/Aus	Aktiviert bzw. deaktiviert den Vegas-Modus.	Aus
Power On Modes	Enkoder-Modus: Benutzerdefiniert 1–4 Pad-Modus: Drum – Benutzerdefiniert 4	Legt die Standardmodi für	Enkoder: Benutzerdefiniert 1 Pad: Drum

DAW-Steuerung mittels des Launchkey Mini 25

Der Launchkey kann eine Reihe von DAWs (Digital Audio Workstations) ansteuern und bietet Ihnen dazu verschiedene Encoder- und Pad-Modi.

Um Plugins sowie den Mischpult-, Sende- und Transportmodus Ihres DAW mittels der Encoder zu kontrollieren, können Sie die verschiedenen Encoder-Modi auf Ihrem Launchkey verwenden.

Sie können zudem die Pads Ihres Launchkey in DAW- und Pad-Modi verwenden.

Viele der DAW-Kontrollparameter auf Ihrem Launchkey sind spezifisch für bestimmte DAWs, während andere für alle DAW gelten. Wir haben die DAW-Funktionen deshalb in zwei Gruppen unterteilt:

- Allgemeine Funktionen, die allen DAWs gemeinsam sind.
- Spezifische Funktionen bestimmter DAWs.

Lesen Sie daher bitte sowohl den Abschnitt [Allgemeine DAW-Funktionen](#) als auch den [über Ihre spezielle DAW, um Launchkey wirklich optimal in Ihren Workflow integrieren zu können](#). [51] [51]

Allgemeine DAW-Funktionen

Allgemeine DAW-Funktionen meint diejenigen Funktionen Ihres Launchkey, die in allen unterstützten DAWs gleichermaßen funktionieren.

Bitte lesen Sie diesen Abschnitt zuerst, um dann zum Abschnitt zu Ihrer DAW weiterzugehen.

Voreingestellte DAW-Steuerungsmodi


Wenn Sie Ihr Launchkey zum ersten Mal mit einer DAW verbinden, sind die Hauptfunktionsbereiche Ihres Launchkey auf folgende Modi voreingestellt:

Hauptfunktionsbereich	Voreingestellter Modus
Encoder	Plugin
Drum Pads	DAW
Schieberegler-Tasten	Bereitschaft

Tasten zur Navigation zwischen den Tracks

Die Track-Tasten bewirken in allen DAWs dasselbe: Drücken Sie **Track >** , um zum nächsten Track zu wechseln, und **< Track** , um zum vorherigen Track zu gelangen.

Nach dem Verschieben von Tracks zeigt der Bildschirm Ihres Launchkey Mini 25 vorübergehend den Titel des neuen Tracks an.

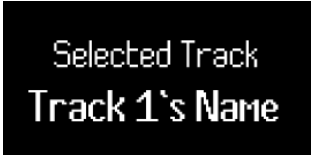

Selected Track
Track 1's Name

Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten, leuchten die aktuell nutzbaren Track-Tasten auf. Befinden Sie sich beispielsweise auf Track 1, leuchtet die Taste **< Track** nicht, da Sie nur zum nächsten Track wechseln können.

DAW-Enkodermodi

Die Enkoder-Modi weisen den Encodern Ihres Launchkey Mini 25 verschiedene Sätze von Kontrollparametern zu.

Um den Encoder-Modus zu ändern, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie eines der Pads der oberen Reihe.



Die Enkoder-Modi, welche die DAW-Steuerung betreffen, sind:

- Plugin – zur Kontrolle des aktuell fokussierten Plugins.
- Mischpult – zur Kontrolle des Pegels und Pannings des Tracks.
- Sends – zur Kontrolle der Sende-Parameter des DAW-Mischpults
- Transport – zur Kontrolle der Elemente des DAW-Transports über die Tasten Abspielen/ Pause

Weitere Informationen zu den einzelnen DAW-Enkoder-Modi finden Sie in den nächsten Abschnitten.

Enkoder-Modus Plugin

Der Plugin-Modus weist Ihre Enkoder an, das aktuell fokussierte Plugin in Ihrer DAW zu steuern. Sie können die Standard-Plugin-Effekte und -Instrumente Ihrer DAW sowie Plugins von Drittanbietern steuern.

Da jede DAW bei der Zuweisung von Plugin-Steuerelementen an die Encoder anders verfährt, lesen Sie dazu bitte den entsprechenden, Ihre DAW betreffenden Abschnitt.

Enkoder-Modus Transport

Im Enkodermodus Transport können Sie die Kontrollparameter der Arrangement-Ansicht Ihrer DAW über Ihre Enkoder steuern und haben Sie damit volle Kontrolle über Ihr Projekt.

Der Bildschirm zeigt Kurzbezeichnungen für die folgenden Parameter, die in der folgenden Tabelle und den folgenden Abschnitten erläutert werden:

Enkoder	Funktion	Kurzbezeichnung
1	Transportposition (Scrub)	Scrb
2	Zoom	Zoom
3	Loop-Anfang	LPS
4	Loop-Ende	LPE
5	Markierungsauswahl	Mark
6	N/A	
7	N/A	
8	Tempo (BPM)	BPM



ANMERKUNG

In Ableton Live ist dieser Modus etwas anders. Weitere Informationen finden Sie unter [Lives Enkoder-Modus Transport \[60\]](#).

Wiedergabeposition

Im Enkoder-Modus Transport steuert Enkoder 1 die Scrub- oder Wiedergabeposition. Der Enkoder verschiebt die Abspielposition nach links und rechts durch die Beats Ihres Arrangements.

Der Bildschirm zeigt die aktuelle Abspielposition in Takten und Schlägen an.

Zoom

Im Enkoder-Modus Transport erhöht und verringert Enkoder 2 das Ausmaß des Zoom.

Drehen des Zoom-Enkoders im Uhrzeigersinn bewirkt Vergrößerung, Drehen gegen den Uhrzeigersinn Verkleinerung.

Der Bildschirm zeigt vorübergehend die letzte Zoom-Änderung an:



Loop-Anfang und -Ende

Im Enkoder-Modus Transport steuern die Enkoder 3 und 4 Loop-Anfang- und -Ende in Ihrer DAW.

Nach einer Änderung von Anfang und/oder Ende des Loops zeigt der Bildschirm vorübergehend den geänderten Loop-Punkt sowie seine Position in Takten und Beats an.

Markierungsauswahl

Der Enkoder 7 bewegt den Abspielkopf Ihrer DAW zwischen den Markern, die Sie in Ihrer DAW eingerichtet haben.

Drehen des Enkoders im bzw. gegen den Uhrzeigersinn verschiebt Ihre Abspielposition zur nächsten bzw. vorherigen Markierung.

Nach dem Verschieben von Markierungen zeigt der Bildschirm vorübergehend den Namen der Markierung an, zu der Sie verschoben haben.

Wenn Sie bisher noch keine Marker für Ihr Projekt eingerichtet haben, ist der Enkoder Marker Select inaktiv, und wenn Sie ihn verschieben, wird auf dem Bildschirm „Keine Marker“ angezeigt:



Wie Sie Markierungen hinzuzufügen haben, hängt von Ihrer DAW ab. Bitte lesen Sie deshalb das Benutzerhandbuch Ihrer speziellen DAW.

DAW- und Drumpad-Modus

In Bezug auf die DAW-Steuerung haben die Pads zwei Modi: DAW und Drum. Um zum jeweils anderen Modus zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig die Umschalttaste und die Taste Drum Pad Mode.

Im DAW-Modus hängt die Funktion der einzelnen Pads vom jeweiligen DAW ab. Sehen Sie dazu bitte den Ihrem DAW gewidmeten Abschnitt dieses Benutzerhandbuchs.

Drum-Modus

Im Drum-Modus verhalten sich die Pads genauso wie im normalen [Drum-Pad-Modus](#) . [\[57\]](#)[\[57\]](#)

Allerdings leuchten die Pads, wenn der Drum-Modus in einer DAW verwendet wird, in der Farbe des aktuell ausgewählten Tracks, um so zu verdeutlichen, welchen Track Sie gerade kontrollieren.

Drumpad-Modus

Wenn Sie den Drumpad-Modus auswählen, lösen die Pads MIDI-Noten aus. Voreingestellt sind die Noten von C1 bis Dis2 (von unten links nach oben rechts) und auf dem MIDI-Kanal 10 angeordnet.





Im Drum-Modus sind die Pads außerhalb Ihrer DAW hellblau und innerhalb Ihrer DAW in der Farbe des Tracks. Die Pads leuchten, wenn sie gespielt werden.



Transporttasten

Die Transporttasten entsprechen den Transportfunktionen Ihrer DAW. Mit der Umschalttaste greifen Sie jedoch auf zusätzliche Funktionen zu.


Taste (Schaltfläche)	Funktion	Sekundäre Funktion (mit Umschalttaste)
Abspielen 	Startet/stoppt die Wiedergabe.	Sofern die Wiedergabe bereits aktiv ist, wird diese angehalten.
Aufzeichnen 	Schaltet die Hauptaufzeichnungsfunktion Ihrer DAW um.	Löst die Capture-MIDI-Funktion aus (retrospektiver MIDI-Datensatz, nicht bei allen DAW verfügbar).

Mit dem Launchkey Mini 25 Ableton Live steuern

Ihr Launchkey verfügt zusätzlich zu den [Allgemeinen DAW-Funktionen](#) über die [folgende Integration](#), die speziell dazu entwickelt wurde, das Beste aus Ableton Live herauszuholen. [51] [51]

In Ableton Live navigieren

Wenn Sie Ihr Launchkey anschließen und Ableton Live öffnen, sehen Sie einen 2x8-Fokusring um die Clips herum. Dieser Ring repräsentiert die zwei Reihen von je acht Pads auf Ihrem Launchkey

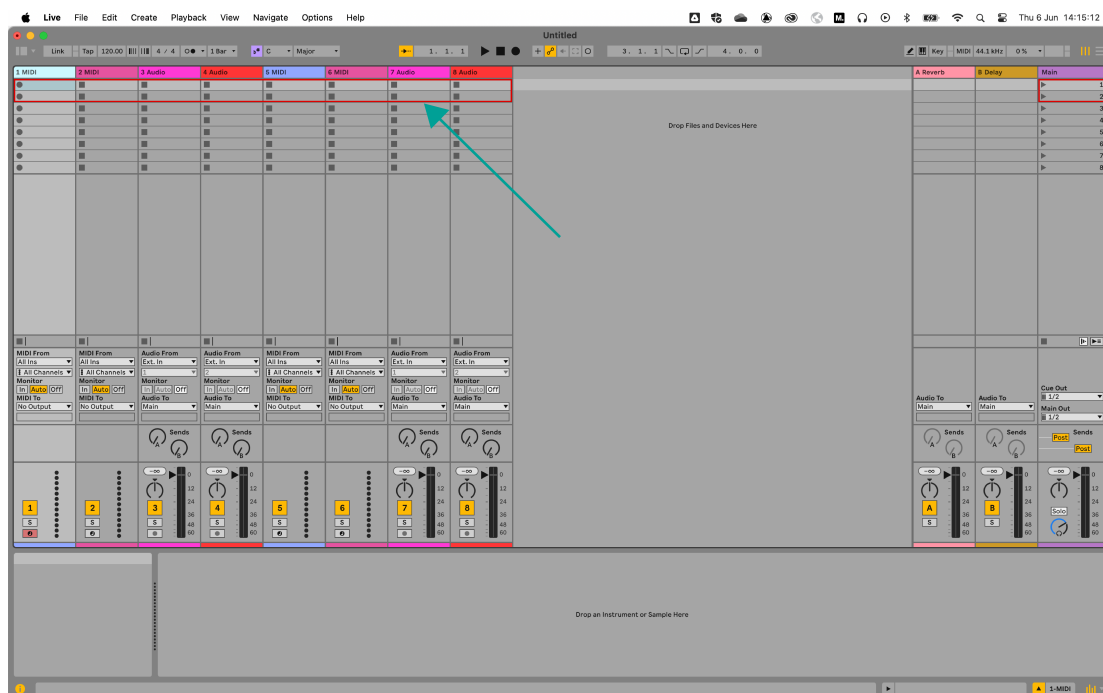

Tracks wechseln

Der markierte Track in Live ist der aktuell ausgewählte Track. Alle auf Tracks bezogenen Steuerelemente, z. B. die Encoder Ihres Launchkey, wirken sich darauf aus. Zur Auswahl eines anderen Tracks drücken Sie die Umschalttaste und eine der Links-Rechts-Pfeiltasten < und > zum Navigieren zwischen den Tracks. Wenn Sie den Track verschieben:

- Der Bildschirm Ihres Launchkey zeigt Ihnen den neu ausgewählten Track an.
- Der Track ist "soft-armed", sodass Sie ihn sofort spielen können.
- Alle auf Tracks bezogenen Steuerelemente, z. B. die Encoder Ihres Launchkey, wirken sich auf den neu ausgewählten Track aus.

Der Fokusring bewegt sich nur, wenn Sie den Track über den achten Track der aktuellen Auswahl hinaus bewegen.

Auf andere Clips verschieben

Um den Fokusring zwecks Auswahl neuer Clips im selben Track hinauf und hinab zu bewegen, verwenden Sie bitte die Tasten „Pad ^ aufwärts“ bzw. „Pad ˇ abwärts“.

Enkodermodi in Ableton Live

Die meisten Enkoder-Modi auf Ihrem Launchkey funktionieren wie die [allgemeinen DAW-Enkoder-Modi](#). Die Plugin-Steuerung ermöglicht Ihnen jedoch den Zugriff auf weitere Ableton-Geräte. [53] [53]

Ableton Live Plugin Enkoder-Modus

Im Enkoder-Modus Plugin können Sie im aktuell ausgewählten Gerät oder Instrument acht Parameter gleichzeitig steuern.

Die Encoder steuern zunächst die acht oberen Parameter, doch können Sie mittels der Tasten zum Navigieren zwischen den Enkoder-Reihen auf weitere Seiten mit Kontrollparametern für jedes einzelne Gerät zugreifen. Dabei zeigt der Bildschirm stets die Namen des entsprechenden Geräts und der entsprechenden Parameterreihe an.

Wechsel des Geräts

Sie können Geräte innerhalb desselben Tracks wechseln. Halten Sie dazu die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie die Auf-/Abwärtstaste zum Navigieren zwischen den Enkoder-Reihen.

Beim Verschieben des Geräts zeigt der Bildschirm den Track und den Namen des neuen Geräts an.

Lives Enkoder-Modus Transport

Im Enkodermodus Transport können Sie die Kontrollparameter der Arrangement-Ansicht Ihrer DAW über Ihre Enkoder steuern und haben Sie damit volle Kontrolle über Ihr Projekt.

Der Bildschirm zeigt Kurzbezeichnungen für die folgenden Parameter, die in der folgenden Tabelle und den folgenden Abschnitten erläutert werden:

Enkoder	Funktion	Kurzbezeichnung
1	Arrangementansicht Wiedergabeposition	Wiedergabeposition
2	Horizontaler Zoom (in Wiedergabeposition)	Horizontaler Zoom
3	Vertikaler Zoom (Track-Höhe)	Vertikaler Zoom
4	Loop-Anfang	Loop-Beginn
5	Loop-Ende	Loop-Ende
6	Markierungsauswahl	Markierungsauswahl
7	N/A	
8	Tempo (BPM)	Tempo

Wiedergabeposition

Im Enkoder-Modus Transport steuert Enkoder 1 die Scrub- oder Wiedergabeposition. Der Enkoder verschiebt die Abspielposition nach links und rechts durch die Beats Ihres Arrangements.

Der Bildschirm zeigt die aktuelle Abspielposition in Takten und Schlägen an.

Abletons Zoomsteuerung

Dem Zoom in Live sind zwei Enkoder zugeordnet: Horizontaler und vertikaler Zoom.

Horizontaler Zoom

In der Arrangementansicht lässt ein horizontaler Zoom die Track-Höhen unverändert, während der Ausschnitt, mit der Wiedergabeposition in dessen Mitte, vergrößert bzw. verkleinert wird.

In der Session-Ansicht wechselt der Horizontal-Zoom-Enkoder zwischen den Tracks.

Vertikaler Zoom

In der Arrangementansicht ändert ein vertikaler Zoom die Track-Höhen.

In der Session-Ansicht passt der Vertical-Zoom-Enkoder die ausgewählten Clips an.

Loop-Anfang und -Ende

Im Enkoder-Modus Transport steuern die Enkoder 3 und 4 Loop-Anfang- und -Ende in Ihrer DAW.

Nach einer Änderung von Anfang und/oder Ende des Loops zeigt der Bildschirm vorübergehend den geänderten Loop-Punkt sowie seine Position in Takten und Beats an.

Markierungsauswahl

Der Encoder 7 bewegt den Abspielkopf Ihrer DAW zwischen den Markern, die Sie in Ihrer DAW eingerichtet haben.

Drehen des Encoders im bzw. gegen den Uhrzeigersinn verschiebt Ihre Abspielposition zur nächsten bzw. vorherigen Markierung.

Nach dem Verschieben von Markierungen zeigt der Bildschirm vorübergehend den Namen der Markierung an, zu der Sie verschoben haben.

Wenn Sie bisher noch keine Marker für Ihr Projekt eingerichtet haben, ist der Encoder Marker Select inaktiv, und wenn Sie ihn verschieben, wird auf dem Bildschirm „Keine Marker“ angezeigt:



Marker Select
Previous/Next

Wie Sie Markierungen hinzuzufügen haben, hängt von Ihrer DAW ab. Bitte lesen Sie deshalb das Benutzerhandbuch Ihrer speziellen DAW.

Pad-Modi in Ableton Live


In Ableton Live hat Ihr Launchkey drei Pad-Modi.

- Clip – zum Starten des Clips.
- Sequencer – zum Bearbeiten und Sequenzieren von MIDI-Clips über die Pads des Launchkey.
- Drum – zur Steuerung von Abletons Drum Rack.

Um auf die Pad-Modi Clip oder Sequencer zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Pad 9 (DAW) – einmal für Clip oder zweimal für Sequencer. Der Bildschirm zeigt dann, in welchem Pad-Modus Sie sich nach Drücken des DAW-Pads befinden.



Pad Mode
Clip 1/2

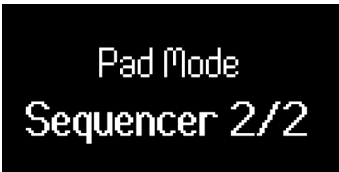

Pad Mode
Sequencer 2/2

Um auf den Pad-Modus Drum zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Pad 10 (Drum).

Clip-Launcher-Pad-Modi in Ableton Live

Im Clip-Pad-Modus Ihres Launchkey können Sie die Live-Aufführung Ihres Sets steuern und den Session-Modus von Ableton voll zur Geltung bringen. Sie haben Zugriff auf das Starten, Anhalten und Verfolgen von Mutes und Solos von Clips.

Ableton Lives Pad-Modus Clip

Im Modus Clip-Launching stellen die Pads den 2x8-Fokusring in der Live-Sitzungsansicht dar. Jedes Pad steuert einen Clip in der Sitzungsansicht.

Die Pads leuchten je nach Zustand auf verschiedene Arten:

- Unbeleuchtete Pads zeigen an, dass das Pad nicht mit einem Clip belegt ist.
- Verfügbare Clips leuchten in derselben Farbe wie in Live.
- Pads blinken grün, um anzuzeigen, dass Sie deren Clip vorgemerkt haben. Wird ein Clip aktuell abgespielt, pulsiert dessen Pad grün.
- Pads blinken rot, um anzuzeigen, dass Sie deren Clip zum Aufnehmen vorgemerkt haben. Wird ein Clip aktuell aufgenommen, pulsiert dessen Pad rot.



Um eine ganze Szene (eine Clip-Reihe) zu starten, drücken Sie die > Szene-Starttaste rechts neben der oberen Reihe. Die Szene-Starttaste leuchtet dann in derselben Farbe wie die Szene in Live, sofern Sie Szenefarben eingerichtet haben.

Ändern der Belegung der unteren Pad-Reihe

Mittels der Funktion-Taste können Sie die den Pads der unteren Pad-Reihe andere Kontrollparameter zuweisen. Drücken Sie einfach so oft darauf, bis der gewünschte der folgenden Parameter erscheint:

- Clip Launcher (der voreingestellte Modus, wie oben beschrieben).

- [Stopp-Modus. \[63\]\[63\]](#)
- [Modus Mute. \[63\]\[63\]](#)
- [Modus Solo. \[64\]\[64\]](#)

Ableton Lives Pad-Modus: Stopp

Der Stopp-Modus bewirkt, dass das Drücken eines Pads der unteren Reihe den aktuell laufenden Clip auf diesem Track stoppt.

Im Stopp-Modus leuchten die Pads rot; kräftig rot bei Tracks mit einem abspielenden Clip, und blass rot bei solchen ohne. Im Stopp-Modus leuchtet die Funktion-Taste rot.



Ableton Lives Pad-Modus: Stummschalten

Der Stummschaltmodus Mute bewirkt, dass die Pads der unteren Reihe den Stummschalt-Status der einzelnen Tracks anzeigen. Das Drücken eines Pads ändert diesen Status, schaltet einen Track also stumm oder hebt dessen Stummschaltung auf.

Im Mute-Modus leuchten die Pads orange; sie leuchten kräftig gelb, wenn ein Track aktiv ist, und blass gelb, wenn er stummgeschaltet ist. Im Mute-Modus leuchtet die Funktion-Taste gelb.



Ableton Lives Pad-Modus: Solo

Der Solo-Modus bewirkt, dass das Drücken eines Pads der unteren Reihe dessen Solo-Status ändert.

Im Solo-Modus leuchten die Pads blau; sie leuchten kräftig blau, wenn ein Track Solo ist, und ansonsten blass blau. Im Stopp-Modus leuchtet die Funktion-Taste blau.



Wie Sie den Ableton-Sequencer des Launchkey Mini 25 bedienen

Ihr Launchkey Mini 25 gibt Ihnen die Kontrolle über die Hardware der Clip-Sequencer von Ableton Live. Mittels der Pads des Launchkey können Sie Drum patterns und Sequenznoten in Clips erstellen und Ihre Sequenzen mit den Enkodern verändern.

Um auf den Sequencer-Modus zuzugreifen, halten Sie die Umschalttaste gedrückt und drücken Sie Drumpad 9, DAW, sodass auf dem Bildschirm der Pad-Modus-Sequencer 2/2 angezeigt wird.

Pad Mode
Sequencer 2/2

Wenn Sie in den Sequencer-Modus wechseln, zeigen die Pads an, was Sie in Live entsprechend ausgewählt haben:

Sie haben einen MIDI-Track ausgewählt, aber keinen Clip.

Wenn Sie der Sequenz Steps hinzufügen, zeigen die Pads nichts an. Live erstellt einen neuen Clip im ausgewählten Clip-Slot für diesen MIDI-Track.

Sie haben einen MIDI-Track und einen Clip ausgewählt.

Die Sequenz des aktuell ausgewählten MIDI-Clips wird auf den Pads angezeigt, und Sie können die Sequenz bearbeiten (die Pads könnten auch leer sein, wenn der Clip keine Noten enthält).

Sie haben einen Audio-Track ausgewählt.

Auf den Pads wird nichts angezeigt, Sie können nur Sequenzen mittels MIDI-Tracks erstellen.

Layout und Navigation des Ableton Sequenzers Ihres Launchkey

Die 16 Pads des Launchkey repräsentieren einen 16-Step-Sequencer, sodass Sie an jeder Stelle einen Balken eines Clips sehen können.

Steps mit aktiven Noten leuchten in der Track-Farbe des Clips. Nicht mit einem Step belegte Pads bleiben unbeleuchtet. Wenn der Clip abgespielt wird, wird die Wiedergabeposition durch ein weißes Pad dargestellt.



Pad mit Pfeil, der die Richtung des Sequenzers anzeigt

Sie können mehr als einen Takt lange Clips erstellen und bearbeiten, wenn Sie mit den Abwärtstasten links neben den Pads zusätzliche Anschläge erstellen. Mit den Auf- und Abwärtstasten können Sie zwischen den Steps 1–16, 17–32 usw. wechseln.

Sie können auch die Funktion-Taste gedrückt halten und die Abwärtstaste drücken, um den aktuellen Clip zu duplizieren und einen Clip mit doppelter Länge und identischen Takten erstellen, den Sie dann anschließend Ihren Wünschen gemäß bearbeiten.

Der Melody- und Drum-Sequencer des Launchkey

Der Launchkey hat zwei Arten von Sequenzern, Melodie- und Schlagzeug-Sequencer, die in Abhängigkeit vom Instrument, das dem ausgewählten MIDI-Track zugewiesen ist, zum Einsatz kommen. Je nach Instrument müssen auch Noten etwas anders eingegeben werden.

Wenn Sie einen MIDI-Track mit einem Drum Rack auswählen, sehen Sie den Schlagzeug-Sequencer. Dieser zeigt die Notensequenz für eine einzelne Trommel, das aktuell ausgewählte Drum-Rack-Pad, z. B. die Snare Drum. Wählen Sie ein anderes als das aktuell ausgewählte Drum-Rack-Pad. ändert dies auch die Anzeige der Pads.

Für alle anderen Tracks verwenden die Pads den Melodie-Sequencer. Dieser zeigt alle Anschläge, die mit Noten verbunden sind, und ermöglicht, polyphones Material zu sequenzieren.

Noten in den Ableton-Sequencer des Launchkey eingeben

Den zwei verschiedenen Arten von Sequenzern, Schlagzeug und Melodie, entsprechend gibt es auch zwei Methoden der Noteneingabe.


Schlagzeug-Sequencer

Diese Vorgehensweise funktioniert, wenn Sie einen MIDI-Track ausgewählt haben, der Abletons Drum Rack-Gerät verwendet.

1. Wählen Sie einen Clip . Wenn der Clip leer ist, sind die Pads leer. Wenn der Clip Noten hat, sehen Sie beleuchtete Pads für jeden aktiven Schlag der ausgewählten Trommel. [69][69]
2. Wählen Sie ein Drumrack-Pad und drücken Sie dazu diejenige Taste auf der Tastatur, die der Trommel, die Sie verwenden möchten, entspricht, z. B. D1, was hier die Snare Drum bedeutete.



Durch Drücken der Taste D1 des Launchkey soll der Snare-Drum-Track ausgewählt werden.

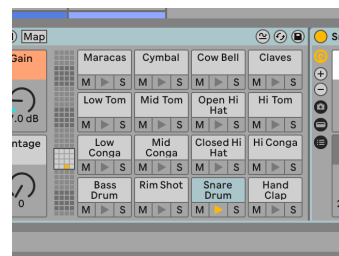


Abletons Drum Rack im Zuge der Auswahl der Snare Drum.

3. Drücken Sie ein Pad für jeden Step der Sequenz, dem Sie Ihre ausgewählte Trommel zuweisen möchten. Im folgenden Beispiel haben wir den Schlägen 5, 13 und 14 eine Snare hinzugefügt.



Die Pads des Launchkey, wenn die Snare Drum ausgewählt ist.

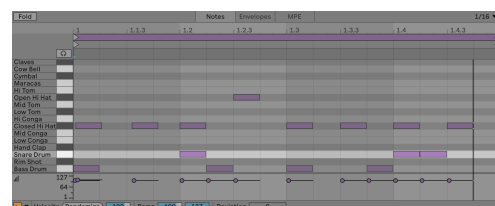

Abletons MIDI-Noten-Editor für den ausgewählten Clip, wie er die Snare Drum-Spur hervorhebt.

Um Noten aus der Sequenz zu entfernen, drücken Sie zwecks Auswahl des entsprechenden Drum-Rack-Pads zuerst eine Taste auf der Tastatur, und dann das Pad für all die Schläge, die Sie entfernen möchten.

Melodie-Sequencer

Diese Methode funktioniert, ausgenommen Drum Racks, bei allen Instrumenten auf MIDI-Tracks.

1. Wählen Sie einen Clip . Wenn der Clip leer ist, sind die Pads leer. Wenn der Clip Noten hat, sehen Sie beleuchtete Pads für jeden aktiven Anschlag. [69][69]
2. Die Eingabe von Noten kann auf zweierlei Art erfolgen:
 1. Verwenden Sie die Tastatur, um die Note oder den Akkord, die bzw. den Sie eingeben möchten, festzulegen, und drücken Sie dann zwecks Hinzufügung zum entsprechenden Anschlag auf ein Pad. Sie müssen die Tasten nicht halten, Ihr Launchkey merkt sich die zuletzt gespielte(n) Taste(n) und fügt sie einem Anschlag hinzu, wenn Sie das entsprechende Pad drücken.
 2. Halten Sie ein Pad gedrückt und spielen Sie die Note(n), die Sie eingeben möchten, auf den Tasten der Tastatur.



Die Pads des Launchkey, wie Sie die Noten im Sequenzer darstellen.

Abletons MIDI-Noten-Editor für den ausgewählten Clip.



TIPP

Durch simultanes Drücken mehrerer Pads können Sie Noten und Akkorde zu mehreren Anschlägen gleichzeitig hinzufügen.

Noten duplizieren

Sie können Noten zu verschiedenen Anschlägen im Clip duplizieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Halten Sie die Taste




2. Halten Sie den Anschlag, den Sie kopieren möchten, gedrückt.
3. Drücken Sie den leeren Anschlag, in den Sie die Noten kopieren möchten.

Anpassen der Noteinstellungen des Notensequenzers

Mit dem Launchkey-Sequencer können Sie die Einstellungen für jeden Schritt anpassen.

Halten Sie dazu eine Note in der Sequenz gedrückt. Der Bildschirm zeigt die Einstellungen für Notenbearbeitung, auf die Sie über die Enkoder 1–4 zugreifen können.

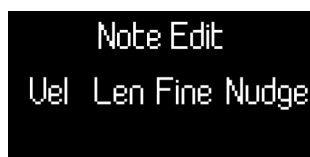

Enkoder	Noteneinstellung	Erläuterung
1	Geschwindigkeit	Ändert die Geschwindigkeit der Note. Durch simultanes Gedrückthalten mehrerer Pads können Sie die Geschwindigkeit mehrerer Noten auf einmal einstellen.
2	Länge	Ändert die Länge der Note schrittweise bis zum nächsten Auftreten dieser Note.
3	Fine (Länge)	Ändert die Länge der Note in Zehntelschritten (0,1 Schritte) bis zur nächsten Instanz dieser Note.
4	Anstupsen	Verschiebt die Note um bis zu -20% nach hinten bzw. um bis zu +70% nach vorne (sofern sich die Note nicht bereits am Anfang bzw. am Ende des Clips befindet).

Wie Sie im Ableton-Sequencer Ihres Launchkey Clips auswählen

Wenn Sie mit der Maus auf einen MIDI-Clip in Ableton klicken, wird dieser Clip ausgewählt und Sie können die Sequenz mit den Pads Ihres Launchkey bearbeiten. Sie können den Clip jedoch auch über den Launchkey ändern. Um dies im Sequencer-Pad-Modus zu tun,

1. Drücken Sie die Taste Scene Launch (Szene-Start) rechts neben der oberen Pad-Reihe. Auf dem Bildschirm wird Sequencer Select Clip angezeigt.



Die Pads zeigen die im aktuellen Fokusring verfügbaren Clips in der Clipfarbe an. Rote Clips bedeuten leere Clip-Slots. Mit den Pfeiltasten nach oben ^ und unten v sowie nach links < und rechts > können Sie den Fokusring bewegen.



Die Pads des Launchkey, wie sie die auswählbaren Clips anzeigen. Nicht mit Clips belegte Pads leuchten hellrot.



Abletons Session-Ansicht, wie sie den Fokusring für die acht aktuellen Tracks zeigt.

2. Drücken Sie ein Pad, um zu Ihrem Clip zu gelangen und ihn zu sequenzieren. Je nach gewähltem Clip:
 - Durch Drücken eines MIDI-Clips gelangen Sie zur Step-Entry-Ansicht zur Bearbeitung der Sequenz.
 - Durch Drücken eines nicht mit einem MIDI-Clip belegten Pads wird dort eine neue Sequenz angelegt und gelangen Sie zur Step-Entry-Ansicht zur Bearbeitung der Sequenz.
 - Das Drücken eines Clips auf einem Audiotrack bewirkt nichts.

Durch erneutes Drücken der Szene-Start-Taste gelangen Sie zur aktuellen Sequenz.

Steuerung des Transports von Ableton Live

Der Transport-Bereich Ihres Launchkey funktioniert, wie im Abschnitt Allgemeine DAW-Funktionen beschrieben: [Transport](#) , jedoch mit Ausnahme der Aufnahmetaste. [57][57]

Abletons Aufnahmetaste

Was bei Betätigung der Aufnahmetaste Ihres Launchkey geschieht, hängt von der in Live geöffneten Ansicht ab.

- In der Session-Ansicht löst die Betätigung der Aufnahmetaste die Aufnahme des aktuell ausgewählten Clips aus.
- In der Arrangementansicht löst die Betätigung der Aufnahmetaste die Aufnahme aller aufnahmebereiten Tracks in das Arrangement aus.

Ableton Live Global Scale

In Ableton Live synchronisiert sich Ihr Launchkey mit dem Skalenmodus von Ableton Live.

Wenn Sie die Skala ändern oder ein Live-Set öffnen, wird die Skala an den Launchkey gesendet. Dadurch können die Akkord-Modi des Launchkey mit Ihrem Live-Set synchronisiert werden.

Mit dem Launchkey Mini 25 Logic Pro steuern

Ihr Launchkey verfügt zusätzlich zu den [Allgemeinen DAW-Funktionen über die folgende Integration, die speziell dazu entwickelt wurde, das Beste aus Logic Pro herauszuholen.](#) [51] [51]

Logic Pro: Enkodermodi

Modus Plugin

Im DAW-Modus Plugin steuern die Encoder Ihres Launchkey die das aktuell ausgewählte Plugin oder Instrument betreffenden Smart Controls von Logic Pro.

Nach dem Verstellen eines Encoders zeigt Ihr Bildschirm den Track, den Parameter und den Wert an.




Wenn das Plugin oder Instrument über mehr als acht Smart Controls verfügt, können Sie mit den Encoder-Reihen-Tasten zu zusätzlichen Seiten wechseln.



TIPP

Sie können auf die Smart Controls von Logic Pro in der oberen linken Ecke von Logic zugreifen oder auf Ihrer Mac-Tastatur den Shortcut „B“ verwenden.

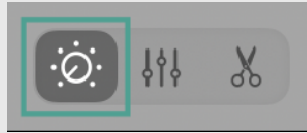

Mischpultmodus – EQ in Logic Pro

Logic Pros Mischpult-Encoder-Modus hat drei Seiten, deren erste beiden die gängigen DAW-Mischpult-Modi Lautstärke und Panning sind (siehe [Launchkey Mk4 - DAW Control: Mixer Mode](#)). Ihnen hat Logic eine dritte Seite für das EQ-Plugin von Logic hinzugefügt.

Um auf den EQ-Mischpultmodus zuzugreifen, verwenden Sie bitte die Abwärtstaste der Enkoderreihe. Wenn Sie auf dem Track, in dem Sie sich gerade befinden, kein EQ-Plugin haben, wird ihm durch Bewegen des Mischpult-EQ-Modus eines hinzugefügt.

Wenn Sie in den Mixer-EQ-Modus wechseln, zeigt der Bildschirm vorübergehend Mischpult-EQ an, und wenn Sie im Mischpult-EQ-Modus den Enkoder drehen, den Track, den EQ-Parameter und den Wert (entweder die Frequenz in Hz oder die Verstärkung in dB).



Anzeige beim Aufruf des Mischpult-EQ-Enkoder-Modus von Logic.



Anzeige bei Änderung der Frequenz des High Mid-EQ-Bereichs mit Enkoder 5.

Im EQ-Mischpultmodus ordnen sich die Enkoder den folgenden EQ-Steuerelementen bei Logic Pro zu:



Enkoder	Parameter	Name des Bildschirms
1	Band 2 Frequenz	Low Shelf
2	Band 2 Verstärkung	Low Shelf
3	Band 4 Frequenz	Low Mid
4	Band 4 Verstärkung	Low Mid
5	Band 6 Frequenz	High Mid
6	Band 6 Verstärkung	High Mid
7	Band 7 Frequenz	High Shelf
8	Band 7 Verstärkung	High Shelf

**TIPP**

Einfach zu merken: Die ungeraden Encoder steuern die Frequenz der Bänder, die geraden deren Verstärkung.


Pad-Modi in Logic Pro

DAW-Modus

In Logic Pro ist der DAW-Pad-Modus in zwei Submodi unterteilt:

- Mischpult (Auswählen/Aktivieren/Solo/Stummschalten)
- Live Loops

Um den Submodus zu ändern, drücken Sie die Funktion-Taste.

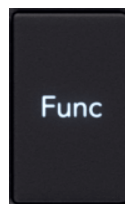

Nach einer Änderung des Submodus zeigt der Bildschirm vorübergehend die Pad-Funktion an:



Mischpult-Pad-Modus in Logic Pro

Im Mischpult-Modus können Sie Auswahl, Aufnahmebereitschaft, Solo und Stummschalten mittels der Pads steuern.

Auf Seite eins betrifft die obere Pad-Reihe die Auswahl des Tracks und leuchten die Pads in der Farbe des Tracks. Die untere Reihe betrifft die Frage der Aufnahmebereitschaft, wobei aufnahmebereite Track kräftig rot leuchten und nicht aufnahmebereite blass rot.

Auf Seite zwei betrifft die obere Pad-Reihe Track-Solos und die untere Pad-Reihe Track-Mutes.

Um zwischen Auswahl/Bereitschaft und Solo/Mute zu wechseln, drücken Sie die Navigationstasten Pad ^ aufwärts und v abwärts.



Die Pads des Launchkey in Logics Modus Auswahl/
Bereitschaft.



Die Pads des Launchkey in Logics Modus Solo/Mute.

Auswahl/Bereitschaft ist der voreingestellte Pad-Modus.

Mit < Track und Track > können Sie einzelne Tracks



ANMERKUNG

Alle Senden- und „Master-“ [sic] Tracks werden im Mischpultmodus ebenfalls angezeigt. Änderungen der Mute-/Solo-Zustände erfolgen auf die gleiche Weise wie bei anderen Tracks.

Modus Live-Loops


Im Live-Loops-Modus kann Ihr Launchkey einzelne Loops sowie die Szene-Tasten zur Auslösung eines Stapels von Loops kontrollieren.

Die obere Pad-Reihe steuert Ihre Loops.

Die untere Reihe der Pads steuert die Szenen.

Loop-Pads

Die obere Pad-Reihe bildet die Loops des ausgewählten Tracks ab. Die Farben der einzelnen Pads entsprechen denen der Loops.

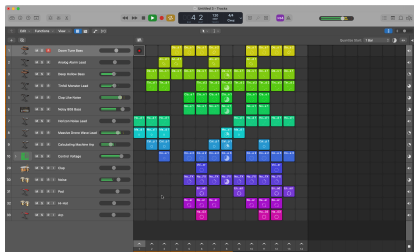

Die Session-Ansicht von Logic Live Loops mit ausgewähltem Track 1.



Die Pads zeigen die Farben der Loops.




TIPP

Um in Logic Pro die Farben zu ändern, gehen Sie zu Ansicht > Farben anzeigen > Einen Loop wählen > Klicken Sie auf eine Farbe.

Um einen Loop abzuspielen, drücken Sie das entsprechende Pad, das dann während des Abspielens grün pulsiert.

Um einen laufenden Loop zu stoppen, drücken Sie auf dessen Pad.


Wenn Sie ein weiteres Pad in derselben Reihe drücken, ist dieses als das nächste Loop vorgemerkt. Sein Abspielen beginnt dann den Einstellungen gemäß, die Sie unter „Quantize Start“ oben rechts im Live-Loops-Fenster vorgenommen haben.



Um einen Loop aufzunehmen, drücken Sie ein noch nicht mit einem anderen Loop belegtes (nicht beleuchtetes) Pad, das dann während der Aufzeichnung rot blinkt. Drücken Sie es erneut, wird die Aufnahme gestoppt, und Sie können die Loop-Wiedergabe starten.

Scene-Pads

Durch Drücken auf ein Pad der unteren Reihe wird eine Szene ausgelöst. In Logic Pro Live Loops ist eine Szene ein Stapel aus je einem Loop pro Track.



Die Logic-Pro-Live-Loops-Szene-Tasten am unteren Rand der Seite. Der orange Balken zeigt an, welche Szenen den acht Pads entsprechen.



Die untere Pad-Reihe des Launchkey Mini 25 löst Logic-Live-Loops-Szenen aus.



ANMERKUNG

Das Auslösen einer Szene ist **nicht ausreichend, um eine Aufnahme in einem noch nicht belegten Pad auszulösen.**

Das Pad eines gerade abspielenden Loops pulsiert grün, um anzuzeigen, dass es aktiv ist. Wenn Sie durch die Tracks navigieren (siehe [Navigieren im Live-Loop-Modus von Logic Pro \[77\]](#)), sehen Sie, welche Loops im Rahmen der gerade abspielenden Szene abgespielt werden.

Navigieren im Live-Loop-Modus von Logic Pro

Im Live-Loops-Modus ermöglichen die Pfeiltasten nach oben ^ und unten v, links neben den Pads, das Durchblättern der Tracks.

Mit den Track-Tasten < und > scrollen Sie in horizontaler Richtung durch Ihre Loops/Szenen.

Während Sie sich durch Ihre Tracks und Szenen bewegen, werden die Pad-Farben in Echtzeit aktualisiert, um den Live-Loops-Zellen zu entsprechen

Mit dem Launchkey Cubase steuern

Ihr Launchkey verfügt zusätzlich zu den [Allgemeinen DAW-Funktionen](#) über die folgende [Integration](#), die speziell dazu entwickelt wurde, das Beste aus Cubase herauszuholen. [51] [51]

Der Launchkey ist auf folgende Modi voreingestellt:

- Enkoder-Modus: Plugin
- PAD-Modus: DAW

Welche Parameter die einzelnen Steuerelemente Ihres Launchkey jeweils kontrollieren, erfahren Sie unter MIDI Remote am unteren Rand Ihres Cubase-Fensters, wo Sie Folgendes zu sehen bekommen:



TIPP

Sie können auch Nuendo, Steinbergs "Advanced-Audio-Production"-DAW, steuern. Das Verhalten ist wie bei Cubase.

Enkoder-Modi

Verwenden des Plugin-Enkoder-Modus von Cubase

Im Plugin-Modus ordnen sich die Enkoder Ihres Launchkey den acht Quick Controls von Cubase zu.

Die Quick Controls von Cubase gelten jeweils für einen einzigen Track. Wenn Sie einen anderen Track auswählen, ordnen sich die Enkoder somit jenen Quick Controls zu, die Sie für diesen neuen Track zuvor eingerichtet haben.



TIPP

Informationen zur trackspezifischen Einrichtung von Quick Controls in Cubase finden Sie im Abschnitt [Track Quick Controls](#) im Cubase-Benutzerhandbuch https://steinberg.help/cubase_pro_artist/v9/en/cubase_nuendo/topics/track_quick_controls/track_quick_controls_c.html

Im Cubase-Bereich MIDI Remote können Sie sehen, welche Quick Controls wie zugewiesen sind.



Nach dem Verstellen eines Enkoders zeigt der Bildschirm vorübergehend den Namen und Wert der Schnellsteuerung an.




Verwenden des Cubase-Enkoder-Modus: Mischpult EQ

Der Mischpult-Encoder-Modus von Cubase hat drei Seiten, deren erste beiden die gängigen DAW-Mischpult-Modi Lautstärke und Panning sind (siehe [Launchkey Mk4 - DAW Control: Mixer Mode](#)). Ihnen hat Cubase eine dritte Seite zur Steuerung des EQ-Bereichs des Cubase-Kanalzugs hinzugefügt.

Um den EQ von Cubase zu steuern, gehen Sie mit Hilfe der Tasten der Encoder-Reihe zur Seite Mischpult EQ.



Wenn sich Ihre Encoder im Modus Mischpult EQ befinden, ordnen sie sich wie folgt zu:

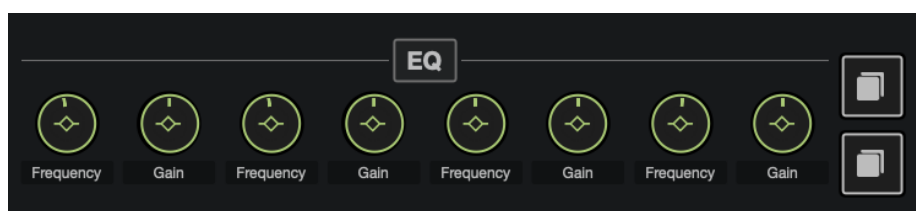

Enkoder	Parameter	Name des Bildschirms
1	Band 1 Frequenz	Lo Freq
2	Band 1 Verstärkung	Lo Gain
3	Band 2 Frequenz	LMF Freq
4	Band 2 Verstärkung	LMF Gain
5	Band 3 Frequenz	HMF Freq
6	Band 3 Verstärkung	HMF Gain
7	Band 4 Frequenz	Hi Freq
8	Band 4 Verstärkung	Hi Gain



TIPP

Um den Cubase-Kanalzug zu öffnen, gehen Sie zur MixConsole und klicken Sie auf die Schaltfläche Kanaleinstellungen bearbeiten 

Cubase-Pad-Modi

Verwenden des DAW-Pad-Modus in Cubase

Im DAW-Pad-Modus gibt es zwei Seiten Pads.

- Seite 1 – Steuerelemente Auswahl und Bereitschaft
- Seite 2 – Steuerelemente Mute und Solo

Um zwischen den Seiten zu wechseln, verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben ^ und unten v links neben den Pads.

Wenn Sie die Seite wechseln, zeigt Ihnen der Bildschirm vorübergehend an, welche Einstellungen von den Pads kontrolliert werden:



Auf der Seite Auswahl/Bereitschaft betrifft die obere Reihe die Auswahl des Tracks und leuchten die Pads in der Farbe des Tracks.

Die untere Reihe betrifft die Frage der Aufnahmebereitschaft. Das Pad eines aufnahmebereiten Tracks leuchtet kräftig rot, das eines nicht aufnahmebereiten blass rot.



Cubase mit ausgewähltem Track 1 und sichtbarem Aufnahmebereitschaftsstatus.



Die Launchkey Mini 25 Pads, wenn sie den Track-Auswahl- sowie den Aufnahmebereitschaftsstatus anzeigen.

Auf Seite 2 betrifft die untere Reihe das Mischpult Solo. Die Pads leuchten kräftig rosa, wenn eine Spur solo ist, und blass rosa im gegenteiligen Fall.

Die untere Pad-Reihe betrifft das Stummschalten. Die Pads mit stummen Tracks leuchten kräftig gelb, die anderen blass gelb.



Cubase mit dem Mischpult Mute und sichtbaren Solo-Zuständen über den Tracks der MixConsole.



Die Launchkey Mini 25 Pads, wenn sie den Muting- und den Solo-Status des Mischpults anzeigen.

Mit dem Launchkey Mini 25 FL Studio steuern

Ihr Launchkey verfügt zusätzlich zu den [Allgemeinen DAW-Funktionen über die folgende Integration, die speziell dazu entwickelt wurde, das Beste aus FL Studio herauszuholen.](#) [51] [51]

FL Studio Enkoder-Modi

FL Studio Plugin-Enkoder-Modus

Im Plugin-Modus können Sie mittels der Enkoder des Launchkey acht Parameter in dem Plugin steuern, das Sie im Fokus haben. Die meisten systemeigenen FL-Studio-Plugins unterstützen den Enkoder-Modus des Launchkey



ANMERKUNG

Die Parameter, denen sich der Launchkey in den FL-Studio-Plugins zuordnet, sind fest voreingestellt. Bei Plugins von Drittanbietern können Sie mittels des benutzerdefinierten Enkoder-Modus Ihre eigenen Zuordnungen vornehmen.


FL Studio Mischpult-Enkodermodus

Im Enkoder-Modus Mischpult hat Ihr Launchkey die Kontrolle über das FL Studio Channel Rack, das Mischpult und den EQ. Es gibt fünf Seiten mit Steuerelementen, durch die Sie mittels der Enkoderreihen-Tasten navigieren können:

Seite	Mischpult-Modus
1	Channel Rack Lautstärke
2	Channel Rack Panning
3	Mischpult Lautstärke
4	Mischpult Panning
5	EQ

FL Studio Channel-Rack-Lautstärke

Die Encoder steuern die Schiebereglerlautstärke im Channel Rack.

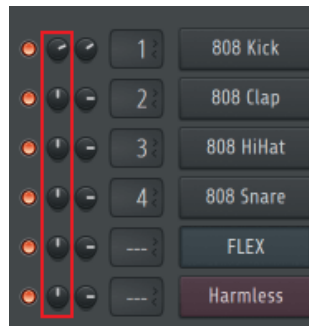


FL Studio Channel-Rack-Panning

Die Encoder steuern das Mischpult-Panning im Channel Rack.




FL Studio Mischpult-Lautstärke

Die Encoder steuern die Lautstärke im Mischpultbereich.

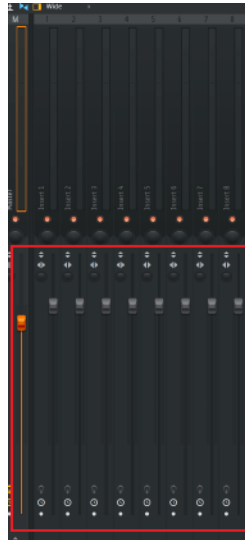

FL Studio Mischpult-Panning


Die Encoder steuern das Mischpult-Panning im Mischpultbereich.

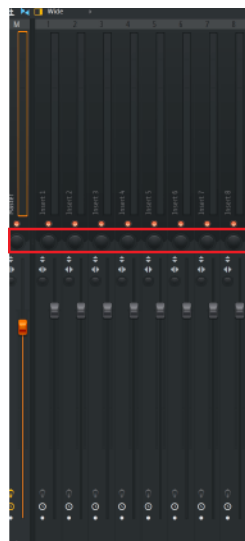

FL Studio Mixer-EQ-Steuerung

Wenn Sie den EQ von FL Studio steuern, ordnen sich die Encoder den folgenden Equalizer-Steurelementen zu:

Enkoder	Parameter	Name des Bildschirms
1	Band 1 Frequenz	Low Shelf
2	Band 1 Level	Low Shelf
3	Band 2 Frequenz	Peaking
4	Band 2 Level	Peaking
5	Band 3 Frequenz	High Shelf
6	Band 3 Level	High Shelf

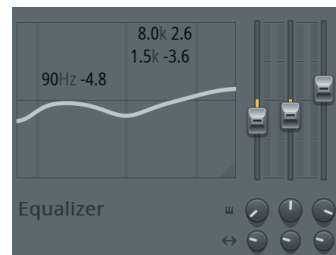

FL Studio DAW-Pad-Modus

Der DAW-Pad-Modus fungiert als Channel-Rack-Selektor mit bis zu 16 Channel-Rack-Kanälen gleichzeitig. Jedes Pad repräsentiert einen einzelnen Kanal, den Sie mit einer C5-Note auslösen können. Die Pads leuchten in der Farbe des Kanals, dem Sie das Pad zuweisen.

Wenn Sie ein Pad drücken, wählt FL Studio den Kanal aus und löst Audio aus. Das Pad leuchtet dann weiß, um den ausgewählten Kanal anzuzeigen, und der Name des Kanals wird kurzzeitig auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jeweils einen Kanal von der Hardware auswählen. Die FL-Taste wird angezeigt, wenn Sie in FL Studio keinen Kanal ausgewählt haben.

Das Pad-Layout ist von links nach rechts, von unten nach oben, in zwei Achterreihen. Die Kanäle in der unteren Reihe richten sich nach dem Pan/Lautstärke-Poti-Layout des Channel Racks aus.


Steuerung von Bitwig Studio mit dem Launchkey Mini 25 MK4

Zusätzlich zu den Launchkey'S [Gemeinsame DAW-Steuerung \[51\]](#), Sie haben die folgende Integration, die speziell für Sie entwickelt wurde, damit Sie das Beste aus Bitwig Studio herausholen können.

Verwenden der Schaltfläche „Aufzeichnen“ in Bitwig Studio

Mit Record können Sie entweder die Arranger-Aufnahme oder Clip Launcher Overdub ein-/ausschalten.

Sie können die Zuweisung der Aufnahmetaste im Controller-Statusfenster ändern.

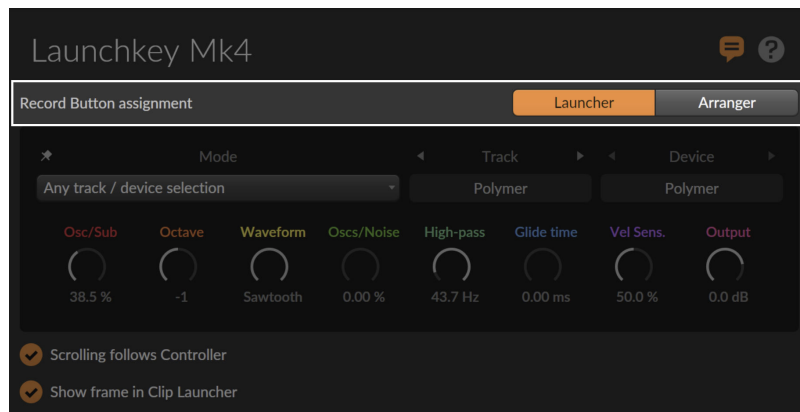

Navigieren in den Launcher- und Arranger-Fenstern von Bitwig Studio

Wenn Sie sich in der Launcher-Ansicht von Bitwig Studio befinden, drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads, um die vorherige oder nächste Szene im Launcher auszuwählen.

Um den vorherigen oder nächsten Titel auszuwählen, halten Sie **Schicht** und drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads.

Die Encoder-Modi von Bitwig Studio

Die Encoder-Modi Ihres Launchkey folgen Sie dem [gängige DAW-Encoder-Modi \[53\]](#). Fernbedienungen. Darüber hinaus können die Plugin-Steuerelemente auf Bitwigs Plugins/ Geräte, Track-Remotes oder Projekt-Remotes zugreifen.

Um den Encoder-Modus zu ändern, halten Sie **Schicht** und drücken Sie auf eines der Pads in der oberen Reihe mit der Bezeichnung **Encoder-Modus**.

Verwenden des Remote Controls-Encodermodus von Bitwig Studio

Halten **Schicht** und drücken Sie die **Plugin** Unterlage um den Fernbedienungsmodus auszuwählen.

Sie können in Bitwig Studio drei verschiedene Arten von Fernbedienungen steuern:

- Plugins/Geräte
- Fernbedienungen verfolgen
- Projektfernbedienungen.

Halten **Schicht** und Drücken der **Plugin** Das Pad wechselt zwischen ihnen.

Wenn mehr als eine Seite vorhanden ist, drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten rechts neben den Encodern, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Verwendung des Mixer-Encoder-Modus von Bitwig Studio

Halten **Schicht** und drücken Sie die **Mischer** Pad, um den Mixermodus auszuwählen.

Die Encoder steuern entweder die Lautstärke oder das Panning der aktuell ausgewählten Trackbank.

Drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten rechts neben den Encodern, um zwischen Lautstärke und Panning zu wechseln. Alternativ können Sie **Schicht** und drücken Sie die **Mischer** Pad, um zwischen den beiden Optionen umzuschalten.

Verwenden des Sends-Encodermodus von Bitwig Studio

Halten **Schicht** und drücken Sie **Sendet** , um den Sendemodus auszuwählen.

Die Encoder steuern die Effekt-Sends der aktuell ausgewählten Bank mit acht Spuren.

Wenn mehr als eine Seite vorhanden ist, drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten rechts neben den Encodern, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Verwendung des Transport-Encoder-Modus von Bitwig Studio

Halten **Schicht** und drücken Sie die **Transport** Pad, um den Transportmodus auszuwählen.

Die Encoder steuern verschiedene Transportfunktionen:

1. Verschieben Sie den Abspielmarker.
2. Vergrößern und verkleinern Sie die Zeitleiste horizontal (Arranger) oder wählen Sie den vorherigen/nächsten Titel aus (Clip Launcher).
3. Zoomen Sie die Spurbhöhe der aktuell ausgewählten Spur (Arranger) oder wählen Sie die vorherige/nächste Szene aus (Clip Launcher).
4. Verschieben Sie den Loop-Start.
5. Passen Sie die Loop-Länge an.
6. Vorherige/nächste Cue-Markierung auswählen.
7. N / A.
8. Passen Sie das Projekttempo an.


Verwenden der Bitwig Studio-Pad-Modi von Launchkey MK4

Um den Pad-Modus zu ändern, halten Sie **Schicht** und drücken Sie eines der Pads in der unteren Reihe mit der Bezeichnung **Pad-Modus**.

Die verfügbaren Pad-Modi sind:

- DAW-Pad – Clip-Launcher/Sequenzner-Modus
- Drum-Pad – Schlagzeug-Modus

Verwenden des Clip Launcher-Pad-Modus von Bitwig Studio

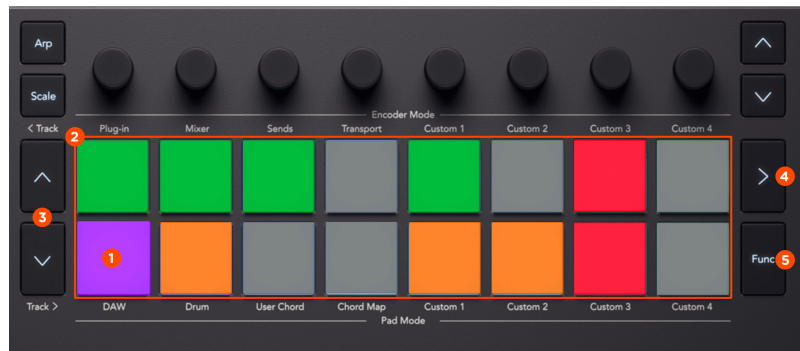

1 - Clip Launcher auswählen

Halten **Schicht** und drücken Sie die **DAW** Pad, um Clip Launcher Pad Mode - 1 auszuwählen. Der Bildschirm zeigt **Pad-Modus: Launcher 1/2**.

2 - Clip-Steuerung

Verwenden Sie die Pads, um Clips im Launcher auszulösen oder aufzunehmen.

Die Pad-Farben entsprechen dem Status der Clips:

- **Unbeleuchtet** - Leerer Steckplatz
- **Clipfarbe** - Clip wird nicht abgespielt
- **Grün** (blinkt) – Die Wiedergabe des Clips beginnt gleich
- **Grün** (pulsierend) - Aktuell abgespielter Clip
- **Rot** - Clip-Steckplatz ist aufnahmebereit
- **Rot** (blinkt) – Die Aufnahme des Clips beginnt gleich
- **Rot** - (pulsierend) Clip, wird gerade aufgezeichnet

3 - Launcher navigieren

Drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads, um die vorherige oder nächste Szene auszuwählen.

4 - Szene starten

Drücken Sie die Pfeiltaste rechts neben der oberen Pad-Reihe, >, um die aktuell ausgewählte Szene zu starten.

5 - Stopp/Solo/Stumm

Wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modi der unteren Pad-Reihe:

- **Weiß** - Clip-Steuerung (Standard)
- **Rot** - Stoppen Sie Clips

- **Gelb** - Solostücke
- **Orange** - Spuren stummschalten

Verwenden des Sequenzer-Pad-Modus von Bitwig Studio

Im Sequenzermodus können Sie Clips erstellen und bearbeiten, die im Clip Launcher von Bitwig Studio gespeichert sind. Wir empfehlen Ihnen, die Option zu aktivieren **Wählen Sie Titel aus, wenn... Sie Clips im Clip Launcher auswählen**, unter Dashboard > Einstellungen > Verhalten.



1 - Sequenzermodus auswählen

Halten **Schicht** und drücken Sie die **DAW** Pad, um den Clip Launcher Pad-Modus auszuwählen. Der Bildschirm zeigt **Pad-Modus: Sequenzer 2/2**.

2 - Schritt-Bearbeitung

Verwenden Sie die Pads, um Notizen für den aktuell ausgewählten Clip einzugeben und zu bearbeiten.

Wählen Sie bei Instrumentenspuren mit einer Drum Machine zunächst eine zu bearbeitende Schlagzeugnote auf der Tastatur aus und drücken Sie dann die Pads, um Noten in den Clip einzugeben. Wiederholen Sie diesen Vorgang für andere Schlagzeuginstrumente.

Auf allen anderen Instrumentenspuren können Noten polyphon eingegeben werden. Halten Sie eine einzelne Note oder einen Akkord auf der Tastatur und drücken Sie ein oder mehrere Pads, um die Noten diesen Schritten zuzuordnen. Die zuletzt gespielte Note oder der zuletzt gespielte Akkord wird gespeichert, sodass Sie Noten eingeben können, indem Sie nach dem Spielen einer Note oder eines Akkords nur ein Pad drücken. Alternativ können Sie zuerst ein Pad halten und dann Noten auf der Tastatur spielen, während Sie das Pad weiterhin gedrückt halten.

3 - Cliplänge/Szenenauswahl

Drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads, um durch die Clip-Seiten zu navigieren, wenn der aktuell ausgewählte Clip mehr als 16 Schritte enthält.

Um die Länge eines Clips zu verlängern, wählen Sie die zu bearbeitende Clipseite aus. Sobald Sie mit der Eingabe von Notizen beginnen, wird der Clip automatisch verlängert.

Drücken Sie im Clip-Auswahlmodus die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads, um die vorherige oder nächste Szene auszuwählen.

4 - Clip-Auswahl

Drücken Sie >, um in den Clip-Auswahlmodus zu wechseln. Die Pads zeigen die im aktuell fokussierten Bereich vorhandenen Clips an.

Drücken Sie ein Pad, um einen Clip auszuwählen, den Sie bearbeiten möchten. Der Clip wird automatisch gestartet.

Wenn kein Clip vorhanden ist, wird ein neuer Clip erstellt.

5 - Doppelte Funktionen/Rasterauflösung

Halten **Funktion** und drücken Sie ein oder mehrere Pads, um die Noten zu kopieren. Auf dem Display erscheint „Copied“. Halten Sie **Funktion**, Drücken Sie ein anderes Pad, um die Notizen einzufügen. Auf dem Bildschirm wird „Eingefügt“ angezeigt.

Halten **Funktion** und drücken Sie die Aufwärtstaste, um den Inhalt des Clips zu verdoppeln.

Halten **Funktion** und drücken Sie die Abwärtstaste, um zwischen verschiedenen Rasterauflösungen des Clips umzuschalten.

6 - Notenparameter

Halten Sie ein oder mehrere Pads gedrückt und drehen Sie einen Encoder, um einen der folgenden Notenparameter der ausgewählten Note(n) zu ändern:

1. Geschwindigkeit
2. Notenlänge (grob)
3. Notenlänge (fein)
4. Chance
5. Wiederholen
6. Wiederholungskurve
7. Timbre
8. Aftertouch

Verwenden des Drum-Pad-Modus von Bitwig Studio



1 - Drum-Modus auswählen

Halten **Schicht** und drücken Sie die **Trommel** Pad, um den Drum-Pad-Modus auszuwählen. Auf dem Bildschirm wird Pad-Modus: Drum angezeigt.

2 - Schlagzeugnoten

Drücken Sie die Pads, um Noten auf einer Drum Machine zu spielen. Das untere linke Pad des Launchkeys entspricht der unteren linken Drum-Zelle der Drum Machine. Standardmäßig sendet das Pad C1 auf MIDI-Kanal 10.

Die Pads leuchten schwach in der Spurfarbe (Standard) oder der einer Drum-Zelle zugewiesenen Farbe. Ist eine Drum-Zelle leer, leuchtet das Pad nicht.

Wird eine Drum-Zelle getriggert, leuchtet das Pad in einer helleren Farbe. Eine aktuell ausgewählte Zelle leuchtet hellweiß.

3 - Transponieren

Drücken Sie die Auf- oder Ab-Tasten links neben den Pads, um die Drum-Pads um vier Halbtöne zu transponieren.

Die aktuell ausgewählten Drum-Zellen werden im Drum-Machine-Gerät als farbiges 4x4-Raster angezeigt.

Mithilfe der Launchkey Mini 25 MK4 mit anderen DAWs

Sie können Ihre Launchkey Mini 25 MK4 in einer Reihe anderer DAWs. Die Integration ist weniger tiefgreifend, aber mit HUI können Sie dennoch einige Hauptfunktionen nutzen.



ANMERKUNG

Die Funktionen im HUI-Modus unterscheiden sich vom allgemeinen DAW-Steuerungsbereich.

Was ist HUI?

HUI (Human User Interface) ist ein MIDI-Protokoll, das die Kommunikation von MIDI-Controllern mit DAWs ohne eigene Controller-Skripte ermöglicht. Wenn kein dediziertes Skript vorhanden ist, unterstützt Ihre DAW möglicherweise HUI.

Dadurch kann Ihr Controller grundlegende Funktionen ausführen, wie:

- Mixersteuerung (Lautstärke, Panorama, Stumm/Solo)
- Transportsteuerung (Wiedergabe, Stopp, Aufnahme)
- Titelauswahl

Welche DAWs unterstützen HUI?

Sie können Ihre Launchkey Mini 25 MK4, über HUI, in vielen DAWs. Wir haben die Einrichtung in den folgenden DAWs beschrieben, aber die Schritte sind in den meisten DAWs ähnlich:

- Reaper (teilweise HUI)
- Studio Eins
- Pro Tools

Einrichten Launchkey Mini 25 MK4HUI in Ihrer DAW

Pro Tools

1. Gehe zu **Pro Tools > Setup > Peripheriegeräte...**
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „**MIDI-Controller**“ Registerkarte:
3. Unter '**Typ**', wählen **HUI**:
4. Unter '**Empfangen von**', wählen:
 - Windows: **Vordefiniert > MIDIIN2(Launchkey Mini 25 MK4 MIDI)[Emuliert]**.
 - macOS: **Vordefiniert > Launchkey Mini 25 MK4 DAW-Ausgang**
5. Unter '**Senden an**', wählen
 - Windows: **Vordefiniert > MIDIOUT2 (Launchkey Mini 25 MK4 MIDI)[Emuliert]**.
 - macOS: **Vordefiniert > Vordefiniert > Launchkey Mini 25 MK4 DAW In.**
6. Bei korrekter Einrichtung sollten die Einstellungen wie folgt übereinstimmen, mit „**# Ch's**“ auf 8 gesetzt:
7. Klicken Sie auf '**OK**'.

Schnitter

Windows

1. Gehen Sie zu Optionen > Einstellungen...
2. Klicken Sie auf '**Steuerung/OSC/Web**'.
3. Klicken Sie auf '**Hinzufügen**' und wählen Sie **HUI (teilweise)**.
4. Wählen **MIDI IN 2** unter **MIDI-Eingang** Launchkey Mini 25 MK4.
5. Wählen **MIDI OUT 2** unter **MIDI-Ausgang** Launchkey Mini 25 MK4 MIDI.
6. Klicken Sie auf '**OK**'.
7. Klicken Sie auf '**OK**', um das Fenster zu schließen.

macOS

1. **Gehen Sie zu Reaper > Einstellungen... > Steuerung/OSC/Web**
2. Klicken Sie auf '**Steuerung/OSC/Web**'.
3. Klicken Sie auf '**Hinzufügen**' und wählen Sie **HUI (teilweise)**.
4. **Wählen Sie Focusrite - Novation - Launchkey Mini 25 MK4 DAW-Ausgang** unter '**MIDI-Eingang**':
5. Wählen **Focusrite - Novation - Launchkey Mini 25 MK4 DAW-Eingang** unter '**MIDI-Ausgang**':
6. Klicken Sie auf '**OK**'.
7. Klicken Sie auf '**OK**', um das Fenster zu schließen.

Studio Eins

Tastatursteuerung

1. Klicken Sie auf '**Studio Eins**' oben auf dem Bildschirm.
2. Klicken Sie auf '**Optionen**'.
3. Gehe zu '**Externe Geräte**'.
4. Klicken Sie auf '**Hinzufügen**'.
5. Klicken Sie auf '**Neue Tastatur**'.
6. Satz '**Empfangen von**' Und '**Senden an**' zum Launchkey Mini 25 MK4'S **MIDI-Anschlüsse** (erste Einträge):
7. Aktivieren '**MIDI-Clock senden**' Und '**MIDI Clock Start verwenden**'.
8. Klicken Sie auf '**OK**' unten im Fenster.

Jetzt können Sie Launchkey Mini 25 MK4 ein Standard-MIDI-Keyboad zum Aufnehmen von MIDI-/Instrumentenspuren.

DAW-Steuerung

1. Klicken Sie auf '**Studio Eins**' oben auf dem Bildschirm.
2. Klicken Sie auf '**Optionen**'.
3. Gehe zu '**Externe Geräte**'.
4. Klicken Sie auf '**Hinzufügen**'.
5. Wählen Sie die Option „**Mackie > HUI**“-Option im Menü auf der linken Seite.
6. Satz '**Empfangen von**' Und '**Senden an**' zum Launchkey Mini 25 MK4'S **DAW-Anschlüsse** (zweite Einträge):
 - **MIDIIN2** Und **MIDIOUT2** unter Windows.
 - **DAW** auf dem Mac.
7. Klicken Sie auf '**OK**' unten im Fenster.

Sie sollten nun in der Lage sein, MIDI-/Instrumentenspuren mit der Tastatur aufnehmen und den Mixer steuern.

Unter Externe Geräte sollten Sie zwei sehen Launchkey Mini 25 MK4 Geräte.

Welche Funktionen funktionieren über HUI?

Die HUI-Implementierung variiert je nach DAW, aber im Allgemeinen können Sie Folgendes steuern:

- **DAW-Modus** – die Pads-Steuerung **Stumm/Solo** Und **Scharfschalten/Auswählen** für die Titel im Fokus. Die Funktionstaste schaltet zwischen den beiden Modi um.
- **Mixer-Modus** – die Encoder-Steuerung **Volumen/Pfanne**. Die Encoder Bank-Tasten schalten zwischen den beiden Modi um.
- **Sends-Modus** – die Encoder-Steuerung **Sendet AED**Die Encoder-Bank-Tasten schalten zwischen den verschiedenen Sends um.
- **Navigation**– Mit den Pfeiltasten nach oben und unten zwischen den Titeln wechseln. Bei allen Modellen können Sie durch Gedrückthalten der Umschalttaste und Drücken der Pfeiltasten nach oben/unten zwischen den Reihen mit jeweils acht Titeln wechseln.
- Die Transportsteuerungen sind den entsprechenden Transportfunktionen in Ihrer DAW zugeordnet.
- Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten und einen Encoder bewegen, wird eine Vorschau des Encoderparameters auf dem Bildschirm angezeigt, ohne den Wert zu beeinflussen.

Die technischen Daten des Launchkey Mini 25

Gewicht und Abmessungen

Gewicht	0,82 kg
Höhe (einschließlich Encoder)	49 mm
Breite	339 mm
Tiefe	177 mm



Technische Daten

In dieser Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen dem Launchkey Mini 25 und den anderen Modellen in dessen Segment festgehalten.

Bedienelemente	Launchkey Mini 25 und Launchkey Mini 37	Launchkey 25 und Launchkey 37	Launchkey 49 und Launchkey 61
Tonhöhe und Modulation	Zwei Touch-Strip- Bedienelemente	Zwei Räder	Zwei Räder
Tasten	25/37 Mini-Synth- Aktionstasten	25/37 Synth-Aktionstasten	49/61 Halbgewichtete Tasten
Geschwindigkeitsem- pfindliche Tasten	Ja	Ja	Ja
Drum Pads	16	16	16
Geschwindigkeitsem- pfindliche Pads mit polyphonem Aftertouch	Ja	Ja	Ja
Enkoder	8	8	8
Schieberegler	-	-	9
Schieberegler- Tasten	--	-	9
Transporttasten	Abspielen	Stopp	Stopp
	Aufzeichnen	Loop	Loop
		Abspielen	Abspielen
		Aufzeichnen	Aufzeichnen
Workflow-Tasten	-	Capture MIDI	Capture MIDI
		Rückgängig (Wiederherstellen)	Rückgängig (Wiederherstellen)
		Quantisieren	Quantisieren
		Metronom	Metronom

Novation Hinweise

Problembehandlung

Für Hilfe beim Einstieg in Ihren Launchkey, besuchen Sie bitte:

novationmusic.com/get-started

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe mit Ihrem Launchkey benötigen, besuchen Sie bitte jederzeit unsere Hilfezentrum. Hier können Sie auch unser Support-Team kontaktieren:

support.novationmusic.com

Wir empfehlen Ihnen, nach Updates für Ihr Gerät zu suchen Launchkey So verfügen Sie über die neuesten Funktionen und Fehlerbehebungen. Um Ihre zu aktualisieren LaunchkeyDie Firmware, die Sie benötigen, um Komponenten zu verwenden:

components.novationmusic.com

Warenzeichen/Handelsmarke

Die Marke Novation ist Eigentum von Focusrite Audio Engineering Ltd. Alle anderen Marken, Produkte, Firmennamen und alle anderen eingetragenen Namen oder Warenzeichen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Haftungsausschluss

Novation hat alle Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass die hier angegebenen Informationen richtig und vollständig sind. In keinem Fall kann Novation irgendeine Haftung oder Verantwortung für Verluste oder Schäden übernehmen, die dem Eigentümer des Geräts, Dritten oder Geräten entstehen, die aus diesem Handbuch oder den darin beschriebenen Geräten resultieren. Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Spezifikationen und Aussehen können von den aufgeführten und abgebildeten abweichen.

Copyright und rechtliche Hinweise

Novation ist eine eingetragene Handelsmarke und Launchkey eine Handelsmarke der Focusrite Group PLC.

Sämtliche anderen Handelszeichen und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

2025 © Focusrite Audio Engineering Limited. Alle Rechte vorbehalten.



ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD)

Eine starke elektrostatische Entladung (ESD) kann den normalen Betrieb dieses Produkts beeinträchtigen. Setzen Sie in diesem Fall das Gerät zurück, indem Sie das USB-Kabel entfernen und wieder einstecken. Der Normalbetrieb sollte zurückkehren.

Danksagungen

Novation dankt den Mitgliedern seines Launchkey-MK4-Teams für die harte Arbeit, durch die sie dieses Produkts möglich gemacht haben:

Aarron Beveridge, Adam Able, Adam Briffa, Adrien Fauconnet, Alex Wu, Andre Cerqueira, Arnav Luthra, Ben Bates, Conor Boyd, Dan Mitchell, Dan Stephens, Daniel Clarke, Daniel Johnson, Daniel Kay, Danny Nugent, Dave Curtis, Davide Cuoghi, Ed Fry, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Emma Fitzmaurice, Gagan Mudhar, Greg Zielinski, Hannah Budworth-Mead, Hannah Williams, Jake Helps, Jan Krutisch, Jason Cheung, Joe Deller, Julian Mountford, Kai Van Dongen, Lewis Williams, Lola Muresan, Loz Jackson, Mario Buoninfante, Martin Haynes, Mobashir Ahmed, Mukesh Lavingia, Nicholas Howlett, Nick Bookman, Nick Van Peteghem, Ollie Russell-Pearcey, Paul Mansell, Pierre Ruiz, Richard Collard, Robert Briggs, Rudy McIntyre, Ryan Gray, Sam Counihan, Samuel Price, Sandor Zsuga, Si Halstead, Skye Stephenson, Stefan Archer, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Harrington, Vidur Dahiya, Vini Moreira, Wade Dawson, Will Charlton, Will Cunningham-Booth.

Verfasst von Ed Fry.