

Focusrite®

Scarlett Solo 4th Gen Studio Pack Korisnički vodič



Sadržaj

Pregled	4
Uvod	4
Što je u kutiji?	4
Zahtjevi sustava	4
Zahtjevi softverskog sustava	4
Početak rada	5
Uključivanje vaše Scarlett	5
Jednostavan početak	5
Windows	5
Mac	6
Svi korisnici	6
Što je Focusrite Control 2?	7
Instaliranje Focusrite Control 2	7
Ručna registracija	8
Hardverske značajke	9
Prednja ploča u dubini	11
Postavljanje ulaznog pojačanja pretpojačala	11
Gumb 48V (fantomsko napajanje)	12
Gumb Inst (instrument) i ulazi na razini linije	13
Zračni načini rada	13
Kontrola izlaza	14
Gumb za izravni monitor	14
Izlaz za slušalice	14
Stražnja ploča u dubini	15
USB veza	15
Izlazi za zvučnike	15
Ulaz za mikrofonski ulaz	15
Pribor za Studio Pack	16
Mikrofon CM25 MkIII	16
Slušalice SH-450	17
Postavljanje DAW (softvera za snimanje).	18
 Ableton uživo	19
 Logika i  GarageBand	23
 Žetelac	24
 Cubase	26
 Pro Alati	28
 FL Studio	29
Focusrite Control 2	30
Focusrite Control 2 postavke	30
Primjeri upotrebe	31
Spajanje ulaza i izlaza	31

Spajanje uređaja na razini linije	31
Povratna petlja	32
Samostalni način rada	32
Ažuriranje	33
Ažuriranje Focusrite Control 2	33
Ažuriranje vaše Scarlett	34
Tehnički podaci	35
Specifikacije izvedbe	35
Fizičke i električne karakteristike	36
Redoslijed Solo kanala	36
Specifikacije mikrofona CM25 Mk III	37
Specifikacije slušalica SH-450	38
Obavijesti	39
Rješavanje problema	39
Autorska prava i pravne obavijesti	39
Zasluge	40

Pregled

Uvod

Dobrodošli u Scarlett Solo4. generacija.

Dizajnirali smo Scarlett Solo za umjetnika koji nikada ne prestaje stvarati. Dobijte zvuk studijske kvalitete gdje god se nalazili uz najnoviju generaciju Scarletta:

- Maksimalno iskoristite bilo koji mikrofonski ulaz ili gitaru +57dB na svakom ulazu.
- Rekonstruirani Air način rada s Presence i Harmonic Drive.
- Snimajte izravno iz kutije uz Easy Start i uključen kompletan paket studijskog softvera.
- Scarlett najbolje performanse slušalica ikada s namjenskom kontrolom razine.

Što je u kutiji?

Kutija za vaše Scarlett Solo uključuje:

- Scarlett Solo
- USB-C to A kabel
- Informacije o početku rada (ispisane unutar poklopca kutije)
- List s važnim sigurnosnim informacijama
- Scarlett CM25 MkIII mikrofonski ulaz i 3m XLR kabel
- Slušalice Scarlett SH-450
- Kartonski stalak za mikrofonski ulaz, integriran u pakiranje Scarlett Studio

Zahtjevi sustava

Najlakši način da provjerite je li operativni sustav (OS) vašeg računala kompatibilan s vašim Scarlett Solo je korištenje članaka o kompatibilnosti našeg centra za pomoć:

[Centar za pomoć Focusrite: Kompatibilnost](#)

Kako nove verzije OS-a postanu dostupne, dodatne informacije o kompatibilnosti možete provjeriti pretraživanjem našeg centra za pomoć na:

support.focusrite.com

Zahtjevi softverskog sustava

Provjeriti Focusrite Control 2 podržan na vašem operativnom sustavu (OS) koristite članke o kompatibilnosti našeg centra za pomoć:

[Centar za pomoć Focusrite: Kompatibilnost](#)

Kao nov Focusrite Control 2 ili verzije OS-a postanu dostupne, informacije o kompatibilnosti možete provjeriti pretraživanjem našeg centra za pomoć na:

support.focusrite.com

Početak rada

Uključivanje vaše Scarlett

Za uključivanje Scarlett Solo, povežite USB kabel s računala na **USB** priključak na stražnjoj ploči.

Nekoliko sekundi Scarlett prolazi kroz postupak pokretanja, a zatim  USB ikona svijetli zeleno.



Važno

Ako se vaš Scarlett uključi, ali ga vaše računalo ne prepoznaje,  USB ikona svijetli bijelo. Ako se ovo dogodi:

- Provjerite jeste li instalirali Focusrite Control 2 na vašem računalu
- Testirajte drugi USB priključak na računalu.
- Testirajte drugi USB kabel.

Za uključivanje Scarlett Solo bez kompjutera, vidi [Samostalni način rada \[32\]](#).

Jednostavan početak

Easy Start daje vam vodič korak po korak za postavljanje vašeg Scarlett i stvara personalizirane vodiče na temelju toga kako planirate koristiti svoj Scarlett. Ovaj mrežni alat također vas vodi kroz vaš Scarlett postupak registracije i pristup softverskom paketu.

Na Windows i Mac računalima, kada povežete svoj Scarlett vašem računalu, pojavljuje se kao uređaj za masovnu pohranu, poput USB pogona. Otvorite pogon i dvaput kliknite 'Scarlett - Početak rada.html'. Pritisnite 'Početak' kako biste otvorili alat Easy Start u svom web pregledniku.


Nakon što ste otvorili Easy Start, slijedite vodič korak po korak kako biste instalirali i koristili svoj Scarlett.

Windows


Nakon što povežete svoj Scarlett Solo na vaše računalo, u File Exploreru se pojavljuje uređaj pod nazivom Scarlett Solo 4th Gen, ovo vam omogućuje pristup Easy Startu.

Za pristup Easy Startu:

1. Otvorite File Explorer.
2. Kliknite na Scarlett Solo 4. generacija (D:). Pismo može biti drugačije.

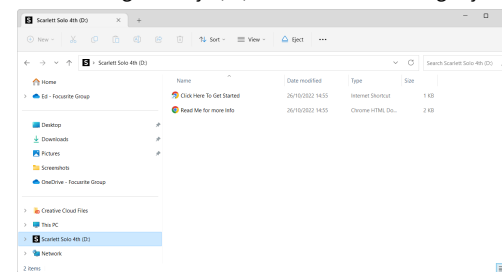

3. Dvostruki klik. Kliknite ovdje za početak. Ovo vas preusmjerava na web stranicu Focusrite, gdje preporučujemo da registrirate svoj uređaj:

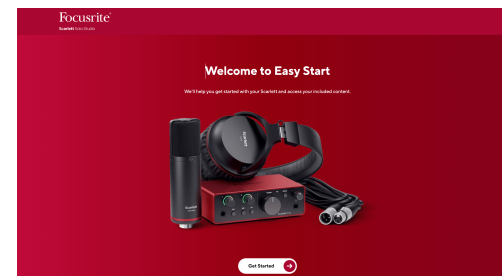

4. Klik. Započnite, a mi ćemo vas provesti kroz vodič za postavljanje korak po korak na temelju toga kako želite koristiti svoj Scarlett.

Tijekom Easy Starta, instalirat ćete Focusrite Control 2. Nakon što instalirate i otvorite Focusrite Control 2, kliknite 'Ažuriraj Scarlett Solo'. Ne odspajajte svoj Scarlett dok Focusrite Control 2 ažurira ga. Nakon što Focusrite Control 2 ažuriranje dovršeno, Scarlett se više ne pojavljuje kao uređaj za masovnu pohranu na vašem računalu.

Vaš operativni sustav trebao bi promijeniti zadane audio ulaze i izlaze računala na Scarlett.


Da biste to provjerili, desnom tipkom miša kliknite ikonu zvučnika na programskoj traci sustava Windows i provjerite je li Scarlett vaš zvučni izlaz.

Mac

Nakon što povežete svoj Scarlett Solo na vaše računalo, ikona Scarlett se pojavljuje na radnoj površini ili, ako koristite Chrome, vidjet ćete skočni prozor:



Google Chrome • now
Scarlett Solo 4th Gen detected
Go to api.focusrite-novation.com to connect.




Ikona Scarlett Easy Start: Dvaput kliknite i počnite od koraka 1 u nastavku.


Skočni prozor Chromea: kliknite i počnite od koraka 2 u nastavku.

Za pristup Easy Startu:

1. Dvaput kliknite na ikonu da biste otvorili prozor Finder prikazan ispod:

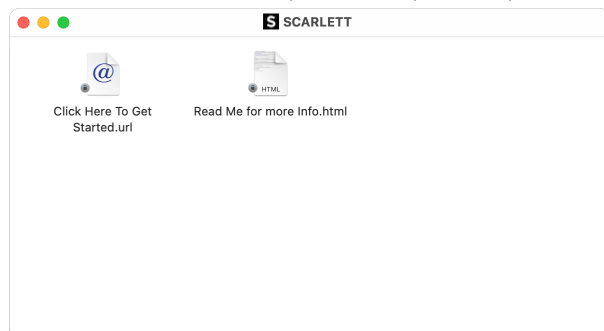

2. Dvostruki klikKliknite ovdje za početak. Ovo vas preusmjerava na web stranicu Focusrite, gdje preporučujemo da registrirate svoj uređaj:

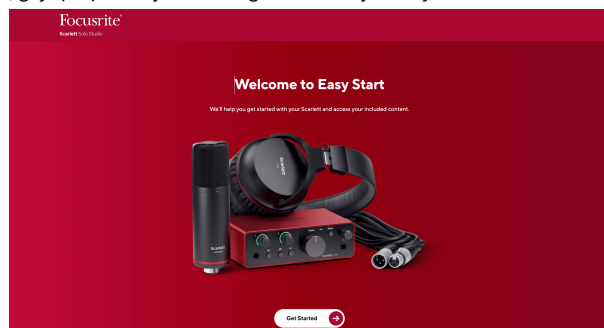

3. KlikZapočnite, a mi ćemo vas provesti kroz vodič za postavljanje korak po korak na temelju toga kako želite koristiti svoj Scarlett.

Tijekom Easy Starta, instalirat ćete Focusrite Control 2 . Nakon što instalirate i otvoriteFocusrite Control 2, kliknite 'AžurirajScarlett Solo'. Ne odspajajte svoj Scarlett dokFocusrite Control 2 ažurira ga. Nakon štoFocusrite Control 2 ažuriranje dovršeno, Scarlett se više ne pojavljuje kao uređaj za masovnu pohranu na vašem računalu.

Vaš operativni sustav trebao bi promijeniti zadane audio ulaze i izlaze računala na Scarlett.

Da biste to provjerili, idite na Postavke sustava > Zvuk i osigurajte da su ulaz i izlaz postavljeni naScarlett Solo.

Svi korisnici

Druga datoteka - 'Više informacija i često postavljana pitanja' - također je dostupna tijekom postupka postavljanja. Ova datoteka sadrži neke dodatne informacije o Easy Startu, koje bi vam mogle biti od pomoći ako imate problema s postavljanjem.

Nakon što se registrirate, imate trenutni pristup sljedećim resursima:

- Focusrite Control 2 (Dostupne su verzije za Mac i Windows) - pogledajte napomenu u nastavku.
- Višejezični korisnički vodiči - također uvijek dostupni na downloads.focusrite.com.
- Licencni kodovi i poveznice za dodatni softver u paketu na vašem Focusrite računu. Kako biste saznali koji je isporučeni softver uključenScarlett Solo, posjetite našu web stranicu: focusrite.com/scarlett.

Što je Focusrite Control 2?


Focusrite Control 2 je softverska aplikacija koju koristite za upravljanje svojim Scarlett sučelje.



The Focusrite Control 2 ikona

Povremeno ažuriramo vaše Scarlett Solo firmware s novim značajkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett. Vaš Scarlett Solo ažurira se putem Focusrite Control 2.

Ovisno o vašem modelu Focusrite Control 2 omogućuje vam upravljanje raznim značajkama vašeg Scarlett's vašeg računala.

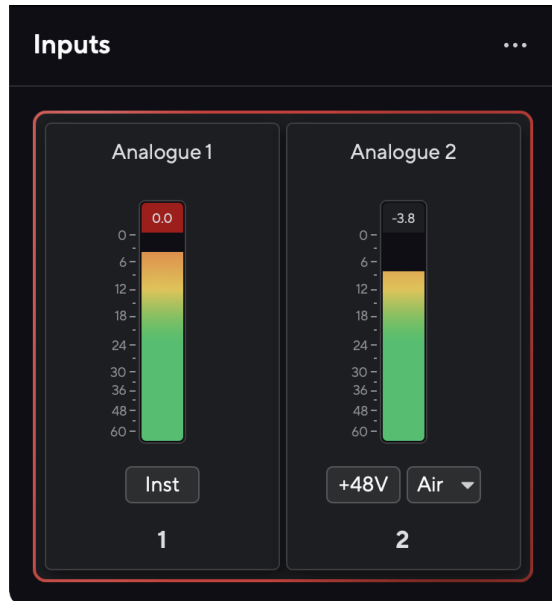

Bilješka

Focusrite Control 2 kompatibilan je s većinom glavnih softvera za čitanje zaslona, što vam omogućuje kontrolu značajki na vašem Scarlett.

Instaliranje Focusrite Control 2

Možete instalirati Focusrite Control 2 na Windows i Mac. Za preuzimanje i instaliranje Focusrite Control 2:

1. Idite na web mjesto za preuzimanje Focusrite: focusrite.com/downloads
2. Nađi svoj Scarlett na web stranici Preuzimanja.
3. preuzimanje datoteka Focusrite Control 2 za vaš operativni sustav (Windows ili Mac).
4. Otvorite mapu Preuzimanja na računalu i dvaput kliknite na Focusrite Control 2 instalater.
5. Za instalaciju slijedite upute na zaslonu Focusrite Control 2.
6. Ako već nije, povežite svoj Scarlett sučelje s vašim računalom pomoću USB kabela.
7. Otvoren Focusrite Control 2 i otkriva vaše Scarlett automatski.



Bilješka

U sustavu Windows, instalacija Focusrite Control 2 također instalira upravljački program. Možete preuzeti Focusrite Control 2 u bilo koje vrijeme, čak i bez registracije iz downloads.focusrite.com. Na macOS-u vam ne treba upravljački program, trebate ga samo instalirati Focusrite Control 2.

Ručna registracija

Ako odlučite registrirati svoj Scarlett naknadno možete na: customer.focusrite.com/register

Morate unijeti serijski broj ručno: ovaj broj možete pronaći na bazi sučelja (bijeli broj ispod) ili na naljepnici s barkodom na poklon kutiji.



Preporučujemo da preuzmete i instalirate Focusrite Control 2. Otvor Focusrite Control 2 onemogućuje Easy Start i otključava vaš Scarlett Solokompletna skup značajki.

U načinu rada Easy Start, sučelje radi na frekvenciji uzorkovanja do 48 kHz; nakon što instalirate Focusrite Control 2, možete raditi na frekvencijama uzorkovanja do 192 kHz.

Ako ne instalirate Focusrite Control 2 odmah, možete ga preuzeti bilo kada sa: downloads.focusrite.com

Onemogućivanje jednostavnog pokretanja

Nakon što ste prošli kroz Easy Start, instalirali i otvorili Focusrite Control 2, vaša Scarlett više nije u načinu rada Easy Start.

Ako tvoj Scarlett Solo još uvijek je u jednostavnom načinu rada ili ste odabrali ne instalirati Focusrite Control 2 da biste onemogućili način jednostavnog pokretanja:

1. Isključite svoj Scarlett Solo
2. Pritisnite i držite **48V** dugme.
3. Održavanje **48V** tipka se drži, uključite Scarlett Solo.
4. Pričekajte da prednja ploča zasvijetli, a zatim otpustite **48V** dugme.
5. Ponovno pokrenite (isključite i uključite) svoj Scarlett Solo.

Vaš Scarlett se uključuje s onemogućenim Easy Startom.


Hardverske značajke

Prednja ploča



1. Ulazni **1** (Razina linije/instrument) Kontrola pojačanja i Gain Halo - Kontrola pojačanja postavlja ulaznu razinu, a Gain Halo prikazuje ulaznu razinu za 6,35 mm (1/4") jack linijsku razinu/instrumentalni ulaz na prednjoj ploči.
2. Ulazni **1** Line Level/instrument 6.35mm (1/4") Jack utičnica - prihvaća i mono (TS) i stereo/balansirane (TRS) 6.35mm (1/4") jack kabele na razini linije ili instrumenta.
3. **Inst** Prekidač - Pritisnite za prebacivanje 6,35 mm (1/4") priključka, ulaz **1**, između linije ili razine instrumenta.
4. Ulazni **2** (Mikrofon) Kontrola pojačanja i Gain Halo - Kontrola pojačanja postavlja ulaznu razinu, a Gain Halo prikazuje ulaznu razinu za ulaz **2**, XLR priključak za mikrofon na stražnjoj ploči.
5. **48V** Gumb - Pritisnite za uključivanje fantomskog napajanja od 48 V na XLR mikrofonskom ulazu za napajanje kondenzatorskih mikrofona.
6. **Zrak** Gumb - Pritisnite za uključivanje AIR moda (vidi Air).
7. Zvučnik **Izlaz** Kontrola razine - Kontrola razine koja ide na izlaze R i L.
8.  USB LED - Svijetli zeleno kada vaše računalo prepozna sučelje, bijelo ako je povezano, ali nije prepoznato i isključeno ako nije povezano.
9. **Direktno** Prekidač monitora - Pritisnite za uključivanje i isključivanje izravnog nadzora (pogledajte gumb za izravni monitor).
10.  Kontrola razine zvuka u slušalicama - kontrolirajte razinu zvuka koja se šalje u vaše slušalice.
11.  Izlazna utičnica za slušalice - ovdje spojite svoje slušalice pomoću TRS 6,35 mm (1/4") priključka.

Stražnja ploča

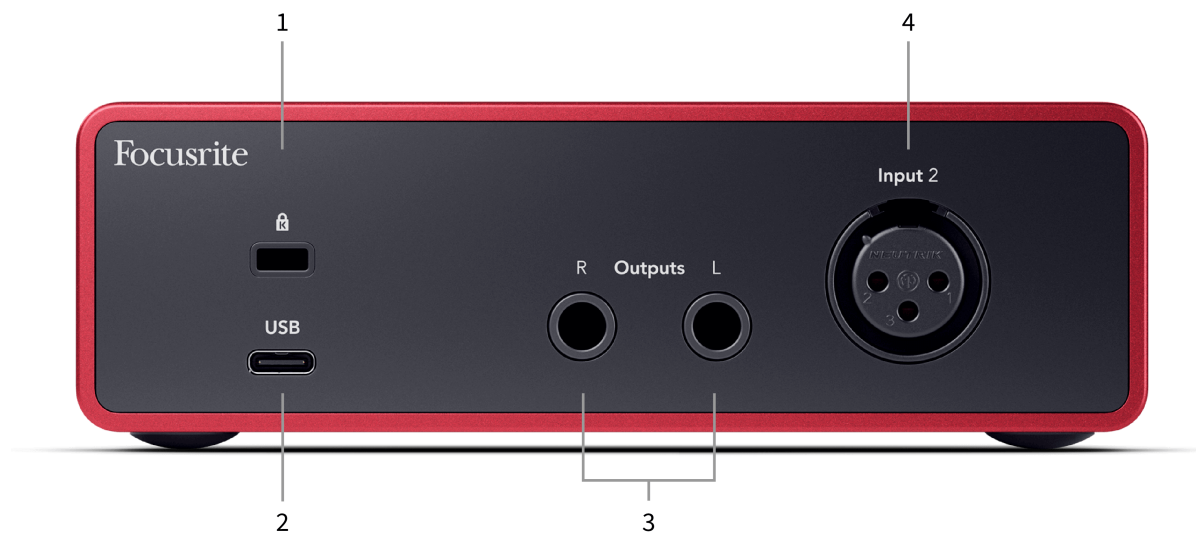

1. - Kensington Lock, upotrijebite bravu da osigurate svoj Scarlett i odvratiti od krađe.
2. **USB** - USB-C konektor za povezivanje vašeg Scarletta s vašim računalom.
3. Zvučnik **Izlazi R i L** - Utičnice od 6,35 mm (1/4") (TS ili TRS) za spajanje vašeg Scarletta na zvučnike ili pojačalo. Preporučujemo da koristite kabele s TRS utičnicom od 6,35 mm (1/4") za uravnotežene veze.
4. XLR **Ulazni 2** - 3-pinski XLR konektori za spajanje vaših mikrofona.

Prednja ploča u dubini

Ovaj odjeljak pokriva sve značajke na vašem Scarlett Soloprednjoj ploči, što rade, kako ih možete koristiti i kako rade Focusrite Control 2.

Postavljanje ulaznog pojačanja pretpojačala

Ulazno pojačanje pretpojačala kontrolira koliko signala šaljete u svoje računalo i softver za snimanje.

Bitno je postaviti dobru razinu ulaznog pojačanja pretpojačala kako biste dobili najbolju kvalitetu snimanja. Ako je ulazni dobitak pretpojačala prenizak, vaš će signal biti pretih i kada kasnije pokušate pojačati njegovu razinu, mogli biste čuti šum u snimci; ako je pojačanje ulaza pretpojačala previsoko, mogli biste 'isjeći' ulaz i čuti jaka izobličenja u vašoj snimci.


The Scarlett Solo ima dvije analogne kontrole pojačanja za pretpojačalo **1** (Line/Inst) i pretpojačalo **2** (Mikrofon).

Za kontrolu ulaznog pojačanja, okrenite regulator pojačanja za pretpojačalo koje koristite u smjeru kazaljke na satu za povećanje razine ili suprotno od kazaljke na satu za smanjenje razine.

Kada pošaljete signal u svoje pretpojačalo, Gain Halo svijetli zeleno, žuto ili crveno kako bi pokazao razinu signala koji ulazi u vaše računalo.

- Zeleno pokazuje da je razina vašeg signala dobra.
- Jantarno pokazuje da je vaš signal prije klipa, bilo koji viši i vjerojatno ćete klipsati ulaz
- Crveno pokazuje da je vaš signal prekinut, trebali biste smanjiti pojačanje.

Ovaj dijagram prikazuje mjerače na različitim razinama za prikaz razine ulaznog signala:

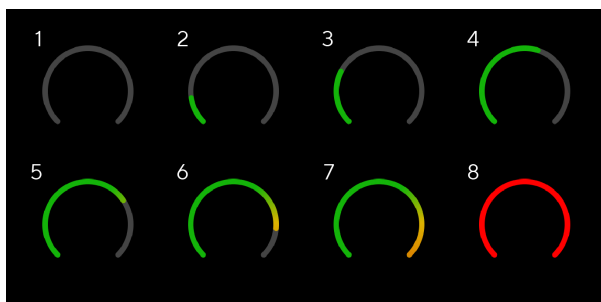


1. Nema ulaznog signala
2. -∞ dBFS
3. -42 dBFS
4. -36 dBFS
5. -24 dBFS
6. -18 dBFS
7. -12 dBFS
8. -6 dBFS
9. 0 dBFS, clipping - smanjite ulazni dobitak kako biste izbjegli izobličenje i clipping.


Softverski mjerači

Na isti način kao i mjerači inputa na vašem Scarlett Soloprednjoj ploči, možete vidjeti dolazni signal na mjeračima Focusrite Control 2 za postavljanje ispravnog pojačanja pretpojačala.


Kako signal postaje glasniji, mjerač ulazi Focusrite Control 2 svijetla od zelene do žute (pretkopča).

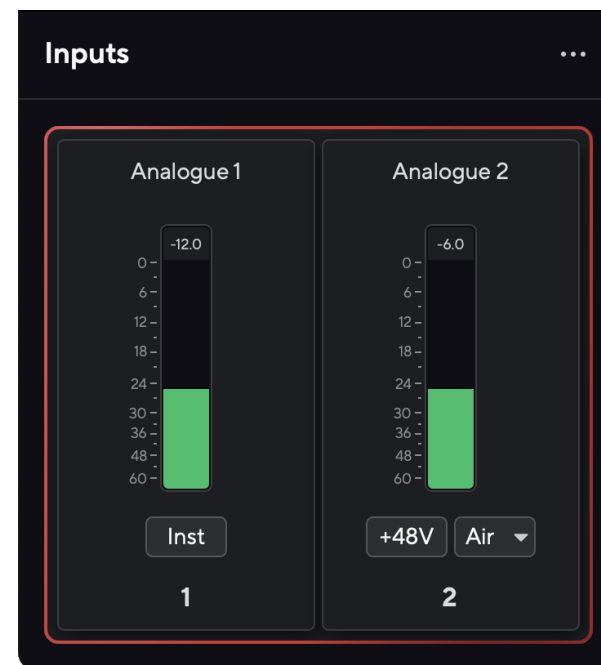


Indikator iznad mjerača pokazuje vršnu razinu (u -dBFS), najvišu razinu na ovoj stazi od kada ste počeli pratiti ulaz. Kada zadržite pokazivač iznad mjerača vršne razine na koji možete kliknuti Resetiraj vrijednost.

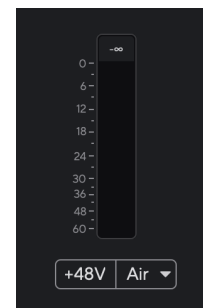

Čeka se ulazni signal.

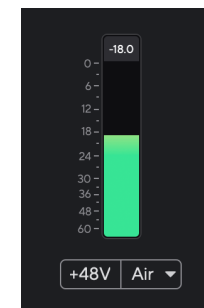


Ulazni signal je dosegao -18.5dB.

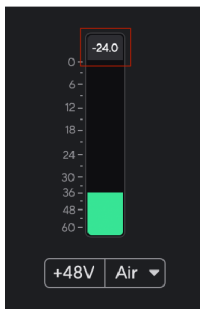


Kliknite za Resetiraj mjerač vršne razine.

Kada preopterete pretpojačalo, s previše ulaznog signala ili dodavanjem previše pojačanja, mjerač vršne razine svijetli crveno. Zadržite pokazivač iznad mjerača vršne razine i kliknite na Resetiraj vrijednost.

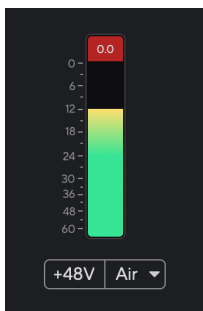

Ulaz je prekinut.

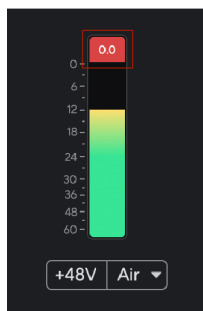

Kliknite za Resetiraj mjerač vršne razine nakon izrezivanja.

Gumb 48V (fantomsko napajanje)

48V, koji se također obično naziva 'fantomsko napajanje', šalje 48 volti iz XLR konektora vašeg sučelja na uređaje kojima je potrebno napajanje za rad. Najčešća upotreba je slanje struje na kondenzatorske mikrofone, no možda će vam također trebati **48V** za inline mikrofonska pretpojačala, aktivne dinamičke mikrofone i aktivne DI kutije.

Za uključivanje 48V:

1. Spojite svoj mikrofoni ili drugi uređaj s napajanjem na XLR ulaz na sučelju koristeći XLR kabel. **48V** ne šalje se na ulaz priključka od 6,35 mm (1/4").
2. Smanjite kontrolu pojačanja tog pretpojačala kako biste izbjegli neželjena pucanja i klikove.
3. pritisni **48V** gumb (ili odgovarajući softverski gumb)

48v svijetli zeleno da pokaže da je omogućeno. Fantomsko napajanje od 48 V sada se šalje na XLR ulaz na vašoj Scarlett i na bilo koji uređaj spojen na XLR ulaz.

48V (fantomsko napajanje) softverska kontrola

Da biste omogućili 48V (fantomsko napajanje) iz Focusrite Control 2 kliknite na +48V dugme. To je isto kao da pritisnete tipku 48V na Scarlett Solo hardver.



+48V Fantomsko napajanje isključeno



+48V Fantomsko napajanje uključeno



Važno

Ako slučajno pošaljete **48V** fantomsko napajanje na pogrešan ulaz, većina modernih mikrofona drugih vrsta, npr. dinamički ili vrpčasti, neće biti oštećeni, ali neki stariji mikrofoni mogu biti. Ako niste sigurni, provjerite korisnički priručnik svog mikrofona kako biste bili sigurni da je sigurno koristiti **48V** fantomska snaga.

Gumb Inst (instrument) i ulazi na razini linije

The **Inst** Gumb (Instrument) utječe samo na linijski ulaz od 6,35 mm (1/4") za odabrani kanal. Mijenja ga s ulaza prikladnog *zalijska razina* uređaja na ulaz koji je prikladniji za uređaje na razini instrumenta.

Kako biste omogućili ili onemogućili način rada instrumenta za 6,35 mm (1/4") ulaz, pritisnite **Inst** gumb jednom. Zelene emisije **Inst** je omogućeno, a prikazuje se bijelo **Inst** je onemogućeno. Kada omogućite Inst i spojite utičnicu na Scarlett, minimalno pojačanje za ulaz mijenja se na +7dB.



Bilješka

Kada **Inst** svjetlo je bijelo, 6,35 mm jack ulaz je na razini linije.

Kada **Inst** je omogućeno (zeleno) možete spojiti uređaje na razini instrumenata na 1/4" ulaze kao što su, ali ne ograničavajući se na:

- Električne ili elektro-akustične gitare izravno i putem efekt pedala.
- Električni basovi
- Akustični instrumenti sa snimačima kao što su violine, kontrabasi itd.

Kada **Inst** je onemogućeno (bijelo) možete spojiti uređaje na razini linije na 6,35 mm (1/4") ulaze kao što su, ali ne ograničavajući se na:

- Sintisajzeri
- Klavijature
- Bubnjarski strojevi
- Pretpojačala vanjskog mikrofona

Softverska kontrola instrumenta/linije

Za promjenu instrumenta i linije iz Focusrite Control 2 kliknite na **Inst** gumb jednom.



Crtā



Instrument



Bilješka

Kada prelazite između **Inst** i Line, pojačanje ostaje na zadnjoj razini koju ste postavili.

Zračni načini rada

Air vam omogućuje promjenu zvuka pretpojačala Scarlett s dva različita načina rada; Prisutnost zraka ili Prisutnost zraka i harmonijski pogon.


Zrak je dostupan samo za ulaz mikrofona.

Kako biste omogućili Air, odaberite svoj ulaz, pritisnite gumb Air jednom za Air Presence, ponovo za Air Presence i Harmonic drive i ponovno za isključivanje. Air LED mijenja boju kako bi pokazao koji ste način rada odabrali:

Način rada	Opis	AIR LED	Bilješke
Isključeno	Pretpojačalo je čisto	Bijela	
Zračna prisutnost	Analogni krug daje pojačanje prisutnosti vašim izvorima.	zelenā	
Prisutnost zraka i harmonijski pogon	Dodaje harmonike, uz analogni zračni krug.	jantār	Dostupno samo do 96kHz

Air softverska kontrola

Da biste omogućili AIR iz Focusrite Control 2 kliknite na Zrak dugme. Ovo je isto kao i pritiskom na Zrak gumb na Scarlett Solo hardver.



Air Off




Odabrana je zračna prisutnost




Odabrane su zračna prisutnost i vožnja

Kada kliknete Focusrite Control 2 Klikom na tipku Air aktivira se zadnji odabrani način rada Air. Za promjenu odabranog načina rada Air (Prisutnost ili Prisutnost i vožnja) kliknite strelicu za prikaz padajućeg izbornika.



Odabrana je zračna prisutnost



Odabrane su zračna prisutnost i vožnja

**Bilješka**

Air Presence & Drive dostupan je samo na frekvenciji do 96 kHz, ne možete ga koristiti na četveropojasnim (176,4 kHz i 192 kHz) brzinama uzorkovanja.

Kontrola izlaza

Izlaz kontrolira signale koji idu na prva dva izlaza na stražnjoj strani vašeg Scarletta, izlaze koje biste najčešće spajali na zvučnike.

The **Izlaz** kontrola postavlja razinu na izlazima od ništa (potpuno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu) do punog izlaza (potpuno u smjeru kazaljke na satu).

**Kalibracija Izlaza Zvučnika**

U nekim prilikama možda ćete i dalje čuti zvuk iz zvučnika monitora kada je kontrola izlaza skroz u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, možete prilagoditi razine monitora kako biste to riješili:

1. Smanjite svoje sučelje **Izlaz** kontrolu i kontrolu razine vaših monitora.
2. Okrenite **Izlaz** kontrolu na maksimum (ili malo ispod maksimuma).
3. Reproducirajte zvuk sa svog sustava.
4. Pojačajte kontrole razine na svojim monitorima dok razina ne bude najglasnija koja vam je potrebna.

Više ne biste trebali čuti zvuk kada je **Izlaz** kontrola je na minimumu. Također imate veću kontrolu nad razinom s punim rasponom **Izlaz** kontrolirati. Ako ga postavite na malo ispod maksimuma, dobit ćete i malo više glasnoće ako vam je potrebno ili želite slušati zvukove na glasnijoj razini od normalne.

Gumb za izravni monitor

Direktno Monitor **Direct** omogućuje vam da čujete signale povezane s ulazima vašeg sučelja, a da oni ne prolaze kroz vaše računalo. To znači da ćete čuti ulaze bez kašnjenja i bez učinaka.

Izravni nadzor možete koristiti ako imate kašnjenje ili kašnjenje između stvaranja zvuka i njegovog povratka iz softvera ili ako želite čuti signal koji ulazi u vaš Scarlett, umjesto da softver s efektima i dodacima mijenja način zvuči kao.

Kad je Direct Monitor isključen, **Direktno** ikona svijetli bijelo, za uključivanje izravnog praćenja pritisnite **Direktno** gumb jednom i **Direktno** ikona svijetli zeleno.

Direct

Izravno isključivanje monitora.

Direct

Izravno uključen monitor.

Izlaz za slušalice

Izlaz za slušalice je TRS priključak od 6,35 mm (1/4"). Mnoge slušalice imaju 3,5 mm TRS priključak za spajanje na vaš Scarlett Solo morate koristiti adapter TRS 6,35 mm na 3,5 mm.

Kontrola iznad izlaza za slušalice kontrolira razinu koja ide u vaše slušalice.

Neke slušalice veće impedancije mogu biti tihe ako ih koristite s a Scarlett Solo, preporučujemo korištenje slušalica s impedancijom do 300Ω.

**Bilješka**

Neke slušalice i adapteri mogu imati TS ili TRRS priključke, na primjer, ako imaju mikrofoni ili kontrolu glasnoće ugrađenu u kabel. Malo je vjerojatno da će ove slušalice ispravno raditi. Ako imate problema, koristite slušalice i jack adapter s TRS jack konektorima.

Stražnja ploča u dubini

Ovaj odjeljak pokriva sve značajke na vašem Scarlett Solostražnjoj ploči, što rade, kako ih možete koristiti i kako rade Focusrite Control 2.

USB veza

USB priključak

USB Type-C priključak označen **USB** je povezati svoju Scarlett s vašim računalom.



Veza s vašim računalom omogućuje USB napajanje, dvosmjernu audio komunikaciju i vezu s Focusrite Control 2.



USB Ikona Treperi Crveno

Ako USB ikona treperi crveno, to znači da je vaš Scarlett Solo ne dobiva dovoljno snage.

Da biste riješili ovaj problem:

- Provjerite koristite li originalni USB kabel koji ste dobili s vašim Scarlett.
- Testirajte drugi USB priključak na računalu, provjerite spajate li se izravno na računalu, a ne putem USB čvorišta.
- Provjerite mogu li vaši USB priključci pružiti 900 mA struje. The Scarlett Solo za rad je potrebno 900 mA struje.

Izlazi za zvučnike

Izlazi L i R su izlazi na razini linije za povezivanje vašeg Scarlett Solo na pojačalo ili aktivne monitore. Izlazi su balansirani 1/4" TRS jack izlazi, možete ih koristiti s nebalansiranim TS ili balansiranim TRS jack kabelima.

Vaš Scarlett Soloprednja ploča **Izlaz** kodač kontrolira razinu poslanu **Izlazi L i R**.

Ulaz za mikrofon

3-pinski XLR konektor **Ulazni** nalazi se na razini mikrofona i dizajniran je za spajanje vaših mikrofona.

Možete kontrolirati razinu mikrofona pomoću odgovarajuće kontrole pojačanja ulaza na prednjoj ploči. 48V fantomsko napajanje također je dostupno ako koristite kondenzatorski mikrofon, možete omogućiti fantomsko napajanje pomoću gumba 48V na prednjoj ploči.

Pribor za Studio Pack

Mikrofon CM25 MkIII

Scarlett CM25 MkIII mikrofon sa Scarlett Studio paketom je kondenzatorski mikrofon idealan za snimanje vokala studijske kvalitete i većine akustičnih instrumenata.

Možete koristiti CM25 MkIII za snimanje gotovo bilo čega, ali će vam se svidjeti kako zvuči na vokalu i gitari zahvaljujući svom svijetlom, jasnom, detaljnom karakteru.

Također smo uključili vjetrobbran za CM25 MkIII za smanjenje eksplozije i buke vjetra kada snimate vokale ili izgovorene riječi.

Za korištenje CM25 MkIII s vašim Scarlett Solo:

1. Uključite ulazni dobitak za kanal na minimum i isključite 48V.
2. Spojite CM25 MkIII na XLR ulaz na vašem Scarlett Solo koristeći priloženi XLR na XLR kabel.
3. pritisni **48V** gumb za uključivanje 48V fantomskog napajanja.
4. Postavite pojačanje unosa prema koracima u odjeljku [Postavljanje ulaznog pojačanja pretpojačala](#).

Znamo da ćete htjeti odmah početi snimati, stoga smo uključili jednostavan (a ipak pametan) stalak za mikrofon kako biste bili sigurni da možete početi raditi čak i ako još nemate kompletnu opremu za svoj studio .

Želimo osigurati da ne budemo rastrošni s dizajnom našeg proizvoda, pa smo sami sebi postavili izazov da izradimo stalak za mikrofon od pakiranja koje smo već koristili.

Ponovno smo upotrijebili kartonsku foliju unutar kutije, potrebnu za zaštitu vaše Scarlett tijekom prijevoza, kako bismo napravili stalak za mikrofon koji vam omogućuje snimanje izravno iz kutije.



Slušalice SH-450

Slušalice SH-450 dolaze u paketu sScarlett SoloStudio Pack. Osmislili smo ove slušalice da vam pruže zvuk profesionalne kvalitete, bilo da snimate, miksate, DJ-irate ili trebate iskrene slušalice za monitor.

Slušalice SH-450 imaju izdržljivi okvir koji je udoban za nošenje dulje vrijeme. Zatvoreni dizajn pomaže blokirati vanjsku buku, tako da se možete usredotočiti na svoje snimke.



Postavljanje DAW (softvera za snimanje).

TheScarlett kompatibilan je s bilo kojim DAW-om koji podržava ASIO na Windowsima i bilo kojim DAW-om koji podržava Core Audio na macOS-u.

Kako bismo vam pomogli da počnete, sastavili smo korake za postavljanje vašeg sučelja i početak snimanja u najčešćim DAW-ovima. Ako trebate dodatne informacije, pogledajte korisnički priručnik za svoj DAW.

Ako već nemate instaliran DAW na računalu koji bi vam pomogao da započnete, Scarlett dolazi s Ableton Live Lite i verzijom Pro Tools. Njima možete pristupiti u [Jednostavan početak \[5\]](#), ili od vašeg [Focusrite račun.](#)



Savjet **Što je DAW?**


DAW je kratica za 'Digital Audio Workstation' i izraz je koji se daje za bilo koji softver koji koristite za snimanje, aranžiranje ili stvaranje glazbe.

Ableton uživo


Da biste postavili Ableton Live, slijedite ove korake:

Windows

1. Otvorite Ableton Live na svom računalu.
2. Klik Mogućnosti > Postavke....

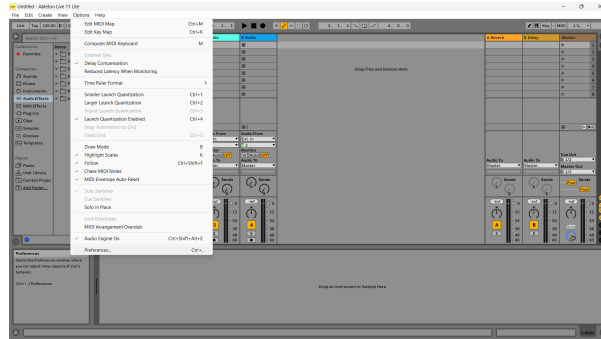


3. Idi na **Audio** na lijevoj strani prozora Preferences.
4. Postavi **Vrsta vozača** do ASIO, i **Audio uređaj** do Focusrite USB ASIO.

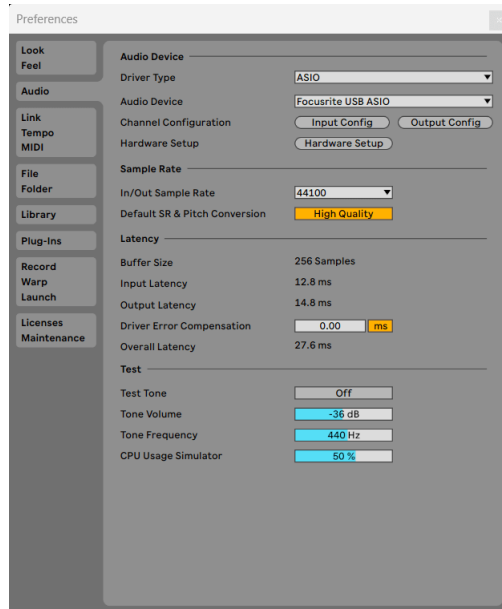


5. Klik Konfiguracija unosa.
Sljedeći korak je da se svi ulazi na vašem uređaju pojave kao opcije unosa u Abletonu.

6. Kliknite za označavanje svakog skupa **Mono** i **Stereo Unosi** kako biste bili sigurni da se pojavljuju kao izborni u Live.

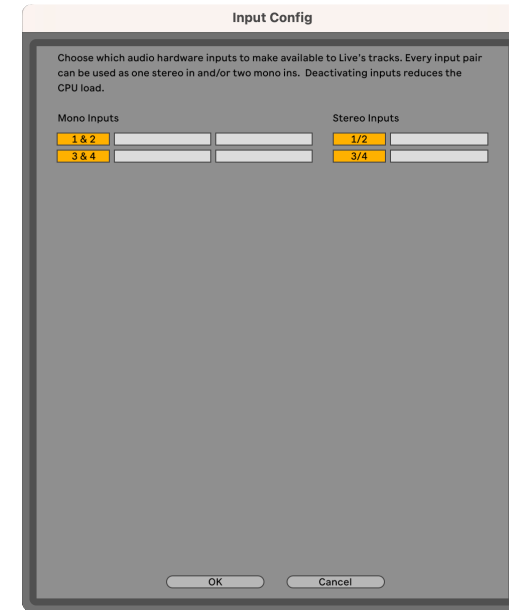


7. Klik **u redu**.
8. Učinite isto za **Izlazna konfiguracija**, ako koristite više izlaza iz vašeg Scarlett Solo.

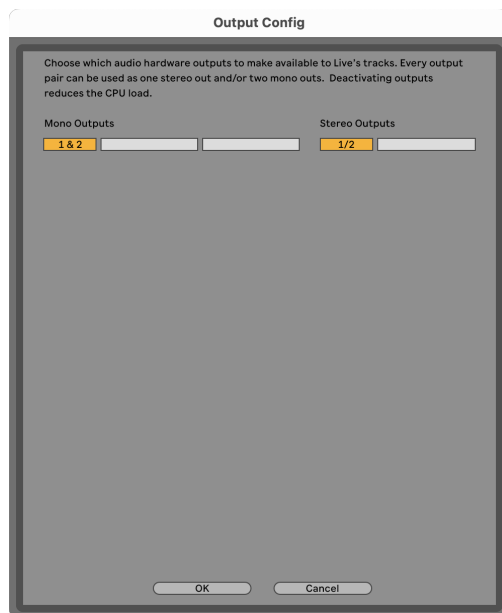


9. Zatvorite prozor postavki.

Mac


1. Otvorite Ableton Live na svom računalu.
2. Klik **Uživo** u gornjoj traci izbornika.

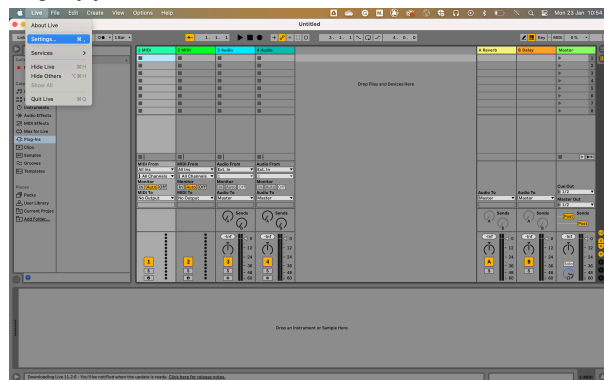


3. Klik **postavke**.
4. Idi na **Audio** na lijevoj strani prozora Preferences.
5. Postavi **Audio ulazni uređaj** i **Audio izlazni uređaj** do Scarlett Solo 4. gen.

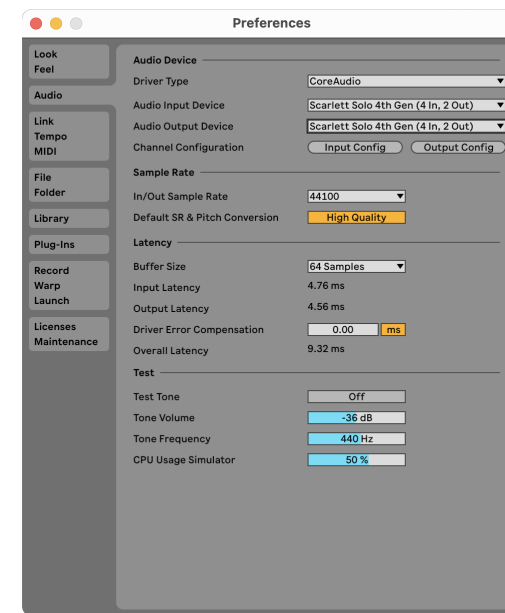

6. Klik **Konfiguracija unosa**.
Sljedeći korak je da se svi ulazi na vašem uređaju pojave kao opcije unosa u Abletonu.
7. Kliknite za označavanje svakog skupa **Mono** i **Stereo Unosi** kako biste bili sigurni da se pojavljuju kao izborni u Live. Vidjet ćete do four kanala.

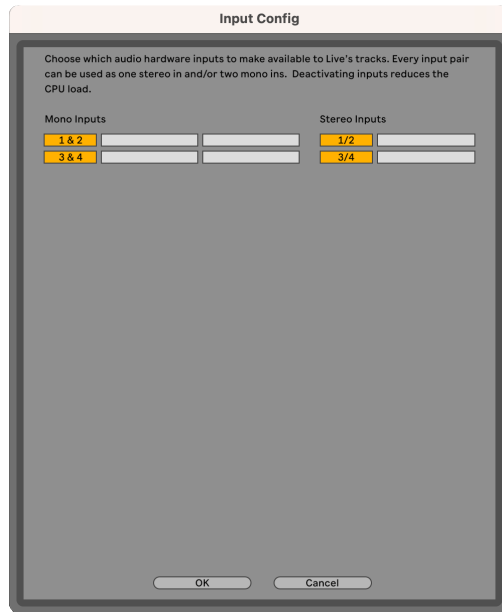



8. Klik **u redu**.
9. Učinite isto za **Izlazna konfiguracija**, ako koristite više izlaza iz vašeg Scarlett Solo.

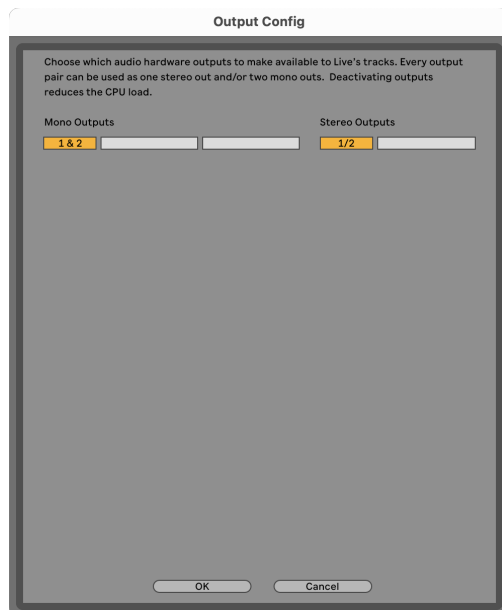

10. Zatvorite prozor postavki.

Uvođenje zvuka u Ableton

1. Kliknite za označavanje **Audio** Pratite u glavnom prozoru programa Live. Uživao je imao dva prikaza (Seansa i Dogovor), pa ovisno o tome u kojem se prikazu nalazite, pogledajte sljedeće snimke zaslona.

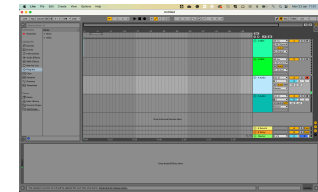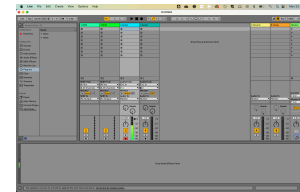

2. Postavi **Audio od** do **Ext. U** i padajući izbornik unosa za unos sučelja koje koristite, npr **1**.



3. Postavi **Monitor** do **Auto**.
To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.



4. Pritisnite gumb za snimanje ispod zapisa. Svijetli crveno kada je uključena ruka za snimanje.
Pošaljite signal na ulaz na vašem Scarlettu i trebali biste vidjeti kako se mjerač u Abletonu pomiče.



5. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje  na Abletonovoj transportnoj traci.




Logika i GarageBand

Za postavljanje u Logic Pro i GarageBand slijedite ove korake:


- Otvorite Logic Pro ili GarageBand na svom računalu (možda će se od vas tražiti da to učinite Odaberite projekt, možete odabrati Prazan projekt ili koristite predložak).
- Izaberi Audio u **Odaberite vrstu zapisa** prozor.
- Postavi **Audio ulaz** do Unos 1.

Ako ne vidite nijedan unos, provjerite je li **Uređaj**: postavljen je na vaš Scarlett Solo.

 - Kliknite strelicu s desne strane Uređaj odjeljak.
 - U prozoru postavki postavite **Izlazni uređaj** i **Ulazni uređaj** do Scarlett Solo 4. gen.

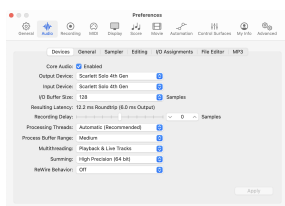


Logic Pro X

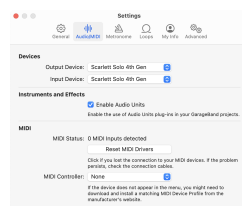


GarageBand

- Klik **primijeniti** (samo Logic Pro).
 - Zatvori **Postavke ili postavke** prozor.
- Logic Pro: Označite **Nadzor unosa i Omogući snimanje**.
GarageBand: Označite **Želim čuti svoj instrument dok sviram i snimam**.
To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.
 - Klik **Stvoriti**.

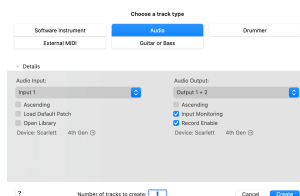

Logic Pro

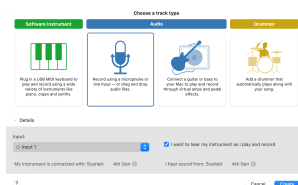

GarageBand

- Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje na vrhu Logic/GarageBand.







Da biste se postavili u Reaperu, slijedite ove korake:

Windows


1. Otvorite Reaper na računalu.
2. Ako vidite skočni prozor koji od vas traži da odaberete upravljački program audio uređaja, kliknite **Da**

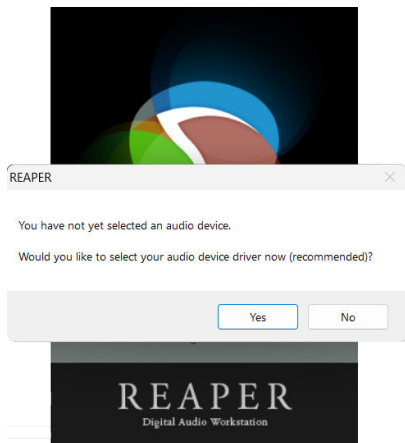


Ako ne vidite skočni prozor, idite na **Mogućnosti** (gornji izbornik) > **Postavke** > **Uređaj**

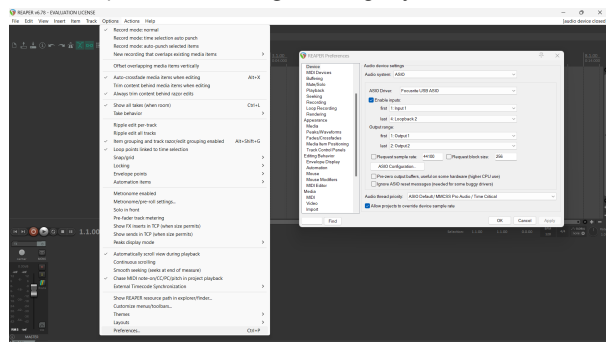

3. u **Postavke audio uređaja**.

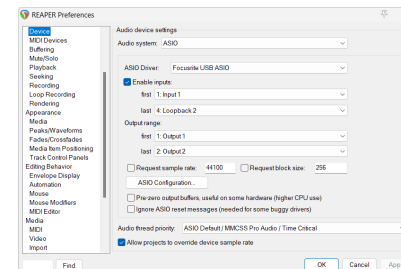


- a. Izaberi ASIO u **Audio sustav**: padajući izbornik.
 - b. Izaberi Focusrite USB ASIO u **ASIO upravljački program**: padajući izbornik.
4. Klik **u redu**.
 5. Klik **Staza** (gornji izbornik) > **Umetni novi zapis**.

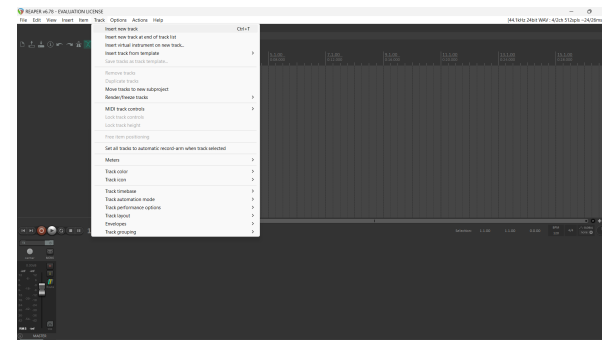

6. Kliknite na crveni gumb za snimanje.




7. Kliknite na **Unos 1** okvir za odabir vašeg unosa na vašem Scarlett Solo.

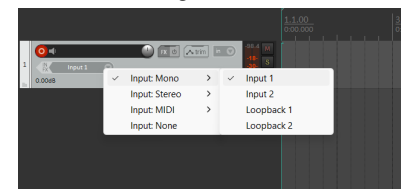


8. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje u donjem dijelu Reapera.

Mac


1. Otvorite Reaper na računalu.
2. Ako vidite skočni prozor koji od vas traži da odaberete upravljački program audio uređaja, kliknite **Da**

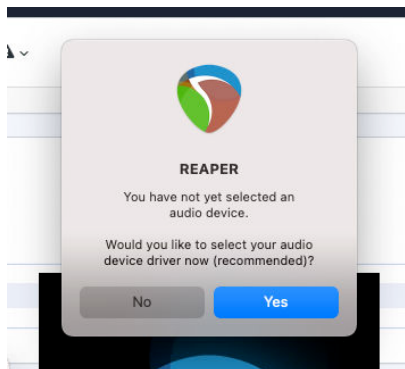


Ako ne vidite skočni prozor, idite na **Mogućnosti** (gornji izbornik) > **postavke** > **Uređaj**

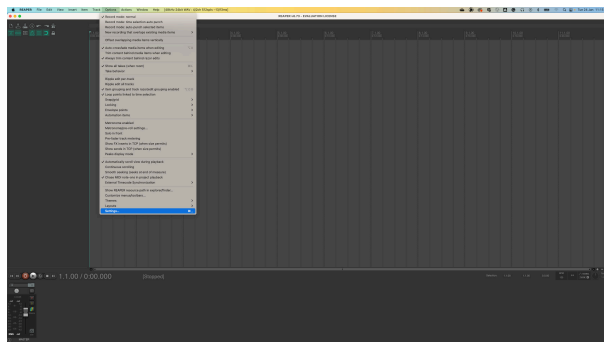


3. Odaberite Scarlett Solo u **Audio uređaj** padajući izbornik.

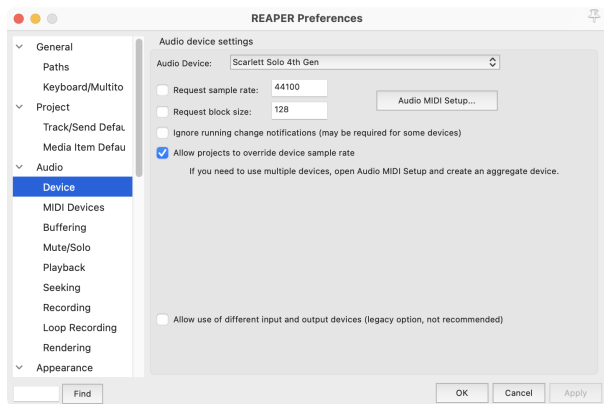


4. Klik **u redu**.
5. Klik **Staza** (gornji izbornik) > **Umetni novi zapis**.

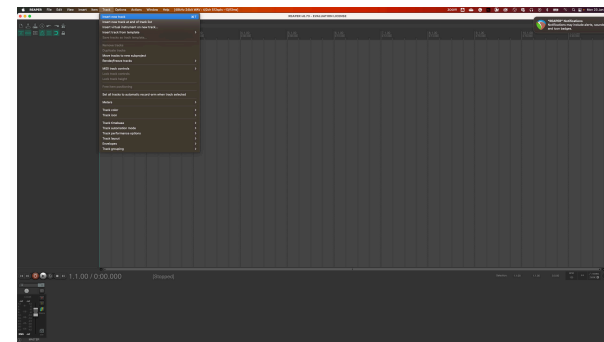

6. Kliknite na crveni gumb za snimanje.

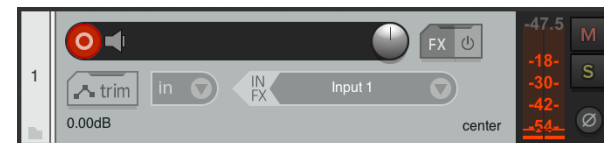

7. Kliknite na **Unos 1** okvir za odabir vašeg unosa na vašem Scarlett Solo.

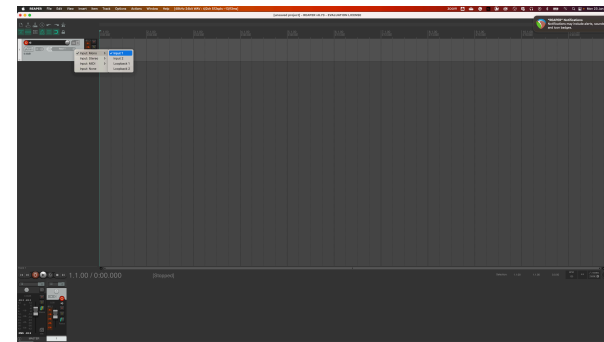


8. Kada ste spremni za snimanje, kliknite gumb za snimanje u donjem dijelu Reapera.




Windows


1. Otvorite Cubase na svom računalu.
2. Na gornjoj traci izbornika kliknite Studio > Postavljanje studija...

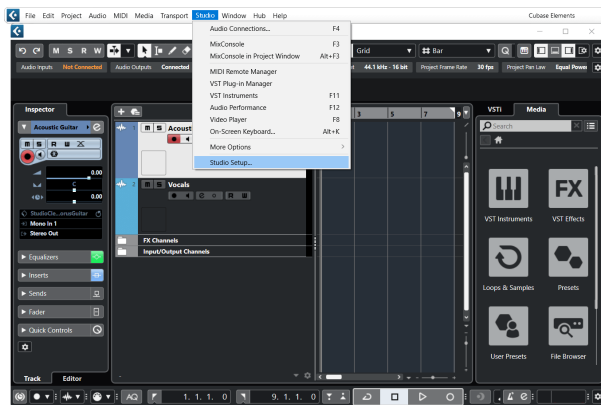


3. Klik Audio sustav na lijevoj strani.
4. Postavi **ASIO drajver** do Focusrite USB ASIO.

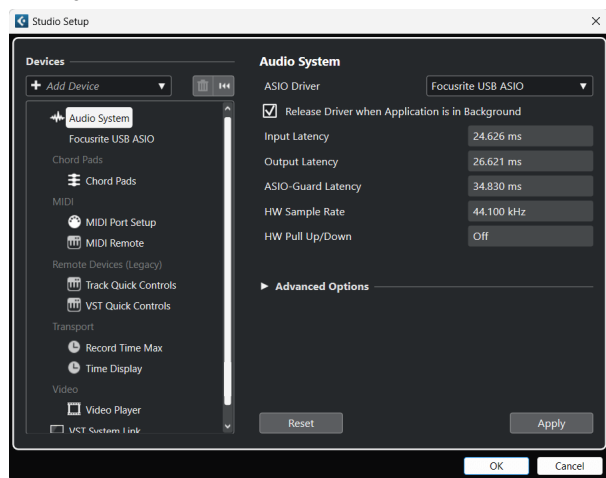

5. Klik u redu.
6. Kliknite desnom tipkom miša u MixConsole.
7. Klik Dodaj audio zapis.

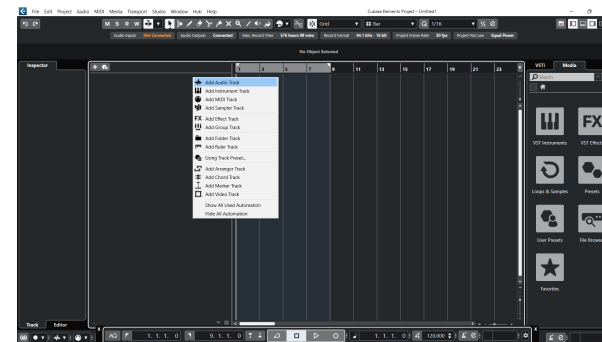


8. Konfigurirajte vrstu zapisa kao Audio i postavite **Audio ulaz** na kanal koji koristite na svom sučelju.

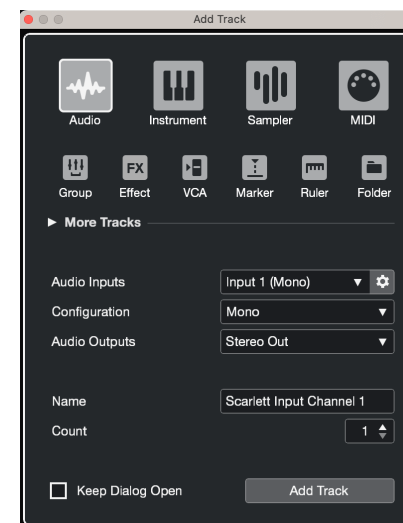


9. Klik Dodaj stazu.
10. Pritisnite gumb Omogući snimanje i Monitor (isključeno) na kanalu Cubase kako biste omogućili snimanje zapisa i kako biste ga mogli čuti pomoću nadzora ulaza (na).
11. Pritisnite Zapis o prijevozu u Cubaseovom transportu za početak snimanja.

Mac


1. Otvorite Cubase na svom računalu.
2. Na gornjoj traci izbornika kliknite Studio > Postavljanje studija...

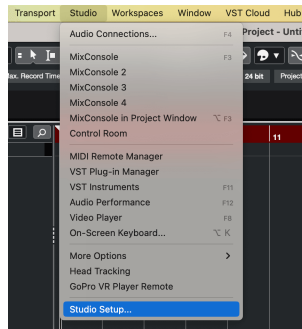


3. Promijeni **ASIO drajver** do Scarlett Solo 4. gen.

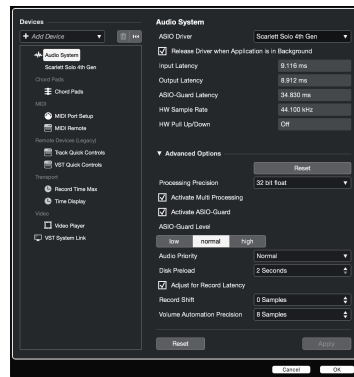


4. Klik **Sklopka**.

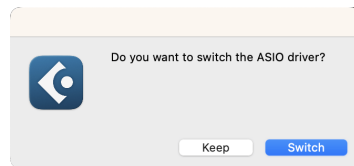

5. Klik u redu.
6. Kliknite desnom tipkom miša u MixConsole.
7. Klik Dodaj stazu.

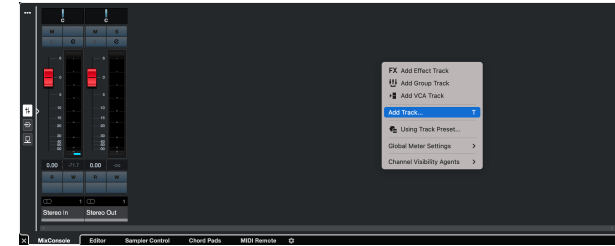

8. Konfigurirajte vrstu zapisa kao Audio i postavite **Audio ulaz** na kanal koji koristite na svom sučelju.

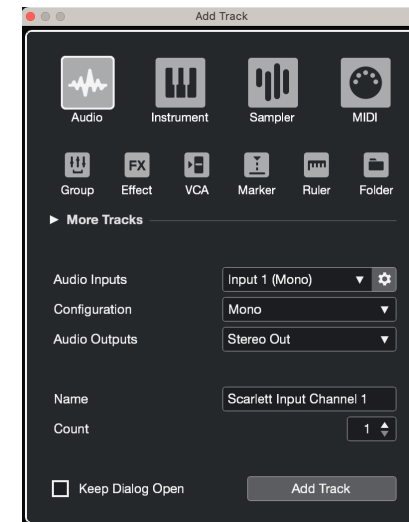


9. Klik Dodaj stazu.
10. Pritisnite gumb Omogući snimanje i Monitor  (isključeno) na kanalu Cubase kako biste omogućili snimanje zapisa i kako biste ga mogli čuti pomoću nadzora ulaza  (na).
11. Pritisnite Zapis o prijevozu  u Cubaseovom transportu za početak snimanja.

Pro Alati


Da biste se postavili u Pro Tools, slijedite ove korake:

Mac i Windows


1. Otvorite Pro Tools na svom računalu.
2. Klik Postaviti > Motor za reprodukciju u gornjoj traci izbornika.

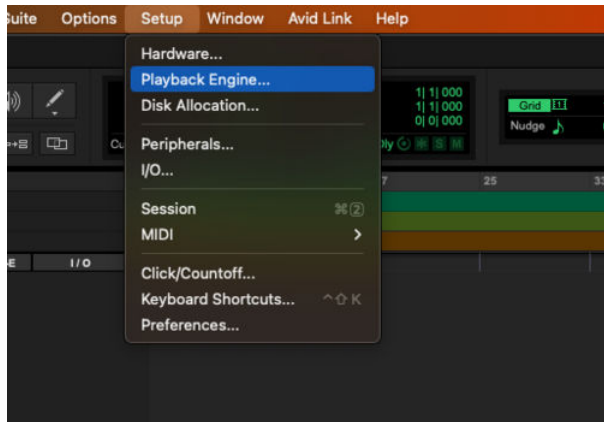

3. Izaberi Focusrite USB ASIO (Windows) ili Scarlett Solo 4. Gen u **Motor za reprodukciju** padajući izbornik.

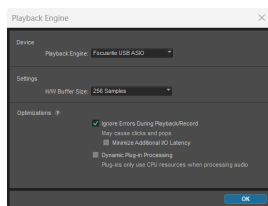


Windows

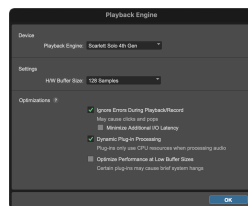


Mac

4. Klik Staza > Novi u gornjoj traci izbornika.

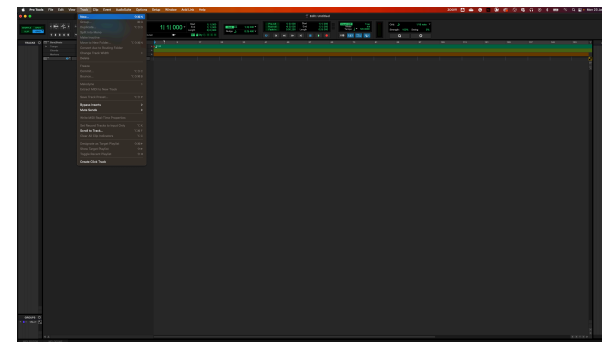

5. Postavite broj pjesama koje trebate i vrstu na Audio zapis.




6. Klik Stvoriti
7. Pritisnite ruku za snimanje i omogućiti unos gumbi na stazi. To vam omogućuje da čujete zvuk koji dolazi iz vašeg Scarlett ulaza.
8. Pritisnite glavni gumb Omogući snimanje na vrhu prozora Pro Tools, postaje crven kada je omogućen .
9. Pritisnite gumb Reproduciraj za početak snimanja.

FL Studio

Za postavljanje u FL Studio slijedite ove korake:

1. Otvorite FL Studio na svom računalu.
2. Ići **Mogućnosti > Audio postavke**.
3. Postavite uređaj na Scarlett Solo 4. generacija (ili Focusrite USB ASIO na Windows) u **Ulaz izlaz** odjeljak.

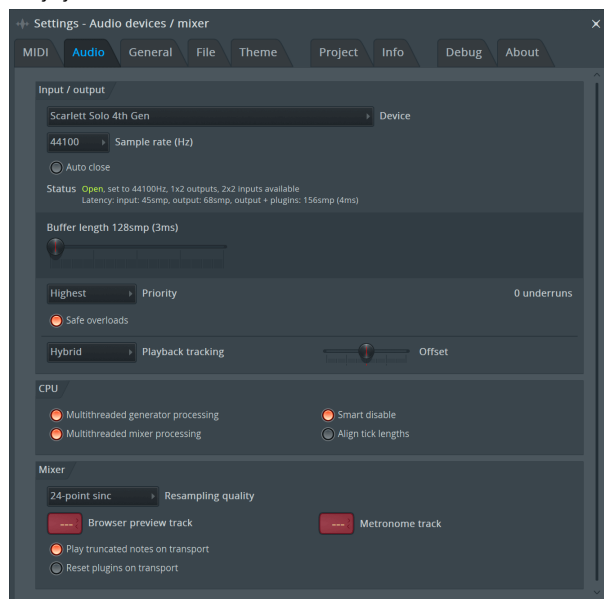

4. Zatvorite prozor postavki.
5. u **Mikser** kliknite na umetak u koji želite snimati.
6. Postavite padajući izbornik za vanjski ulaz od **(ništa)** na ulaz sučelja koje koristite, npr **Unos 1** za ulaz mono, ili **Ulaz 1 - Ulaz 2** za oba ulaza 1 i 2 u stereo.



7. Pritisnite glavni gumb za snimanje u odjeljku za prijevoz.



- Odaberite opciju u **Što biste htjeli snimiti?** prozor. Ako niste sigurni koju opciju odabrati, pogledajte datoteke pomoći za FL Studio.

8. Kada ste spremni za snimanje, pritisnite gumb za reprodukciju u odjeljku za prijenos.




Focusrite Control 2

Focusrite Control 2 postavke

Pritisnite elipsu  u Focusrite Control 2 gornjem desnom kutu i kliknite  za otvaranje stranice Postavke.

Stranica postavki ima sljedeće opcije:

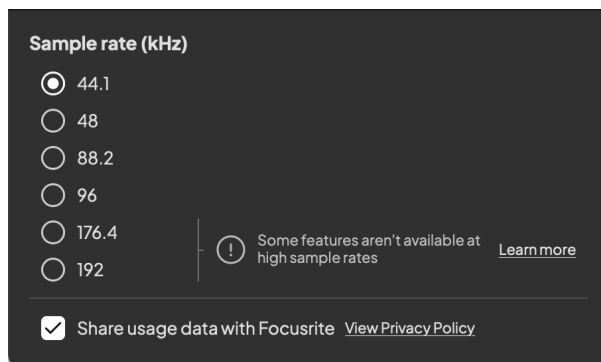

Brzina uzorkovanja (kHz)

Brzina uzorkovanja odnosi se na broj uzoraka u sekundi koje vaše računalo snima. Što je veća vrijednost, to je veća kvaliteta; no što je veća vrijednost, vaše snimke zauzimaju više prostora na tvrdom disku.

Često je korištenje 44,1 kHz više nego dovoljno za snimanje.



Bilješka

Neke značajke, navedene u nastavku, nisu dostupne pri četveropojasnim brzinama uzorkovanja (176,4 i 192 kHz).

- Zračni harmonijski pogon
- Clip Safe


Analitika

Upotrijebite ovaj potvrdni okvir da biste se uključili u analitiku korištenja koja će nam pomoći da napravimo Focusrite Control 2 bolje. Pogledajte naše [Politika privatnosti](#) za više informacija.

Primjeri upotrebe

Spajanje ulaza i izlaza

Sljedeći dijagrami pokazuju kako spojiti niz ulaza i izlaza na Scarlett Solo. Za spajanje vanjskih procesora, sintisajzera ili klavijatura pogledajte [Spajanje uređaja na razini linije \[31\]](#).

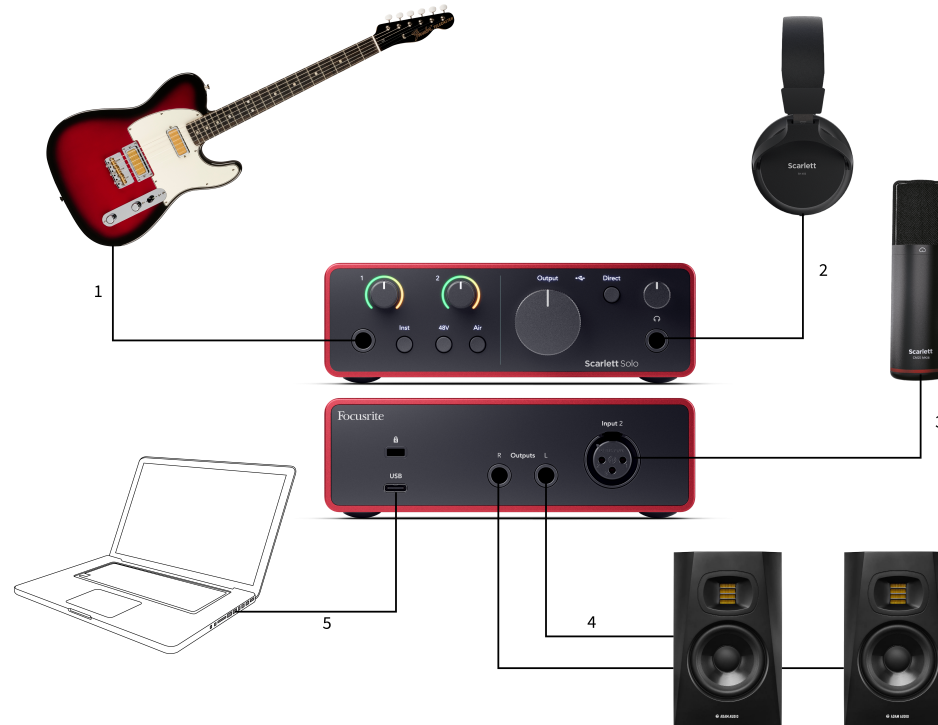

1. Povežite instrumente kao što su gitare, bas, elektro-akustične gitare i druge instrumente sa pickupima na ulaz **1** 6,35 mm jack ulaz na prednjoj ploči. Kada povezujete instrument, koristite 6,35 mm do 6,35 mm TS mono jack kabel i postavite ulaz na "instrument" pomoću **Inst** dugme.
2. Spojite svoje slušalice (npr. slušalice Scarlett SH-450) preko 6,35 mm priključka na izlaz za slušalice. Za spajanje slušalica morate koristiti 6,35 mm TRS priključak. Ako je vaš priključak za slušalice manji, trebat će vam adapter za priključak za slušalice.
3. Spojite mikrofona (npr. CM25 MkIII) na **Unos 2** koristeći XLR na XLR kabel. Morate spojiti mikrofona putem XLR kabela, drugi mikrofoni možda neće raditi ili ćete možda imati problema.
4. Spojite zvučnike monitora (aka Monitori) na izlaze **R i L** (desno i lijevo). Koristite 6,35 mm balansirane TRS jack kabele za spajanje monitora. Ako vaši monitori imaju različite priključke, pogledajte korisnički priručnik za monitor.
5. Spojite Scarlett na svoje računalo pomoću a **USB** kabel.

Spajanje uređaja na razini linije

Sljedeći dijagram pokazuje kako spojiti uređaj na razini linije na linijski ulaz na Scarlett Solo.



1. Povežite uređaje na razini linije kao što su sintisajzeri, klavijature ili mikrofonska pretpojačala na ulaz **1** koristeći 6,35 mm jack ulaz na prednjoj ploči. Kada povezujete uređaj na razini linije, koristite 6,35 mm do 6,35 mm TRS jack kabel, ali imajte na umu da je ulaz mono. Isključiti **Inst** kada povežete uređaje na razini linije s Scarlett Solo.

Povratna petlja

S Loopbackom možete snimiti računalni zvuk i snimiti ga u svoj softver za snimanje na odvojenim kanalima zajedno s povezanim mikrofonom ili instrumentima.

Za korištenje povratne petlje odaberite ulaze channels 3-4 u vašem DAW softveru.

Povratna petlja funkcionira tako što 'povratno vraća' audio izlaze s vašeg računala na virtualne ulazne kanale unutar vašeg Scarletta. Bilo koji računalni zvuk može se snimiti u DAW (Digital Audio Workstation).



Važno

Kada koristite povratnu petlju, utišajte kanale u svom softveru za snimanje kako ne biste izazvali povratnu petlju.

Samostalni način rada

The Scarlett Solo ima samostalni način rada; ovaj način omogućuje vašem sučelju da propušta zvuk kada nije spojen na računalo. Ovo može biti korisno za:

- Povećanje broja pretpojačala na drugom sučelju ili mikseru koji ima samo ulaze na razini linije.
- Da biste koristili svoje studijske postavke bez da je vaše računalo uključeno ili priključeno, na primjer, da biste koristili svoju gitaru preko zvučnika ili bilo koje priključene elektronske glazbene opreme.

Za postavljanje samostalnog načina rada:

1. Spojite svoju Scarlett utičnicu na struju.
To može biti USB zidni utikač, sličan onom koji koristite za punjenje telefona.
2. Povežite svoje ulaze i izlaze sa sučeljem kao i obično (pogledajte [Primjeri upotrebe](#)).
3. Uključite Direct Monitor kako biste bili sigurni da se ulazni signali šalju na izlaze (slušalice i linija).


Ažuriranje

Ažuriranje Focusrite Control 2

Mi ažuriramo Focusrite Control 2 povremeno s novim značajkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett Solo.


Postoje dva načina da budete sigurni da imate najnovije Focusrite Control 2 verzija:

1. Koristite program za ažuriranje u Focusrite Control 2:
 1. Otvoren Focusrite Control 2.
 2. Postoje dvije opcije u Focusrite Control 2.
 - a. Ako je dostupno ažuriranje, automatski se pojavljuje dijaloški prozor. Kliknite Instaliraj ažuriranje za početak ažuriranja.

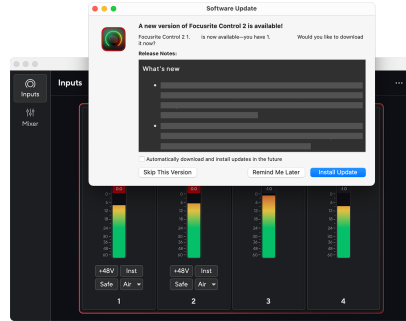

- b. Da biste provjerili koristite li najnoviju verziju, kliknite elipse  u Focusrite Control 2 gornjem desnom kutu i kliknite Provjerite ima li ažuriranja.
 3. Klik Instalirajte i ponovno pokrenite u upitu koji se pojavljuje nakon preuzimanja ažuriranja.

Focusrite Control 2 ažuriranja, prikazuje se sljedeći zaslon za ažuriranje prije ponovnog postavljanja softvera.

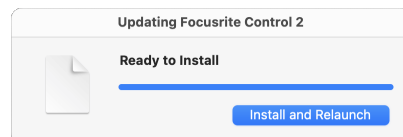

2. Instalirati Focusrite Control 2 s naše stranice za preuzimanja:


1. Idite na web mjesto za preuzimanje Focusrite: focusrite.com/downloads
2. Nađi svoj Scarlett na web stranici Preuzimanja.
3. preuzimanje datoteka Focusrite Control 2 za vaš operativni sustav (Windows ili Mac).
4. Otvorite mapu Preuzimanja na računalu i dvaput kliknite na Focusrite Control 2 instalater.
5. Za instalaciju slijedite upute na zaslonu Focusrite Control 2.
6. Ako već nije, povežite svoj Scarlett sučelje s vašim računalom pomoću USB kabela.
7. Otvoren Focusrite Control 2 i otkriva vaše Scarlett automatski.

Ažuriranje vaše Scarlett


Povremeno ažuriramo vaše Scarlett Solofirmware s novim značajkama i poboljšanjima kako biste bili sigurni da izvlačite najviše iz svog Scarlett. Vaš Scarlett Solo ažurira se putem Focusrite Control 2.

Da biste ažurirali svoju Scarlett:


1. Otvoren Focusrite Control 2.
Ako je dostupno ažuriranje, Focusrite Control 2 govori vam kada ga otvorite.

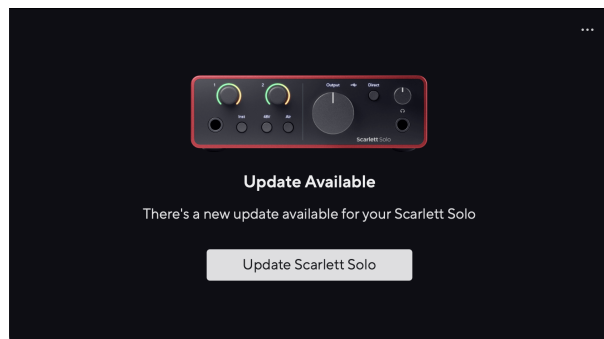

2. Klik Ažuriraj Scarlett Solo.
Focusrite Control 2 pokreće ažuriranje, nemojte odspajati svoj Scarlett Solo dok je ažuriranje u tijeku.

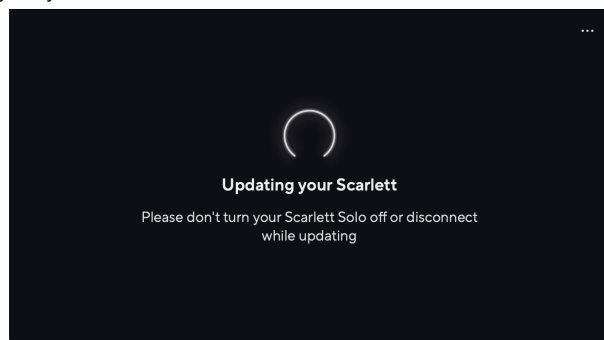

3. Klik Nastaviti nakon završetka ažuriranja.

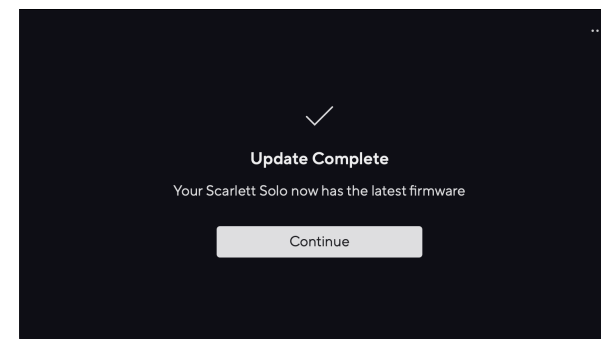

Vaš Scarlett Solo sada je ažuriran i možete ga nastaviti koristiti kao i obično.

Tehnički podaci

Ove specifikacije omogućuju vam da usporedite svoje Scarlett Solo s drugim uređajima i provjerite hoće li raditi zajedno. Ako niste upoznati s ovim specifikacijama, ne brinite, ne morate znati ove informacije da biste koristili svoj Scarlett Solo s većinom uređaja

Specifikacije izvedbe

Gdje je to moguće, mjerimo sve sljedeće brojke performansi [AES17](#).

Podržane stope uzorkovanja	44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Bitna dubina	24-bitni

Ulazi za mikrofoni

Frekvencijski odziv	20Hz - 20kHz ± 0,06dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	113 dB
THD+N	-100dB (-1dBFS @ minimalno pojačanje)
EIN buke (A-ponderirano)	-127dBu (A-ponderirano)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	9,5 dBu
Raspon pojačanja	57 dB
Ulazna impedancija	3kΩ

Linijski ulazi

Frekvencijski odziv	20 - 20 kHz ± 0,05 dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	113 dB
THD+N	-100dB (minimalno @ minimalno pojačanje)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	22dBu
Raspon pojačanja	57 dB
Ulazna impedancija	60kΩ

Ulazi za instrumente

Frekvencijski odziv	20 - 20 kHz ± 0,15 dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	112 dB
THD+N	-80dB (minimalno pri pojačanju od 8dB)
Maksimalna ulazna razina (pri minimalnom pojačanju)	12 dBu
Raspon pojačanja	57 dB
Ulazna impedancija	1MΩ

Linijski izlazi 1 i 2 (uravnoteženi)

Frekvencijski odziv	20 - 20kHz ±0,02dB
Dinamički raspon (A-ponderirano)	120 dB
Maksimalna izlazna razina	16 dBu

Linijski izlazi 1 i 2 (uravnoteženi)

THD+N	-109 dB
Rezultati 1-2	
Izlazna impedancija	200Ω

Izlazi za slušalice

Frekvencijski odziv	20-20 kHz ± 0,1 dB @ 33 Ω / 300 Ω
Dinamički raspon (A-ponderirano)	112dB pri 33Ω
	115 dB pri 300 Ω
Maksimalna izlazna razina	2,5 dBu u 33 Ω
	10dBu u 300Ω
Maksimalna izlazna snaga	2,5 dBu u 33 Ω
	10dBu u 300Ω
THD+N	-97dB @ 33Ω (minimalno)
	-102dB @ 300Ω (minimalno)
Izlazna impedancija	50Ω

Fizičke i električne karakteristike

Analogni ulazi	
Priključci	Jedan Neutrik XLR ulaz na stražnjoj ploči
	Jedan ulaz od 6,35 mm (1/4") prednje ploče
Fantomsko napajanje (48v)	Prednja ploča 48V (fantomsko napajanje) gumb ili prekidač u softveru
Prebacivanje linija/instrumenata	Prednja ploča Inst gumb ili prekidač u softveru
AIR funkcija	Prednja ploča Zrak gumb ili prekidač u softveru

Analogni izlazi	
Uravnoteženi izlazi	Dvije TRS utičnice od 6,35 mm (1/4") na stražnjoj ploči
Izlaz za slušalice	Stereo utičnica TRS od 6,35 mm (1/4") na prednjoj ploči
Kontrola glavne izlazne razine	Analogna kontrola na prednjoj ploči
Kontrola razine slušalica	Analogna kontrola na prednjoj ploči

Drugi I/O	
USB	900 mA
	Jedan USB 2.0 Type-C priključak za napajanje i podatke

Indikatori na prednjoj ploči	
48V	Bijelo/zeleno 48V LED (ovisno o odabranom kanalu)
Inst	Bijelo/zeleno Inst LED (ovisno o odabranom kanalu)
Zračni način rada	Bijelo/zeleno Zrak LED (ovisno o odabranom kanalu)
USB	Zeleni USB  LED
Izravni monitor	Bijelo/zeleno Direktno LED

Težina i dimenzije	
Težina	382 g (0,84 lbs)
Visina	46,5 mm (1,83 inča)
Širina	143 mm (5,63 inča)
Dubina	96 mm (3,78 inča)

Ekološki	
Radna temperatura	40°C / 104°F Maksimalna radna temperatura okoline

Redoslijed Solo kanala

Ulazni kanali

Ulazni	Kanal
1	Instrument/linijski ulaz
2	Ulaz za mikrofoni
3	Povratna petlja 1
4	Povratna petlja 2

Izlazni kanali

Izlaz	Kanal
1	Izlaz lijevo (slušalice lijevo)
2	Izlaz desno (slušalice desno)



Bilješka


Izlazi 1 i 2 dijele isti izvor kao i izlaz za slušalice. Kakav god signal bio prisutan na linijskim izlazima, čut ćete i iz izlaza za slušalice.

Specifikacije mikrofona CM25 Mk III

Kapsula	
Element	Elektretni kondenzator
Promjer kapsule	20 mm
Polarni uzorak	Jednosmjerni (kardiodni)


Izvedba i električne karakteristike	
Osjetljivost	-36dB ±2dB (0dB = 1V/Pa @ 1kHz)
Frekvencijski odziv	30Hz - 18kHz
Impedancija	100Ω ±30% (@ 1kHz)
Ekvivalentna razina buke	16dBA (A-ponderirano IEC651)
Omjer S/N	74dB
Zahtjevi za napajanje	48V fantomsko napajanje
Trenutno	3mA

Grafikon frekvencijskog odziva

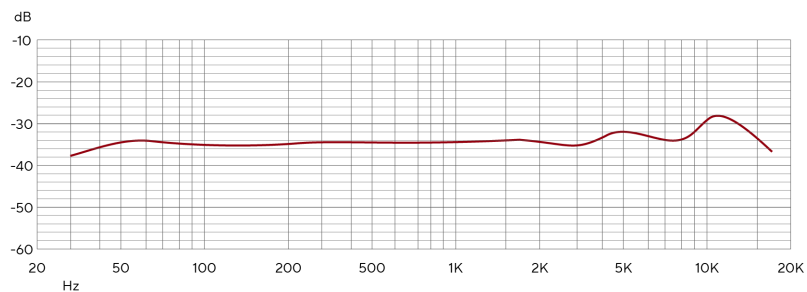


Grafikoni frekvencijskog odziva mikrofona pokazuju kako mikrofoni hvata različite frekvencije. Ravni grafikon znači da mikrofoni jednako hvata sve frekvencije, grafikoni s vrhovima ili padovima znače da je mikrofoni više ili manje osjetljiv na neke frekvencije. Dizajnirali smo CM25 MkIII kao svestrani mikrofoni, ali posebno dobro radi za snimanje vokala i akustičnih instrumenata.

Grafikon polarnog uzorka

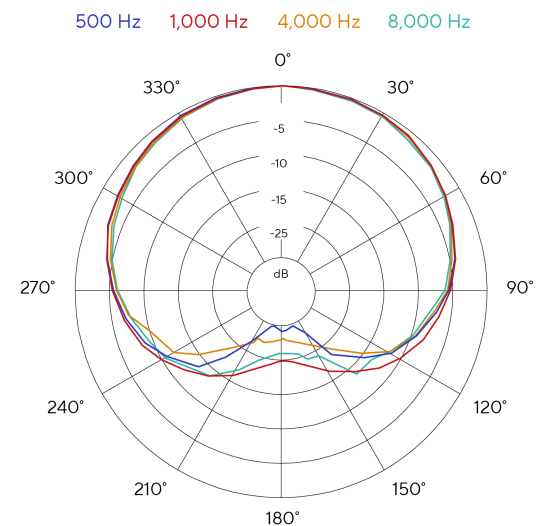

Tablice polarnog uzorka mikrofona pokazuju kako mikrofoni hvata zvuk iz različitih smjerova i na različitim frekvencijama. Postoji nekoliko vrsta polarnog uzorka, CM25 MkIII ima kardiodni uzorak. Ovaj uzorak u obliku srca prima zvuk uglavnom srijeda (0°), dok odbija zvuk sa strane (270° i 90°) i straga (180°). Ovo je korisno za snimanje uz smanjenje pozadinske buke.

Dimenzije

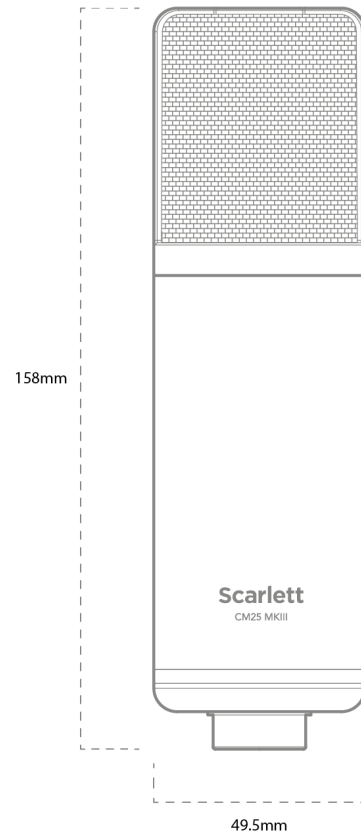

Fizičke karakteristike

Montaža	5/8" mikrofonska kopča s uključenim adapterom za navoj 3/8".
Neto težina	388 g bez kopče za mikrofon
	496 g sa kopčom za mikrofon
Dimenzije	Promjer: 49,5 mm (1,95 inča)
	Duljina: 158 mm (6,22 inča)

Specifikacije slušalica SH-450

Tehnički podaci

Tip	Zatvorena leđa
Jastučić za uši Kontakt	Cirkumauralni (iznad uha)
Impedancija	32Ω
Osjetljivost	96dB ±3
Frekvencijski odziv	15Hz - 30kHz
Nazivna snaga	350 mW
Maksimalna snaga	1800mW
Dužina kabela	≈3m
Priključak	3,5 mm TRS utičnica
	Uključen je adapter od 3,5 mm do 6,35 mm koji se navija
Težina	300g (uključujući adapter)

Dimenzije



Obavijesti

Rješavanje problema

Za sve upite o rješavanju problema posjetite Centar za pomoć Focusrite na adresi support.focusrite.com.

Autorska prava i pravne obavijesti

Focusrite je registrirani zaštitni znak i Scarlett je zaštitni znak Focusrite Group PLC.

Svi ostali zaštitni znaci i trgovačka imena vlasništvo su svojih vlasnika.

2023 © Focusrite Audio Engineering Limited. Sva prava pridržana.

Zasluge

Focusrite želi zahvaliti sljedećim članovima Scarlett 4th Gen tima na njihovom napornom radu da vam donesu ovaj proizvod:

Aarron Beveridge, Adam Watson, Adrian Dyer, Adrien Fauconnet, Alex Middleton-Dalby, Alice Rizzo, Alistair Smith, Andy Normington, Andy Poole, Andy West, Arne Gödeke, Bailey Dayson, Bamber Haworth, Bash Ahmed, Ben Bates, Ben Cochrane, Ben Dandy, Benjamin Dunn, Bran Searle, Callum Denton, Carey Chen, Cerys Williams, Chris Graves, Dan Clarke, Dan Stephens, Dan Weston, Daniel Hughley, Daniel Johnson, Danny Nugent, Dave Curtis, David Marston, Derek Orr, Ed Fry, Ed Reason, Eddie Judd, Ellen Dawes, Emma Davies, Flavia Ferreira, Greg Westall, Greg Zielinski, Hannah Williams, Harry Morley, Ian Hadaway, Isaac Harding, Jack Cole, Jake Wignall, James Hallowell, James Otter, Jason Cheung, Jed Fulwell, Jerome Noel, Jesse Mancia, Joe Crook, Joe Deller, Josh Wilkinson, Joe Munday, Joe Noel, Jon Jannaway, Julia Laeger, Kai Van Dongen, Keith Burton, Kiara Holm, Kieran Rigby, Krischa Tobias, Lars Henning, Laurence Clarke, Loz Jackson, Luke Piotrak, Luke Mason, Marc Smith, Mark Greenwood, Martin Dewhirst, Martin Haynes, Mary Browning, Massimo Bottaro, Matt Morton, Matt Richardson, Max Bailey, Michalis Fragkiadakis, Mick Gilbert, Mike Richardson, Nicholas Howlett, Nick Lyon, Nick Thomson, Oliver Tapley, Olly Stephenson, Paul Chana, Paul Shufflebotham, Pete Carss, Pierre Ruiz, Richard Carvalho, Richard Walters, Robert Blaauboer, Robert Mitsakov, Ross Chisholm, Sam Lewis, Samuel Price, Sandor Zsuga, Sebastian Heinz, Simon Burges, Stefan Archer, Stefan Elmes, Steve Bush, Stratis Sofianos, Taavi Bonny, Taren Gopinathan, Tom Carter, Tom Haines, Tony Pow, Valeria Cirillo, Will Hoult, Will Munn, Vidur Dahiya, Wade Dawson, Zih-Syuan Yang.

Autor Ed Fry.